
Руководство пользователя

4G-BE58

Маршрутизатор 4G WiFi 7

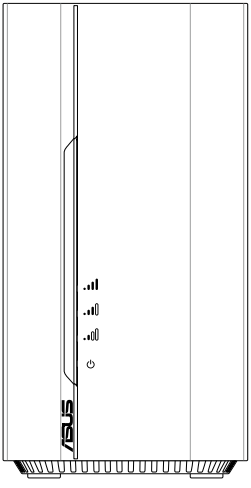

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

R28104
Первое издание
Август 2026

Copyright © 2026 ASUSTeK Computer Inc. Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Гарантия прекращается, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Компания ASUS, ее директора, руководители, сотрудники или представители не несут никакой ответственности за любые косвенные, фактические особые или случайные убытки (включая убытки от упущенной выгоды, утрату деятельности, не использование или потерю данных, прерывание деятельности и тому подобное), даже если компания asus была осведомлена о возможности убытков вследствие дефекта или ошибки в данном руководстве или продукте.

Технические характеристики и информация, содержащиеся в данном руководстве, приводятся только в целях ознакомления. Они могут быть изменены в любое время без уведомления и не должны рассматриваться как обязательство со стороны ASUS. Компания ASUS не несет никакой ответственности и обязательств за любые ошибки или неточности, которые могут содержаться в настоящем руководстве, включая описания продукции и программного обеспечения.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТУПНОСТИ

ASUS стремится сделать нашу документацию доступной в соответствии с Директивой (ЕС) 2019/882 Европейского парламента и Совета. Этот документ разработан для соответствия требованиям WCAG 2.1 (уровень AA)/ EN 301 549 и обеспечения доступности для экранных чтецов, таких как NVDA Screen Reader или Microsoft Narrator.

Для получения дополнительной информации о продукте, пожалуйста, посетите веб-страницу продукта:

https://qr.asus.com/networking/4g-be58

Сервис и поддержка

Посетите наш сайт https://www.asus.com/ru/support/.

Оглавление

1 Информация о беспроводном роутере

1.1 Приветствие! 6
1.2 Комплект поставки 6
1.3 Данный беспроводной роутер 7
1.4 Вставьте карту nano-SIM в 4G-BE58 9
1.5 Размещение роутера 9
1.6 Системные требования 11

2 Начало работы

2.1 Настройка роутера 12
Часто задаваемые вопросы (FAQ) 12
A. Проводное подключение к LAN (для интернета 4G LTE) 13
B. Подключение WiFi (для интернета 4G LTE) 14
2.2 Быстрая настройка Интернет (QIS) с автоопределением 16
Часто задаваемые вопросы (FAQ) 16
2.3 Подключение к беспроводной сети 20

3 Учебник

AiMesh 21
DDNS 21
Обновление прошивки/Сброс/Восстановление 21
Гостевая сеть 22
IPv6 22
Локальная сеть 22
Сетевой инструмент 22
Родительский контроль 22
QoS / Адаптивный сервис QoS 22

Настройка / Вход 23
Устранение неисправностей с интернетом и Wi-Fi .. 23
VPN 24
VPN Клиент / VPN Fusion 24
VPN сервер 24
Настройка VPN на Windows / MacOS / iOS / Android ... 24
WAN / Двойной WAN 25
Wi-Fi 25

Приложение

Правила безопасности 26
Уведомление WEEE 28

1 Информация о беспроводном роутере

1.1 Приветствие!

Благодарим вас за приобретение беспроводного роутера ASUS 4G-BE58!

Мощный и стильный 4G-BE58 поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц для одновременной беспроводной потоковой передачи HD без аналогов, а также технологию ASUS Green Network, обеспечивающую энергосбережение до 70%.


1.2 Комплект поставки

- Беспроводной роутер 4G-BE58
- Сетевой кабель (RJ-45)
- Блок питания
- Краткое руководство
- Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь в службу техподдержки ASUS. Обратитесь к разделу **Сервис и поддержка** в данном руководстве пользователя.
- Сохраните оригинальную упаковку на случай, если в будущем потребуется гарантийное обслуживание, например ремонт или замена.

1.3 Данный беспроводной роутер

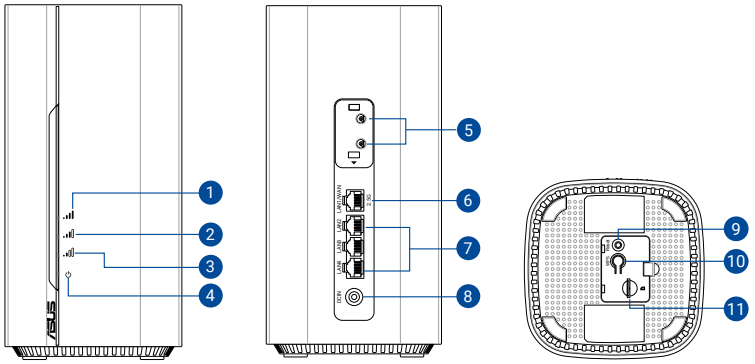

1. Светодиод сильного сигнала

Маршрутизатор получает отличный и стабильный сигнал от своего источника.

2. Светодиод среднего сигнала

Маршрутизатор получает сигнал средней силы от своего источника.

3. Светодиод слабого сигнала

Сигнал на вашем роутере слабый.

4. Светодиод системы

Зеленый: Маршрутизатор запускается.

Синий: Маршрутизатор готов к настройке.

Белый: Маршрутизатор готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете проверить рабочий статус маршрутизатора в приложении маршрутизатора.

5. Разъемы антенны TS-9

Подключите антенну TS-9 к этим разъёмам. При подключении антенны TS-9 маршрутизатор автоматически переключится на интернет-соединение 4G LTE.

6. Разъем LAN1 / WAN 2,5 Гбит/с

Подключение сетевого кабеля для установки подключения LAN1 / WAN 2,5 Гбит/с.

7. Разъемы LAN 2-4

Подключение сетевого кабеля для установки подключения LAN.

8. Разъем питания (DCIN)

Вставьте прилагаемый адаптер переменного тока в этот порт и подключите маршрутизатор к источнику питания.

9. Кнопка сброса

Эта кнопка предназначена для сброса системы к настройкам по умолчанию.

10. Кнопка WPS

Эта кнопка запускает мастер WPS.

11. Слот для Nano SIM-карты

Вставьте карту Nano SIM в этот слот, чтобы установить мобильное широкополосное подключение к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- **Спецификация:**

  Блок питания (Выходная мощность): +12 В с током 2 А

  Температура при работе: 0 до 40℃

  Температура хранения: -40 до 70℃


  Влажность при работе: 10 до 95%

  Влажность при хранении: 5 до 95%

1.4 Вставьте карту nano-SIM в 4G-BE58

Чтобы вставить карту Nano-SIM в 4G-BE58:

1. Найдите слот для карты Nano SIM в нижней части 4G-BE58.
2. Вставьте Nano SIM-карту в направлении, указанном значком Nano SIM-карты.

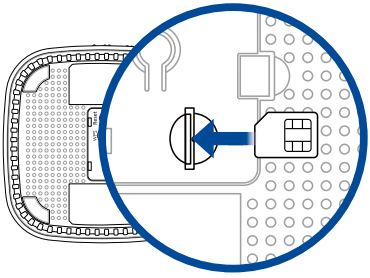

1.5 Размещение роутера

Для наилучшей производительности мобильного широкополосного доступа (MBB) и покрытия Wi-Fi убедитесь, что вы правильно разместили ваш внутренний абонентский терминал 4G LTE (CPE — оборудование на территории клиента).

Чтобы улучшить приём сигнала 4G LTE и WiFi:

- По возможности размещайте устройство рядом с окном или на открытом пространстве.
- Расположите его выше над землёй (например, на столе или полке).
- Не размещайте его внутри шкафов, выдвижных ящиков или за толстыми стенами.
- Держите его подальше от металлических предметов, зеркал или источников электронных помех.

- Если качество сигнала низкое, попробуйте слегка повернуть устройство или изменить его положение, чтобы найти оптимальное направление сигнала.
- Дополнительные советы:
  - Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и среды с высокой температурой.
  - Обеспечьте надлежащую вентиляцию вокруг устройства.
  - Если покрытие Wi-Fi недостаточно, рассмотрите возможность развертывания Mesh-системы Wi-Fi или дополнительных точек доступа.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS https://www.asus.com.

1.6 Системные требования

Для настройки сети необходим компьютер, соответствующий следующим требованиям:

- Сетевой порт RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Это лучше убрать
- Браузер, например Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если компьютер не имеет встроенных беспроводных сетевых адаптеров, для подключения к сети вы можете установить в компьютер беспроводной адаптер IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be.
- Беспроводной роутер одновременно поддерживает работу В частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет выполнять интернет-серфинг и работать с электронной почтой, используя частотный диапазон 2,4 ГГц и одновременно смотреть потоковое видео высокой четкости, или слушать музыку, используя диапазон 5 ГГц.
- Некоторые устройства IEEE 802.11n, которые вы хотите подключить к сети, (запятая) могут не поддерживать частотный диапазон 5 ГГц. Обратитесь к спецификации устройства.
- Длина Ethernet кабеля, используемого для подключения сетевых устройств не должна превышать 100 метров.

ВАЖНО!

- У некоторых беспроводных адаптеров могут возникнуть проблемы при подключении к точкам доступа Wi-Fi 802.11ax/be.
- При возникновении такой проблемы убедитесь, что вы используете драйвер последней версии. Для получения драйверов, обновлений и прочей информации посетите сайт производителя.

  Realtek: https://www.realtek.com

  Mediatek: https://www.mediatek.com

  Intel: https://www.intel.com/

2 Начало работы

2.1 Настройка роутера

ВАЖНО! Во избежание возможных помех с беспроводной связью, при настройке беспроводного роутера используйте проводное соединение.

ВНИМАНИЕ!

- Шнур питания должен быть подключен к розетке с заземлением. Подключайте устройство к ближайшей, легкодоступной розетке.
- Если устройство неисправно, не пытайтесь исправить его самостоятельно. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.
- Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.
- Не устанавливайте это оборудование на высоту более 2 метров.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C до 40°C.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для доступа в Интернет можно использовать либо 4G LTE, либо WAN по Ethernet.
- Автоматическое определение типа подключения вашего интернет-провайдера выполняется при первой настройке 4G-BE58 или после сброса 4G-BE58 к настройкам по умолчанию. В процессе QIS вам может потребоваться ввести PIN-код SIM-карты и сведения APN (настройки Интернета), полученные у вашего поставщика услуг Интернета (ISP).


Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Настройка через приложение ASUS Router
- Настройка через веб-интерфейс (ASUSWRT)
- Настройка через QIS (Быстрая настройка Интернет)

A. Проводное подключение к LAN (для интернета 4G LTE)

Для настройки беспроводного роутера через проводное подключение:

1. Подключите антенну TS-9 к маршрутизатору.
2. Вставьте карту Nano SIM в слот для карты Nano SIM.
3. Подключите блок питания роутера к разъему DCIN и к розетке.
4. Подключите компьютер к роутеру с помощью проводного кабеля Ethernet.

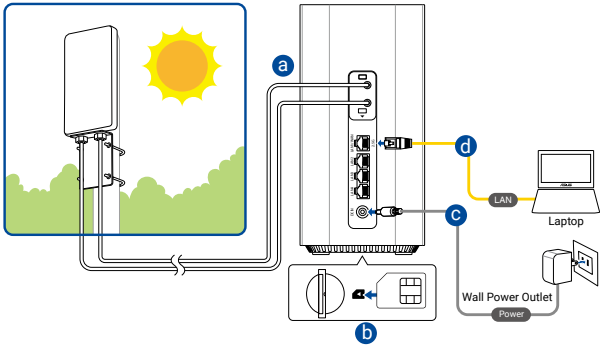


5. Настройте маршрутизатор с помощью мастера QIS (мастера быстрой настройки Интернета) после того, как системный светодиод начнёт гореть постоянным синим цветом.
   - Откройте веб-браузер и введите http://www.asusrouter.com, чтобы открыть веб-интерфейс. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.
6. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.

B. Подключение WiFi (для интернета 4G LTE)

Для настройки беспроводного роутера через беспроводное подключение:

1. Подключите антенну TS-9 к маршрутизатору.
2. Вставьте карту Nano SIM в слот для карты Nano SIM.
3. Подключите блок питания роутера к разъему DCIN и к розетке.

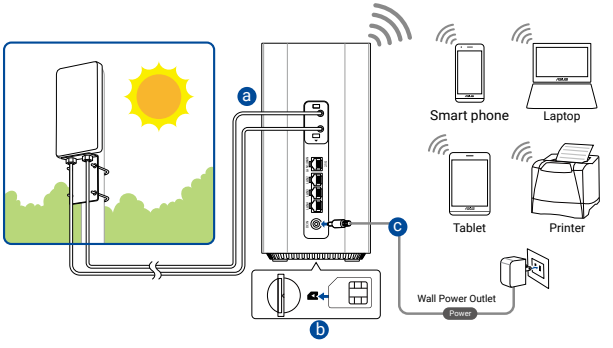


4. ***[через веб-браузер]*** Подключитесь к сети (SSID), указанной на этикетке на задней стороне роутера. В целях безопасности смените SSID и назначьте пароль.

   Имя Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

   * **XX** относится к двум последним цифрам MAC-адреса диапазона 2,4 ГГц. Его можно найти на этикетке на задней панели роутера.

   или

   [через приложение] На вашем мобильном устройстве с iOS или Android откройте **Настройки** > **Wi-Fi**, подключитесь к сети SSID по умолчанию, указанной на этикетке продукта на нижней стороне маршрутизатора. Или отсканируйте код (внутри тактильного прямоугольника) на этикетке продукта, чтобы подключиться к сети с SSID по умолчанию.

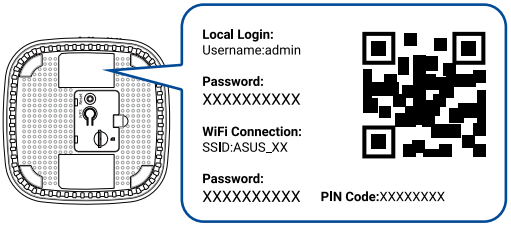

5. Настройте маршрутизатор с помощью мастера QIS (мастера быстрой настройки Интернета) после того, как системный светодиод начнёт гореть постоянным синим цветом.
   - Откройте веб-браузер и введите http://www.asusrouter.com, чтобы открыть веб-интерфейс. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.
6. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Подробную информацию о подключении к беспроводной сети смотрите в руководстве пользователя для WLAN адаптера.
- Ваш пароль должен содержать не менее 10 символов, включая хотя бы одну букву, одну цифру и один специальный символ. Он не должен содержать подряд идущих одинаковых символов (например, «aa» недопустимо) и должен отличаться от вашего имени пользователя.
- Если вы находитесь в регионе, где http://www.asusrouter.com перенаправляет, используйте https://www.asusrouter.com для доступа к графическому интерфейсу и входа в систему.
- HTTPS обеспечивает более безопасный протокол доступа к веб-сайтам. Для безопасного доступа мы рекомендуем использовать HTTPS для входа на страницу конфигурации вашего маршрутизатора ASUS. Загрузите и установите сертификат в хранилище Доверенных корневых центров сертификации.

2.2 Быстрая настройка Интернет (QIS) с автоопределением

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


- Настройка через приложение ASUS Router
- Настройка через веб-интерфейс (ASUSWRT)
- Настройка через QIS (Быстрая настройка Интернет)

Функция быстрой настройки интернета (QIS) поможет вам быстро настроить подключение к Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом подключении к Интернет нажмите на роутере кнопку сброса для сброса роутера к заводским настройкам по умолчанию.


Для использования QIS с автоматическим определением:

1. Запустите браузер. Вы будете перенаправлены в мастер настройки (Быстрая настройка Интернет). В противном случае вручную введите http://www.asusrouter.com и нажмите **Create A New Network (Создать новую сеть)**, чтобы начать настройку.

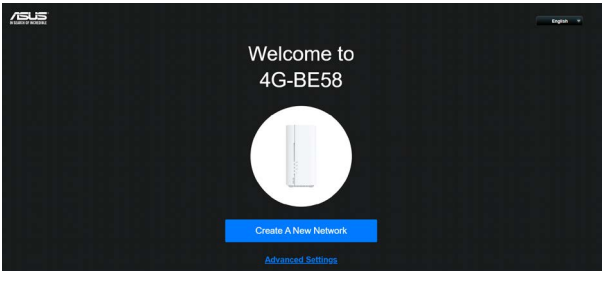


2. Вам будет предложено задать имя пользователя и пароль для локального входа в систему.

ВАЖНО! Необходимую информацию о вашем подключении к интернету узнайте у вашего провайдера.

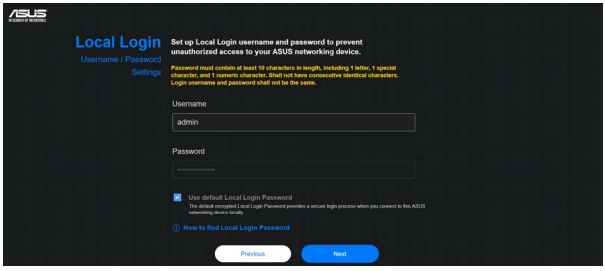


3. Выберите предпочитаемый тип WAN-подключения (Интернет):
   - **Cellular WAN (Сотовая WAN)**: Подключается через Nano SIM-карту 4G LTE.
   - **Cellular WAN (Сотовая WAN) + Ethernet WAN**: Объединяет оба варианта для резервирования и отказоустойчивости.
   - **Ethernet WAN**: Подключается исключительно через проводное соединение Ethernet.

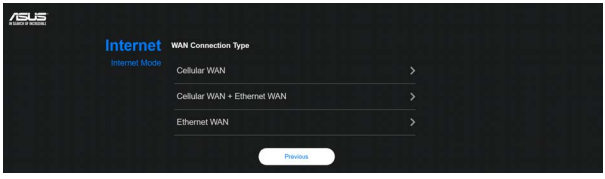


4. Настройте карту Nano SIM, если вы используете **Cellular WAN (Сотовая WAN)**. Если вы подключаетесь через Ethernet WAN, перейдите сразу к шагу 6.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбран **Cellular WAN (Сотовая WAN)** без SIM-карты, роутер отобразит сообщение **SIM card is not inserted (SIM-карта не вставлена). Please insert a SIM card (Пожалуйста, вставьте SIM-карту)**.

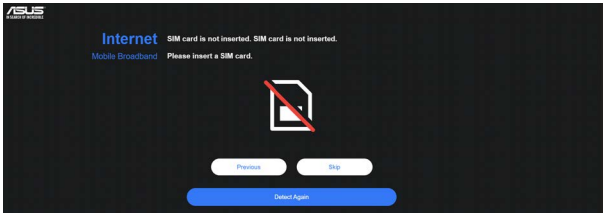


5. Введите правильный PIN-код SIM-карты в предоставленное поле.

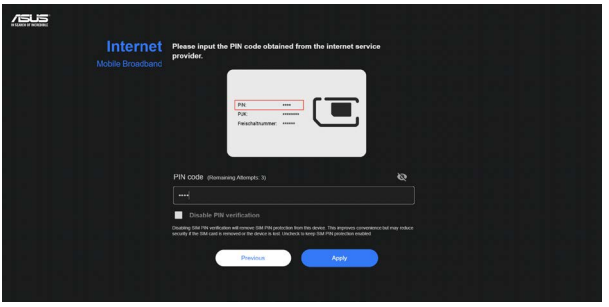

ПРИМЕЧАНИЕ: Если PIN-код будет введён неправильно слишком много раз, SIM-карта будет заблокирована. Разблокируйте SIM-карту с помощью её кода PUK (ключ разблокировки PIN-кода).

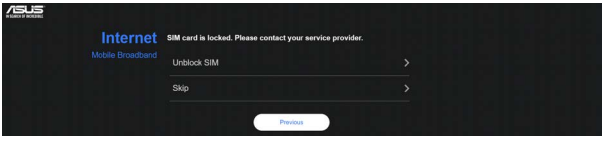

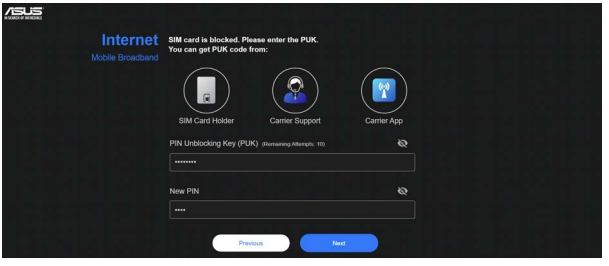


6. При подключении через **Ethernet WAN** роутер автоматически определяет, является ли тип подключения вашего интернет-провайдера **Dynamic IP (Динамический IP)**, **PPPoE**, **PPTP** или **L2TP**. Введите необходимую информацию для вашего типа подключения.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Автоматическое определение типа подключения имеет место при первой настройке роутера или после сброса роутера к настройкам по умолчанию.
- Если QIS не может определить тип подключения к Интернет, нажмите **Настройки вручную** и вручную сконфигурируйте тип подключения.

7. Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений 2,4 ГГц и 5 ГГц. Когда закончите, нажмите **Применить**.

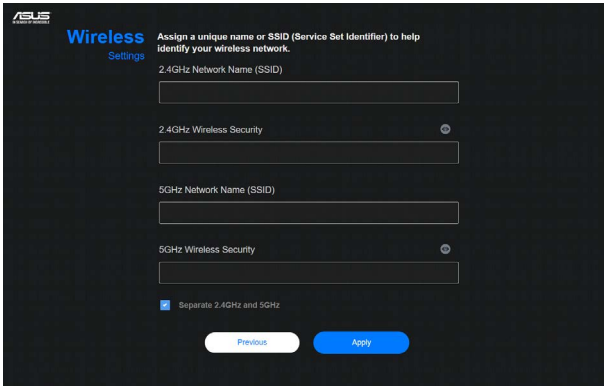

8. Затем вы можете настроить отдельную сеть для своих устройств IoT. Если вам не нужно делать это прямо сейчас, нажмите **Maybe Later (Возможно, позже)**.

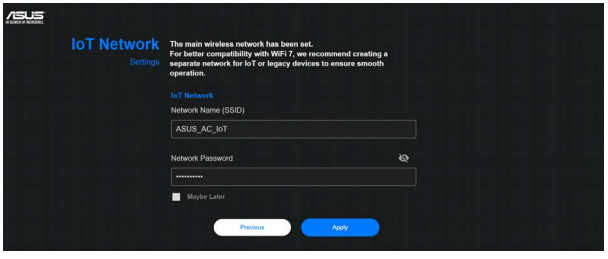

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Имя пользователя и пароль для входа в беспроводной маршрутизатор отличаются от имени сети (SSID) и ключа безопасности для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц. Имя пользователя и пароль позволяют войти в веб-интерфейс роутера для конфигурации параметров беспроводного роутера. Имя сети (SSID) и ключ безопасности для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц позволяют устройствам Wi-Fi войти в систему и подключиться к вашей сети 2,4 ГГц/5 ГГц.
- Вы можете использовать стандартные SSID WiFi, пароль и данные для локального входа, которые указаны на наклейке на нижней части 4G-BE58, или установить новый пароль, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

2.3 Подключение к беспроводной сети

После настройки беспроводного роутера через QIS к беспроводной сети можно подключить компьютер и другие устройства.

Для подключения к вашей сети выполните следующее:

1. Для просмотра доступных беспроводных сетей щелкните по иконке сети в области уведомлений.
2. Выберите беспроводную сеть, к которой вы желаете подключиться и нажмите **Подключить**.
3. При доступе к безопасной беспроводной сети введите пароль или сетевой ключ и нажмите **OK**.
4. Дождитесь подключения компьютера к беспроводной сети. Иконка отображает состояние подключения и мощность сигнала проводного или беспроводного подключения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Подробную информацию по настройке беспроводной сети смотрите в следующей главе.
- Подробную информацию по подключению устройства к беспроводной сети смотрите в руководстве пользователя устройства.
- Системный журнал и уведомления приложений фиксируют следующие события:

  Действия входа в интерфейс управления

  Изменения настроек беспроводной сети

  Изменения в настройках MAC-фильтрации

  Изменения в настройках системного журнала

  Включение/отключение удаленного управления

3 Учебник

AiMesh

Что такое ASUS AiMesh?

Как настроить AiMesh систему (Web GUI)?

AiMesh 2.0 Web GUI Введение

Как улучшить качество сигнала между роутером AiMesh и узлом AiMesh?

Проводное подключение между роутерами AiMesh (Ethernet backhaul).

Как настроить транзитную сеть ASUS AiMesh или ZenWiFi Mesh Ethernet в разных условиях?

Что такое черный список роуминга? Как это работает?

Как обновить ПО на моем узле AiMesh?

DDNS

DDNS - Введение и настройка

ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве мобильных подключений WAN используется частный IP-адрес, что может препятствовать корректной работе DDNS.

Обновление прошивки/Сброс/Восстановление

Аппаратный сброс настроек на роутере ASUS

Как использовать режим восстановления (восстановление прошивки)?

Как обновить прошивку роутера ASUS до последней версии?

Ошибка обновления прошивки.

Как загрузить файлы конфигурации роутера ASUS?

Как сохранить системный журнал роутера ASUS?

Почему иногда я не могу загрузить или обновить ОС на свой iPhone или Mac?

Гостевая сеть

Как настроить гостевую сеть (WebGUI/App)?

IPv6

Как настроить IPv6 на роутере ASUS?

Локальная сеть

Как настроить IPTV?

Как меняется LAN IP - адрес на роутере ASUS?

Как настроить статический маршрут?

Как настроить DHCP Сервер на роутере ASUS?

Сетевой инструмент

Введение в веб-историю

Введение в мониторинг трафика

Как настроить Netstat?

Как настроить сетевой анализ?

Родительский контроль

Что такое родительский контроль?

Как настроить функцию "Родительский контроль"? (WebGUI)

Как настроить функционал «Семья» (родительский контроль) через приложение ASUS Router?

QoS / Адаптивный сервис QoS

Как настроить QoS - Традиционная служба?

Как настроить Adaptive QoS - Bandwidth Limiter?

Настройка / Вход

Простая настройка сканирования QR-кода (роутер серии ASUS RT)

Почему я не могу войти в настройки роутера?

Как настроить доступ к веб-интерфейсу роутера ASUS через протокол HTTPS?

Невозможно войти в веб-интерфейс роутера ASUS, указав логин и пароль.

Как войти на страницу настроек роутера?

Устранение неисправностей с интернетом и Wi-Fi

Как исправить проблему, когда при открытии веб-интерфейса роутера ASUS появляется сообщение “Ваше соединение не является приватным”?

Ошибки при подключении к сети Интернет через роутер

Почему состояние интернета "подключено", в то время как перед настройкой роутера нет подключения к интернету?

Компьютер не может подключиться к сети Интернет через роутер.

Как проверить скорость проводного подключения и спецификацию кабеля ASUS роутера?

Не могу использовать смартфон для раздачи Интернета через роутер ASUS.

Как улучшить совместимость устройства IoT с ASUS WiFi 6(AX) роутером?

Как обновить вручную WLAN драйвер (для роутеров 802.11ax)?

Роутер отключается каждую ночь в в 12 часов.

VPN

Используйте VPN с роутером ASUS: безопасное, приватное и бесшовное подключение

VPN Клиент / VPN Fusion

Как настроить VPN клиент на роутере ASUS?

VPN сервер

Как настроить VPN сервер на роутере ASUS - OpenVPN?

Как настроить VPN сервер на роутере ASUS - PPTP?

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для корректной работы VPN-серверу требуется публичный IP-адрес. Если мобильная WAN использует частный IP-адрес, входящие VPN-подключения могут не установиться.
- Для обеспечения функциональности VPN-сервера используйте Ethernet WAN в качестве основного сетевого подключения. Большинство мобильных подключений WAN используют частный IP-адрес, из-за чего ваша сеть недоступна из общедоступного интернета, что может препятствовать корректной работе DDNS.

Настройка VPN на Windows / MacOS / iOS / Android

Как настроить VPN по запросу(On-Demand) WireGuard® на мобильном устройстве?

Как запустить подключение к серверу OpenVPN на устройстве под управлением Windows?

Как подключиться к серверу OpenVPN с устройства под управлением OS Android?

Как подключиться к серверу OpenVPN на моем устройстве? (Для iPhone)?

Как подключиться к серверу OpenVPN на моем устройстве? (Для Mac)?

Как настроить IPsec VPN-соединение в Windows 10? (поддержка прошивки доступна для 3.0.0.4.386_4xxxx)?

Настройка VPN IPSec на Android

Настройка VPN IPSec в iOS

Настройка VPN IPSec для Mac

WAN / Двойной WAN

Описание и настройка Dual WAN

Как проверить, поддерживает ли роутер ASUS функцию Dual WAN?

Как вручную назначить DNS-сервер роутеру ASUS?

Время аренды(Lease time) IP WAN

Что такое непрерывный DHCP? Когда его следует применять?

Поддерживает ли роутер ASUS RTSP?

Как найти лучший DNS-сервер?

Wi-Fi

Что делать, если забыт пароль от Wi-Fi?

В чем разница между 2,4GHz и 5GHz?

Как отключить сигнал WiFi роутера ASUS?

Сигнал WiFi часто прерывается.

Как настроить Smart Connect на роутере ASUS?

Как получить пароль для подключения к WiFi в Windows/MacOS/Android/iOS?

Как включить Roaming Assistant?

Как изменить имя и пароль беспроводной сети (Wi-Fi) в роутере ASUS?

Приложение

Правила безопасности

При использовании устройства всегда соблюдайте меры предосторожности, включая, помимо прочего, следующие:

ВНИМАНИЕ!

- Шнур питания должен быть подключен к розетке с заземлением. Подключайте устройство к ближайшей, легкодоступной розетке.
- Если устройство неисправно, не пытайтесь исправить его самостоятельно. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.
- Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.
- Не устанавливайте это оборудование на высоту более 2 метров.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C до 40°C.
- Перед использованием устройства прочтите инструкции по эксплуатации и ознакомьтесь с допустимым температурным диапазоном.
- Будьте осторожны при использовании данного устройства в аэропортах, больницах, заправочных станциях и гаражах.
- Помехи для медицинских устройств: поддерживайте минимальное расстояние (не менее 15 см) между имплантированными медицинскими устройствами и продуктами ASUS для снижения риска возникновения помех.
- Используйте устройство в условиях хорошего приема для уменьшения уровня излучения.
- Установите устройство подальше от беременных женщин и нижней части живота подростков.
- Не используйте устройство при обнаружение видимых дефектов, когда оно мокрое, повреждено или модифицировано. Обратитесь за помощью в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте устройство на неровную или неустойчивую поверхность.
- Не кладите на устройство посторонние предметы. Не подвергайте устройство механическим воздействиям, например надавливание, сгибание, прокалывание или измельчение.
- Не разбирайте, не открывайте, не нагревайте, не сжигайте, не красьте и не засовывайте в отверстия устройства посторонние предметы.
- Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.
- Храните устройство вдали от огня и источников тепла.
- Не подвергайте воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности. Не пользуйтесь устройством во время грозы.
- Подключайте выходные цепи PoE данного изделия исключительно к сетям PoE, без маршрутизации на внешние устройства.
- Во избежание поражения электричеством, отключите шнур питания от розетки прежде, чем переносить систему с места на место.
- Используйте только аксессуары, одобренные производителем устройства для использования с этой моделью. Использование других типов аксессуаров может привести к аннулированию гарантии или нарушению местных правил и законов, а также может представлять угрозу безопасности. Информацию о наличии авторизованных аксессуаров можно узнать у продавца.
- Использование устройства способом, не рекомендованным в прилагаемых инструкциях, может привести к возгоранию или травме.
- Продукт предназначен только для использования внутри помещений.

Уведомление WEEE



Директива по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE) (Директива 2012/19/EU) — это закон Европейского Союза, направленный на снижение воздействия электрического и электронного оборудования на окружающую среду. Это обязывает производителей взять на себя ответственность за управление их продукцией в конце жизненного цикла, способствуя сбору, обработке и переработке для минимизации отходов и поощрения восстановления ресурсов.

Не выбрасывайте вашу электронную и электрическую технику в муниципальный мусор.

Символ зачёркнутого контейнера на колёсах на продукте или упаковке указывает на то, что этот продукт (включая любые батареи, которые он содержит) не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить потенциальный вред окружающей среде и здоровью человека, следует использовать систему сбора для возврата, переработки и утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), а данный продукт был разработан таким образом, чтобы обеспечить повторное использование деталей и облегчить переработку определенных материалов.

Неправильная утилизация может представлять риски из-за наличия опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, таких как свинец, BFR и другие вредные компоненты.

Проверьте местные службы переработки для электронных продуктов (https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service).