


1

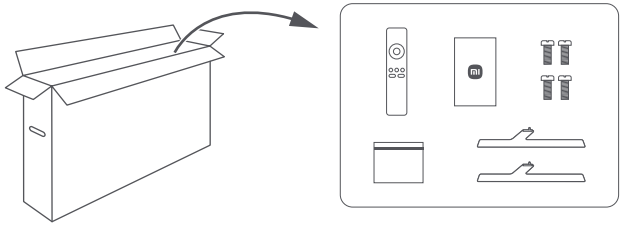


2

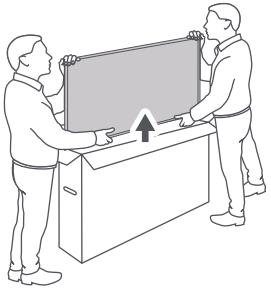


3

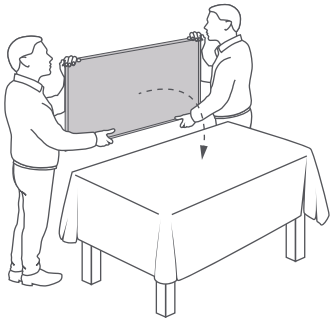

4

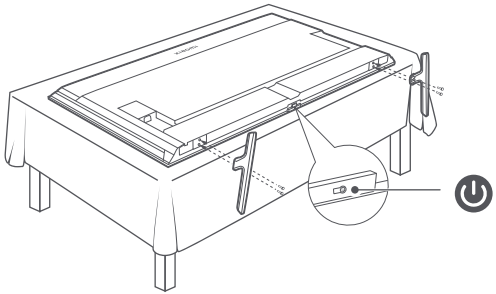

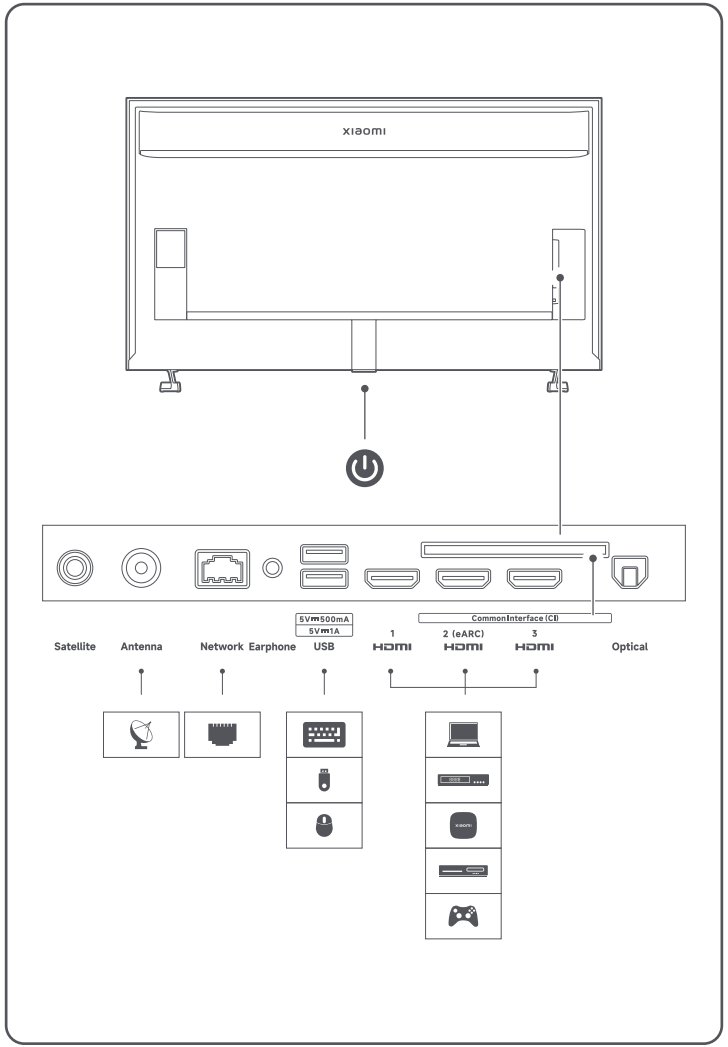
Satellite
Antenna
Network
Earphone
5V⎓500mA
5V⎓1A
USB
1
2 (eARC)
3
Common Interface (CI)
Optical

English

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- Forward leaning suspension is prohibited.

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 200-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for examplecupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.

• Environment:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don't's with respect to handling the product;

Do's:

a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.

b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.

c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.

d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.

e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

a. Do not dismantle your electronic Products on your own.

b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.

c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs

Model	L65MB-SRU
Power Consumption	280W
Screen size	165cm
Screen resolution	3840×2160
Voltage	200-240V ~ 50/60Hz
Refresh rate	144Hz
CPU	Quad A73
RAM	3GB
Flash Storage	32GB
Graphics processor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Русский

Важные меры предосторожности

Установка
- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
- Если вы собираетесь установить телевизор на стене, рекомендуем использовать авторизованное настенное крепление для монтажа телевизора.
- Диаметр и длина винтов варьируется в зависимости от модели настенного крепления. Использование неподходящих винтов может привести к падению телевизора или повреждению его внутренних компонентов.

Перемещение
- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
- Для безопасного перемещения большого телевизора требуется как минимум два человека. Старайтесь не нажимать на светодиодную панель при перемещении телевизора. Старайтесь не трясти телевизор и не подвергать его чрезмерной вибрации.
- При перемещении телевизора на новое место или отправке в ремонт используйте для его упаковки оригинальную коробку и оригинальные упаковочные материалы.

Вентиляция
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
- Оставьте свободное пространство для вентиляции вокруг телевизора.

Настенный монтаж

Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи:
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевернутом положении, экраном или боковой стороной к стене.
- Не ставьте телевизор на полку, ковер, кровать или шкаф.
- Не накрывайте телевизор тканью (например, занавесками) и другими материалами (например, газетами).
- Запрещена наклонная подвеска.

Шнур питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травмирования используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
- Используйте телевизор с источником переменного тока 200–240 В.
- При подключении кабелей шнур питания переменного тока следует отключать из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не споткнуться о кабели.
- Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
- Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
- Регулярно отсоединяйте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
- Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, перекручивания или залома шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или порваться.
- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
- Не тяните шнур питания переменного тока при отключении питания.
- Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
- Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

Дети
- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

Дополнительные компоненты
- Чтобы избежать искажения изображения или появления шумов, держите дополнительные принадлежности или любые другие устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдали от телевизора.

В случае возникновения следующих проблем:
- Поврежден шнур питания переменного тока.
- Неподходящая розетка переменного тока.
- Телевизор поврежден в результате падения или удара.
- Попадание каких-либо твердых предметов или жидкости внутрь через отверстия в корпусе.

Выключите телевизор, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы квалифицированные специалисты проверили телевизор.

Опасность неустойчивого положения

Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Никогда не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым. Он может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности:
- ВСЕГДА используйте только те панели, подставки или другие средства для установки телевизора, которые рекомендует производитель.
- ВСЕГДА используйте мебель, на которой телевизор будет надежно стоять.
- НИКОГДА не допускайте нависания краев телевизора над мебелью, на которой он установлен.
- ВСЕГДА предупреждайте детей о том, что забираться на мебель, чтобы достать до телевизора или пульта от него, опасно.
- ВСЕГДА располагайте провода и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы никто не мог споткнуться об них, потянуть за них или схватить их.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф для посуды или книжный шкаф), не закрепив и мебель, и телевизор на подходящей опоре.
- НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другой материал, помещенный между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
- НИКОГДА не кладите на телевизор или мебель, на которой он установлен, предметы, к которым могут потянуться дети, например игрушки или пульт ДУ.

Все эти рекомендации следует применять в том числе и при перемещении телевизора, которым вы пользуетесь.

Ограничения использования

Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током, повреждению или травмированию.

• Места:

На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на неустойчивых поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождя, влаги или плесени. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден из-за воздействия сернистых соединений, находящихся в воздухе.

• Среды

Жаркие, сырые или пыльные места; места, где внутрь изделия могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам; места рядом с огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель или брызг воды, не ставьте на него предметы, содержащие жидкость, например вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные воздействию пара или дыма (рядом с плитой или увлажнителем воздуха). Не кипятите воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противомоскитные спирали рядом с телевизором.

• Условия

Не используйте телевизор с принадлежностями, не одобренными производителем, а также не совершайте с ним манипуляций мокрыми руками или при открытом корпусе. В случае грозы отключите телевизор от розетки переменного тока и отсоедините шнур питания переменного тока от телевизора. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травмированию пользователя, повреждению телевизора или стать причиной удара предметов о телевизор.

• Повреждение экрана телевизора TV

Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара, что может стать причиной получения серьезных травм. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.

• Условия эксплуатации

Рабочая температура: 0–40 °C; температура хранения: −15–45 °C; относительная влажность: < 80 %.

Меры предосторожности
- Смотрите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может привести к повреждению зрения.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это нормально.
- Телевизор не поддерживает декодирование битового потока DTS-CD, поступающего через порт HDMI IN.

Использование и очистка экрана и корпуса телевизора TV

Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки.

Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Для удаления пыли с поверхности экрана и корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль по-прежнему остается, протрите телевизор мягкой тканью, смоченной в мягком моющем средстве.
- Не распыляйте воду или моющее средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основание экрана или внешние детали, что может привести к неисправности.
- Не используйте чистящие губки, щелочные или кислотные чистящие средства, чистящий порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми предметами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.
- При регулировке угла наклона медленно перемещайте телевизор, чтобы предотвратить его смещение или соскальзывание с основания.

Порядок утилизации данного изделия

Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного отдела Xiaomi.

Инструкции по обращению с изделием во время и после эксплуатации. Рекомендации и запрещенные действия в отношении изделия:

Рекомендации

а) Всегда ищите в каталоге, в котором указано ваше изделие, информацию об обращении с оборудованием с истекшим сроком службы.

б) Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.

в) Для утилизации изделий, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.

г) Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт или центр сбора электронных отходов.

д) По возможности или в соответствии с указаниями разделите упаковочный материал, согласно инструкциям по утилизации и сортировке, для последующей переработки.

Запрещенные действия

а) Не разбирайте электронные изделия самостоятельно.

б) Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Не выбрасывать».

в) Не сдавайте электронные отходы неофициальным и неорганизованным сборщикам отходов, например местным приемщикам металлолома или старьевщикам.

Технические характеристики

Модель	L65MB-SRU
Потребляемая мощность	280W
Размер экрана	165cm
Разрешение экрана	3840×2160
Напряжение	200-240V ~ 50/60Hz
Частота обновления экрана	144Hz
ЦП	Quad A73
ОЗУ	3GB
Флэш-память	32GB
Графический процессор	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Аудиоформаты	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Видеоформаты	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

O'zbek

Muhim ehtiyot choralari

O'rnatish
- Televizor osongina ulanishi va o'chirilishi mumkin bo'lgan O'T rozetkasiga yaqin joyda o'rnatilishi kerak.
- Agar televizorni devorga o'rnatish moslamasini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ruxsat berilgan televizorni devorga o'rnatish moslamasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Burama mixlarning diametri va uzunligi devorga o'rnatish modeliga qarab farqlanadi. To'g'ri burama mixlardan foydalanmaslik televizorning tushib ketishiga yoki ichki tomondan zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Ko'chirish
- Televizorni ko'chirishdan oldin barcha kabellarni ajrating.
- Katta televizorni xavfsiz ko'chirish uchun 2 yoki undan ortiq odam kerak. Televizorni ko'chirayotganda LED paneliga bosim o'tkazmang. Televizorni silkitmang yoki uni haddan tashqari kuchli tebranish ta'siri ostidan qoldirmang.
- Televizorni yangi joyga ko'chirish yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda televizorning asl qutisi va qadoqlash materiallaridan foydalanib o'rang.

Ventilyatsiya
- Ventilyatsiya teshiklarini yopmang yoki korpusga birorta narsa kiritmang.
- Televizor atrofida ventilyatsiya uchun joy qoldiring.

Devorga o'rnatish

To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash va chang yoki kir paydo bo'lishining oldini olish uchun:
- Televizorni keng tomoni bilan, teskarisiga yoki orqachasiga, yoxud yon tomonlama o'rnatmang.
- Televizorni javon, gilam, karavot yoki shkafga joylashtirmang.
- Televizorni mato (masalan, pardalar) yoki boshqa materiallar (masalan, gazetalar) bilan yopmang.
- Oldinga eğilgan yumshoqlik taqiqlangan.

O'T quvvat shnuri

Yong'in chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohati yetishining oldini olish uchun O'T quvvat shnuri va rozetkasidan quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning:
- Vilkani O'T rozetkasiga to'liq kiriting.
- Televizorni 200-240 V O'T quvvat ta'minoti bilan ishlating.
- Kabellarni ulashda xavfsizlikni ta'minlash uchun O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Kabellarga qoqilib ketmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- Ishni bajarish yoki televizorni ko'chirishdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat manbasidan ajrating.
- O'T quvvat shnurini issiqlikdan uzoqda saqlang.
- O'T quvvat vilkasini rozetkadan uzing va muntazam tozalang. Agar vilka chang bilan qoplangan va unda suv bug'i bo'lsa, uning izolyatsiyasi sifati yomonlashishi va yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- O'T quvvat shnurini haddan tashqari qisish, bukish, o'zgartirish yoki burashdan saqlaning, aks holda simlar ochilib qolishi yoki sinishi mumkin.
- O'T quvvat shnuri ustiga hech qanday og'ir narsa qo'ymang.
- O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzayotganda uni tortmang.
- Bitta O'T quvvat manbasiga juda ko'p qurilma ulamang.
- Mos kelmaydigan O'T quvvat rozetkalaridan foydalanmang.

Bolalar
- Bolalar yutib yubormasligi uchun kichik narsalarni ular ololmaydigan joyga qo'ying.

Qo'shimcha buyumlar
- Tasvir buzilishi yoki shovqinning oldini olish uchun qo'shimcha aksessuarlar yoki elektromagnit nurlar chiqaradigan qurilmalarni televizordan uzoqroq tuting.

Quyidagi muammolar yuzaga kelganda ...
- O'T quvvat shnuriga zarar yetgan.
- O'T quvvat rozetkasi mos emas.
- Televizor tushib ketishi yoki zarba tufayli shikastlandi.
- Har qanday suyuqlik yoki qattiq jism teshik orqali korpusga tushib ketsa,

Televizorni o'chiring va darhol O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan ajrating.

Barqarorlik xatari

Barqarorlik xatari Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Hech qachon televizorni beqaror joyga joylashtirmang. Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Quyidagi kabi oddiy ehtiyot choralarini ko'rish bilan ko 'pgina jarohatlarning, ayniqsa bolalarning jarohatlari oldini olish mumkin:
- DOIM televizorni ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilingan korpus yoki taglik yoki mahkamlash usullaridan foydalaning.
- DOIM televizorni xavfsiz ushlab turishi mumkin bo'lgan mebellardan foydalaning.
- DOIM televizorning ushlab turuvchi mebel qirrasidan ortiqcha osilib turmaganiga ishonch hosil qiling.
- DOIM bolalarni televizor yoki uning boshqaruv elementlariga yetishi uchun mebel ustiga chiqishning xavfli ekani to'g'risida ogohlantiring.
- DOIM televizorga ulangan simlar va kabellarni shunday tortingki, ularga qoqilib ketish, tortish yoki ushlash mumkin bo'lmasin.
- HECH QACHON televizorni beqaror joyga joylashtirmang.
- HECH QACHON mebel va televizorni turg'un tayanchga anker boltlar bilan qotirmasdan turib, televizorni baland mebellarga (masalan, shkaf yoki kitob javoni) joylashtirmang.
- HECH QACHON televizor va qo'llab-quvvatlovchi mebel o'rtasida joylashgan mato yoki boshqa materiallar ustiga televizorni joylashtirmang.
- HECH QACHON o'yinchoq yoki pult kabi narsalarni televizor yoki u joylashgan mebel ustiga qo'ymang, bolalar osilib chiqishi mumkin.

Agar mavjud televizor qoldirilib, boshqa joyga ko'chiriladigan bo'lsa, yuqoridagilarga amal qiling.

Foydalanish bo'yicha cheklovlar

Televizorni quyidagi joylarga, muhitlarga yoki sharoitlarga o'rnatmang/ishlatmang, aks holda televizor noto'g'ri ishlashi va yong'in chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohatiga sabab bo'lishi mumkin.

• Joylar:

Ochiq havoda (to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida), dengiz bo'yida, kemada yoki boshqa qayiqlarda, avtomobil ichida, tibbiy muassasada, beqaror joyda, suv yonida yoki yomg'ir, namlik yoki mog'orlash ta'siri ostidagi joylarda. Agar televizor umumiy hammom yoki spa salonlardagi kiyinish xonasiga qo'yilsa, u havodagi sulfid natijasida zararlanishi mumkin.

• Muhit:

Issiq, nam yoki chang joylar; hasharotlar kirishi mumkin bo'lgan joylar; mexanik zarba ta'siriga uchrashi mumkin bo'lgan joylar; yonuvchan narsalar (masalan, shamlar) yonida. Televizorga suv tommasligi yoki sachramasligi kerak, televizor ustiga gul vazalari kabi ichida suyuqlik bo'lgan narsalarni qo'ymang. Yong'in, elektr toki urishi yoki deformatsiyaning oldini olish uchun televizorni nam yoki chang joyga, bug'li yoki tutunli xonaga (pechka yoki namlagich yaqiniga) qo'ymang.

Televizor yaqinida suv qaynatmang, qizdirmang, makaron pishirmang yoki chivinlarga qarshi spirallardan foydalanmang.

• Sharoitlar:

Qo'llaringiz nam bo'lganda, korpus ochiq bo'lganda yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilmagan aksessuarlar bilan televizordan foydalanmang. Chaqmoq bo'lganda, televizorni O'T quvvat shnuridan va O'T rozetkasidan uzing. Televizorni ochiq havoga o'rnatmang. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik tan jarohati yoki zarar yetishiga olib kelishi yoki televizorga biror narsa tegishiga sabab bo'lishi mumkin.

• TV ekranining shikastlanishi

Televizorga hech qanday narsa otmang, aks holda zarba tufayli ekran sinishi va jiddiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin. Televizor yuzasi shikastlanganda O'T quvvat shnurini rozetkadan uzmasdan turib televizorga tegmang, aks holda elektr toki urishi mumkin.

• Ishlatish sharoitlari:

Ishlatish harorati: 0°C~40°C; Saqlash harorati: -15°C~45°C;
Nisbiy namlik: <80%.

Ehtiyot choralari
- Televizorni mos yorug'lik sharoitida tomosha qiling. Televizorni yorug'lik yetarli bo'lmagan joyda yoki uzoq vaqt davomida tomosha qilish ko'rish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Televizor ishlayotgan vaqtda ekran va korpus qiziydi. Bu normal holat.
- HDMI IN'dan keladigan DTS-CD bitli oqimining dekodlanishini qo'llab-quvvatlamaydi.

TV ekranini/korpusini ishlatish va tozalash

LED televizorni tozalashdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat rozetkasidan uzing. Korpus materiallari sifatining yomonlashuvi yoki ekran qoplamasining korroziyaga uchrashining oldini olish uchun quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling.
- Ekran/korpus yuzasidagi changlarni yumshoq mato bilan artib, tozalab oling. Agar shunda ham chang qolgan bo'lsa, kuchsiz yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mato yordamida artib oling.
- Televizorga to'g'ridan-to'g'ri suv yoki yuvish vositasi sepmang. U ekranning tagiga yoki tashqi qismlariga tomishi hamda nosozlikni keltirib chiqarishi mumkin.
- Tozalovchi sochiqlar, ishqorli/kislotali tozalagichlar, tozalovchi kukun yoki uchuvchan suyuqliklar, masalan, spirt, uchuvchan moylar, aralashtirgichlar yoki insektitsidlardan foydalanmang. Yuqoridagi materiallardan foydalanish yoki kauchuk yoki vinilli mahsulotlar bilan uzoq vaqt aloqa qilish ekran yuzasiga va korpus materiallariga zarar yetkazishi mumkin. To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash uchun shamollatish tuynuklarini muntazam tozalash tavsiya etiladi.
- Televizor burchagini rostlaganda, uning ko'chib ketishi yoki asosidan sirg'alib ketishining oldini olish uchun uni sekin harakatlantiring.

Ushbu mahsulotni qanday utilizatsiya qilish kerak

Uni Xiaomi vakolatli agentligining eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga olib boring. Mahsulotdan foydalanish paytida va undan keyin u bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar va mahsulot bilan ishlash bo'yicha bajarish va bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar;

Bajarish kerak bo'lgan ishlar:

a. Foydalanish muddati tugagan uskuna bilan ishlash uchun har doim mahsulotingiz katalogidagi ma'lumotlarni qidiring.
b. Elektron mahsulotlaringizni faqat vakolatli qayta ishlovchilar ta'mirlasin va qayta ishlasin.
c. Foydalanish muddati tugagan mahsulotlarni utilizatsiya qilish uchun har doim vakolatli elektron chiqindilarni qayta ishlovchilarga murojaat qiling.
d. Ishlatilgan elektron mahsulotlaringiz, batareyalaringiz yoki har qanday aksessuarlaringizning foydalanish muddati tugagach, har doim eng yaqin vakolatli elektron chiqindilarni to'plash markaziga / to'plash punktiga olib boring.
e. Imkon bo'lganda yoki ko'rsatmalarga muvofiq, qadoqlash materialini tegishli chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash uchun saralash usullariga muvofiq ajrating.

Bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar:

a. Elektron mahsulotlaringizni o'zingiz qismlarga ajratmang.
b. "Utilizatsiya qilmang" belgisi bo'lgan elektron mahsulotlarni chiqindi qutilariga tashlamang.
c. Elektron chiqindilarni mahalliy metallolom sotuvchilari/latta yig'uvchilar kabi norasmiy va uyushmagan sektorlarga bermang.

Texnik xususiyatlari

Model	L65MB-SRU
Quvvat sarfi	280W
Ekran o'lchami	165cm
Ekran aniqligi	3840×2160
Kuchlanish	200-240V ~ 50/60Hz
Yangilanish darajasi	144Hz
Protsessor	Quad A73
Tezkor xotira	3GB
Flesh xotira	32GB
Grafik protsessor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formatlar	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formatlar	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Rasmlar faqat ma'lumot uchun. Iltimos, haqiqiy mahsulotga qarang.

Vacib ehtiyat tədbirləri

Quraşdırılma
- TV asanlıqla elektrik şəbəkəsinə qoşulub və ayrıla bilməsi üçün dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasının yaxınlığında quraşdırılmalıdır.
- TV üçün divar kronşteyni quraşdırmaq niyyətiniz varsa, lisenziyalı divar kronşteynindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Vintlərin diametri və uzunluğu divar kronşteyninin modelindən asılı olaraq dəyişəcək. Düzgün vintlərdən istifadə edilməməsi TV-nin yerə düşməsinə səbəb ola və daxili zədələnmə ilə nəticələnə bilər.

Yerdəyişmə
- TV-nin yerini dəyişməzdən əvvəl bütün kabelləri ayırın.
- Böyük ölçülü TV-ni tənhakəsiz şəkildə daşımaq üçün 2 və ya daha çox adama ehtiyac var. TV-nin yerini dəyişərkən LED panelə təzyiq tətbiq etməyin. TV-ni silkələməyin və ya həddən artıq vibrasiyaya məruz qoymayın.
- TV-ni yeni bir yerə daşıyarkən və ya təmir işləri apararkən orijinal qutu və qablaşdırma materiallarından istifadə etməklə TV-ni qutuya yerləşdirin.

Ventilyasiya
- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və ya TV-nin korpusuna hər hansı obyekt daxil etməyin.
- TV-nin ətrafında ventilyasiya üçün boşluq saxlayın.

Divara bərkitmə
Düzgün ventilyasiya təmin etmək, eləcə də toz və çirk yığılmasının qarşısını almaq üçün:
- TV-ni yastı vəziyyətdə, başqaşağı, yaxud arxası üstə və ya yan tərəfə doğru quraşdırmayın.
- TV-ni raf, xalça, yataq və ya şkaf üzərində yerləşdirməyin.
- TV-nin üstünü parça (məsələn, örtük) və ya digər materiallar (məsələn, qazet) ilə örtməyin.
- Öndə əğilən süspansiyası qadağandır.

Dəyişən cərəyan enerji naqili
Yanğın, elektrik cərəyanı vurması, zədə və ya xəsarətin qarşısını almaq üçün dəyişən cərəyan enerji naqili və elektrik yuvasından aşağıdakı təlimatlara uyğun qaydada istifadə edin:
- Taxıcı dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına tam şəkildə daxil edin.
- TV-ni 200-240 V dəyişən cərəyana malik enerji təchizatı ilə istifadə edin.
- Kabellari birləşdirən zaman dəyişən cərəyan enerji naqili təhlükəsizlik səbəblərinə görə ayrılmalıdır. Kabellərə ilişib yıxılmamaq üçün ehtiyatlı olun.
- Hər hansı iş icra etməzdən və ya TV-nin yerini dəyşməzdən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqilini dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın.
- Dəyişən cərəyan enerji naqilini istilik mənbəyindən uzaq saxlayın.
- Dəyişən cərəyan taxıcını ayırın və onu müntəzəm olaraq təmizləyin. Taxıcın üzəri toz ilə örtülübsə və su buxarlanması varsa, onun izolyasiya keyfiyyəti aşağı düşərək yanğın riskinə səbəb ola bilər.
- Dəyişən cərəyan enerji naqilinin həddən artıq sıxılması, əyilməsi, dəyişikliyə uğraması və ya burulmasının qarşısını alın, əks halda naqillərin üstü açıla və ya qırıla bilər.
- Dəyişən cərəyan enerji naqilinin üstünə heç bir ağır obyekt yerləşdirməyin.
- Enerji mənbəyindən ayıran zaman dəyişən cərəyan enerji naqilini dartmayın.
- Eyni dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına həddən artıq cihaz birləşdirməyin.
- Uyğun olmayan dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından istifadə etməyin.

Uşaqlar
- Uşaqların kiçik obyektləri udmağının qarşısını almaq üçün onları uşaqların əli çatmayan yerə qoyun.

Əlavə elementlər
- Əlavə aksesuarları və ya elektromaqnit radiasiyası yayan hər hansı cihazı təsvirin pozulması və ya səs yaranmasının qarşısını almaq üçün TV-dən uzaqda saxlayın.

Aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri baş verərsə ...
- Dəyişən cərəyan enerji naqilinin zədələnməsi.
- Dəyişən cərəyan elektrik yuvasının uyğun olmaması.
- Yerə düşmə və ya təsirə məruz qalma nəticəsində TV-nin zədələnməsi.
- Giriş yuvasından korpusun içinə hər hansı maye və ya bərk cisim düşdükdə TV-ni söndürün və dəyişən cərəyan enerji naqilini dərhal ayırın.

Stabillik təhlükəsi
Stabillik təhlükəsi Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Televizoru heç vaxt stabil olmayan yerə qoymayın. Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Bir çox, xüsusən də uşaqlara dəyən xəsarətlərin qarşısını sadə ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə almaq olar:
- HƏMİŞƏ şkaflar və ya stendlər, yaxud televizor istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan quraşdırma üsullarından istifadə edin.
- HƏMİŞƏ televizora etibarlı şəkildə dayaq ola bilən mebeldən istifadə edin.
- HƏMİŞƏ televizorun dayaq mebelin kənarından asılmadığından əmin olun.
- HƏMİŞƏ uşaqları televizora və ya onun idarəetmə elementlərinə toxunmaq üçün mebelin üzərinə dırmaşmağın təhlükələri barədə məlumatlandırın.
- HƏMİŞƏ televizorunuza qoşulmuş şnurları və kabelləri elə yerləşdirin ki, ayağa ilişməsin, dartılmasın və ya tutulmasın.
- HEÇ VAXT televizoru qeyri-stabil yerə qoymayın.
- HEÇ VAXT həm mebeli, həm də televizoru uyğun bir dayağa bərkitmədən televizoru hündür mebellərin (məsələn, dolablar və ya kitab şkafları) üzərinə qoymayın.
- Televizoru HEÇ VAXT televizor və dayaq mebel arasında ola bilən parça və ya digər materialların üzərinə qoymayın.
- Uşaqları dırmaşmağa sövq edə biləcək, məsələn, oyuncaqlar və pult kimi əşyaları televizorun və ya televizorun yerləşdirildiyi mebelin üzərinə HEÇ VAXT qoymayın.

Mövcud televizor saxlanılarsa və yeri dəyişdirilərsə, yuxarıda qeyd olunan mülahizələr tətbiq edilməlidir.

İstifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər
TV-ni aşağıdakı yer, mühit və ya şərtlərdə quraşdırmayın/istifadə etməyin, əks halda TV-də nasazlıq yarana, yanğın, elektrik cərəyanı vurması, zədə və ya xəsarət meydana çıxa bilər.
- **Yerlər:**

Açıq hava (birbaşa günəş işığı altında), dəniz kənarı, gəmi və ya başqa su nəqliyyatı, avtomobilin içi, tibbi müəssisə, qeyri-sabit yer, suya yaxın sahə və ya yağış, nəm və ya kifə məruz qalan sahədə. TV ictimai hamam və ya spa mərkəzinin geyinib-soyunma otağında yerləşdirilibsə, havadakı sulfidin təsirindən zədələnə bilər.
- **Ətraf mühit:**

İsti, nəm və ya tozlu yerlər; həşəratların daxil ola biləcəyi yerlər; mexaniki təsirə məruz qala biləcək yerlər; alışabilən obyektlərə (məsələn, şamlar) yaxın yerlər. TV su damcılaması və ya sıçramasına məruz qalmamalıdır və güldanlar kimi içində maye olan hər hansı əşyani TV-nin üstünə qoymayın. Yanğın, elektrik cərəyanı vurması və ya deformasiyanın qarşısını almaq üçün TV-ni nəm və ya tozlu bir yerdə, yaxud da buxar və ya tüstü dolu (soba və ya hava nəmləndiricisinin yaxınlığında) otaqda yerləşdirməyin. TV-nin yaxınlığında su qaynatmayın, əriştə bişirməyin və ya yandırılan ağcaqanad dərmanlarından istifadə etməyin.
- **Şərtlər:**

TV-ni korpus açıq olan zaman yaş əllərlə və ya istehsalçı tərəfindən təsdiqlanməmiş aksesuarlarla istifadə etməyin. Şimşəklə müşayiət olunan fırtına zamanı TV-ni dəyişən cərəyan enerji naqili və dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın. TV-ni açıq hava sahəsində quraşdırmayın. Bu şərtlərə əməl edilməməsi xəsarət və ya zədə ilə nəticələnə, yaxud obyektlərin TV-ə dəymasinə səbəb ola bilər.
- **TV ekranının zədələnməsi**

TV-ə doğru heç bir obyekt tullamayın, aks halda ekran zərbənin təsirindən qırıla və ya ciddi zədə yarana bilər. TV-nin səthinə hər hansı zədə dəyməsi halında TV dəyişən cərəyan enerji naqilindən ayrılmazdan əvvəl ona toxunmayın, əks halda elektrik cərəyanı vurması baş verə bilər.
- **İstismar şərtləri:**

İstismar temperaturu: 0 °C–40 °C; Saxlama temperaturu: -15 °C–45 °C; Nisbi rütubət: < 80%.

Ehtiyat tədbirləri
- TV-ni müvafiq işıqlandırma şəraitində izləyin. TV-ə kifayət qədər olmayan işıqda və ya uzun müddət ərzində baxmaq sizin görmə qabiliyyətinizə mənfi təsir göstərə bilər.
- TV işləyən zaman ekran və korpus isinəcək. Bu, normaldır.
- HDMI-IN portundan gələn DTS-CD bit axınının dekodlaşdırılmasını dəstəkləmir.

TV-nin ekranının/korpusunun istifadə edilməsi və təmizlənməsi
LED TV-ni təmizləmədən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqilinin dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayrıldığına əmin olun. Korpus materiallarının yeyilməsinin və ya ekran örtüyünün korroziyaya uğramasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı ehtiyat tədbirlərinə riayət edin.
- Ekranın/korpusun səthindəki hər hansı tozu təmizləmək üçün onu yumşaq parça ilə silin. Hələ də toz olarsa, onu yumşaq təmizləyici vasita ilə nəmləndirilmiş yumşaq parça ilə silin.
- Su və ya təmizləyici vasitəni birbaşa TV-nin üzərinə püskürtməyin. Damcılar ekranın alt hissəsinə və xarici hissələrə düşə və nasazlığa səbəb ola bilər.
- Abraziv süngərlər, qələvi/turşu tərkibli təmizləyicilər, yuyucu toz və ya spirt, efir yağları, duruləşdırıcı və həşarat əleyhinə vasitələr kimi uçucu mayelərdən istifadə etməyin. Yuxarıdakı materialların istifadəsi, yaxud rezin və ya vinil məmulatlarla uzun müddət təmasa məruz qalma ekran səthi və korpus materiallarına zədə dəyməsinə səbəb ola bilər. Düzgün ventilyasiyanı təmin etmək üçün ventilyasiya dəliklərini müntəzəm olaraq təmizləməyiniz tövsiyə edilir.
- TV-nin bucağını tənzimləyərkən onun hərəkət etməsi və ya altlıqdan sürüşməsinin qarşısını almaq üçün TV-ni yavaşca hərəkət etdirin.

Məhsulu necə atmalı
Məhsulu Xiaomi-nin səlahiyyətli agentliyinin ən yaxın xidmət mərkəzinə aparın. İstifadə zamanı və istifadədən sonra məhsulun istismar təlimatları və məhsulun istismarına dair Edilməli və Edilməməli olan hərəkətlər;

Edilməli olan hərəkətlər:
a. Məhsulun istismar müddəti başa çatdıqdan sonra atılmalı addımlar barədə məlumat almaq üçün həmişə məhsulla birlikdə təqdim edilən kataloqa baxın.
b. Elektron məhsullarınızın yalnız Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssisləri tərəfindən təmir və emal edildiyindən əmin olun.
c. İstismar müddətini başa vurmuş məhsulların atılmasını icra etmək üçün həmişə Elektron Tullantılar üzrə Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssislərinə zəng edin.
d. İstismar müddətini başa vurmuş istifadə edilmiş məhsullar, batareyalar və ya hər hansı aksesuarı həmişə ən yaxın Elektron Tullantıların Toplanması üzrə Səlahiyyətli Mərkəz / Toplama Məntəqəsinə atın.
e. Mümkün olduqda və ya təlimata uyğun olaraq qablaşdırma materiallarını tullantıların məsuliyyətli atılması seçimlərinə və təkrar emal üçün çeşidləməyə uyğun qaydada ayırın.

Edilməməli olan hərəkətlər:
a. Təkbaşına elektron Məhsullarınızı sökməyin.
b. "Atmayın" işarəsi olan zibil qutularına elektron məhsulları atmayın.
c. Elektron tullantını Köhnə Məhsulların Yığılması üzrə Yerli Diler/Tullantılar arasından İstifadəyə Yararlı Məhsulları Seçənlər kimi qeyri-rəsmi və qeyri-mütəşəkkil sektorlara verməyin.

Texniki xüsusiyyətlər

Model	L65MB-SRU
Enerji Sərfiyyatı	280W
Ekran ölçüsü	165cm
Ekranın aksetmə qabiliyyəti	3840×2160
Gərginlik	200-240V ~ 50/60Hz
Ekranın təzələnmə sürəti	144Hz
CPU	Quad A73
RAM	3GB
Flaş Yaddaş	32GB
Qrafik prosessor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formatları	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formatları	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*İllüstrasiyalar yalnız istinad üçündür. Lütfən, mövcud məhsula istinad edin.

Қазақ

Маңызды сақтық шаралары

Орнату
- Теледидарды оңай қосуға және ажыратуға болатындай етіп АТ розеткасының жанына орнату керек.
- Егер теледидар үшін қабырға бекіткішін орнатқыңыз келсе, тексерілген теледидарға арналған қабырға бекіткішін пайдалану ұсынылады.
- Бұрандалардың диаметрі мен ұзындығы қабырға бекіткішінің үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Дұрыс бұрандаларды пайдаланбау теледидардың құлап қалуына немесе іштей зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Жылжыту
- Теледидарды жылжытпас бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Үлкен теледидарды қауіпсіз түрде жылжыту үшін 2 немесе одан да көп адам қажет. Теледидарды жылжытқан кезде жарықдиод панеліне қысым түсірмеңіз. Теледидарды шайқамаңыз немесе оны қатты діріл әсеріне ұшыратпаңыз.
- Теледидарды жаңа орынға жылжытқан кезде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, тұтқықалық қорапты және орауыш материалдарды қолданып, теледидарды қаптаңыз.

Желдету
- Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе корпустың ішіне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Теледидар айналасында желдету үшін орын қалдырыңыз.

Қабырғаға бекіту

Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету және шаңның немесе кірдің жиналуын болдырмау үшін:
- Теледидарды көлденең, бетін төмен қаратып немесе артқа қаратып не бүйір жағымен орнатпаңыз.
- Теледидарды сөреге, кілемге, керуетке немесе қабырға шкафына орналастырмаңыз.
- Теледидарды матамен (перделер сияқты) немесе басқа материалдармен (газет сияқты) жаппаңыз.
- Алдыңғы шаруашылық тыйым салынады.

АТ қуатының розеткасы

Өрттің орын алуын, электр тогының соғуын, зақымды немесе адам жарақатын болдырмау үшін, АТ қуат сымы мен мұфтаны төмендегі нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз:
- Ашаны АТ розеткасына толығымен кірістіріңіз.
- Теледидарды 200–240 В АТ қуат көзімен пайдаланыңыз.
- Кабельдерді жалғау кезінде АТ қуат сымын қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес ажырату қажет. Кабельдерге шалынып қалмаңыз.
- Жұмысты орындамас немесе теледидарды жылжытпас бұрын, АТ қуат сымын АТ қуатының розеткасынан ажыратыңыз.
- АТ қуат сымын ыстықтан алшақ ұстаңыз.
- АТ қуат ашасын ажыратып, оны жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Ашаны шаң басса және су буы бар болса, оның оқшаулау сапасы нашарлап, өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- АТ қуат сымының қысылып қалуына, бүгілуіне, өзгеруіне немесе бұралуына жол бермеңіз, себебі сымдардың ашылуы немесе сынуы мүмкін.
- АТ қуат сымына ешқандай ауыр заттарды қоймаңыз.
- Қуат көзінен ажыратқан кезде АТ қуат сымын тартпаңыз.
- Бір АТ қуатының розеткасына шамадан тыс көп құрылғыны жалғамаңыз.
- Жарамды емес АТ қуатының розеткаларын пайдаланбаңыз.

Балалар
- Балалар жұтып қоймауы үшін ұсақ заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

Қосымша элементтер
- Электрмагниттік толқындар бөлетін қосымша керек-жарақтарды немесе қандай да бір құрылғыларды кескіннің бұрмалануын немесе шуды болдырмау үшін теледидардан алшақ жерде сақтаңыз.

Келесі мәселелер орын алған жағдайда ...
- АТ қуат сымы зақымдалған.
- АТ қуатының розеткасы сәйкес келмейді.
- Теледидар құлауға немесе соққыға байланысты зақымдалған.
- Сұйық немесе қатты зат корпусқа шығыс саңылау арқылы түседі.
- Теледидарды өшіріп, АК қуат сымын дереу ажыратыңыз және білікті қызмет көрсету қызметкерлерінің тексеруі үшін Xiaomi жөнделу орталығына хабарласыңыз.

Тұрақтылық қаупі

Тұрақтылық қаупі Теледидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Теледидарды ешқашан тұрақсыз орынға қоймаңыз. Теледидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Төменде берілген қарапайым сақтық шараларын ескере отырып, көптеген жарақаттардың (әсіресе балалар жарақаты) алдын алуға болады:
- ӘРДАЙЫМ теледидар өндірушісі ұсынған шкафтарды, тіректерді немесе орнату әдістерін пайдаланыңыз.
- ӘРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз түрде тірейтін жиһазды пайдаланыңыз.
- Теледидардың тіреуіш жиһаздың шетіне шығып тұрмағанын ӘРДАЙЫМ тексеріңіз.
- Балаларға теледидарға немесе оның басқару құралдарына жету үшін жиһаз үстіне шықпау керектігін ӘРДАЙЫМ түсіндіріңіз.
- Теледидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді ӘРДАЙЫМ адамдар сүрініп құламайтындай, тартып немесе ілініп қалмайтындай етіп өткізіңіз.
- Теледидарды ЕШҚАШАН тұрақсыз орынға қоймаңыз.
- Жиһаз бен теледидарды тиісті тіректе бекіткен, теледидарды биік жиһазға (мысалы, шкафтар немесе кітап сөрелері) ЕШҚАШАН қоймаңыз.
- Теледидар мен тіреуіш жиһаздың арасында болуы мүмкін киім немесе материалдар үстіне теледидарды ЕШҚАШАН қоймаңыз.
- Ойыншық немесе қашықтан басқару пульті сияқты заттарды теледидардың немесе теледидар орналасқан жиһаздың жоғарғы жағына ЕШҚАШАН қоймаңыз.

Қолданыстағы теледидарды сақтап, басқа орынға жылжытатын болсаңыз, жоғарыдағы қағидаларды ескеру керек.

Пайдалану шектеулері

Теледидарды келесі орындарда, орталарда немесе жағдайларда орнатпаңыз/пайдаланбаңыз, әйтпесе ол дұрыс жұмыс істемей, өрттің орын алуына, электр тогының соғуына, зақымға немесе адам жарақатына әкелуі мүмкін.

• Орындар:

Далада (тікелей күн көзінде), теңіз жағасында, кемеде немесе басқа қайықта, машинаның ішінде, медициналық мекемеде, тұрақсыз орында, судың жанында немесе жаңбырдан, ылғалдан не зеңнен қорғалмаған жерде. Егер теледидар қоғамдық моншаның немесе спа-орталықтың киіну алналған бөлмесінде орналасса, теледидар ауадағы сульфид әсерінен зақымдалуы мүмкін.

• Орта:

Ыстық, ылғал немесе шаңды орындар; жәндіктер кіріп кетуі ықтимал орындар; механикалық соққыдан қорғалмаған орындар; жанғыш нысандардың жаны (майшамдар сияқты). Теледидарға су тамшыламауы немесе шашырамауы керек және сұйықтықты қамтитын ешқандай да элементтерді, мысалы, гүлсауыттарды теледидардың үстіне қоймаңыз. Өрттің, электр тогының соғуының немесе деформацияның алдын алу үшін теледидарды дымқыл немесе шаңды жерге немесе бу не түтін бар бөлмеге (пештің немесе ылғалдандырғыштың жанында) қоймаңыз. Теледидардың жанында су қайнатпаңыз, қыздырмаңыз, кеспелер дайындамаңыз немесе масаға қарсы спираль пайдаланбаңыз.

• Жағдайлар:

Теледидарды қолдарыңыз дымқыл кезде, корпус ашық кезде немесе өндіруші тарапынан рұқсат етілмеген керек-жарақтармен бірге пайдаланбаңыз. Найзағай болған жағдайда теледидарды АТ қуатының сымынан және розеткасынан ажыратыңыз. Теледидарды ашық аспан орындарында орнатпаңыз. Осы шарттарды орындамау адам жарақатына немесе зақымға әкелуі немесе теледидарға заттардың құлауына әкелуі мүмкін.

• TV экранының зақымдалуы

Ешқандай заттарды теледидарға лақтырмаңыз, әйтпесе соққының салдарынан экран бұзылып, ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін. Теледидардың беті зақымдалған жағдайда, АТ қуатының сымы ажыратылмайынша теледидарды ұстамаңыз, әйтпесе электр тогы соғуы мүмкін.

• Пайдалану шарттары:

Пайдалану температурасы: 0°C~40°C; Сақтау температурасы: -15°C~45°C; Салыстырмалы ылғалдылық: <80%.

Сақтық шаралары
- Теледидарды сәйкес жарық жағдайларында қараңыз. Теледидарды жеткіліксіз жарық жағдайында немесе ұзақ уақыт бойы қарау көзіңізге зақым тигізуі мүмкін.
- Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде экран мен корпус ыстық болады. Бұл – қалыпты жағдай.
- HDMI IN портынан келетін DTS-CD биттік ағындарының кодын қолдамайды.

TV экранын/корпусын пайдалану және тазалау

Жарықдиодты теледидарды тазаламас бұрын, АТ қуат сымының АТ қуатының розеткасынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қаптау материалдарының тозуына немесе экран жабынының бүлінуіне жол бермеу үшін келесі сақтық шараларын орындаңыз.
- Экранның/корпустың бетіндегі кез келген шаңды кетіру үшін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Шаң әлі де кетпесе, жұмсақ жуу құралына батырылған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Суды немесе жуу құралын теледидарға тікелей шашпаңыз. Ол экранның негізіне немесе сыртқы бөлшектерге тамып кетіп, теледидардың дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Қырғыш жастықшаларды, сілтілі/қышқылды тазалағыштарды, тазалау ұнтақтарын немесе спирт, эфир майлары, еріткіштер немесе дезинсекциялық құралдар сияқты ұшпа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жоғарыдағы материалдарды пайдалану немесе резеңке не винилді өнімдерді ұзақ уақыт жанасу экран бетін және корпус материалдарын зақымдауы мүмкін. Тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін желдету саңылауларын жүйелі түрде тазалау ұсынылады.
- Теледидар бұрышын реттеген кезде, теледидардың негізінен жылжып немесе сырғып кетпеуі үшін оны ақырын жылжытыңыз.

Өнімді қоқысқа тастау жолы

Оны ең жақын жердегі Xiaomi уәкілетті агенттігіне апарыңыз. Пайдалану кезінде және пайдаланып болғаннан кейін өнімді өңдеу бойынша нұсқаулар және оларға сәйкес орындауға болатын және болмайтын әрекеттер;

Орындауға болатын әрекеттер:

a. Жарамдылық мерзімі өткен жабдықты өңдеу бойынша ақпаратты әрдайым өніммен берілген каталогтан қараңыз.
b. Электроникалық өнімдерді тек уәкілетті қайта өңдеу мамандары жөндейтініне және өңдейтініне көз жеткізіңіз.
c. Жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді қоқысқа тастау үшін әрдайым уәкілетті электрондық қалдықтарды қайта өңдеу мамандарына хабарласыңыз.
d. Пайдаланылған электрондық өнімдердің, аккумуляторлардың немесе кез келген керек-жарақтардың жарамдылық мерзімі өткен кезде, оларды әрдайым уәкілетті электрондық қалдықтарды жинау орталығына/жинау орнына апарыңыз.
e. Қолжетімді болған кезде немесе сипатталғандай, қаптама материалын жауапты қалдықтарды қоқысқа тастау опциялары мен қайта өңдеу үшін сұрыптауға сәйкес бөлектеңіз.

Орындауға болмайтын әрекеттер:

a. Электрондық өнімдерді өз бетіңізше бөлшектемеңіз.
b. "Қоқысқа тастамаңыз" белгісі бар электрондық жабдықтарды себетке тастамаңыз.
c. Электрондық қалдықтарды жергілікті қалдық сатушысы/ескі заттарды сатып алушылар сияқты бейресми және ұйымдастырылмаған секторларға бермеңіз.

Сипаттамалар

Үлгісі	L65MB-SRU
Қуат шығыны	280W
Экран өлшемі	165cm
Экран ажыратымдылығы	3840×2160
Кернеу	200-240V ~ 50/60Hz
Жаңарту жылдамдығы	144Hz
CPU	Quad A73
RAM	3GB
Флеш-жад	32GB
Графикалық процессор	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Аудио пішімдер	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Бейне пішімдер	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Кескіндер тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімді басшылыққа алыңыз.

- A television is an electronic device for receiving and displaying images and sound transmitted via wireless channels or cable (including television programs or signals from video playback devices).
- The lifetime of the TV is 5 years from the date of sale.
- The date of manufacture is indicated on the packaging.

- Manufacturer:
  Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
  Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

- Теледидар – бұл сымсыз арналар немесе кабель арқылы берілетін суреттер мен дыбыстарды қабылдауға және көрсетуге арналған электронды құрылғы (оның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары).
- Теледидардың қызмет ету мерзімі сатылған күннен бастап 5 жыл.
- Қаптамада өндірілген күні көрсетілген.

- Өндіруші:
  Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, ҚХР, Бейжің қ., Бейжің экономикалық және технологиялық даму аймағы, No.15 KeChuang 10 көшесі, 5 үй, 8 қабат, 802 кеңсе

Правила и условия реализации: без ограничений.

- Телевизор – это электронное устройство для приема и отображения изображений и звука, передаваемых по беспроводным каналам или кабелю (включая телевизионные программы или сигналы с устройств воспроизведения видео).
- Срок службы телевизора 5 лет со дня продажи.
- Дата изготовления указана на упаковке.

- Изготовитель:
  Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, Китай, Пекин, зона экономического и технологического развития Пекина, No.15 KeChuang 10th Road, здание 5, этаж 8, офис 802

  Импортер: ООО "Сяоми"
  Адрес: Российская федерация, 117638, г. Москва, вн тер г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, этаж/помещ. /ком. 11/II/11

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync, Radeon, Ryzen, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other product names used in this publication are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.

FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.

HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube и Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.

Google, YouTube және Android TV – Google LLC компаниясының сауда белгілері.

PAP


XXXXXXXXXXXXX

封面

系列-版本及项目代号：

独联体版

物料名称：

说明书

设计师/设计公司：

张姗

材质及工艺要求：

80g 双胶纸（书纸）
骑马钉

颜色要求：

Pantone Cool Gray 11 C

尺寸要求：

成型：105×148mm
展开：210×148mm


语言需求（按顺序）：


英语 俄语 乌兹别克斯坦语 阿塞拜疆语 哈萨克语

其他备注信息：

打印区域排版仅做参考，各工厂根据实际区域大小可以调整，调整后请发给小米审核确认。
文案内容按照文件标注修改。
小米包装设计人员仅确认排版、颜色、字体等美术设计相关信息，具体文案内容以各部门输出为准。

比例：1:1　　单位：mm

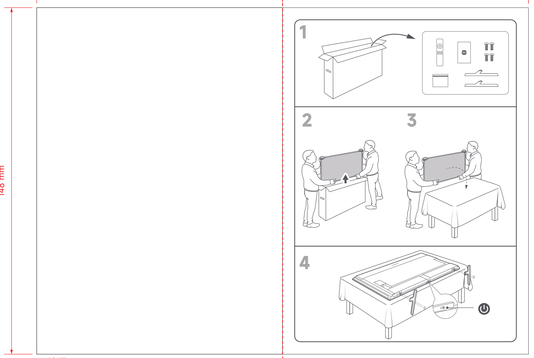

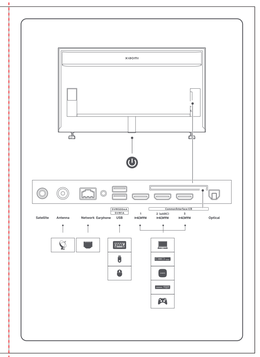

英语

English

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily accessed.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Unplug all cables before moving the TV.
- Two or more people (or more people in mass units), avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the TV.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

- Be sure to keep a proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt.
- Do not mount the TV flat, upside down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed or closet.
- Do not place the TV in locations such as cluttered or other materials (such as newspapers).
- Forward leaning suspension is prohibited.

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury.

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- When unplugging the AC power cord, first, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly if the plug is covered with dust and has water vapor. An insulator quality may be reduced, and it may fail.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not use damaged AC power cords or sockets.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious injuries or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be pulled or grabbed by curious children.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car or a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is exposed to water, it may cause a fire or public danger, or it may be damaged by the outflow to the air.

• Environments:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as curtains or paper); or in a place where it may be exposed to splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty environment or in a room with steam or fumes near a stove or humidifier. Otherwise, fire, electric shock, or deformation. Do not lean against the TV, hang on it, or use it inequity can cause the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not recommended by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an area with poor ventilation. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to enter the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV; otherwise the screen may be broken. Glass fragments may cause bodily injury in case of a fragmentation. If the TV screen is cracked, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged; otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -10°C–40°C; Relative humidity: <85%

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- Children and the aged will get hurt when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD television coming in from SPDIF.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid damaging the case of the TV or the coating on the screen coating, please observe the following precautions:

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case of the TV. Do not wipe with a soft cloth that has been moistened with a cold detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use wool pads, abrasive/hard cleaners, scouring powder, or volatile fluids, such as insecticide or wax. Do not leave rubber/plastic materials. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen coating and the case material. Avoid contact with fuel (as regularly clean the vents) to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product:

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorized agency. Instructions of handling the product during and after its use and its end-of-life equipment handling.

E-Waste:

- Please look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that are beyond repair.
- Always keep your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collector/Center / Collection Point.
- Wherever possible or as instructed, separate the packaging materials according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- Do not dismantle your electronic Products on your own.
- Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs

Model	L43M8-5RU
Power Consumption	265W
Screen size	108cm
Screen resolution	3840*2160
Refresh rate	60Hz
CPU	Quad A73
RAM	2GB
Flash Storage	32GB
Graphics processor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.0
Audio formatter	FLAC, AAC, DSD, Dolby Audio DTS:X
Video formatter	MPEG 1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AVI

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

俄语

Русский

Важные меры предосторожности

Установка

- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой электропитания, к которой легко можно получить доступ.
- Если вы планируете установить телевизор на стене, рекомендуется использовать авторизованный кронштейн для настенного телевизора.
- Длина и диаметр винтов зависят от модели кронштейна для настенного крепления. Использование неподходящих винтов может привести к падению телевизора или повреждению его внутренних компонентов.

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
- Для безопасного перемещения большого телевизора требуется участие двух или более человек (или нескольких групп людей). При перемещении телевизора не прикладывайте усилия к светодиодной панели. Старайтесь не трясти телевизор и не подвергать его чрезмерной вибрации.
- При перемещения телевизора на новое место или для отдачи в ремонт используйте для его упаковки оригинальную коробку и упаковочные материалы.

Вентиляция

- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
- Оставьте свободное пространство для вентиляции вокруг телевизора.

Настенный монтаж

Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли и грязи:

- Не устанавливайте телевизор плоско, с низа, с перевернутой поверхностью, задом или боковой стороной к стене.
- Не устанавливайте телевизор на полку, ковер, кровать или шкаф.
- Не размещайте телевизор поверх материалов, занимающих пространство (газет и т.п.).
- Запрещается наклонять телевизор вперед.

Шнур питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травмирования используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
- Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
- При подключении кабелей шнур питания переменного тока должен быть отключен в целях безопасности. Будьте осторожны, чтобы не споткнуться о кабель.
- При отключении шнура питания переменного тока сначала отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
- Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
- Отсоединяйте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее, если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может ухудшиться, и она может выйти из строя.
- Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, переделки и скручивания шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или сломаться.
- Не используйте поврежденные шнуры или розетки.
- Не тяните шнур питания переменного тока при отключении питания.
- Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
- Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

Дети

- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

Дополнительные компоненты

Держите дополнительные принадлежности или излучающие радиацию электронные устройства на любом удалении от телевизора, поскольку электронное поле или радиоволны не повлияют телевизор в худшую или лучшую сторону, а также могут привести к искажению изображения или шуму.

В случае возникновения следующих проблем:

- Повреждена шнур питания переменного тока.
- Телевизор был поврежден при падении.
- Телевизор поврежден в результате падения или удара.
- Посторонний предмет либо твердое вещество или жидкость попали в корпус через отверстие.

• Повреждение экрана телевизора TV

Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться, и осколки стекла могут стать причиной травмы. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему, пока не будет отключен шнур питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.

• Условия эксплуатации

Рабочая температура: 0°C–40°C; Температура хранения: -10°C–40°C; Относительная влажность: <85%

• Меры предосторожности

- Смотрите телевизор при подходящем освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может привести к ухудшению зрения.
- Во время работы телевизора дети и старые представители могут получить травму. Это нормально.
- Не поддерживает декодирование DTS-CD телевизионных сигналов, поступающих через порт HDMI IN.

Использование и очистка экрана и корпуса телевизора TV

Перед очисткой LED телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки переменного тока. Во избежание повреждения корпуса телевизора TV или покрытия экрана, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Для удаления пыли с поверхности экрана и корпуса телевизора TV протрите его мягкой тканью. Не протирайте мягкой тканью, предварительно смоченной моющим средством.
- Не распыляйте воду или моющие средства непосредственно



Технические характеристики

Модель	L43M8-5RU
Потребляемая мощность	265W
Размер экрана	108см
Разрешение экрана	3840*2160
Частота обновления экрана	60Гц
ЦП	Quad A73
ОЗУ	2GB
Флэш-память	32GB
Графический процессор	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.0
Аудиоформаты	FLAC, AAC, DSD, Dolby Audio DTS:X
Видеоформаты	MPEG 1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AVI

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

乌兹别克斯坦语

O'zbek

Muhim ehtiyot choralari

O'rnatish

- Televizor rozetkaga ulanishi va o'chirilishi mumkin bo'lgan O'T quvvat manbaiga yaqin joyda o'rnatilishi kerak.
- Agar televizorni devorga o'rnatish maqsadini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, rukxat berilgan televizorni devorga o'rnatish kronshteynidan foydalanishingizni tavsiya qilamiz.
- Vintlarning diametri va uzunligi devorga o'rnatish modeliga qarab farqlanadi. To'g'ri burama materialdan foydalanmaslik televizorning tushib ketishiga yoki ichki komponentlarni zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Ko'chirish

- Televizorni ko'chirishdan oldin barcha kabellarni ajrating.
- Ikki yoki undan ortiq odam (yoki ommaviy birliklarda ko'p odam) kerak. Televizorni ko'chirayotganda LED panelga bosim o'tkazmang. Televizorni silkitmang yoki uni haddan tashqari kuchli tebranishlarga ta'sir qildirmang.
- Televizorni uning yangi ko'chirish joyi uchun o'rnatish yoki ta'mirlash uchun olib borayotganda ularni qadoqlash uchun asl qutisi va qadoqlash materiallaridan foydalanib o'zing.

Ventilyatsiya

- Ventilyatsiya teshiklarini yopmang yoki korpusga birorta narsa kiritmang.
- Televizor atrofida ventilyatsiya uchun joy qoldiring.

Devorga o'rnatish

To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash va chang yoki ko'payib ba'zilarning oldini olish uchun:

- Televizorni tekis tomoni bilan, teskarisiga yoki orqa tomoniga, yonma-yon qilib devorga o'rnatmang.
- Televizorni javon, gilam, karavot yoki shkafga joylashtirmang.
- Televizorni mebel kabi boshqa materiallar ustiga (masalan, gazetalar) bilan yopmang.
- Oldinga egilgan osmalarga foydalanmang.

O'T quvvat shnuri

Yong'in, elektr zarbasi yoki zarar yetishi yoki tan jarohati xavfining oldini olish uchun O'T quvvat shnuri va rozetkadan quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning.

- Vilkani rozetkaga to'liq kiriting.
- Televizorni 220-240 V O'T quvvat manbaidan ishlating.
- Kabellarni ulashda xavfsizlikni ta'minlash uchun O'T quvvat shnurini ajratib qo'ying. Kabellarga qoqilib ketmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- Ishni bajarish yoki ko'chirishdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat manbaidan ajrating.
- O'T quvvat shnurini haddan tashqari qizdirib, bukib, o'zgartirish yoki burishdan saqlaning, aks holda simlar ochilib qolishi yoki sindirib tashlanishi mumkin.
- O'T quvvat shnuri ustiga hech qanday og'ir narsa qo'ymang.
- O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzaytirganda uni ko'mang.
- Shikastlangan O'T quvvat shnurini ishlatmang.
- Mos kelmaydigan O'T quvvat rozetkalarini ishlatmang.

Bolalar

- Bolalar xavfli uyinlarning'oldini olish kerak narsalarni ular olishmaydigan joyga qo'ying.

Qo'shimcha buyumlar

- Tasvir buzilishi yoki shovqinning oldini olish uchun qo'shimcha buyumlarni yoki elektromagnit nurlanish chiqaradigan qurilmalarni televizordan uzoqroq turing.

Quyidagi muammolar yuzaga kelganda ...

- O'T quvvat shnuriga zarar yetgan.
- O'T quvvat manbaiga mos emas.
- Televizor ichki qismiga suyuqlik yoki ob'ektlar o'tkazilmasligini ta'minlang.

Barqarorlik xatari

Barqarorlik xatari: Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga olib kelishi mumkin. Hech qachon televizorni beqaror joyga o'rnatmang. Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Qoidaga rioya qilish orqali chuqurroq ko'rish bilan ko'p jarohatlarning oldini olish mumkin, ayniqsa bolalarning jarohatlari oldini olish mumkin:

- DOIM televizorning ushlab turuvchi metall qirralar uchlik to'plamlarini yoki ishlab chiqaruvchining tavsiya qilgan montaj usullarini ishlating.
- DOIM televizorni xavfsiz ushlab turishi mumkin bo'lgan mebellardan foydalaning.
- DOIM televizorning ushlab turuvchi metall qirralar uchlik to'plamlari televizor o'rnatilgan mebelning chetidan osilmaganligini ta'minlang.
- DOIM bolalarni mebel yoki televizor boshqaruv elementlariga yetish uchun metall ustiga chiqishning xavfli ekani to'g'risida ogohlantiring.
- DOIM televizorni saqlash uchun ko'chirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu qoidalarni qo'llang.
- DOIM televizorga ushlab turuvchi metall qirralar uchlik to'plamlari bilan ta'minlanishini ta'minlang.
- DOIM televizorga ulangan simlar va kabellarni shunday bo'lingki, ular tortilmasligi yoki ushlanmasligi uchun ehtiyot bo'ling.
- HECH QACHON televizorni beqaror joyga joylashtirmang.

Televizor xaqida xar qanaqasiga qoldirmang, makkor polimerlarga yoki chizmalarga qarshi qandaydir foydalanmang.

• Ekranlar

Qo'lyozgir nam bo'lganda, kuquz ochiq bo'lganda yoki ishlab chiqarish jarayonida ekranda ko'rinadigan nuqsonlar bo'lishi mumkin. Televizordan foydalanishdan oldin ushbu nuqsonlar haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun