Panasonic

Charger
Model BQ-CC51E
BQ-CC51U

Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de Funcionamiento
Istruzioni per l'uso
Bedieningsvoorschriften
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Bruksinstrukser
Käyttöohjeet
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Prevádzkové pokyny
Instrucţiuni de exploatare
Használati utasítás
Οδηγίες χρήσης
Instruções de Funcionamento
Инструкция за експлоатация
Kullanma talimatları
Upute za rad
Navodila za uporabo
Naudojimo instrukcijos
Ekspluatācijas instrukcijas
Kasutusjuhend
Інструкція
Инструкция по эксплуатации
Пайдалану нұсқаулары
Сыйшуҗнйшъ кйшлшрҗ
Эксплуатацяйлоо боюнча нускама

Distributed by
Panasonic Energy Europe N.V. (PECE)
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik, België

Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, a division of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

BQ6CA251AYA L0115SR4010

Parts location

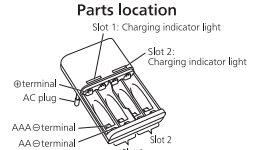

Fig. 1



Fig. 2

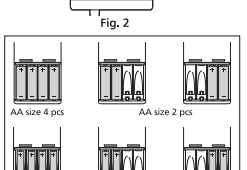

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5

GBR

Please read these instructions and warnings before using this product, and save this manual for future use. In addition, be sure to read the warnings on the batteries.

CAUTION
To avoid personal injury and property damage please follow the below instructions:

1. Panasonic Ni-MH rechargeable batteries are recommended to be used in this charger.
2. Do not use non rechargeable batteries in this charger.
3. Do not open or disassemble the charger.
4. Do not allow the charger to get wet or expose the charger to water or other liquids.
5. Only use the charger indoors and in a dry location.
6. Do not use the charger if the plug or batteries are damaged.
7. Do not use or expose the charger to direct sunlight.

(1) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
(2) Children shall not play with the appliance.
(3) Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

OPERATING INSTRUCTIONS
Please charge 2 or 4 batteries simultaneously. (fig 3)
AA and AAA type batteries cannot be charged by two slots of one side of a charger together.
The indicator will blink and charging will not be possible. (fig 4)
A battery cannot be charged also when it is set by only one battery. (fig 5)

1) Observe the correct polarity by matching the positive (+) and negative (-) on the batteries to the positive (+) and negative (-) on the charger. Insert the batteries from the negative (-) end first (fig 2)
2) Plug the charger into a standard 100-240V AC outlet
3) The charger will indicate that charging is conducted through the indicator lights blinking.
   If the indicator does not light or blinks
   a) Make sure that the batteries are inserted correctly and that proper contact is made with each terminal
   b) Check that the power plug is correctly inserted
   c) Check that the batteries are not damaged and are rechargeable
4) After charging time, shown in Table 1, unplug the charger from the AC outlet and remove the batteries.

For your own safety, this charger has an automatic cut off function after approximately 13 hours. However the charging times shown in Table 1 are recommended for longer battery life.

MAINTENANCE, CARE AND CLEANING
- Unplug charger from AC outlet.
- Clean with a dry cloth to remove dirt and grime.

Table 1

Battery Size	Capacity	Charging time 2 pcs / 4 pcs
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 hours
	1900 – 2000 mAh	1 0 hours
	950 – 1000 mAh	5 hours
AAA	900 – 950 mAh	1 2 hours
	750 – 800 mAh	1 0 hours
	550 – 650 mAh	8 hours

SPECIFICATIONS	
Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Input	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Output	: DC 3.0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA size) DC 3.0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA size)
Operating temperature	: 0–40°C (Indoor use only)

Warranty: The warranty for this products starts from the day of purchase. In the case of a justified complaint, PECE will repair or replace the faulty product with an equivalent charger.The warranty is for the charger and only relates to defects in materials and workmanship.
Details can be obtained at Panasonic Energy Europe N.V. or at www.panasonic-batteries.com

DEU

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes die Anweisungen und Warnschilder und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Beachten Sie ebenfalls die Warnschilder auf den Batterien.

ACHTUNG
Zur Vermeidung von Schäden an Personen oder Gegenständen, die unter anderem durch Stromschlag und Brand entstehen, beachten Sie bitte:

1. Es wird empfohlen, wiederaufladbare Ni-MH-Akkus von Panasonic zu verwenden.
2. Keine nichtwiederaufladbaren Batterien verwenden.
3. Ladegerät nicht öffnen oder auseinanderbauen.
4. Ladegerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
5. Ladegerät nur in trockenen, geschlossenen Räumen verwenden.
6. Ladegerät nicht verwenden, wenn Netzstecker oder Akkus beschädigt sind.
7. Ladegerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

(1) Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts erhalten und die davon ausgehenden Gefahren verstanden haben.
(2) Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
(3) Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt und gewartet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte laden Sie stets 2 oder 4 Akkus gleichzeitig auf. (Abb. 3)
AA- und AAA-Akkus können nicht gemeinsam in den zwei Steckplätzen einer Seite des Ladegeräts aufgeladen werden.
Die Kontrollanzeige wird blinken und eine und eine Aufladung wird nicht möglich sein. (Abb. 4)
Ein Akku kann nicht aufgeladen werden, wenn er nur als einziger Akku eingesetzt ist (Abb. 5)

1) Beachten Sie die Polung, (+) und (-) auf den Akkus müssen mit (+) und (-) auf dem Ladegerät übereinstimmen.
   Setzen Sie die Batterien zuerst mit den (-)Polen und anschließend mit den (+)Polen in die (+)Kontakte ein. (Abb. 2)
2) Netzkabel in eine 100–240 V AC-Steckdose stecken
3) Die Ladekontrollampen sollten leuchten, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang stattfindet.
   Wenn die Kontrollanzeige nicht leuchtet oder wenn sie blinkt:
   a) Überprüfen Sie, ob alle Akkus korrekt eingelegt und mit den Anschlüssen im Ladeschacht verbunden sind.
   b) Überprüfen Sie, ob die Netzstecker-Kontakte sich verschlechtert haben.
   c) Überprüfen Sie, ob die Batterien, die Sie verwenden, über eine schlechte Leistung verfügen oder ob sie nicht-wiederaufladbar sind.
4) Ziehen Sie nach Ablauf der in Tabelle 1 angegebenen Ladezeit den Netzstecker des Ladegeräts und entnehmen Sie die Batterien, um den Ladevorgang zu beenden.

Als Sicherheitsschutz verfügt dieses Ladegerät über eine Auto-Off-Funktion, die es nach ca. 13 Stunden automatisch abschaltet.
Die Ladezeiten in Tabelle 1 werden für eine längere Funktionsdauer der Batterien empfohlen

WARTUNG, PFLEGE UND REINIGUNG
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Mit einem trockenen Tuch reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Tabelle 1

Akkugröße	Kapazität	Ladezeit 2 Stck./ 4 Stck.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 Stunden
	1900 – 2000 mAh	1 0 Stunden
	950 – 1000 mAh	5 Stunden
AAA	900 – 950 mAh	1 2 Stunden
	750 – 800 mAh	1 0 Stunden
	550 – 650 mAh	8 Stunden

TECHNISCHE DATEN	
Modell	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Eingang	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Ausgang	: DC 3.0 V ⎓ 200 mA x 2 (Größe AA) DC 3.0 V ⎓ 80 mA x 2 (Größe AAA)
Betriebstemperatur	: 0–40°C (Nur in Innenräumen benutzen)

Garantie: Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs.Im Fall einer berechtigten Reklamation wird das Produkt durch PECE repariert oder durch ein gleichwertiges Ladegerät ersetzt.
Die Garantie gilt ausschließlich für das Ladegerät.
Die Garantie gilt nur für Material- oder Verarbeitungsmängel.
Einzelheiten sind über Panasonic Energy Europe N.V. oder unter www.panasonic-batteries.com erhältlich.

FRA

Merci de lire ces instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit et de conserver ce manuel pour future référence. De plus, merci de lire les avertissements situés sur les piles.

ATTENTION
Pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage matériel résultant, entre utres, d'un choc électrique ou d'un incendie :

1. Pour réduire le risque de dommages corporels, il est recommandé d'utiliser les piles rechargeables Panasonic Ni-MH.
2. Ne pas utiliser de piles non rechargeables.
3. Ne pas ouvrir ou démonter le chargeur.
4. Ne pas mouiller le chargeur ou laisser de l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le chargeur.
5. Utiliser uniquement le chargeur à l'intérieur dans un endroit sec.
6. Ne pas utiliser le chargeur si sa fiche ou des piles sont endommagées.
7. Ne pas utiliser le chargeur au soleil.

(1) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
(2) Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
(3) Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CONSIGNES D'UTILISATION
Veuillez charger 2 ou 4 batteries simultanément. (fig. 3)
Les piles AA et AAA ne peuvent être chargées ensemble dans les deux emplacements sur le même côté du chargeur. L'indicateur clignotera et la charge sera impossible. (fig. 4)
Une batterie ne peut être chargée lorsqu'elle est réglée par une seule batterie. (fig. 5)

1) Afin de garantir la bonne polarité, assurez-vous que les bornes (+) et (-) des batteries correspondent aux repères (+) et (-) du chargeur.
   Insérer les piles en commençant par les bornes (-), puis insérer les bornes (+) dans les contacts (+). (Fig.2)
2) Brancher le chargeur dans une prise de courant standard 100–240 V CA.
3) Les indicateurs de charge doivent s'allumer pour signaler que la charge est en cours.
   Si l'indicateur ne s'allume pas ou ne clignote pas :
   a) Vérifi er que les piles sont bien insérées et font contact avec les bornes de chaque compartiment.
   b) Vérifier que les contacts de la fiche d'alimentation ne sont pas endommagés.
   c) Vérifier que les piles que vous utilisez ne sont pas endommagées ou non rechargeables.
4) Après la durée de charge indiquée au Tableau 1, débrancher le chargeur de la prise de courant CA et retirer les piles pour mettre fi n à la charge.

Pour des raisons de sécurité, ce chargeur est équipé d'une fonction de coupure automatique après environ 13 heures.
Les durées de charge illustrées dans le Tableau 1 sont recommandées pour allonger la durée de vie des piles.Batteries empfohlen.

MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE
- Débrancher le chargeur de la prise de courant CA.
- Nettoyer avec un chiffon sec pour retirer les impuretés et les saletés.

Tableau 1

Type de batterie	Capacité	Temps de charge 2 Pièces / 4 Pièces
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 heures
	1900 – 2000 mAh	1 0 heures
	950 – 1000 mAh	5 heures
AAA	900 – 950 mAh	1 2 heures
	750 – 800 mAh	1 0 heures
	550 – 650 mAh	8 heures

SPECIFICATIONS	
Modèle	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Entrée	: CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Sortie	: CC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (type AA) CC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (type AAA)
Température de service	: 0–40°C (usage intérieur uniquement)

Garantie: La garantie commence à l'acte d'achat.PECE réparera ou remplacera ce chargeur par un produit équivalent en cas de plainte justifiée.
La garantie concerne le chargeur uniquement.
La garantie est liée aux défauts de matériau et de fabrication.
Les détails de cette garantie peuvent être obtenus auprès de Panasonic Energy Europe ou sur www.panasonic-batteries.com

ESP

Lea estas instrucciones y advertencias atentamente antes de utilizar este producto y conserve este manual para uso futuro. Además, asegúrese de leer las advertencias acerca de las pilas.

PRECAUCIÓN
Para evitar lesiones personales o daños materiales causados por una posible descarga eléctrica o incendio, pero sin limitarse a estos casos:

1. Para reducir el riesgo de daño, recomendamos utilizar las pilas recargables de Ni-MH de Panasonic.
2. No utilice pilas no recargables.
3. No abra/desmonte el cargador.
4. No moje el cargador ni permita que el agua ni ningún otro líquido entre en el cargador.
5. Utilice el cargador sólo en interiores, en lugares secos.
6. No utilice el cargador si el enchufe o las pilas están dañados.
7. No exponga el cargador a la luz solar directa.

(1) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y capacitación siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y hayan comprendido los riesgos existentes.
(2) No permita que los niños jueguen con el aparato.
(3) La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Por favor, cargue 2 o 4 pilas simultáneamente. (Fig. 3)
Las pilas del tipo AA y AAA no pueden cargarse con dos espacios de un lado de un cargador juntos. El indicador parpadeará y no se podrán cargar. (Fig. 4)
Una pila no puede ser cargada cuando se instala sólo una unidad (fig.5)

1) Respetar la polaridad emparejando los polos (+) y (-) con los (+) y (-) del cargador. Inserte las pilas desde los terminales (-) y luego inserte el terminal (+) en los contactos (+). (fig 2)
2) Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar de 100–240 V CA
3) Los indicadores de carga se deben iluminar, mostrando que la carga se está realizando.
   Si el indicador parpadea o no se ilumina:
   a) Asegúrese de que ha introducido las pilas, haciendo el contacto correcto con los terminales de cada una de las ranuras.
   b) Compruebe si los contactos del enchufe de alimentación se han deteriorado.
   c) Compruebe si las pilas que está utilizando se han deteriorado o son no recargables.
4) Una vez transcurrido el tiempo de carga mostrado en la tabla 1, desenchufe el cargador de la toma de CA y extraiga las pilas para fi nalizar la carga.

Para obtener una protección de seguridad, este cargador dispone de una función de apagado automático que se activa transcurridas unas 13 horas.
Los tiempos de carga mostrados en la tabla 1 se recomiendan para obtener una mayor duración de las pilas.

MANTENIMIENTO, CUIDADO Y LIMPIEZA
- Desenchufe el cargador de la toma de CA.
- Limpie el aparato con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.

Tamaño de la pila	Capacidad	Tiempo de carga 2 unidades/4 unidades
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 horas
	1900 – 2000 mAh	1 0 horas
	950 – 1000 mAh	5 horas
AAA	900 – 950 mAh	1 2 horas
	750 – 800 mAh	1 0 horas
	550 – 650 mAh	8 horas

ESPECIFICACIONES	
Modelo	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Entrada	: CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Salida	: CC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (tamaño AA) CC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (tamaño AAA)
Temperatura de funcionamiento	: 0–40°C (sólo para uso en interiores)

Garantía: La garantía comienza en el momento de compra.
En caso de queja justificada, PECE reparará el cargador o lo cambiará por otro equivalente.
La garantía es válida sólo para el cargador.
La garantía sólo es válida para defectos en el material y de producción.
Puede ampliar esta información en Panasonic Energy Europe N.V. o en www.panasonic-batteries.com

ITA

Leggere le presenti istruzioni e avvertenze prima di utilizzare questo prodotto e conservare questo manuale per riferimento futuro. Inoltre, assicurarsi di leggere le avvertenze sulle batterie.

ATTENZIONE
Per evitare ferite personali e danni materiali derivanti, a titolo esemplificativo e non limitativo, dalla scossa elettrica o incendio:

1. Per ridurre il rischio di ferite, raccomandiamo di utilizzare solo batterie ricaricabili Panasonic Ni-MH.
2. Non utilizzare batterie non ricaricabili.
3. Non aprire o smontare il caricabatterie.
4. Non bagnare il caricabatterie e non permettere la penetrazione di acqua o altri liquidi.
5. Utilizzare il caricabatterie esclusivamente in luoghi chiusi e asciutti.
6. Non utilizzare il caricabatterie se la spina o le batterie sono danneggiate.
7. Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.

(1) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze, qualora siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi coinvolti.
(2) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
(3) La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

ISTRUZIONI PER L'USO
Caricare 2 o 4 batterie contemporaneamente. (Fig. 3)
Le batterie di tipo AA e AAA non possono essere caricate contemporaneamente su due alloggiamenti di un lato del carica batterie. L'indicatore luminoso lampeggerà e non sarà possibile effettuare la ricarica. (Fig. 4)
Una batteria non può essere caricata neanche quando il set è composto da una sola batteria. (Fig. 5)

1) Rispettare le polarità facendo corrispondere (+) e (-) delle batterie con (+) e (-) del carica batterie.
   Inserire le batterie dal terminale (-), quindi inserire i terminali (+) sui contatti (+). (Fig. 2)
2) Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente a 100–240 V CA.
3) Gli indicatori luminosi di ricarica devono essere accesi, per indicare che il caricamento è in corso.
   Se l'indicatore luminoso non si accende o lampeggia:
   a) Accertarsi che le batterie siano inserite in modo corretto, cioè a contatto con i terminali in ogni compartimento.
   b) verificare che i contatti della spina di alimentazione non si siano deteriorati
   c) verificare che le batterie utilizzate non siano deteriorate o non ricaricabili
4) Dopo il periodo necessario alla ricarica riportato in fig. 1, togliere il caricabatterie dalla presa di corrente CA e togliere le batterie per completare la ricarica.

Come misura di sicurezza, questo caricabatterie è dotato di una funzione di autospegnimento dopo circa 13 ore.
Si raccomanda di seguire i tempi di ricarica indicati nella tabella 1 per una maggiore durata della batteria.

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
- Pulire con un panno asciutto per rimuovere la polvere e lo sporco.

Tabella 1

TIPO BATTERI	CAPACITÀ	TEMPO DI RICARICA 2 pezzi / 4 pezzi
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 ore
	1900 – 2000 mAh	1 0 ore
	950 – 1000 mAh	5 ore
AAA	900 – 950 mAh	1 2 ore
	750 – 800 mAh	1 0 ore
	550 – 650 mAh	8 ore

SPECIFICHE TECNICHE	
Modello	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Ingresso	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Uscita	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (tipo AA) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (tipo AAA)
Temp. di funzionamento	: 0–40°C (solo per uso interno)

Garanzia: La garanzia inizia al momento dell'acquisto.PECE riparerà o sostituirà con un caricabatterie equivalente in caso di reclamo giustifi cato.
La garanzia copre solo il caricabatterie.
La garanzia è relativa ai materiali e alla manodopera.
Maggiori ragguagli su Panasonic Energy Europe N.V. o su www.panasonic-batteries.com

NLD

Lees voor gebruik van dit product aandachtig alle instructies en waarschuwingen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Lees daarnaast ook de waarschuwingen op de batterijen.

WAARSCHUWING
Om kwetsuren en schade aan eigendom te vermijden wegens, maar niet beperkt tot, elektrische schokken of brand:

1. Raden wij u aan om Panasonic Ni-MH herlaadbare batterijen te gebruiken.
2. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
3. Open of demonteer de lader niet.
4. Maak de lader niet nat en zorg ervoor dat water of andere vloeistoffen de lader niet kunnen binnendringen.
5. Gebruik de lader alleen binnenshuis op een droge locatie.
6. Gebruik de lader niet als de stekker of als de batterijen beschadigd zijn.
7. Gebruik de lader nooit in rechtstreeks zonlicht.

(1) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de mogelijke gevaren begrijpen.
(2) Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
(3) Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Laad 2 of 4 batterijen tegelijkertijd op. (afb. 3)
AA- en AAA-batterijen kunnen niet samen opgeladen worden door twee sleuven aan één zijde van een oplader. De indicator knippert en laden is dan niet mogelijk. (afb. 4)
Een batterij kan niet ook worden opgeladen wanneer deze is ingesteld met slechts één batterij. (afb. 5)

1) Neem polariteit in acht door (+) en (-) van de batterijen op de (+) en (-) pool van de lader aan te sluiten.
   Plaats de batterijen vanuit de (-)terminals en plaats vervolgens de (+)terminals in de (+)contactpunten. (afb. 2)
2) Stop de lader in een standaardstopcontact (100–240 V AC).
3) De indicatorlampjes moeten aangaan om aan te geven dat het toestel de batterijen oplaadt.
   Als de indicator niet oplicht of knippert:
   a) Controleer dan of de batterijen goed in het toestel zitten en contact maken met de terminals in elk vakje.
   b) Controleer of de contacten van de stroomstekker beschadigd zijn.
   c) Controleer of de gebruikte batterijen beschadigd of niet-oplaadbaar zijn.
4) Na de laadtijd die wordt aangegeven in tabel 1, trekt u de lader uit het stopcontact en haalt u de batterijen uit het toestel.

Om veiligheidsredenen schakelt het toestel zich na ongeveer 13 uur automatisch uit.
De laadtijden die worden weergegeven in tabel 1 worden aanbevolen voor een langere levensduur van de batterijen.

ONDERHOUD EN REINIGING
- Trek de lader uit het stopcontact.
- Maak schoon met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.

Tabel 1

Batterijtype	Capaciteit	Laadtijd 2 stuks / 4 stuks
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 uur
	1900 – 2000 mAh	1 0 uur
	950 – 1000 mAh	5 uur
AAA	900 – 950 mAh	1 2 uur
	750 – 800 mAh	1 0 uur
	550 – 650 mAh	8 uur

SPECIFIEKE TECNICHE	
Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Input	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Output	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA formaat) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA formaat)
Werktemperatuur	: 0–40°C (Alleen voor gebruik binnenshuis)

Garantie: De garantie begint op het ogenblik van aankoop.
PECE zal in het geval van een gegronde klacht overgaan tot herstelling of omruiling.
De garantie is enkel van toepassing op de lader.
De garantie heeft enkel betrekking op productie- en/of materiaaldefecten.
Details zijn verkrijgbaar bij Panasonic Energy Europe N.V. of op www.panasonic-batteries.com.

DNK

Læs disse instruktioner og advarsler før brug af produktet, og gem vejledningen til senere brug. Sørg også for at læse advarslerne på batterierne.

ADVARSEL
Undgå skade på personer eller genstande, der skyldes, men ikke begrænset til, risikoen for elektrisk stød eller brand:

1. For at mindske risikoen for personskader anbefales det at bruge Panasonics opladelige Ni-MH-batterier.
2. Brug ikke ikke-genopladelige batterier.
3. Undgå at åbne eller afmontere opladeren.
4. Undgå at opladeren bliver våd, eller at der trænger vand eller andre vasker ind i opladeren.
5. Brug kun opladeren indendørs et tørt sted.
6. Brug ikke opladeren, hvis dens stik eller batterier er beskadiget.
7. Brug ikke opladeren i direkte sollys.

(1) Dette apparat kan benyttes af børn på 8 år eller derover og personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår de farer, det indebærer.
(2) Børn må ikke lege med apparatet.
(3) Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn uden opsyn.

BETJENINGSVEJLEDNING
Oplad venligst 2 eller 4 batterier samtidig. (Fig. 3)
AA og AAA batterier kan ikke oplades samtidig af to huller i én side af opladeren. Indikatoren vil blinke, og det vil ikke være muligt at oplade. (Fig. 4)
Et batteri yderligere kan ikke oplades, når det er indstillet af kun ét batteri. (Fig. 5)

1) Overhold polaritet ved at sammenligne (+) og (-) på batterier med (+) og (-) på opladeren.
   Indsæt batteriendskrikkene fra terminalen (-) og indsæt derefter terminalen (+) i kontakterne for (+). (Fig. 2)
2) Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt, 100–240 V (vekselstrøm).
3) Derefter skal kontrollamperne for opladning lyse. Det vi sier, at opladningen er begyndt.
   Hvis indikatoren ikke lyser eller blinker:
   a) Se efter, at der er lagt batterier i opladeren, og at de har god kontakt med terminalerne på hver plads.
   b) Kontrollér om stikkontakterne er udslidte.
   c) Kontrollér om batterierne, du bruger, er udslidte eller ikke kan genoplades.
4) Efter opladningstiden (vist under 1) tages opladerens stik ud af kontakten, og batterierne tages ud.

Af hensyn til sikkerheden slukkes opladeren automatisk efter ca. 13 timer.
For at sikre batterierne anbefales det at overholde de opgivne ladetider i Tabel 1.

PLEJE, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
- Tag opladet ud af stikkontakten.
- Rengør med en tør klud for at fjerne snavs og smuds.

Tabel 1

Batteristørrelse	Kapacitet	Ladetid 2stk. / 4 stk.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 timer
	1900 – 2000 mAh	1 0 timer
	950 – 1000 mAh	5 timer
AAA	900 – 950 mAh	1 2 timer
	750 – 800 mAh	1 0 timer
	550 – 650 mAh	8 timer

SPECIFIKATIONER	
Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Input	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Output	: DC 3.0 V ⎓ 200 mA x 2 (str. AA) DC 3.0 V ⎓ 80 mA x 2 (str. AAA)
Driftstemperatur	: 0–40°C (må kun bruges indendørs)

Garanti: Garantien starter fra købstidspunktet.PECE erstatter eller reparer laderen såfremt fejlen berettiger dette.
Garantien gælder kun opladeren.
Garantien dækker kun materiale- eller produktionsfejl.
Detaljer kan rekvireres hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på www.panasonic-batteries.com

SWE

Läs igenom dessa anvisningar och varningar noggrant innan du använder produkten och spara den här handboken för framtida användning. Dessutom bör du läsa varningssystemna på batterierna.

FÖRSIKTIGHET
För att undvika personskador och skador på egendom, varvägen för, nedan instruktioner

1. Vi rekommenderar användning av uppladdningsbara batterier Ni-MH från Panasonic.
2. Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara.
3. Öppna inte och ta heller inte isär laddaren.
4. Låt inte laddaren blir blöt, låt inte heller vatten eller andra vätskor komma in i laddaren.
5. Använd endast laddaren inomhus på en torr plats.
6. Använd inte laddaren om dess kontakt eller batterierna är skadade.
7. Använd inte laddaren i direkt solljus.

(1) Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner rörande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
(2) Barn får inte leka med apparaten.
(3) Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

BRUKSANVISNING
2 eller 4 batterier ska laddas samtidigt. (Fig. 3)
Batterier av typ AA och AAA kan laddas samtidigt i de två facken på laddarens ena sida. Indikatorn börja blinka och laddning är inte möjligt. (Fig. 4)
Ett batteri kan inte laddas för sig självt. (Fig. 5)

1) Passa samman polariteten (+) och (-) på batterierna med (+) och (-) på laddaren.
   Sätt in batterierna först från minuspolerna (-) och sätt där efter in pluspolerna (+) i kontakterna. (Fig. 2)
2) Sätt i kontakten i ett vanligt vägguttag på 100–240 V.
3) Laddningslamporna ska lysa och visa att laddning pågår.
   Om indikatorn inte lyser eller blinkar:
   a) Se till att batterierna installerats på rätt sätt och att de har kontakt med terminalen i varje fack.
   b) Kontrollera om strömkabelns kontakter har blivit dåliga.
   c) Kontrollera om batterierna du använder är i dåligt skick eller är icke-laddningsbara.
4) Efter att laddningen utförts enligt punkt 1, ska laddaren kopplas från vägguttaget och batterierna plockas ur.

Av säkerhetskäl stängs denna laddare av automatiskt efter ungefär 13 timmar. Tiderna för laddning i Tabell 1 rekommenderas för att batterierna ska hålla längre.

UNDERHÅLL, VÅRD OCH RENGÖRING
- Koppla ur laddare från vägguttaget.
- Rengör med en torr trasa för att avlägsna smuts och fett.

Tabell 1

Batteristorlek	Kapacitet	Uppladdningstid 2 st / 4 st
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 timmar
	1900 – 2000 mAh	1 0 timmar
	950 – 1000 mAh	5 timmar
AAA	900 – 950 mAh	1 2 timmar
	750 – 800 mAh	1 0 timmar
	550 – 650 mAh	8 timmar

SPECIFIKATIONER	
Modell	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Inmatning	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Utmatning	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA-storlek) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA-storlek)
Driftstemperatur	: 0–40°C (endast användning inomhus)

Garanti: Garantin gäller från inköpsdatum.
PECE ersätter eller reparerar laddaren om felen berättigar till det.
Garantin gäller bara för laddaren.
Garantin täcker bara material och produktionsfel.
Detaljer kan rekvireras hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på www.panasonic-batteries.com

NOR

Les disse instruksjonene og advarslene før du bruker dette produktet, og oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Les også batterihåndtering.

FORSIKTIG

For å unngå personskade og skade på eiendom som en følge av elektrisk støt eller brann, aller andre farer:

1. Vi anbefaler at du bruker Panasonic Ni-MH oppladbare batterier for å redusere faren for skade.
2. Ikke-ladbare batterier må ikke brukes.
3. Ikke åpne eller demontere batteriene.
4. Laderen må ikke bli våt, eller utsettes for vann eller andre væsker.
5. Laderen skal bare brukes på tørre steder, innendørs.
6. Ikke bruk laderen hvis kontakten eller batteriene er skadet.
7. Ikke plasser laderen i direkte sollys.

(1) Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som ikke har erfaring og kunnskap, hvis de har tilstrekkelig tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og forstår risikoer som kan forårsakes.

(2) Barn må ikke leke med apparatet.

(3) Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten tilsyn.

BRUKERVEILEDNING

Vennligst lad 2 eller 4 batterier samtidig (Fig. 3).

AA- og AAA-batterier kan ikke ladesamtidig i to spor på samme side av laderen. Da vil indikatoren blinke, og det er umulig å bruke laderen (Fig. 4).

Et batteri kan heller ikke lades dersom det bare settes ett batteri inn i laderen (Fig. 5).

1) Legg merke til polariteten ved å tilpasse (+) og (-) på batteriene med (+) og (-) på laderen.
Sett batteriene inn fra (-)terminalene, og sett (+)terminalene i (+)-kontaktene (Fig. 2).
2) Put batteries in(+) en standard 100–240 V AC stikkontakt.
3) Ladeindikatorene skal nå lyse for å vise at batteriene blir ladet opp.
Hvis indikatoren ikke lyser eller blinker
a) Kontroller at batteriene er på plass og har god kontakt med polene på hver side.
b) Kontroller om stikkontakten er edelagt.
c) Kontroller om batteriene du bruker er ødelagt, og om de er oppladbare.
4) Dra laderen ut av stikkontakten og ta ut batteriene etter at de er ladet opp i den tiden som vises i fig. 4.
Av sikkerhetsmessige hensyn står laderen seg av automatisk etter ca. 13 timer. Ladetiden som er vist i tabell 1 batteriene er ladet fra et tømt batteri.
Tomme batterier må ikke lades opp.

VEDLIKEHOLD OG VASK

- Trekk laderen ut av AC stikkontakten.
- Rengjøres med en ler klut for å fjerne snuss.

Tabellen 1

Batteristørrelse	Kapasitet	Ladetid
		2 stk./ 4 stk.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 timer
	1900 – 2000 mAh	1 0 timer
	950 – 1000 mAh	5 timer
AAA	900 – 950 mAh	1 2 timer
	750 – 800 mAh	1 0 timer
	550 – 650 mAh	8 timer

TEKNISKE DATA

Modell	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Inngang	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Utgang	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA størrelse) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA størrelse)
Brukstemperaturer	: 0–40°C (Kun til innendørs bruk)

Garanti: Garantien er gyldig fra kjøpsdato.
PECE vil ved godkjent reklamasjon reparere eller erstatte med tilsvarende vare.
Garantien gjelder kun for badeenheten.
Garantien er kun relatert til materialfeil eller produksjonsfeil.
Detaljer kan fås fra Panasonic Energy Europe N.V. eller på www.panasonic-batteries.com

FIN

Lue nämä ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Lue myös kaikki akuista annetut varoitukset.

VAROITUS

Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot, johin sisältyy, mutta jotka eivät rajoitu sähköiskuun ja tulipaloon:

1. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi suosittelemme käytettäväksi Panasonic Ni-MH uudelleen ladattavia akkuja.
2. Älä käytä ei-ladattavia akkuja.
3. Älä avaa tai pura osiin laturia.
4. Älä kastele laturia tai anna veden tai muiden nesteiden päästä laturin.
5. Käytä laturia vain kuivissa sisätiloissa.
6. Älä käytä laturia, jos akut tai laturin pistoke ovat vioittuneet.
7. Älä käytä laturia suorassa auringonpaisteessa.

(1) Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

(2) Älä anna lasten leikkiä laitteella.

(3) Älä anna lasten puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

KÄYTTÖOHJEET

Lataa 2 tai 4 akkua samanaikaisesti. (kuva 3)

AA- ja AAA-akkuja ei voi ladata samanaikaisesti laturin toisen puolen paikoissa. Merkkivalo vilkkuu, eikä lataus ole mahdollista. (kuva 4)

Akkua ei myöskään voi ladata, kun vain yksi akku on asetettu. (kuva 5)

1) Huomioi napaisuus ja aseta akkujen (+)- ja (-)-navat laturin (+)- ja (-)-napoihin.
Aseta akut laturin (-)-napa edellä ja aseta sitten (+)-napa (+)-kontaktipaikkaan. (kuva 2)
2) Liitä laturi vakio 100–240 V AC pistorasiaan.
3) Latauksen merkkivalojen tulisi syttyä ja osoittaa, että lataus on meneillä. Jos merkkivalo ei syty tai vilkkuu
a) Varmista, että akut on asetettu paikalleen ja että ne saavat oikean kontaktin lähtimiin jokaisessa kuvassa.
b) Varmista, että pistokkeen kontaktipinnat eivät ole vioittuneet.
c) Varmista, että akut eivät ole vioittuneet ja että ne ovat ladattavia.
4) Kohdassa 1 ilmoitetun latausajan jälkeen, irrota laturi AC-pistorasiasta ja ota akut pois ja lopeta lataus.
Turvallisuussyistä laturi sammuu automaattisen katkaisutoimintonsa noin 13 tunnin jälkeen.
Taulukossa 1 näkyvä latausaikoja suositellaan akun päinvastoin kestoiän vuoksi.

KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA PUHDISTUS

- Irrota laturi pistorasiasta.
- Puhdista kuivalla liinalla pistokkaksen lian ja kosteus.

Taulukossa 1

Akkukoko	Kapasiteeti	Latausaika
		2 kpl / 4 kpl
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 tuntia
	1900 – 2000 mAh	1 0 tuntia
	950 – 1000 mAh	5 tuntia
AAA	900 – 950 mAh	1 2 tuntia
	750 – 800 mAh	1 0 tuntia
	550 – 650 mAh	8 tuntia

TEKNISET TIEDOT

Malli	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Tulo	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Lähtö	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA koko) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA koko)
Käyttölämpötila	: 0–40°C (Vain sisäkäyttöön)

Takuu: Takuu on voimassa ostohetkestä alkaen.
PECE korjaa akkulaturin tai korvaa sen vastaavalla tuotteella oikeutetun valituksen perusteella.
Takuu koskee vain akkulaturia.
Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tarkempia tietoja: Panasonic Energy Europe N.V.: tai osoitteesta www.panasonic-batteries.com

POL

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i ostrzeżenia oraz zachować je na przyszłość. Dodatkowe należy koniecznie przeczytać ostrzeżenia umieszczone na akumulatorach.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia powszechnych między innymi z powodu zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem:

1. Zaleca się korzystanie z akumulatorów Ni-MH firmy Panasonic.
2. Nie używać baterii innych niż akumulatory ni-mh.
3. Nie otwierać ani nie rozmontowywać ładowarki.
4. Nie moczyć ładowarki oraz nie dopuścić, aby do jej wnętrza przedostała się woda lub inny płyn.
5. Korzystać z ładowarki tylko wewnątrz budynków, w suchym miejscu.
6. Nie korzystać z ładowarki, jeśli jej wtyczka lub akumulatory są uszkodzone.
7. Nie wystawiać ładowarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

(1) Tą urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem działania pod nadzorem lub po uprzednim otrzymaniu instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania oraz bycia świadomym możliwych zagrożeń.

(2) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

(3) Dzieci nie mogą myć urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru opiekunów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę ładować 2 lub 4 baterie jednocześnie. (rys. 3)

Baterie typu AA i AAA nie mogą być ładowane w dwóch gniazdach z jednej strony ładowarki jednocześnie. Lampka kontrolna będzie migać, a ładowanie nie będzie możliwe. (rys. 4)

Nie można także ładować baterii, gdy włożona jest tylko jedna bateria. (rys. 5)

1) Przestrzegaj polaryzacji dopasowując ustawienie biegunów (+) i (-) akumulator do biegunów (+) i (-) w ładowarce.
Włożyć akumulatory, rozpoczynając od zacisków (–). Następnie umieścić zaciski (+) w wypukach (+). (rys. 2)
2) Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego 100–240 V).
3) Lampki kontrolne ładowania powinny się zapalić, informując o trwającej ładowaniu.
Jeśli lampka kontrolna nie pali się ani nie miga:
a) Należy sprawdzić, czy akumulatory zostały włożone i czy poprawnie stykają się ze złączami komór.
b) Należy sprawdzić, czy styki wtyczki sieciowej nie są uszkodzone.
c) Należy sprawdzić, czy używane akumulatory nie są uszkodzone oraz czy są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
4) Po upływie czasu podanego w punkcie 1, należy odłączyć ładowarkę z gniazda sieciowego i wyciągnąć akumulatory w celu ukończenia ładowania.
W celu zachowania bezpieczeństwa ładowarka zostaje wyposażona w mechanizm wyłączający się po około 13 godzinach.
Czasy podane w tabeli 1 zalecane są dla utrzymania dłuższej żywotności akumulatorów.

KONSERWACJA, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI CZYSZCZENIE

- Należy odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego, gdy urządzenie nie jest używane.
- W celu usunięcia kurzu i zanieczyszczeń czyścić suchą szmatką.

Tabela 1

Rozmiar akumulatora	Pojemność	Czas ładowania
		2 szt./ 4 szt.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 godz.
	1900 – 2000 mAh	1 0 godz.
	950 – 1000 mAh	5 godz.
AAA	900 – 950 mAh	1 2 godz.
	750 – 800 mAh	1 0 godz.
	550 – 650 mAh	8 godz.

DANE TECHNICZNE

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Wejście	: Prąd zmienny 100–240 V – 50–60 Hz 0,2 A
Wyjście	: Prąd stały 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (rozmiar AA) Prąd stały 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (rozmiar AAA)
Temperatura pracy	: 0–40°C (tylko do użytku domowego)

Gwarancja: Gwarancja jest ważna od momentu zakupu.
PECE naprawi lub wymieni na równowartny model w przypadku uzasadnionej reklamacji.
Gwarancja obejmuje tylko ładowarkę.
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i błędy montażowe.
Szczegółowe informacje w Panasonic Energy Europe N.V. lub na www.panasonic-batteries.com.

CZE

Před použitím tohoto výrobku do provozu se seznamte s těmito pokyny a výstrahami a uschovejte je pro budoucí použití. Kromě toho se seznamte s výstrahami, které jsou uvedeny na baterích.

UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika úrazu a poškození majetku, mimo jiné elektrickým proudem nebo požárem, dodržujte následující zásady:

1. V zájmu snížení rizika úrazu doporučujeme používat nabíjecí baterie Ni-MH společnosti Panasonic.
2. Nepoužívejte nedobíjecí baterie.
3. Nabíječku neotevírejte ani nerozebírejte.
4. Nabíječku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
5. Nabíječku používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.
6. Jsou-li poškozená zástrčka nebo baterie, nabíječku nepoužívejte.
7. Nepoužívejte nabíječku na přímém slunečním světle.

(1) Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby postrádající příslušné znalosti a zkušenosti, pokud jsou pod dohledem či dostávají pokyny týkající se bezpečného zacházení se spotřebičem a chápou možná nebezpečí z toho plynoucí.

(2) Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

(3) Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

NÁVOD K OBSLUZE

Nabíjejte prosím 2 nebo 4 baterie současně. (obr. 3)

Baterie typu AA a AAA nelze nabíjet společně dvěma nabíjecími sloty na jedné straně nabíječky. Kontrolka bliká a nelze nabíjet. (obr. 4)

Baterii rovněž nelze nabíjet, když je do nabíječky vložena samotná. (obr. 5)

1) Dodržujte polaritu shodnou orientaci (+) a (-) pólů na baterích s (+) a (-) na nabíječce.
Baterie vkládejte (-) poly napřed a poté umístěte (+) póly do (+) kontaktů. (obr. 2)
2) Připojte nabíječku ke standardnímu zdroji napětí 100–240 V AC.
3) Kontrolky nabíjení musí svítit, čímž signalizují, že probíhá nabíjení.
Pokud kontrolka nabíjení září není nesvítí
a) Zkontrolujte, že jsou baterie správně vložený a mají správný koncový kontakt v každém oddíle.
b) Zkontrolujte, zda nejdou poškozený kontakty napájecí zástrčky.
c) Zkontrolujte, zda používané baterie nejsou prošlé nebo nejsou nabíjecí.
4) Po uplynutí doby nabíjení uvedené v bodě 1, odpojte nabíječku od zdroje napětí AC a ukončete nabíjení tím, že baterie vyjmete.
Tato nabíječka má ochrannou funkci automatického vypínání asi po 13 hodinách.
Doby nabíjení uvedené v tabulce 1 jsou doporučené pro prodloužení životnosti baterie.

ÚDRŽBA, PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Pracch a nečistoty odstraňte suchým hadříkem.

Tabulce 1

Velikost baterie	Kapacita	doba nabíjení
		2 ks / 4 ks
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 hodiny
	1900 – 2000 mAh	1 0 hodiny
	950 – 1000 mAh	5 hodiny
AAA	900 – 950 mAh	1 2 hodiny
	750 – 800 mAh	1 0 hodiny
	550 – 650 mAh	8 hodiny

SPECIFIKACE

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Vstup	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Výstup	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (velikost AA) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (velikost AAA)
Provozní teplota	: 0–40°C (pouze pro použití v interiéru)

Záruka: Platnost záruky počíná v okamžiku koupě výrobku.
V případě oprávněné reklamace společnost PECE výrobek opraví nebo za něj poskytne odpovídající náhradu.
Záruka se vztahuje pouze na nabíječku.
Záruka se vztahuje jen na materiálové a výrobní vady.
Více informací získáte u společnosti Panasonic Energy Europe N.V. nebo na stránkách www.panasonic-batteries.com.

SVK

Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod na použitie a varovania a uschovajte ich na ďalšie použitie. Okrem toho si tiež prečítajte varovania na batériách.

POZOR

Aby ste zabránili osobnému poraneniam a poškodeniu majetku v dôsledku nebezpečenstva elektrického úderu alebo požiaru, a ďalším nebezpečenstvám:

1. Aby sa minimalizovalo riziko zranenia, odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie.
2. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
3. Neohrievajte ani nerozoberajte nabíjačku.
4. Nenamáčajte nabíjačku a zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do nabíjačky.
5. Nabíjačku používajte len v interiéri na suchom mieste.
6. Nepoužívajte nabíjačku, ak sú zástrčka alebo batérie poškodené.
7. Nabíjačku nepoužívajte na priamom slnku.

(1) Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez dostatočných skúseností a vedomostí, a to len v prítomnosti dozoru alebo po poskytnutí pokynov o bezpečnom používaní zariadenia a za predpokladu, že chápu nebezpečenstvo s nim spojené.

(2) Deti by sa nemali hrať so zariadením.

(3) Čistenie a údržbu by deti nemali vykonávať bez dozoru.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Nabíjajte 2 alebo 4 batérie naraz. (Obr. 3)

Batérie typu AA a AAA nie je možné nabíjať spolu dvoma slotmi na jednej strane nabíjačky. Kontrolka bude blikať a nabíjanie nebude možné. (Obr. 4)

Batériu nie je možné tiež nabíjať pri vložení len jednej batérie. (Obr. 5)

1) Vložte batérie tak, aby ich polarita (+) a (-) zodpovedala polarite (+) a (-) na nabíjačke.
Najprv vložte batérie so záporným pólom (-) a potom batérie s kladným pólom (+). (obr. 2)
2) Pripojte nabíjačku k bežnej 100–240 V sieťovej zásuvke.
3) Kontrolky nabíjania by sa mali rozsvietiť, čo znamená, že prebieha nabíjanie.
Ak sa kontrolka nerozsvieti alebo bliká
a) Uistite sa, že sú vložené batérie a že majú správny kontakt v každom priečinku.
b) Skontrolujte, či nie sú poškodené kolíky na zástrčke napájačky.
c) Skontrolujte, či nie sú poškodené batérie, príp. či sú nedobíjateľné.
4) Po ukončení nabíjania (vid údaje o čase v 1) odpojte nabíjačku zo zástrčky a vyberte batérie.
Z bezpečnostných dôvodov sa nabíjačka po približne 13 hodinách sama vypne.
Údaje o dobe nabíjania, uvedené v tabuľke 1, sú vypočítané tak, aby zabezpečili čo najväčšiu výdrž batérie.

ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Suchou handričkou odstráňte nečistoty a prach.

Tabuľke 1

Veľkosť batérie	Kapacita	Čas nabíjania
		2 kusy / 4 kusy
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 hodiny
	1900 – 2000 mAh	1 0 hodiny
	950 – 1000 mAh	5 hodiny
AAA	900 – 950 mAh	1 2 hodiny
	750 – 800 mAh	1 0 hodiny
	550 – 650 mAh	8 hodiny

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Prikon	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Výstup	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (veľkosť AA) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (veľkosť AAA)
Prevádzková teplota	: 0 až 40°C (iba pre interiérové použitie)

Záruka: Platnosť záruky začína v okamihu nákupu výrobku.
V prípade oprávnenej reklamácie spoločnosť PECE výrobok opraví alebo za neho poskytne odpovedajúcu náhradu.
Záruka sa vzťahuje len na nabíjačku.
Záruka sa vzťahuje len na materiálové a výrobné vady.
Viac informácií získate u spoločnosti Panasonic Energy Europe N.V, alebo na stránkach www.panasonic-batteries.com.

ROU

Înaintea utilizării produselului, citiți toate instrucțiunile și avertismentele și păstrați acest manual pentru utilizare în viitor. Pe lângă acestea, asigurați-vă că ați citit avertismentele de pe baterii.

AVERTISMENT

Pentru a evita vătămarile corporale si distrugerea de bunuri datorate socului electric si focului, dar fara a se limita la acestea:

1. Pentru a reduce riscul unui accident, recomandăm folosirea bateriilor reîncărcabile Panasonic Ni-MH.
2. Nu utilizați baterii care nu sunt reincarcabile.
3. A nu se deschide sau demonta bateriile sau încărcătorul.
4. Nu udați încărcătorul sau nu lăsați ca apa sau alte lichide să pătrundă în încărcător.
5. Folosiți încărcătorul doar înăuntru, într-un loc uscat.
6. Nu folosiți încărcătorul dacă priza sau bateriile sunt deteriorate.
7. Nu folosiți încărcătorul în lumina directă a soarelui.

(1) Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și cele fără experiență, doar dacă le-au fost oferite instrucțiuni pentru utilizarea acestuia în siguranță și după ce au înțeles riscurile implicate.

(2) Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

(3) Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supraveghetați.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Vă rugăm să încărcați 2 sau 4 baterii simultan. (fi g. 3)

Bateriile de tip AA și AAA nu pot fi încărcate simultan în doua fante alaturate sau in fantele exterioare.(fi g. 4)

Indicatorul incarcatorului se va aprinde si incarcarea nu va fi posibila. De asemenea, nu este posibila incarcarea unei singure baterii. (fi g. 5)

1) Respectați polaritatea prin potrivirea (+) și (-) de pe baterii cu (+) și (-) de pe încărcător.
Introduceți bateriile de la borna (-). apoi poziționați borna (+) pe terminalul (+). (fi g. 2)
2) Cuplați conectorul la o priză CA standard de 100–240V AC.
3) Indicatorii de încărcare trebuie să fi e aprinse, indicând încărcarea bateriilor.
Dacă indicatorul nu se aprinde sau dispune:
a) Asigurați-vă că bateriile sunt montate corect, în conformitate cu fi gurile de la interiorul fi ecărui locaș.
b) Verificați dacă contactele prizei de alimentare nu s-au deteriorat.
c) Verificați dacă bateriile folosite nu sunt deteriorate sau nu sunt nereîncarcabile.
4) După scurgerea timpului de încărcare, deconectați încărcătorul indicat în fig. 1, de la priză și scoateți bateriile.
Din motive de siguranță, acest încărcător dispune de o funcție de oprire automată după aprox. 13 ore.
Se recomandă respectarea duratelor de încărcare din tabelul 1, pentru prelungirea duratei de viață a bateriilor.

ÎNTREȚINERE, SUPRAVEGHERE ȘI CURĂȚARE

- Deconectați încărcătorul de la priza CA.
- Pentru a îndepărta praful și murdăria folosiți o cârpă uscată.

Tabelul 1

Dimensiune baterie	Capacitate	Timp de încărcare
		2 buc. / 4 buc.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 ore
	1900 – 2000 mAh	1 0 ore
	950 – 1000 mAh	5 ore
AAA	900 – 950 mAh	1 2 ore
	750 – 800 mAh	1 0 ore
	550 – 650 mAh	8 ore

SPECIFICAȚII

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Intrare	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Ieșire	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA)
Temperatură de operare	: 0–40°C (Folosire numai în interior)

Garanție: Garanția începe la data cumpărării.
PECE va repara sau înlocui cu un încărcător echivalent în cazul unei reclamații întemeiate.
Garanția este exclusiv pentru încărcător.
Garanția se referă exclusiv la defecte de materiale și de fabricație.

Puteți obține detalii la Panasonic Energy Europe N.V. sau la www.panasonic-batteries.com

HUN

Kérjük, olvassa el az utasításokat és figyelmeztetéseket, mielőtt használatba venné a terméket és tartsa meg, mert a benne lévő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. Ezek mellett, gyűjtsétjén meg, hogy elolvasta a figyelmeztetéseket az akkumulátorokon.

FIGYELEM

Az elektromos áramütés és tűz okozta, de ezen nem korlátozott személyi sérülés és anyagi kár elkerülése érdekében:

1. A sérülésveszély csökkentése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag újratölthető Panasonic NiMH akkumulátorokat használjon.
2. Ne töltsön vele nem tölthető elemeket!
3. A készüléket ne nyissa fel és ne szerelje szét.
4. Ne nedvesítse meg a töltőt, és ne engedje hogy víz vagy más folyadék kerüljön belo.
5. A töltőt csak beltéri környezetben, száraz helyen használja.
6. Ne használja a töltőt, ha a csatlakozó, vagy az akkumulátorok sérültek.
7. Ne használja a töltőt közvetlen napfényre kitéve!

(1) Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai-, érzékelő- vagy szellemi képességűek, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismerettel, csak felügyelett mellett vagy abban az esetben használhatják, ha utasításokkal vagy felügyeletet kaptak el őket a termék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és megértik az esetleges veszélyforrásokat.

(2) Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.

(3) A tisztítást és a karbantartást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.

KEZELÉS

Egyszerre 2 vagy 4 akkumulátort töltsön. (3. ábra)

AA és AAA típusú akkumulátorok nem tölthetők egyszerre a töltő egyazon oldalának két rekeszében. A jelzőfény villogni fog és a töltés nem lehetséges. (4. ábra)

Úgy se tölthető akkumulátor, ha csak egy van behelyezve a töltőbe. (5. ábra)

1) Ügyeljen a megfelelő polaritásra, az akkumulátorok (+) és (-) pólusai a töltőn lévő (+) és (-) pólusjelzésnek megfelelő irányba legyenek.
Először az akkumulátor (-) pólusánál lévő végét helyezze be a töltőbe, majd tolja a helyére a (+) pólusnál. (2. ábra)
2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 100–240 V-os váltakozó áramú aljzatba !
3) A kétszegmenses ellenőrzőlámpának kell jelennie, hogy a töltés folyamatban van.
Ha a jelzőfény nem világít, vagy villog
a) Győződjön meg arról, hogy az akkuk be vannak helyezve, és mindegyik nyílásban megfelelően érintkeznek a csatlakozókkal !
b) Ellenőrizze hogy a csatlakozó nem sérült-e.
c) Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok, amelyeket tölt nem sérültek, illetve tölthetők.
4) Az 1. táblázatban feltüntetett töltési időt követően húzza ki a töltőt a váltakozó áramú konnektorból, és vegye ki az akkumulátorokat a készülékből.
A biztonsági érdekében a töltő kb. 13 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
Az akkumulátorok hosszabb élettartama érdekében az 1. táblázatban feltüntetett töltési idők alkalmazása javasolt.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Karbantartás és tisztítás megkezdése előtt a készüléket húzza ki a konnektorból.
- Száraz ronggyal távolítsa el a szennyeződést és a piszkot.

1. táblázat

Akkumulátorméret	Kapacitás	Töltési idő
		2 db / 4 db
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 óra
	1900 – 2000 mAh	1 0 óra
	950 – 1000 mAh	5 óra
AAA	900 – 950 mAh	1 2 óra
	750 – 800 mAh	1 0 óra
	550 – 650 mAh	8 óra

MŰSZAKI ADATOK

Modell	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Teljesítményfelvétel	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Kimeneti teljesítmény	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA méret) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA méret)
Üzemi hőmérséklet	: 0–40°C (Csak beltéri használatra)

Jótállás: A jótállás a vásárlás napján kezdődik.
A PECE jogos panasz esetén javítja vagy cseréli a hibás készüléket.
A jótállás csak a töltőre érvényes.
A jótállás az anyag- vagy gyártási hibára érvényes.
További részletekért forduljon cégünkhöz - Panasonic Energy Europe N.V.- vagy kanjse fel honlapunkat www.panasonic-batteries.com

GRC

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις και φυλάξτε το ενχαριστο για μελλοντική χρήση. Επίσης, μην αμελήσετε να διαβάσετε τις προειδοποιητικές που θα βρείτε πάνω στις μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού και υλικής ζημιάς λόγω, μεταξύ άλλων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς:

1. Πα να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνιστούμε τη χρήση μόνο επαναφορτιζόμενων μπαταριών Ni-MH της Panasonic.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Μην αναλύετε/αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
4. Μην αφήσετε να βραχεί ο φορτιστής ή να πιτσιλιστεί από οποιοδήποτε νερό ή άλλα υγρά.
5. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
6. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή με καλώδιο τροφοδοσίας ή μπαταρίες που έχουν χαλάσει.
7. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε απευθείας έκθεση με το ηλιακό φως.

(1) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

(2) Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

(3) Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακαλούμε να φορτίζετε ταυτόχρονα 2 ή 4 μπαταρίες. (εικ. 3)

Οι μπαταρίες τύπου ΑΑ και ΑΑΑ δεν μπορούν να φορτιστούν μαζί από δύο υποδοχές της μίας πλευράς του φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και δεν θα είναι εφικτή η φόρτιση. (εικ. 4)

Η μπαταρία δεν μπορεί επίσης να φορτιστεί όταν έχει τοποθετηθεί μόνη της. (εικ. 5)

1) Ελέγξτε την πολικότητα τοποθετώντας το (+) και το (-) των μπαταριών με το (+) και το (-) του φορτιστή.
Πρώτατε τις μπαταρίες στη θέση τους ξεκινώντας από τους πόλους (-) και έστερα περάστε τους πόλους (+) μέσα στις θέσεις επαφής (+). (εικ. 2)
2) Συνδέστε το φορτιστή σε τυπική πρίζα 100–240 V AC.
3) Οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης πρέπει να ανάβουν, δείχνοντας την εξέλιξη της φόρτισης.
Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει ή αναβοσβήνει
a) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και βρίσκονται σε σωστή επαφή με τους πόλους.
b) Ελέγξτε μήπως έχουν φθορά οι επαφές στη βάσεων τροφοδοσίας.
c) Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες που χρησιμοποιείτε έχουν αδυνατίσει ή δεν είναι επαναφορτίσιμες.
4) Μόλις περάσει ο χρόνος φόρτισης που αναγράφεται στον πίνακα 1, αποσυνδέστε το φορτιστή και αφαίρεστε τις μπαταρίες.
Για λόγους ασφαλείας, ο φορτιστής διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από περίπου 13 ώρες.
Οι χρόνοι φόρτισης του πίνακα 1 συνιστώνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
- Καθαρίστε με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη μολυσματα.

Πίνακα 1

Μέγεθος μπαταρίας	Χωρητικότητα	διάρκεια φόρτισης
		2 τεμ. / 4 τεμ.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 ωρες
	1900 – 2000 mAh	1 0 ωρες
	950 – 1000 mAh	5 ωρες
AAA	900 – 950 mAh	1 2 ωρες
	750 – 800 mAh	1 0 ωρες
	550 – 650 mAh	8 ωρες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Είσοδος	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Έξοδος	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (Μέγεθος AA) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (Μέγεθος AAA)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	: 0–40°C (Μόνο εσωτερική χρήση)

Εγγύηση: Η εγγύηση ισχύει από τη στιγμή της αγοράς.

TÜR

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu talimatları ve uyarıları dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, pillerin üzerindeki uyarıları okuduğunuzdan emin olun.

DİKKAT

Elektrik carpmasi veya yangin riskiyle sinirli olmamak üzere kişisel yaralanmaları ve mal hasarını önlemek için:

1. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için Panasonic Ni-MH yeniden şarj edilebilir pillerini kullanmanızı öneririz.
2. Şarj edilme özelliği olmayan pilleri kullanmayınız.

3. Şarj cihazını açmayın veya sökmeyin.
4. Şarj cihazını istahmayın veya içerisine su veya başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
5. Şarj cihazını kuru tutun, iç mekanda kullanın.
6. Fiş veya piller hasar görmüşse şarj aletini kullanmayın.
7. Şarj cihazını doğrudan güneş ışığı altında kullanmayınız, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

(1) Bu cihaz, yetişkin gözetimi altında ya da cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatlar verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgileri sınırlı olan kişiler tarafından kullanılabilir.
(2) Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
(3) Temizlik ve kullanıcı bakımı yetişkin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

ÇALIŞMA TALİMATLARI

Lütfen 2 veya 4 pili eşzamanlı şarj edin. (şek. 3)
AA ve AAA tip piller şarj cihazının bir tarafındaki iki yuva tarafından birlikte şarj edilemez. Gösterge yanıp sönecek ve şarj yapılamayacaktır. (şek. 4)
Pil yalnızca tek pil olarak ayarlandığı zaman da şarj edilemez. (şek. 5)

1) Pilerin üzerindeki (+) ve (-) kutupların şarj cihazı üzerindeki (+) ve (-) kutuplara uyduğunu gözlemleyin.
   Pilleri (-) uçlarından takın ve ardından (+) uçlara yerleştirine takın, (şek. 2)
2) Şarj cihazını standart bir 100–240 V AC prizine takınız.
3) Şarj göstergesi farklıkları yanar durumda olmalıdır, bu kimlaların yanar durumda olması şarj işleminin yapılmakta olduğunu göstermektedir.
   Göstergeye yanmazsa veya yanıp sönmezse:
   a) Pillerin takılı olup olmadığını ve her bir pil yuvasındaki kutuplarla temas edip etmediğini kontrol edinız.
   b) Fiş temas yüzeylerini bozulmadığını kontrol edin.
   c) Kullandığınız pillerin bozuk veya şarj edilemez olmadığını kontrol edin.
4) 1 'ile gösterilen şarj süresinden sonra, şarj cihazını AC prizden çıkarın ve şarj işlemini bitirmek için pilleri çıkarın.
   Emniyet koruması için, bu şarj cihazının yaklaşık 13 saat sonra otomatik kapanma özelliği vardır.
   Daha uzun pil ömrü için Tablo 1'de gösterilen şarj sürelerine uyulması önerilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Elektrik şarj cihazını prizinden çekiniz.
- Kirleri gidermek için kuru bir bez kullanın.

Tablo 1

Pil Türü	Kapasite	Şarj Süresi
		2 pcs / 4 pcs
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 saat
	1900 – 2000 mAh	1 0 saat
	950 – 1000 mAh	5 saat
AAA	900 – 950 mAh	1 2 saat
	750 – 800 mAh	1 0 saat
	550 – 650 mAh	8 saat

ÖZELLİKLER

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Giriş	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Çıkış	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA boy)
	DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA boy)
Çalışma sıcaklığı	: 0–40°C (Sadece iç kullanım)

Garanti: G arantİ, ürün satın alındığı anda başlar.
PECE, şikayetin hatalı kullanmayı halinde şarj cihazını onaracak veya muadili bir şarj cihazıyla değiştirecektir.
Garanti yalnızca şarj cihazı için verilir.
Ayrıntılı bilgiyi Panasonic Energy Europe N.V. den veya www.panasonicbatteries.com'dan edinebilirsiniz.

Tanıtma ve bilgilendirme
kılavuzu ve tüketici hakları
için www.burla.com

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Unvanı : BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM A.Ş.
Merkez Adresi : BANKALAR CAD. NO:23 KARAKOY EMİNONU-İSTANBUL
Telefonu : 0 212 256 49 50
Faks : 0212 297 10 18

Malın

Cinsi : PİL ŞARJ CİHAZI
Markası : PANASONİC
Modeli :
Bandrol ve Seri No : -
Teslim Tarihi ve Yeri : ---
Garanti Suresi : 2 Yıl
Azami Tamir Suresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Satıcı Faks :
Fatura Tarihi ve No : ---

Bu belge Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerli olmak üzere ithalatçı fi rma tarafından ihtiyarı olarak hazırlanmıştır. Ürünün tüm parçaları dahil fi rmamızın garantisi altındadır.

HRV

Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ovog proizvoda i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu. Osim toga pazite da pročitate upozorenja o baterijama.

OPREZ

Da biste izbjegli ozljedu ili oštećenje imovine od, ali nije ograničeno na, rizik od strujnog udara ili vatre:

1. Kako biste smanjili rizik od ozljeda, preporučujemo korištenje Panasonic Ni-MH baterija s mogućnošću punjenja.
2. Ne koristite baterije koje se ne mogu puniti.

3. Nemojte otvarati ili rastavljati punjač.
4. Nemojte otkačivati punjač ili dopuštati da voda ili druge tekućine uđu u punjač.
5. Punjač koristite samo u zatvorenim prostorima na suhim lokacijama.
6. Nemojte koristiti punjač ako su njegov utikač ili baterije oštećeni.
7. Ne koristite punjač pri izravnoj sunčevoj svjetlosti.

(1) Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom te ako su upućeni u uporabu uređaja na siguran način te razumiju opasnosti do kojih može doći.
(2) Djeca se ne smiju igrati uređajem.
(3) Djeca bez nadzora ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja.

UPUTE ZA RAD

Molimo da punite istovremeno 2 ili 4 baterije. (sl. 3)
Baterije tipa AA i AAA ne mogu se puniti u dva utora s jedne strane punjača istovremeno. Indikator će treperiti i punjenje neće biti moguće. (sl. 4)
Baterija se ne može puniti kada je postavljeno na samo jednu bateriju. (sl. 5).

1) Pričvrstite da su polariteti (+) i (-) baterija usklađeni s oznakama (+) i (-) na punjaču.
   Umetnite baterije od kraja (-) potom umetnite (+) krajeve u (+) kontakte. (sl. 2)
2) Uključite punjač u standardnu AC utičnicu od 100–240 V.
3) Indikatorske lampice punjenja trebale bi svijetliti naznačujući da je punjenje u tijeku.
   Ako indikator ne svijetli ili ne treperi
   a) Provjerite jesu li baterije umetnute i dodiruju li se ispravno s polovima u svakom utoru.
   b) Provjerite da nije došlo do kvara na kontaktima utikača.
   c) Provjerite jesu li baterije koje koristiti u kvaru ili da nisu nepunjive.
4) Nakon punjenja prikazanog na 1. isključite punjač iz utičnice izmjenične struje i izvadite baterije za završetak punjenja.

Kao mjere predostrožnosti ovaj punjač ima funkciju automatskog isključivanja nakon otprilike 13 sati.

Vrijeme punjenja prikazano u Tablici 1 preporučuje se za duji vijek trajanja baterija.

ODRŽAVANJE, BRIGA I ČIŠĆENJE

- Isključite punjač iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
- Očistite suhom krpom kako biste uklonili prljavštinu i smeđ.

SKLADIŠTENJE

- Punjač skladištite na suhom mjestu.

Tablici 1

Veličina baterije	Kapacitet	Vrijeme punjenja
		2 kom./ 4 kom.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 sata
	1900 – 2000 mAh	1 0 sata
	950 – 1000 mAh	5 sata
AAA	900 – 950 mAh	1 2 sata
	750 – 800 mAh	1 0 sata
	550 – 650 mAh	8 sata

SPECIFIKACIJE

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Ulaz	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Izlaz	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA baterija)
	DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA baterija)
Radna temperatura	: 0–40°C (za korištenje samo u zatv. prostorima)

Jamstvo: J amstvo je važeće od trenutka kad ste kupili proizvod.
PECE otklanja poprav ke i zamjenjuje punjač istim modelom u slučaju opravdane pritužbe.
Jamstvo se odnosi isključivo na punjač.
Jamstvo se odnosi isključivo na greške u izradi i na materijale.
Više informacija možete dobiti od Panasonic Energy Europe N.V. ili na Internet stranicama: www.panasonic-batteries.com

SVN

Pred uporabo tega izdelka preberite ta navodila in opozorila ter shranite ta priročnik za poznejšo uporabo. Preberite tudi opozorila na baterijah.

PREVIDNO

Da se izognete materialni škodi in telesnim poškodbam, do katerih lahko pride med drugim tudi zaradi nevarnosti električnega udara ali požara, upoštevajte naslednja navodila:

1. Zaradi manjše nevarnosti poškodb, svetujemo uporabo Panasonic Ni-Mh polnilnih baterij
2. Ne uporabljajte nepolnilnih baterij.

3. Ne odpirajte ali razstavljajte polnilnika.
4. Na zmočite polnilnika in ne dovolite, da vanj vtopljo voda ali druge tekočine.
5. Polnilnik uporabljate samo v zaprtih in suhih prostorih.
6. Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim vtičem ali poškodovanimi baterijami.
7. Ne uporabljajte polnilca na soncu.

(1) Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, če jih pri tem nekdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo nevarnosti, povezane z uporabo aparata.
(2) Otroci se ne smijo igrati z aparatom.
(3) Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora.

Navodila za uporabo

Polnite 2 ali 4 baterije hkrati (slika 3).
Baterij AA in AAA ne morete polniti hkrati na dveh mestih na eni strani polnilnika.
V tem primeru utripa indikator in polnjenje ni mogoče (slika 4).
Prav tako ne morete polniti ene same baterije (slika 5).

1) Upoštevajte polarnost, in sicer baterije vstavite tako, da se pola (+) in (-) na baterijah ujemata s polema (+) in (-) na polnilniku.
   Vstavite negativne pole (-) baterij in nato še pozitivne pole (+) v pozitivne kontakte (+), (slika 2)
2) Vtaknite vtikač polnilca v standardno 100–240V AC vtičnico.
3) Indikator za polnjenje bo posvetil, kar pomeni, da so se baterije začele polniti.
   Če indikator ne sveti ali utripa:
   a) Preverite ali so baterije pravilno vstavljene.
   b) Preverite, ali so kontakti napajalnega vtiča izrabljeni,
   c) Preverite, ali so baterije, ki jih uporabljate, izrabljene ali nepolnilne.
4) Po času polnjenja prikazanem v tabeli 1 iztaknite polnilec iz AC vtičnice in odstranite baterije.

Zaradi varnosti ima polnilec auto-off funkcijo, ki avtomatsko izklopi polnilec po 13 urah.
Priporočeni čas polnjenja baterij prikazani v tabeli 1 podaljšajo življenja baterij.

VZDRŽEVANJE, RAVNANJE IN ČIŠČENJE

- Polnilec izklopite iz vtičnice AC.
- Polnilnik očistite s suho krpo, da odstranite umazanijo in neenago.

Tabela 1

Velikost baterije	Kapaciteta	Čas polnjenja
		2 baterij / 4 baterij
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 ur
	1900 – 2000 mAh	1 0 ur
	950 – 1000 mAh	5 ur
AAA	900 – 950 mAh	1 2 ur
	750 – 800 mAh	1 0 ur
	550 – 650 mAh	8 ur

SPECIFIKACIJA

Model	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Vhod	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Izhod	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 – (AA size)
	DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 – (AAA size)
Območje temperaturnega delovanja	: 0–40°C (samo za uporabo v zaprtem prostoru)

Garancija: Granacijski rok prične teči z dnem nakupa.
PECE bo polnilec popravil ali zamenjal v primeru, da je uveljavljanje garancije upravičeno.
Garancija je samo za polnilec.
Garancija velja le za napake v materialu in delovanju.
Podrobna navodila bodo prejobile pri Panasonic Energy Europe N.V. ali na internetni strani strani www.panasonic-batteries.com

LTU

Prieš naudodami šį gaminį, įdėmiai perskaitykite šiuos nurodymus bei įspėjimus ir išsaugokite šią instrukciją ateičiai. Taip pat perskaitykite įspėjimus ant baterijų.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti sužalojimų ir turto sugadinimo dėl elektros smūgio ar gaisro ir kitų dalykų:

1. Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų, rekomenduojame naudoti Panasonic Ni-MH pakartotinai įkraunamus elementus.
2. Nenaudokite vienkartinių maitinimo elementų.

3. Neatkoriavkite ir neatdrykite įkroviklio.
4. Nesudžiaminkite įkroviklio ir neleiskite, kad vanduo ar kiti skysčiai patektų į įkroviklį.
5. Įkroviklį naudokite tik patalpose ir sausoje vietoje.
6. Nenaudokite įkroviklio, jeigu pažeistas jo kištukas arba įkraunami elementai.
7. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.

(1) Prietaisą naudoti gali vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių yra riboto fizinės, jutiminės ar protinės galimybės arba jei jiems trūksta patirties ir žinių, jei tokie asmenys yra stebimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo išmokė juos naudotis prietaisu bei informavo apie galimus pavojus.
(2) Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
(3) Neleiskite vaikams be priežiūros valyti prietaiso ar atlikti kitus priežiūros darbus.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Vienu metu įkraukite 2 arba 4 baterijas. (3. pav.)
AA ir AAA tipo baterių negalima įkrauti, jas įdėjus į du šalia esančius įkroviklio lizdus vienoje pusėje. Indikatorius mirksės ir įkrauti nebus galima. (4. pav.)
Baterijos taip pat negalima įkrauti, jei įdėta tik viena baterija. (5. pav.)

1) Laikykitės poliškumo, taikydami ant baterijos pažymėtus (+) ir (-) su (+) ir (-) pažymėtais anti įkroviklio.
   Baterijas įdėkite pradedant (-) kontaktais, tada (+) kontaktais. (2. pav.)
2) Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės (AC) 100–240 V lizdą.
3) Įkrovos indikatoriaus lemputės turi užsidegti: tai reiškia, kad vyksta įkrovimas.
   Jei lemputė neužsidega arba mirksi:
   a) Patikrinkite, ar nesusidvejęs maitinimo kištuko kontaktas.
   b) Patikrinkite, ar jūsų naudojamos baterijos nėra nebetinkamos naudoti ar vienkartinės (nekraunamos).
   c) Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos užtikrinant tinkamą kontaktą su gnybtais, esančiais kiekviename dėkluje.
4) Praėjus laikui, nurodytam 1 skyriuje, baterijas įkrovimą atraukdami įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo ir išimdami baterijas.

Saugumo sumetimais šiame įkroviklyje įdiegta automatinio išsijungimo funkcija, suveikianti po maždaug 13 valandų.
Laikantis rekomenduojamos įkrovos trukmės, patvirtus 1 lentelėje, baterijų eksploatacijos laikas bus ilgesnis.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, APTARNAVIMAS IR VALYMAS

- Ištraukite įkroviklį iš kintamosios srovės elektros tinklo lizdo.
- Purvą ir nešvarumus valykite sausa šluoste.

1 lentelėje

Baterijų dydis	Talpa	Krovimo trukmė
		2 baterijos/4 baterijos
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 valandų
	1900 – 2000 mAh	1 0 valandų
	950 – 1000 mAh	5 valandų
AAA	900 – 950 mAh	1 2 valandų
	750 – 800 mAh	1 0 valandų
	550 – 650 mAh	8 valandų

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Įėjimas	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Išėjimas	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA dydis)
	DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA dydis)
Darbinė temperatūra	: 0–40°C (Naudoti tik vidaje)

Garantija: G arantijos laikas skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo
PECE sutaisys ar pakeis analogišku įkroviklių esant pagrįstam nusiskundimui.
Garantija taikoma tik įkroviklių.
Garantija taikoma tik žaliavų ar gamybos defektams
Daugiau informacijos rasite Panasonic Energy Europe N.V. ar www.panasonic-batteries.com

LVA

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus un brīdinājumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Turklāt noteikti izlasiet brīdinājumus uz pašiem akumulatoriem.

IZMANĪBU

Ievērojiet šo pamācību, lai nepieļautu fizisku traumu un materiālus zaudējumus elektriska trieciena, ugunsgrēka vai citu risku dēļ:

1. Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic Ni-MH.
2. Neiekļojiet akumulatorus, kuri nav atkārtoti uzlādējami.

3. Neatkoriavkite vai neatdrykite įkroviklio.
4. Nesudžiaminkite įkroviklio ir neleiskite, kad vanduo ar kiti skysčiai patektų į įkroviklį.
5. Įkroviklį naudokite tik patalpose ir sausoje vietoje.
6. Nenaudokite įkroviklio, jeigu pažeistas jo kištukas arba įkraunami elementai.
7. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.

(1) Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, jušanas vai prāta spējām vai personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu par šīs ierīces lietošanu, šo ierīci var lietot ar nosacījumu, ka tās tiek uzraudzītas un ka tām tiek paskaidrots, kā droši lietot šo ierīci, un tās saprot ar ierīces lietošanu saistītos iespējamos apdraudējumus.
(2) Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
(3) Ierīces tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez pieaugušo uzraudzības.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uzlādējiet vienlaikus 2 vai 4 akumulatorus (3. att).
AA un AAA tipa akumulatorus nevar uzlādēt kopā divos slotos, kas atrodas lādētāja vienā pusē. Indikators mirgos, un uzlāde nebūs iespējama (4. att).
Akumulatoru nevar uzlādēt arī tad, ja ir ievietots tikai viens akumulators (5. att).

1) Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic Ni-MH.
2) Neiekļojiet akumulatorus, kuri nav atkārtoti uzlādējami.

3. Neatkoriavkite vai neatdrykite įkroviklio.
4. Nesudžiaminkite įkroviklio ir neleiskite, kad vanduo ar kiti skysčiai patektų į įkroviklį.
5. Įkroviklį naudokite tik patalpose ir sausoje vietoje.
6. Nenaudokite įkroviklio, jeigu pažeistas jo kištukas arba įkraunami elementai.
7. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.

(1) Prietaisą naudoti gali vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių yra riboto fizinės, jutiminės ar protinės galimybės arba jei jiems trūksta patirties ir žinių, jei tokie asmenys yra stebimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo išmokė juos naudotis prietaisu bei informavo apie galimus pavojus.
(2) Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
(3) Neleiskite vaikams be priežiūros valyti prietaiso ar atlikti kitus priežiūros darbus.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Vienu metu įkraukite 2 arba 4 baterijas. (3. pav.)
AA ir AAA tipo baterių negalima įkrauti, jas įdėjus į du šalia esančius įkroviklio lizdus vienoje pusėje. Indikatorius mirksės ir įkrauti nebus galima. (4. pav.)
Baterijos taip pat negalima įkrauti, jei įdėta tik viena baterija. (5. pav.)

1) Laikykitės poliškumo, taikydami ant baterijos pažymėtus (+) ir (-) su (+) ir (-) pažymėtais anti įkroviklio.
   Baterijas įdėkite pradedant (-) kontaktais, tada (+) kontaktais. (2. pav.)
2) Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės (AC) 100–240 V lizdą.
3) Įkrovos indikatoriaus lemputės turi užsidegti: tai reiškia, kad vyksta įkrovimas.
   Jei lemputė neužsidega arba mirksi:
   a) Patikrinkite, ar nesusidvejęs maitinimo kištuko kontaktas.
   b) Patikrinkite, ar jūsų naudojamos baterijos nėra nebetinkamos naudoti ar vienkartinės (nekraunamos).
   c) Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos užtikrinant tinkamą kontaktą su gnybtais, esančiais kiekviename dėkluje.
4) Praėjus laikui, nurodytam 1 skyriuje, baterijas įkrovimą atraukdami įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo ir išimdami baterijas.

Saugumo sumetimais šiame įkroviklyje įdiegta automatinio išsijungimo funkcija, suveikianti po maždaug 13 valandų.
Laikantis rekomenduojamos įkrovos trukmės, patvirtus 1 lentelėje, baterijų eksploatacijos laikas bus ilgesnis.

TECHNISKĀ APKOPE, KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

- Atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla kontakta.
- Lai notīrītu putekļus un netīrumus, tīriet ar sausu drānu.

1. tabula

Akumulatora izmērs	Jauda	Uzlādēšanas laiks
		2 gabaliem/4 gabaliem
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 stundas
	1900 – 2000 mAh	1 0 stundas
	950 – 1000 mAh	5 stundas
AAA	900 – 950 mAh	1 2 stundas
	750 – 800 mAh	1 0 stundas
	550 – 650 mAh	8 stundas

Specifikācijas

Modelis	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Ievadstrāva	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Izvadstrāva	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA izmērs)
	DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA izmērs)
Darbības temperatūra	: 0–40°C (Lietošanai tikai telpās)

Garantija: G arantija stājas spēkā no pārdošanas brīža
PECE remontēs vai apmainīs pret ekvivalentu lādētāju pamatotas sūdzības gadījumā
Šī garantija attiecas tikai uz lādētāju.
Garantija attiecināma tikai uz defektiem, saistītiem ar nekvalitatīviem materiāliem un razbotāja darbu
Detalizētu informāciju var iegūt Panasonic Energy Europe N.V. vai www.panasonic-batteries.com

EST

Lugege enne toote kasutamist neid juhiseid ja hoiustusi ning hoidke juhend alles hilisemaks kasutamiseks. Lisaks lugege akudel olevaid hoiatusi.

ETTEVAATUST

Kehavigastuste ja vara kahjustamise, mida põhjustab muu hulgas elektrilöök või süttimine, vältimiseks:

1. Vigastuste vältimiseks soovitame teil kasutada ainult Panasonic Ni-MH akusid.
2. Ärge kasutage mittelaetavaid elemente (patareisid).

3. Ärge avage ega demonteerige akulaadijat.
4. Ärge laske akulaadijal saada märjaks ega vee või muudel vedelikel akulaadijasse sisenеda.
5. Kasutage akulaadijat ainult siseruumides kuivas kohas.
6. Ärge kasutage akulaadijat, kui selle pistik või akud on kahjustunud.
7. Akulaadijat ei tohi kasutada otsese päikesevalguse käes.

(1) Laadet tohivad kasutada lapsed alates kaheksandast eluaastast, vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning kogemuste ja teadmiste isikud, kui neid juhendatakse või neile on antud seadme ohutuks kasutamiseks vajalikud juhtnöörid ja nad mõistavad võimalikke kaasnevaid ohtusid.
(2) Lapsed ei tohi seadmega mängida.
(3) Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.

KASUTUSJUHISED

Palun laadige üheaegselt 2 või 4 akut. (joonis 3)
AA ja AAA tüüpi akusid ei saa koos laadida laadija sama poole kahes pilus. Indikaatortuli vilgub ja laadimine ei ole võimalik. (joonis 4)
Akusid ei saa laadida ka ühekaupa. (joonis 5)

1) Jälgige polaarsust (hitlades (+) ja (-) märgistused akul (+) ja (-) märgistustega laetijal.
   Akude sisestamisel sisestage esmalt (-) otsimm ja seejärel sisestage (+)
   klemm (+) märgistusega kontaktpesaga. (joonis 2)
2) Ühendage toitekaabel 100–240 V~ seinakontaktiga.
3) Laadimisindikaatorid peavad laadija seinakontaktiga ühendamisel süttima, tähistades normaalset laadimist.
   Kui indikaator ei sütti ega vilgu:
   a) veendige, et laadijas on akud ning akudel on laadimisklemmidega hea kontakt.
   b) veendige, et tolbapistiku kontaktid ei ole kahjustunud.
   c) veendige, et akud, mida te kasutate, ei ole kahjustunud ega mittelaetavat tüüpi.
4) Kui tabelis 1 toodud laadimisaeg on möödunud, eemaldage akulaadija seinakontaktist ning eemaldage akud laadijast.

Täiendava ohutusmeetmena katkestab laadija akude laadimise pärast 13 tunni möödumist.
Tabelis 1 toodud laadimisajad on akude eluea pikendamiseks soovitatavad.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Eemaldage laadija seinakontaktist.
- Puhastage kuiva rätikuga, et eemaldada mustus ja tolm.

Tabel 1

Element	Maht	Laadimisaeg
		2 tk / 4 tk
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 tundi
	1900 – 2000 mAh	1 0 tundi
	950 – 1000 mAh	5 tundi
AAA	900 – 950 mAh	1 2 tundi
	750 – 800 mAh	1 0 tundi
	550 – 650 mAh	8 tundi

TEHNILISED ANDMED

Mudel	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Sisendvool	: 100–240 V~ / 50–60 Hz 0,2 A
Väljundvool	: 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA mõõt)
	3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA mõõt)
Töötemperatuur	: 0–40°C (ainult siseruumides)

Garanti: Lähtuvalt seadusest kehtib alates toote ostukuupäevast ostjaleki ülusel pretensioonide esitamise õigus.
Õigustatud pretensiooni korral PECE parandab või asendab defektse laadija samaväärse laadijaga.
Garanti kehtib ainult laadijale.
Garanti katab ainult materjali ja toote valmistamisega seotud defektid.
Rohkem infot: Panasonic Energy Europe N.V või veebiaadressil www.panasonic.batteries.com

UKR

Перш ніж почати користуватися виробом, ознайомтеся з усіма вказівками та попередженнями й збережіть цей посібник для використання у майбутньому. Крім того, обов'язково прочитайте попередження на батареях.

УВАГА

Щоб уникнути травм та шкоди від ураження електричним струмом чи пожежі, виконуйте наступні інструкції:

1. Для зниження ризику отримання пошкоджень рекомендується використовувати нікель-металогідридні елементи живлення Panasonic, що перезаряджаються.
2. Використовуйте лише з заряджувальними елементами живлення.

3. Не відкривайте і не розбирайте зарядний пристрій.
4. Уникайте намокання пристрою або потрапляння усередину зарядного пристрою води або інших рідин.
5. Використовуйте зарядний пристрій в сухих приміщеннях.
6. Не використовуйте зарядний пристрій з несправною вилкою або пошкодженими елементами живлення.
7. Не використовуйте пристрій в зоні прямої дії сонячних променів.

(1) Даний пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, чуттєвими чи розумовими можливостями або особами з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструктаж щодо безпечного використання даного пристрою та усвідомлюють можливі супутні ризики.
(2) Діти не повинні гратися з пристроєм.
(3) Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, заряджайте одночасно 2 або 4 батареї. (Мал.3)
Батареї типу AA та AAA не можна заряджати разом за допомогою двох слотів з одного боку зарядного пристрою. Світловий індикатор блиматиме, а заряджання не відбуватиметься. (Мал. 4)
Також не можна заряджати лише одну батарею. (Мал.5)

1) Дотримуйтесь полярності шляхом співставлення (+) та (-) на батареях з (+) та (-) на зарядному пристрої.
   Вставте батареї, дотримуючись полярності шляхом співставлення (+) та (-) на батареях з (+) та (-) на зарядному пристрої. (Мал. 2)
2) Під'єднайте зарядний пристрій до стандартної 100–240 V розетки електромережі.
3) Загориться світловий індикатор на сонячну виконання заряджання.
   Якщо світловий індикатор не світиться і не блимає:
   a) Впевніться, що елементи живлення вставлені та мають контакт із кожним полюсом у відповідному відсіку.
   b) Впевніться, що зарядний пристрій вмінено в робочу розетку електромереж.
   c) Впевніться, що ваші батареї не пошкоджені та призначені для перезаряджання.
4) Після заряджання на протязі вказаного у Таблиці 1 часу, від'єднайте шнур живлення від розетки та вийміть елементи живлення для завершення заряджання.

З метою забезпечення безпеки цей пристрій має функцію автоматичного відключення після приблизно 13 годин.
Вказаний у Таблиці 1 час заряджання рекомендований для продовження терміну придатності елементів живлення.

РЕМОНТ, ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Вимкніть зарядний пристрій з розетки електромережі.
- Протріть сухою серветкою для видалення пилу та забруднень.

Таблиця 1

Тип елементів живлення	Ємність	Час заряджання
		2 шт. / 4 шт.
AA	2400 – 2550 mAh	1 2 год.
	1900 – 2000 mAh	1 0 год.
	950 – 1000 mAh	5 год.
AAA	900 – 950 mAh	1 2 год.
	750 – 800 mAh	1 0 год.
	550 – 650 mAh	8 год.

Технічні характеристики

Модель	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Вхід	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Вихід	: 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 (AA тип)
	3,0 V ⎓ 80 mA x 2 (AAA тип)
Робоча температура	: 0–40°C (виключно для використання у приміщенні)

Зарядні пристрої моделі
BQ-CC51*(K•JC51*)

Виробник:	Panasonic Corporation	Панасонік Корпорейшн
Адреса виробника:	1-1, Matsushita-cho, Moriguchi-City, Osaka 570-8511, Japan	1-1, Мацуші та-чо, Моріґуч-Сіті, Осака 570-8511, Японія
Країна походження:	China	Китай

Імпортер:	ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТДГ"
Адреса імпортера:	вулиця Оскарський, будинок 7, місто Київ, 03065, Україна

Інформаційний центр Panasonic:
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-68
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0-800-309-880

Декларацію про відповідність Технічним регламентам, діючим в Україні можна переглянути на веб- сайті
https://service.panasonic.ua
(розділ «Технічне регулювання»)

< Увага >
Виконуйте наступні застереження, якщо інше не вказано в супровідних документах.

1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній поверхні.
2. Зберігайте вокруг вентиляційного від вогнем приміщення.
3. Під час транспортування уникайте падіння пристрою, його надмірної вібрації або удари об інші об'єкти.
4. Правила та умови утилізації мають відповідати національному та/або місцевому законодавству.

Умови реалізації не встановлені виробником та мають відповідати національним та/або місцевим законодавчим вимогам країни реалізації виробу.

Гарантійні обов'язки:
Гарантійний строк цього виробу складає 5 років з моменту придбання.
Гарантія дійсна тільки для цього виробу і розповсюджується тільки на виробничі дефекти.
Детальну інформацію можна переглянути на сайті https://www.panasonic.com/
Дату виготовлення можна визначити за кодом на корпусі виробу (Рис.6).



Рис. 6

RUS

Пожалуйста, внимательно изучите эти инструкции перед эксплуатацией данного изделия и сохраните данное руководство для использования в будущем. Кроме того, обязательно прочтите предупреждение на аккумуляторах.

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и материального ущерба вследствие поражения электрическим током или пожара, но не указанным данными факторами:

1. **В целях безопасности мы рекомендуем пользоваться аккумуляторами Ni-MH.**
2. **Используйте только аккумуляторы.**

3. Не открывайте и не разбирайте зарядное устройство.
4. Не допускайте нагревания зарядного устройства и попадания в него воды или других жидкостей.
5. Пользуйтесь зарядным устройством только внутри помещения в сухом месте.
6. Не пользуйтесь зарядным устройством, если повреждена сетевая вилка или аккумулятор.
7. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на зарядное устройство.

(1) Данное устройство может использоваться детьми от 8-ми лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или их проинструктировали относительно безопасного использования данного устройства и они осознают сопутствующие риски.

(2) Дети не должны играть с устройством.

(3) Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, заряжайте один или два аккумулятора. (Рис. 3)
Аккумуляторы типа AA и AAA нельзя заряжать одновременно с помощью двух слотов одной стороны зарядного устройства. Индикатор будет мигать, а зарядка станет невозможной. (Рис. 4)
Нельзя заряжать только один аккумулятор. (Рис. 5)

1) Соблюдайте полярность, сопоставляя (+) и (-) на аккумуляторах и (+) и (-) на зарядном устройстве.
Вставьте аккумуляторы: вставляйте их со стороны символа «-», затем установите клемму (+) в месте контакта (+). (Рис. 2)
2) Подключите зарядное устройство к стандартной электрической розетке 100–240 В переменного тока.
3) Процесс зарядки должен сопровождаться сменой световых индикаторов заряда.
Если индикатор не светится и не мигает:
a) Убедитесь в том, что аккумуляторы вставлены и в каждом из отсеков обеспечен надежный контакт.
b) Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной электрической розетке.
c) Убедитесь, что использованные вами аккумуляторы исправны и допускают повторную зарядку.
4) После зарядки в течение времени, указанного на Рис. 1, отключите зарядное устройство от электрической розетки, извлеките аккумуляторы - процесс заряда завершен.
В целях безопасности данное зарядное устройство имеет функцию автоматического отключения приблизительно через 13 часов работы.
Продолжительность времени заряда, показанная в Табл.1, рекомендуется для продления срока службы аккумуляторов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД И ЧИСТКА

- Отключите зарядное устройство от сетевой розетки.
- Удалите грязь и пыль сухой тряпкой.

Таблица 1

Размер аккумулятора	Ёмкость	Время зарядки 2 шт/4 шт
AA	2400 – 2550 mAh	12 часов
	1900 – 2000 mAh	10 часов
	950 – 1000 mAh	5 часов
AAA	900 – 950 mAh	12 часов
	750 – 800 mAh	10 часов
	550 – 650 mAh	8 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Вход	: AC 100–240 В / 50–60 Гц 0,2 А
Выход	: DC 3,0 V ⎓ 200 мА x 2 - (разъем AA) DC 3,0 V ⎓ 80 мА x 2 - (разъем AAA)
Рабочая температура	: 0–40 °C (Пользоваться только в помещении)

Гарантийные обязательства:
Вступает в силу с момента покупки.
Срок производит ремонт или замену/ремонту зарядного устройства в случае производственного дефекта.
Гарантия действительна только для данного устройства.
Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
Более подробную информацию можно получить в Panasonic Energy Europe N.V. или на сайте www.panasonic-batteries.com
Дату изготовления (год, месяц, день) Вы можете определить по номеру, расположенному на задней стороне изделия (Рис. 6)



Рис. 6

< Предупреждение >
Следуйте нижеприведенным правилам, если иное не указано в других документах.
1. Устанавливайте прибор на твёрдой плоской поверхности, за исключением отсоединяемых или мобильных частей.
2. Хранить в сухом, закрытом помещении.
3. Во время транспортировки не бросать, не подвергать ударам или вибрации или ударов о прочие предметы.
4. Утилизировать в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Зарядное устройство
модели BQ-CC50*, BQ-CC51* "Panasonic"
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва,
Андреевская набережная, д. 2

«*» – набор цифр от 0 до 9 или/и буква от A до Z, специальный маркетинговый код изделия

Сертификат соответствия :	№ TC RU C-PJ.ME10.B.04178
Сертификат соответствие выдан :	25.07.2016
Сертификат соответствия действителен до :	24.07.2021
Срок службы:	5 (пять) лет

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016

Декларант :	ООО "Панасоник Рус". 115191, Москва, ул. Большая Тульская Б., 11
Сертификат соответствия / декларация :	ЕАЭС N RU Д-JP.ПА01.В.07754/20
Дата выдачи / регистрации :	15.01.2020
Срок действия до :	14.01.2025

Производитель: Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, Japan
Made in China
Импортер/Уполномоченная организация
ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж,
тел.-8-800-200-21-00
Сделано в Китае

Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан: Алматинский филиал ООО « Панасоник Рус » , Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 192, 3-й этаж.

	Размер	Ёмкость (мин)	Ёмкость (макс) (для справ.)	Страна производства
HHR-4SEE	AA	2450 mAh	500 раз	Япония
HHR-4MVE	AA	900 mAh	500 раз	Япония
HHR-4MVT	AA	1900 mAh	1000 раз	Китай
HHR-4MVE	AA	750 mAh	1600 раз	Китай
HHR-4LVE	AA	1000 mAh	2100 раз	Япония
BK-3HGAE	AA	2500 mAh	300 раз	Япония
BK-3HGAE	AAA	930 mAh	300 раз	Япония
BK-3MCCE	AA	1900 mAh	2100 раз	Япония
BK-4MCCE	AAA	750 mAh	2100 раз	Япония
BK-3LCCE	AA	950 mAh	3000 раз	Япония
BK-4LCCE	AAA	550 mAh	3000 раз	Япония
BK-3HCDE	AA	2500 mAh	500 раз	Япония
BK-4HCDE	AAA	930 mAh	500 раз	Япония

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
Аккумуляторная Ni-MH батарея "Panasonic" модели HHR-3** (R6*), HHR-4** (R03*), где «*» – набор цифр от 0 до 9 и/или букв от A до Z, определяющий маркетинговый код изделия.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ООО "ТЕХДОКУМЕНТСЕРВИС ТЕСТБЭТ ТЕХНОЛОГИИ"
107258, Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 17, офис 10.
Декларация соответствия: № РОСС JP.АЮ04.Д01091.
Срок действия декларации: 26.11.19 - 25.11.23

аккумуляторов готов к использованию 365 дней.
●Продаются заряженными



Предостережение:
Беречь от детей. Не закорачивать. Не глотать.
Не помещать в огонь. Не разбирать. Соблюдать полярность.
Не использовать одновременно аккумуляторы разных типов, емкостей, химических систем и производителей.

Изготовитель:
Панасоник Корпорэйшн, 1006, Оаза Кадома, Кадома-си, Осака, 571-8501, Япония.
Страну производства см. в таблице.

Производитель/Уполномоченная организация:
ООО «Панасоник Рус», Россия, 115191, Москва, ул. Большая Тульская, 11. Тел. 8-800-200-21-00.

KAZ

Берілген өнімді пайдаланар алдында осы нұсқаулықтарды мұқият оқып шығуыңызды және болашақта пайдалану үшін беріктен нұсқауды сақтап қоюыңызды өтінемін. Сондайақ, аккумулятордағы ескертулерді міндетті түрде оқып шығыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Келесі факторларымен белгіленбеген, электр тогының немесе өртпен зақымдану салдарынан материалдық зиян және жарақат алудан сақ болу үшін:

1. **Қауіпсіздік мақсатында біз Ni-MH аккумуляторларын пайдалануға кеңес береміз.**
2. **Тек аккумуляторларды пайдаланыңыз.**

3. Қуаттандырғышты ашпаңыз және бөлшектемеңіз.
4. Қуаттандырғышты құрылғыны суландыруға және оған судың немесе басқа да сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
5. Қуаттандырғышты тек қана бөлмеңізде ішінде, құрғақ жерде ғана пайдаланыңыз.
6. Желілік ашаны немесе аккумуляторлары зақымданған, қуаттандырғышты пайдалануға болмайды.
7. Қуаттандырғышты қарқынына тікелей күн сәулесінің әсеріннен сақ болыңыз.

(1) 8 жасқа толған балалар және физикалық және сезім мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой кемістігі бар адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар бұл құрылғыны ересектер тарапынан қадағалағанан жағдайда ғана немесе құрылғыны қауіпсіз түрде қолдануға қатысы нұсқаулар түсіндірілгенде және оның қаншалықты қауіпті екенін түсінгенде ғана қолдана алады.

(2) Балалардың құрылғымен ойнауына жол берменіз.

(3) Балаларға тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бақылаусыз орындауға рұқсат етпеңіз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Бір мезгілде 2 немесе 4 батареяны қуаттандыруыңызды өтінемізді (3 сурет).
AA және AAA типті батареяларды қуаттандырғыш құрылғының бір жағының екі слотының көмегімен бір мезгілде қуаттандыруға болмайды. Индикатор жыпылықтайды, ал қуаттанбуды мүмкін болмайды (4 сурет).
Батареяны сондай-ақ, бір ғана батарея орнатылған уақытта қуаттандыруға болмайды, (5 сурет).

1) Қуаттандырғыштағы (+) және (-) және батареядағы (+) және (-) сәйкестіре отырып, қорғаныспарсыльдегі сақтаңыз.
Аккумуляторды орнатыңыз: алдымен оларды «-» белгісіндегі құпайдың жағынан орнатып отырып, содан соң, (+) клеммасын (+) байланысының бөлігіне сальыңыз. (2 сурет),
2) Қуаттандырғышты құрылғыны айналмалы токтың 100–240 В стандартты электр розеткасына қосыңыз.
3) Қуаттандыру үдерісі зарядтың жарық көрсеткіштерінің жарықтануымен қосып беруіңіз тиіс.
Егер индикатор жарық бермесе және жыпылықтамаса:
a) Аккумуляторлар салынғанына және әрбіятектердің ярқайсысында сенімді байланыстың қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз.
b) Қуаттандырғышты құрылғының жұмысқа қабілетті розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз.
c) Сізде пайдаланып отырған аккумуляторларыңыздың жарамды екеніне және қайтадан қуаттандырудың жіберетіндігіне көз жеткізіңіз.
4) Қуаттандырғыш кейін, 1 суретте көрсетілген уақыт ішінде қуаттандырғыш құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз; аккумуляторларды шығарыңыз – қуаттандыру үдерісі аяқталды.
Қауіпсіздік мақсатында берілген қуаттандырғыш құралы шамамен 13 сағат жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшу функциясына ие. Үстелде көрсетілген қуаттандыру уақытының ұзақтығы аккумуляторлардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ұсынылады.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Қуаттандырғышты желілік розеткадан ажыратыңыз.
- Кір және шаңды сырғыш үлгі арқылы кетіріңіз

1 кесте

Аккумулятордың көлемі	Сыйымдылығы	Қуаттандыру уақыты 2 дана/4 дана
AA	2400 – 2550 mAh	12 сағат
	1900 – 2000 mAh	10 сағат
	950 – 1000 mAh	5 сағат
AAA	900 – 950 mAh	12 сағат
	750 – 800 mAh	10 сағат
	550 – 650 mAh	8 сағат

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Үлгісі	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Кіру	: AC 100–240 В / 50–60 Гц 0,2 А
Шығу	: DC 3,0 V ⎓ 200 мА x 2 - (ағалмағ AA) DC 3,0 V ⎓ 80 мА x 2 - (ағалмағ AAA)
Жұмыс температурасы	: 0–40 °C (Тек бөлмеде пайдалану қажет)

Өндірілген күні (жылы, айы, күні) Сіз бұйымның артқы жағындағы сандар (6-сур.) бойынша анықтай аласыз



6-сур.

<Ескерту>
Егер басқа жолдама құжаттарда көрсетілмесе жалдайда, төмендегі шарттарды орындаңыз.
1. Тегіс, берік бетке орнатыстырыңыз, тек алынатын бөліктер немесе қозғалмайтын бағыттарған басқа.
2. Жабық және құрғақ жерде сақтау керек.
3. Тасымалдауды ауытқуға, аса әсерлесуіңіз және басқа затталған соғуға жасау керек.
4. Қалдық материалды қоршаған ортаны қорғайтын заңдарға сәйкес жасау керек.
Сатту шарттарын жергілікті органытыларын және мемлекеттік тарадың пайдаланушы ұйтты немесе көрсетілген заңдарына сай болуы керек.

ФИНШЕЛЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАУАРЛЫ ЖАРЛАРЫ

Зарядтағыш құрылғы
үлгілері: BQ-CC50*, BQ-CC51* "Panasonic"
СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ОС ТЕСТБЭТ 119334, МЭСКЕУ,
Андреевская набережная, 2 үй

мұндағы «*» (А-дан Z-ға дейінгі) әзмейлемесін өзден 9-ға дейінгі символдар комбинациясы – маркалығытік коды бұдырад

Сәйкестік сертификаты :	№ TC RU C-JP.ME10.B.04178
Сәйкестік сертификаты берілген күні :	25.07.2016
Сәйкестік сертификаты жарамдылық мерзімі :	24.07.2021
Жұмысшының мерзімі :	5 (бес) жыл

талаптарға сай келеді ТР ЕАЭС 037/2016

Мәлімдушыл:	ЖШС «Панасоник Рус» Ресей 115191, Мәскеу, Бол. Тульская көш., 11 үй
Сәйкестік туралы декларация:	ЕАЭС N RU Д-JP.ПА01.В.07754/20
Декларацияның тіркелген күні:	15.01.2020
Декларация дейін жарамды:	14.01.2025

Өндіруші: Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, Япония
Жасалу ж.,
Панасоник Корпорэйшн
1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501, Жапония
Made in China Қытайда жасалған

Қазақстан Республикасындағы өнімнің сапасына бойынша талаптарын қабылдауға өкілетті ұйым: ЖШС «Панасоник Рус»
Алматы қ., Финшалы
Қазақстан, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 192, 3 қабат.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Қуаттандырғышты желілік розеткадан ажыратыңыз.
- Кірді және шаңды сырғыш үлгі матпамен тазалаңыз.

ARM

Նկարում էին մարտկոցների ուսումնասիրել այն կրանսեղծերը տեղյ սարքի շահագործելուց առաջ և պահպանեք տվյալ ձեռնարկը հետագայում է օգտագործելու համար: Բացի այդ, անպայման ընթերցեք զգուշացնելու մարտկոցների վրա եղած նախազգուշացումները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Որպեսզի խուսափեն վնասվածքներից և նյութական նյութական տարեր առաջին են կիրառական հոգալիսասական կամ իրանի հետևյալ գործոնները:

1. **Անվտանգության նկատառումների հորհուրդ էք տալիս օգտվել Ni-MH մարտկոցներից!**
2. **Օգտագործեք միայն մարտկոցներ.**

3. Չեք բացել և բաժանել լիցքավորման սարքը.
4. Թույլ մի տվեք, որ լիցքավորման սարքը ջրի և այլ տեսակ հայ այլ հեղուկ ընկնի:
5. Լիցքավորման սարքն օգտագործեք միայն տարածքի ներսում՝ չոր տեղում:
6. Չեք չ օգտագործել լիցքավորման սարքը, եթե վնասվածքներ ունի սարքավորանքը:
7. Չեք չ հեղուկից լիցքավորման սարքը պետք ձեռնարկեք ուղիղ արեգակային:

(1) Սկսել սարքը կարող են օգտագործել 8 տարեկան և դրանից բարձր հասակի երեխաները, սահմանափակ ֆիզիկական, տեսողության կամ մտավոր ունակություններով կամ ոչ բավարար փորձ և գիտելիքներ ունեցող անձիք, եթե նրանք հսկողության տակ են գտնվում կամ սովորել են տվյալ սարքն օգտագործելու համապատասխան հրահանգներ և գիտակցում են ուղեցող վտանգը:

(2) Երեխաները չպետք է խաղան սարքով:

(3) Սարքուն և սպասարկումը չպետք է կատարեն երեխաները առանց հսկողության:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄ

Խնդրում ենք լիցքավորել մեկ կամ երկու մարտկոց: (Նկար 3)
AA և AAA տեսակի մարտկոցները չի կարելի լիցքավորել միաժամանակ՝ լիցքավորման սարքի մի կողմի երկու ակոսների միջոցով: Ինդիկատորը կթարթի, իսկ լիցքավորումը անհնար կդառնա: (Նկար 4)
Չի կարելի լիցքավորել միայն մեկ մարտկոց: (Նկար 5)

1) Դրական (+) և բացասական (-) կոնտակտները լիցքավորման սարքի վրա պետք է համապատասխանեն մարտկոցների (+) և (-) կոնտակտներին:
Տեղադրեք մարտկոցները: սկզբում դրանք (-) մասով մտցրեք զսպանակի մեջ, ապա տեղադրեք (+) մասը: (նկ. 2)
2) Լիցքավորման սարքը միացրեք 100–240 Վ լարման փոփոխական հոսանքի երկարաձգման տարածքին:
3) Լիցքավորման գործընթացը պետք է ուղեկցվի լիցքավորման ցուցանի լամպերի ցուցադրմամբ:
Եթե լիցքավորող լույն չի արձակում կամ չի թարթում:
a) Համոզվեք, որ մարտկոցները տեղադրված են և յուրաքանչյուր խցիկում հուսալի կոնտակտ է ապահովված:
b) Համոզվեք, որ լիցքավորման սարքը միացված է էլեկտրական աշխատանքային ցանցին:
c) Համոզվեք, որ դուք օգտագործում եք լիցքավորվող մարտկոցներ: Մարտկոցները պետք է լինեն լիցքավորված և պիտանի:
4) Նկար 1-ում նշված ժամանակի ընթացքում լիցքավորեք սարքը: Լիցքավորման գործընթացն ավարտված է: Անվտանգության նկատառումներից սարքը ունի ինքնաշխատ անջատման գործառույթ մոտավորապես 13 ժամ աշխատելուց հետո: Աղյուսակում նշված լիցքավորման ժամանակը երկարացնում է մարտկոցների ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար:

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Անջատեք լիցքավորման սարքը էլեկտրական ցանցից:
- Կեղտը և փոշին մաքրեք չոր լաթով

Աղյուսակ 1

Մարտկոցի չափսը	Ունակությունը	Լիցքավորման ժամանակը 2 հատ/4 հատ
AA	2400 – 2550 mAh	12 ժամ
	1900 – 2000 mAh	10 ժամ
	950 – 1000 mAh	5 ժամ
AAA	900 – 950 mAh	12 ժամ
	750 – 800 mAh	10 ժամ
	550 – 650 mAh	8 ժամ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Մոդել	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Մուտք	: AC 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,2 A
Ելք	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA տեսակ) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA տեսակ)
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝	: 0 °-40 °C (Օգտագործիչ միայն սենյակում)

Երաշխիքային պարտավորություններ:
Ուժի մեջ է մտնում գնման պահից
PEC-ն կատարում լիցքավորման սարքի վերանորոգում կամ փոխարինում՝ գործարանային թերության դեպքում:
Երաշխիքը գործում է միայն տվյալ սարքի համար:
Երաշխիքը տարածվում է միայն գործարանային թերությունների վրա:
Մանրամասն տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ Panasonic Energy Europe N.V.-ում կամ www.panasonic-batteries.com կայքում:
Արտադրման ամսաթիվը (տարեթիվը, ամիսը, օրը) կարող եք որոշել հոսանքի աղբյուրի վրայի նշված 6 պատասխանի հետևի մասում (Նկար 6)



Նկար 6

< Նախազգուշացում >
Եթե այլ փաստաթղթերում այլ բան չի նշված, ապա հետևեք ստորև շարադրված կանոններին:
1. Բարձրադ բարի հանքեր կամ առանձնացող մասերի, սարքը տեղադրեք ամուր, հարթ մակերևույթի վրա:
2. Պահեք չոր, փակ սարաքներում:
3. Տեղափոխելուց ձեռնել, չենթարկել սոմբող լիցքավորի կամ այլ առարկաների հետ հարվածների:
4. Մասնիքային նյութերի օգտագործումը պետք է համապատասխանի տեղական և պետական օրենքներին:

Իրացման կանոնները և պայմանները պետք է համապատասխանեն տեղական կամ ազգային իրավական օրենքներին այն երկրում, որտեղ իրականացվում է վաճառքը:

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ

Լիցքավորիչների մոդելներ՝ BQ-CC50*, BQ-CC51* "Panasonic"
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ՕՀ ՏԵՍՏԲԵՏ 119334, Մոսկվա,
Անդրեևսկայա նաբերեժնայա, 2 շենք

«*» - տառային մարքեթինգային կոդ, որը սահմանում է եք վեց 9 թվերի և/կամ A-ից Z-ի միջև տառերի տարբերակ

Համապատասխանության հավաստագրի :	№ TC RU C-JP.ME10.B.04178
Համապատասխանության հավաստագրի տրվել է:	25.07.2016
Համապատասխանության հավաստագրի գործողության է վերջին:	24.07.2021
Ծառայության ժամկետը՝	5 (հինգ) տարի

Արտադրող: Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, Japan
Արտադրության վայրը՝
1006, Օազա Կադոմա, Կադոմա-շի, Օսակա, 571-8501, Ճապոնիա
Made in China Պատրաստվել է Չինաստանում

KGZ

Бул буюмду колдонуудан мурун эксплуатациялоо боюнча нускаманы көңүл коюп окуп чыгууңузду жана нускаманы кийинки колдонууга сактап коюңузду сурөөбүз. Мындан тышкары сөөгүч түрдө аккумуляторлордогу эскертүүлөр менен таанышыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Электр тогу менен өрттөн келтелтнеде жаракат алтууну жана материалдык чыгымдарды алдын алуу үчүн төмөнкү:

1. **Коопсуулуктук максатында биз Ni-MH аккумуляторлорун колдонууну сунуштайбыз.**
2. **Аккумуляторлорду гана колдонгула.**

3. Кубаттоочу аспапты очкун, өзү өчүрүлүүчүлөрдөн ажыратып коюңуз.
4. Кубаттоочу аспапка суу же башка суюктуктун түшүшүнө жол бербеңиз.
5. Кубаттоочу аспапта имарат ичинде кургак жерде колдонуңуз.
6. Аккумулятор же туташтыруу түзүлүштөр бузулган болсо, кубаттоочу аспапты колдонууга болбойт.
7. Кубаттоочу аспапка күн нурун тикелей көрсөтпөңүз.

(1) Бул аспапты 8 жаштан улуу балдар жана улуулар, физикалык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар колдоно алат, Керуу жана акыл-эс мүмкүнчүлүктөру чектелген адамдар башка бирөөлөрдүн көрсөтмөсү алдында коопсуздуктуу сактоо жана колдонуу эрежелерин түшүнүдүрүдөн кийин колдоно алышат.

(2) Балдар аспап менен ойнобошу керек.

(3) Аспапты тазалоо жана тейлөө иштери чоңдордун көзөмөлү жок балдар тарабынан жасалбашы керек.

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА НУСКАМА

Бир же экки аккумуляторду кубаттаңыз. (Сүрөт. 3)
АА жана ААА аккумуляторлорун бир убакта кубаттоо түзмөгүнүн экки оюкчасында кубаттоо болбойт. Көрсөткүч күйүп-өчүп, кубаттоо аткарылбай калат. (Сүрөт. 4)
Бир эле аккумуляторду кубаттоо болбойт. (Сүрөт. 5)

1) Аккумуляторлорду (+) менен (-) жана (+) менен (-) кубаттоочу түзмөктө кайчылыктап тандаңыз.
Аккумуляторлорду салыңыз: алардан (-) клеммасы тарабынан салып, андан соң, контакт болгон жерден (+) клеммасын орнотуңуз. (Сүрөт. 2)
2) Кубаттоо түзмөгүн стандарттык электрдик розеткага 100–240 В алмагыр тогуна кийгизиңиз.
3) Заряддоо процесси кубаттоочулугун жарык индикаторлору менен болушу керек.
Эгерде индикатор күйбөй жана жыпылыкдабаса:
a) Аккумуляторлор туура салынганына, алардын ар бир бөлүмчөсүндө жакындагы контакттын пайда болгонун текшериңиз.
b) Кубаттоо түзмөгү иштеген электрдик розеткага сайылып турганын текшериңиз.
c) Сиз колдонон аккумуляторлор туура иштегенин жана аларды кайра заряддоо мүмкүн болгонун текшериңиз.
4) Заряддоодон кийин Сүрөт. 1, көрсөтүлгөн убакыт өткөндө, электрдик розеткадан кубаттоо түзмөгүн өчүрүп, аккумуляторлорду алып чыгарыңыз - кубаттоо процесси аяктады.
Коопсуулук максатташкан улам, бул кубаттоо түзмөгү орто эсеп менен 13 саатган кийин автоматтык түрде өчүрүү функциясын камтыйт.
Таблица 1 көрсөтүлгөн кубаттоо убагы, аккумуляторлордун иштеп мөөнөтүн узартуу үчүн сунушталат.

ТЕЙЛӨӨ, КАРОО ЖАНА ТАЗАЛОО

- Кубаттоочу аспапты электр тутумдуктан өчүрүңүз.
- Кирди жана чаңды сүртүп четтеги менен тазалаңыз.

Таблица 1

Аккумулятордун көлөмү	Сыйымдуулук	Кубаттоо убактысы 2 шт/4 шт
AA	2400 – 2550 mAh	12 саат
	1900 – 2000 mAh	10 саат
	950 – 1000 mAh	5 саат
AAA	900 – 950 mAh	12 саат
	750 – 800 mAh	10 саат
	550 – 650 mAh	8 саат

ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР

Модель	: BQ-CC51E / BQ-CC51U
Кирүү	: AC 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,2 A
Чыгуу	: DC 3,0 V ⎓ 200 mA x 2 - (AA аягмак) DC 3,0 V ⎓ 80 mA x 2 - (AAA аягмак)
Иш температурасы	: 0 ° – 40 °C (Өкмдарлыкта ичинде гана колдонулуш)

Кепилдик милдеттенмелери:
Сатып алуудан кийин дарыс жүрө баштайт.
PECE кемчилиги дуюматтар табылган учурда кубаттоочу аспапты оңдоп же алмаштырат берет.
Кепилдик бул аспапка гана тиешелүү.
Кепилдик өндүрүштүк кемчиликтерге гана берилет.
Толук маалыматты Panasonic Energy Europe N.V. ишканасынан же www.panasonic-batteries.com сайтынан алса болот.
Аспапты жасоо мөөнөтүн (жыл, ай, күн) Сиз бүкөндүн артка тарабындагы номер боюнча аныктаса болот (Сурет. 6)



Сурет. 6

< Эскертүү >
Эгерде башка документтерде башкача жазылган болбосо, томондогу жазылган эрежелерди сактаңыз.
1. Аккурай турган жк чечилбей турган болуктуулугун сырткары, приборду тегиз жана катуу жерге орнотуңуз.
2. Жабык жана кургак тамда сактоо.
3. Ташуу учурунда кагылтпоо, ошондой эле башка буюмдарга уруунун алыбоо.
4. Жергилектуу жаналык укуттун жыйынтыгына жараша утилизациялоо.
Тарагтуу эрежелери жана шарттары өндүрүүчүү тарабынан дайындалган эмес жана товарды таратуган мамлекеттин жергилектуу жаналык укуттун жыйынтыгына ылайыкты болуш керек.

ПРОДУКТУНУН СЕРТИФИКАЦИЯСЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

BQ-CC50*, BQ-CC51* "Panasonic" моделдеринин
Кубаттоочу аспап
СЕРТИФИКАЦИЯЛАНГАН ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва,
Андреевская набережная, үй 2

«*» – 0 дан 9-га чейин сандар же A дан Z га чейин тамгалар аспаптын маркетинг кодун көрсөтөт

Тастыктоо сертификаты:	№ TC RU C-JP.ME10.B.04178
Тастыктоо сертификатын берилген мөөнөтү:	25.07.2016
Тастыктоо сертификатынын жарактуу мөөнөтү:	24.07.2021
Кызмат мөөнөтү:	5 (беш) жыл

Өндүрүүчү: Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, Япония
Панасоник Корпорэйшнс
1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501, Япония
Made in China Кытайда жасалган

ENGLISH
This symbol indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. More detailed information is contained in "Operating Instructions for advanced features (PDF format)" .
GERMAN
Dieses Symbol weist auf eine separate Sammlung von Elektro- und elektronischen Geräten hin. Weitere Einzelheiten sind in der "Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen (Format PDF)" enthalten.
FRENCH
Ce pictogramme indique la collecte sélective des appareils électriques et électroniques usagés.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter 'le guide d' utilisation de fonctionnalités avancées (format PDF)'
SPANISH
Este símbolo indica recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, información más detallada en el "Manual de i nstrucciones avanzado (formato PDF)" .
ITALIAN
Questo simbolo indica la raccolta separata per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Ulteriori dettagliate informazioni sono contenute nelle "Istruzioni d' uso per le funzioni avanzate (formato PDF)" .
DANISH
Dette symbol angiver separat indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Mere detaljeret information findes i "Betjeningsvejledning til avancerede funktioner" (PDF-format).
SWEDISH
Denna symbol indikerar separat insamling av avfall från elektriska och elektroniska produkter.
Mer detaljerad information finns i "Bruksanvisning för avancerade funktioner (PDF-format)".
NORWEGIAN
Dette symbolet angir separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr.
Mer detaljert informasjon finnes i "Bruksanvisning for avanserte funksjoner (PDF-format)".
FINNISH
Tämä symboli tarkoittaa erinäistä sähkö- ja elektronisten laitteiden keräystä
Lisää yksityiskohtia on esitettynä "Käyttöohje laajennetuille toiminnoille (PDF-formaatti)"
POLISH
Niniejszy symbol wskazuje, że produkt objęty jest systemem selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Więcej szczegółowych informacji zostało umieszczonych w Instrukcji Obsługi/Zaawansowane funkcje (format PDF).
CZECH
Tento symbol upozorňuje na nutnost odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení.
Podrobnější informace jsou obsaženy v „Návodu k obsluze složitějších funkcí (ve formátu PDF) ".
SLOVAKIA
Tento symbol informuje o potrebe separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v dokumente „Návod na obsluhu: rozšírené funkcie " (vo formáte PDF).
ROMANIA
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice ş