KUGOO Zero 24

KUGOO

Электровелосипед Kugoo ZERO Bike 24
Руководство по эксплуатации

www.kugookirin.ru

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Список проверок безопасности....1-2
Меры предосторожности....3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

Схема устройства и технические характеристики....4-7
Сборка....8
Указания по сборке....8-12
Аккумулятор....13
Настройки дисплея....14
Режим ходьбы и Pedal-Assist 15
Установка интерфейса....16
Режимы езды....17
Ограничения при езде....18
Парковка и транспортировка....18
Перевозка грузов....19
Инструкции по безопасному использованию и уходу....20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание аккумулятора....21
Обслуживание цепи....21
Обслуживание передней вилки....21
Обслуживание тормозов....22

СПИСОК ПРОВЕРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Проверка безопасности	Основные шаги
Тормоза	• Проверьте работоспособность передних и задних тормозов. • Убедитесь, что тормозные колодки не изношены и правильно расположены по отношению к ободам. • Убедитесь, что тросы управления тормозами смазаны, правильно отрегулированы и не имеют признаков явного износа. • Убедитесь, что рычаги управления тормозами смазаны и плотно закреплены на руле.
Колеса и шины	• Накачайте шины до рекомендуемых пределов, указанных на боковинах. • Проверьте, нет ли выпуклостей или признаков чрезмерного износа. • Очистите шины, чтобы убедиться, что протектор не поврежден. • Убедитесь, что диски ходят правильно и не имеют явных шатаний или перегибов. • Убедитесь, что все спицы колеса закреплены и не сломаны. • Проверьте баланс колес в режиме «Pedal Only». Если вы заметили дисбаланс или шум при вращении переднего колеса, значит, болты были затянуты не до конца или не выровнены по горизонтали.
Цепь	• Убедитесь, что цепь смазана маслом, чистая и работает плавно. • Будьте особенно осторожны во влажных или пыльных условиях.
Шатуны и педали	• Надежно закрепите педали на шатунах. • Убедитесь, что шатуны надежно затянуты и не погнуты.
Переключатели скоростей	• Убедитесь, что переключатель(и) отрегулирован(ы) и функционирует(ют) должным образом. • Убедитесь, что рычаги переключения и тормоза надежно закреплены на руле. • Проверьте все тросы тормоза и переключения передач на наличие смазки.
Привод двигателя	• Убедитесь, что двигатель ступицы вращается плавно, а подшипники двигателя находятся в хорошем рабочем состоянии. • Убедитесь, что все силовые кабели, идущие к двигателю ступицы, закреплены и не повреждены. • Убедитесь, что болты оси двигателя ступицы закреплены, а все динамометрические рычаги и динамометрические шайбы находятся на своих местах.

Аккумулятор и зарядное устройство	• Перед использованием убедитесь, что аккумулятор заряжен. • Проверьте, нет ли видимых повреждений на аккумуляторе. • Надежно закрепите аккумулятор на раме. • Держите аккумулятор вдали от детей и домашних животных. • Держите аккумулятор и зарядное устройство вдали от воды и открытого огня. • Не роняйте и не подвергайте аккумулятор и зарядное устройство сильным ударам. • Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки электровелосипеда, или запасного зарядного устройства, поставляемого официальным дилером. • Не используйте аккумулятор и зарядное устройство для других целей. • Никогда не соединяйте клеммы аккумулятора между собой. • Не накрывайте аккумулятор и зарядное устройство и не кладите на них посторонние предметы во время зарядки. • Не оставляйте аккумулятор и зарядное устройство без присмотра во время зарядки. • При появлении странного запаха или дыма немедленно отсоедините зарядное устройство и аккумулятор. • В маловероятном случае, если батарея загорелась, НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Засыпьте огонь большим количеством песка и немедленно вызовите службу спасения.

Примечание: По истечении срока службы аккумулятор следует рассматривать как опасный материал для отходов. Ее нельзя выбрасывать в обычный бытовой мусор. Обратитесь к официальному дилеру за советом по правильной утилизации батареи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следующие указания по технике безопасности содержат дополнительную информацию о безопасной эксплуатации электровелосипеда Zero 24 и должны быть внимательно изучены. Неправильная эксплуатация или отсутствие подтверждения правильности установки, совместимости и обслуживания любого компонента или аксессуара может привести к серьезным травмам или смерти.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Перед первым использованием все пользователи должны прочитать и понять данное руководство. В комплект поставки могут входить дополнительные руководства к компонентам, используемым на велосипеде, которые также следует прочитать перед использованием.

Убедитесь, что вы поняли все инструкции и указания/предупреждения по безопасности.

Перед первым использованием убедитесь, что велосипед подходит вам по размеру. Перед поездкой ознакомьтесь с местными правилами и нормами.

Вы обязаны ознакомиться с законами и требованиями к эксплуатации данного изделия в регионе (регионах), где вы катаетесь.

ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ

При использовании данного изделия всегда надевайте велосипедный шлем и соблюдайте все инструкции производителя шлема по подгонке и уходу за ним. Неиспользование шлема во время езды может привести к серьезным травмам или смерти.

В режиме Pedal Assist (уровень 1-5) ускорение может быть неожиданно сильным, так как при нажатии на педаль внезапно включается моторная система помощи. Поэтому будьте внимательны при езде. Мы рекомендуем использовать режим Pedal Only (уровень 0), когда вам нужно ехать с небольшой скоростью, чтобы перейти дорогу, на перекрестках или при наличии пешеходного движения, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных внезапным ускорением.

Убедитесь, что вы надежно закрыли быстросъемный рычаг переднего колеса, проверяя баланс колеса в режиме Pedal Only. Если вы заметили, что при езде ощущается дисбаланс или при вращении переднего колеса возникает шум, это, скорее всего, означает, что болты были затянуты не до конца или не выровнены по горизонтали в центре.

Езда по бездорожью требует пристального вниманияи особых навыков, а также представляет переменчивые условия и сопутствующие им опасности.

Надевайте соответствующее защитное снаряжение и не ездите в одиночку в отдаленных районах.

СХЕМА УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

АККУМУЛЯТОР 52 В 20 А·Ч (ЗАПАС ХОДА 80 КМ)

7-СКОРОСТНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ S-RIDE



ПОДСВЕТКА ТОРМОЗА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

203-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

1200 Вт МОТОР (МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 55 КМ/Ч)

КОНТРОЛЛЕР 52 В, 33 А

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

НАДУВНАЯ ШИНА KENAD 24×40


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
МЕНЮ

Модель	Zero Bike 24
Аккумулятор	Samsung/LG 21700 (5000 мА·ч)
Двигатель	Заднее колесо, 52 В, 1200 Вт, бесщеточный двигатель
Емкость аккумулятора	1040 Вт·ч
Параметры аккумулятора	52 В, 20 А·ч
Контроллер	52 В, 33 А
Вес	44 кг (включая аккумулятор)
Зарядка	11 часов + (использование стандартного зарядного устройства 2А)
Скорость	55 км/ч
Запас хода	Около 80 км
Макс. нагрузка	180 кг
Габариты	1980 мм×720 мм×1180 мм (Д×Ш×В) (в разложенном виде)
Освещение	Мощная передняя LED фара (12 В, 10 ВТ), высокояркая задняя LED фара (6 В)
Передняя вилка	Пневматическая передняя вилка с функцией блокировки и многоступенчатой регулировки

Подвеска	Регулируемая масляная подвеска (пружина 800 фунтов, демпфирование сжатия 90 Н, минимальное демпфирование восстановления 150 Н, максимальное демпфирование восстановления 5300 Н)
Цепь	Цепь KMC
Трансмиссия	7-ступенчатая система переключения S-Ride
Свободное колесо	S-Ride 14-28T
Спицы	12G
Шатун	155 мм ковка из алюминиевого сплава
Тормоз	Оба дисковых тормоза с давлением масла / Передние и задние тормоза автоматически отключаются Тормозной диск 180 мм
Шина	Пневматическая шина 24*4.0 дюйма / Рекомендуемое давление в шине: 30-35psi
Материал	Рама: 6082-T6 специальный высокопрочный алюминиевый сплав для авиационной ковки
Функции	7-ступенчатая трансмиссия, с магнитным всасывающим ящиком для хранения, беспроводная зарядка в ящике для хранения, пневматическая передняя вилка, имеющая многоступенчатую регулировку, амортизационная ручка, регулируемый угол освещения фары

СБОРКА

• Подготовка



Рама электровелосипеда



Передняя шина



Педали

Указания по сборке

1. Открутите четыре винта крышки крепления Т-образного руля и снимите ее.





2. Установите Т-образный руль на основную трубу, проложите жгуты проводов по обеим сторонам фары.





3. Установите крышку крепления Т-образного руля обратно на основную трубку (не закручивайте ее до конца).

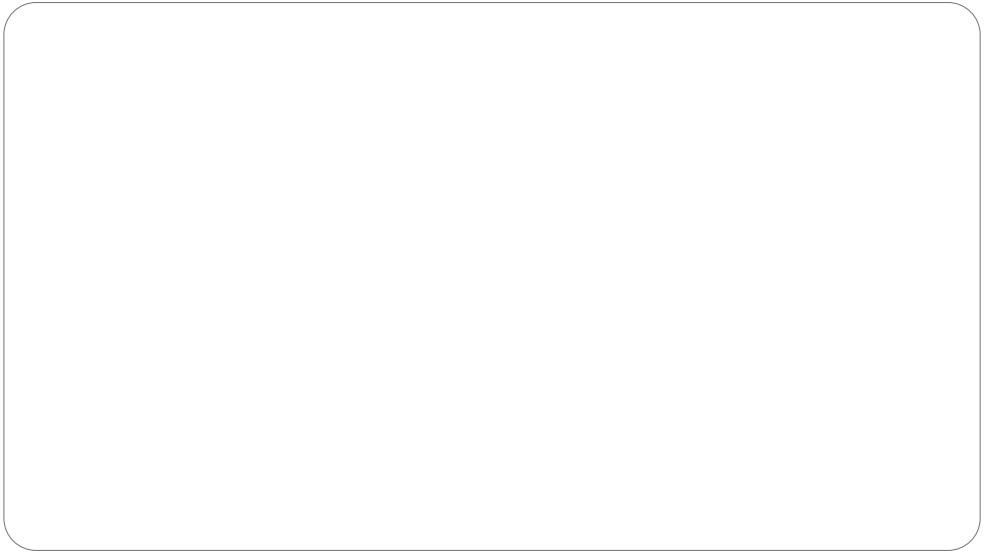

6. Сядьте на велосипед и отрегулируйте Т-образный руль в нужном положении, затем затяните винт.

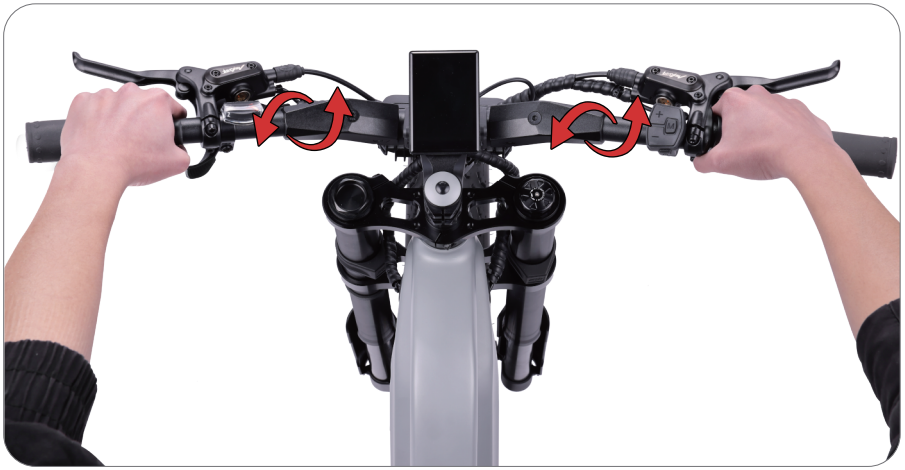

7. Снимите переднюю ось.





8. Поставьте переднее колесо в зацепление с передней вилкой, тормозной диск должен находиться с левой стороны.



9. Обратите внимание на совмещение тормозного диска с суппортом.

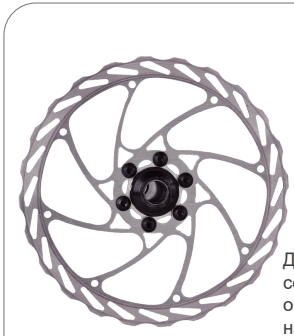

Дисковые тормоза совмещены с суппортами, оба расположены на левой стороне велосипеда.



10. Вставьте вал переднего колеса обратно в отверстие передней вилки после того, как переднее колесо будет установлено в правильное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке передней оси нажмите и удерживайте гайку слева, чтобы предотвратить ее выталкивание, а затем используйте инструменты для затягивания вала передней оси.



11. Установка педалей (ключ 15 мм). Убедитесь, что педали установлены с правильной стороны, так как установка с неправильной стороны приведет к повреждению резьбы. Индикаторы правой педали (R) и левой педали (L) находятся в одном месте: внизу резьбы педали.

Перед установкой педалей нанесите небольшое количество водостойкой смазки на шпиндель. Начните накручивать педаль рукой, чтобы убедиться, что педаль идет идеально ровно, вращаясь в направлении указателя, изображенного на шатуне. Если она вращается неровно, убедитесь, что каждая педаль расположена на правильной стороне. После первоначальной ручной затяжки завершите затяжку педалей стандартным 15-миллиметровым ключом.

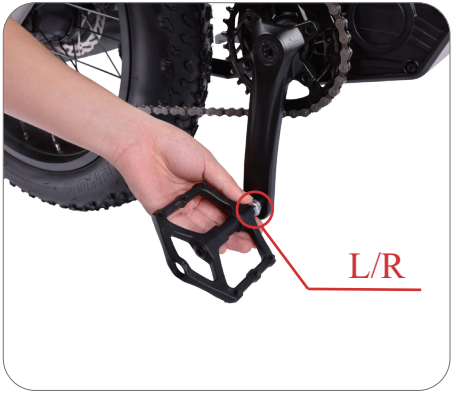



АККУМУЛЯТОР

◆ Извлечение аккумулятора

Шаг 1. Вставьте ключ и разблокируйте аккумулятор.

Шаг 2. Поверните ручку и потяните верхнюю часть аккумулятора в сторону.

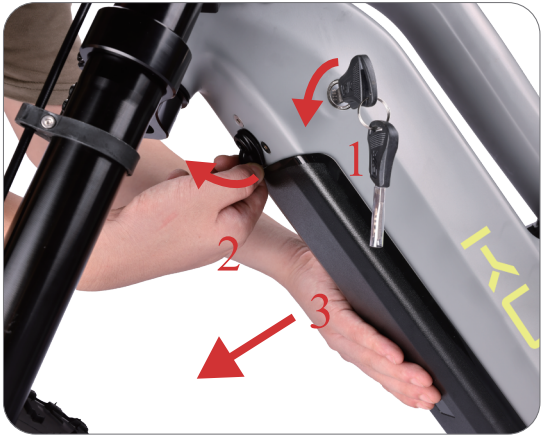

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

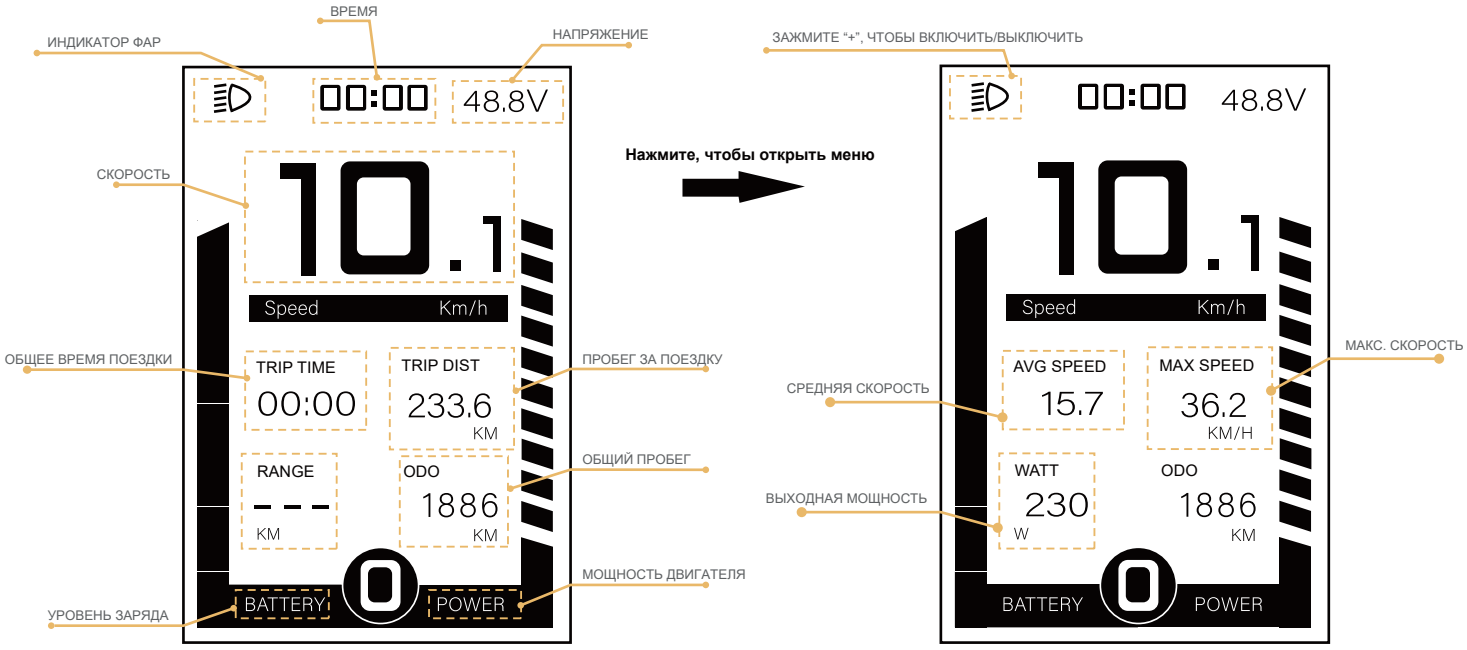

РЕЖИМ ХОДЬБЫ

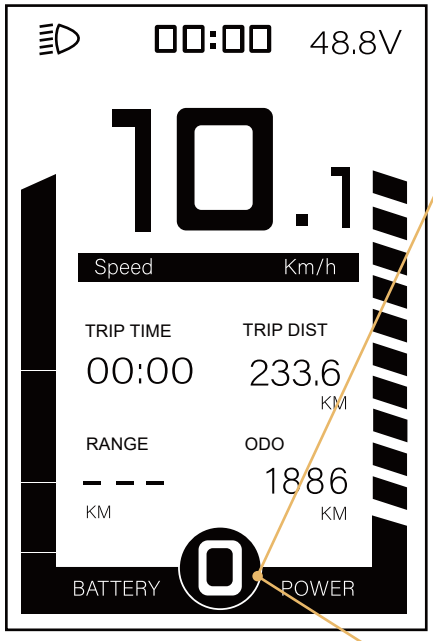



Нажмите и удерживайте «-» в течение 2 секунд, и велосипед будет легче толкать при ходьбе.

ПРИМЕЧАНИЕ: длинное нажатие для запуска данной функции позволяет вовремя затормозить в неконтролируемых ситуациях, чтобы обеспечить вашу безопасность.

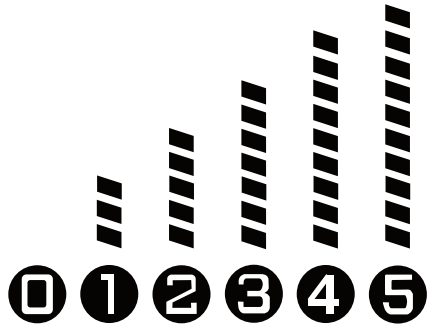

PEDAL-ASSIST

Ваш велосипед поддерживает режим Pedal-Assist. Вы можете настроить его в соответствии с вашими предпочтениями. Есть пять режимов - от 1 до 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: 0 означает отсутствие мощности, ни вспомогательная педаль, ни акселератор не получают мощности.

УСТАНОВКА ИНТЕРФЕЙСА

◆ **Нажмите и удерживайте кнопку «M» в течение 10 секунд после загрузки, чтобы войти в интерфейс пользовательских настроек.**

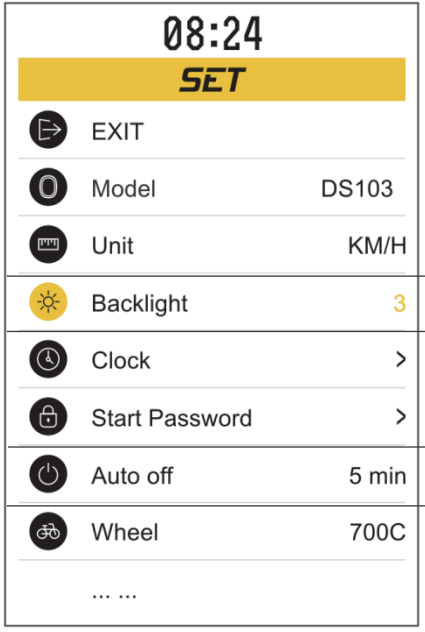

Единицы измерения скорости: миля/ч или км/ч.

Уровень яркость от 1 до 5.

Установка пароля при запуске
(Если вам нужно отключить пароль, измените ON на OFF, нажмите Exit и зажмите кнопку "Меню", чтобы сохранить измененные настройки).

Дополнительное время автоматического отключения.

РЕЖИМЫ ЕЗДЫ

◆ Throttle-only

Режим работы дроссельной заслонки напоминает работу мотоцикла или скутера, избавляя от необходимости крутить педали, просто повернув дроссельную заслонку.

В режиме Throttle-only электровелосипед может развивать скорость до 25 миль/ч. Это не только позволяет ехать быстрее, но и обеспечивает дополнительную мощность когда это необходимо, в зависимости от дорожных условий и состоянии велосипедиста.

◆ Pedal-assist

См. схемы и описание на странице 16.

◆ Pedal-only

В этом режиме Zero 24 будет работать как обычный велосипед, поскольку вы будете ехать без помощи мотора. Этот режим особенно полезен, если у вас села батарея, или если вам нужна более интенсивная тренировка с сопротивлением.

При первой поездке на электронном велосипеде Zero 24 рекомендуется выбрать более низкий уровень помощи. После того как вы освоитесь и узнаете о требованиях к дальности поездки в наиболее часто встречающихся местах и маршрутах, вы сможете внести необходимые изменения в настройки данного режима, а также в частоту использования дросселя, положение велосипедиста и т. д.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЗДЕ

Ниже перечислены ограничения, требующие пристального внимания со стороны велосипедиста, чтобы двигатель не перегрелся и не повредился от чрезмерной нагрузки:

• Не пытайтесь подниматься на холмы круче 15 %.

• Используйте педали для помощи двигателю при подъеме на холм и набора скорости после остановки.

• Избегайте резких начала движения и остановок.

• Разгоняйтесь в умеренном темпе

ПАРКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Следуйте основным советам по парковке, хранению и транспортировке, чтобы обеспечить надлежащий уход за велосипедом как на дороге, так и вне ее:

• Когда вы идете с велосипедом, выключите питание, чтобы избежать случайного ускорения.

• Хотя наши велосипеды водонепроницаемы (IPX4), пожалуйста, не оставляйте велосипед на улице в холодную или плохую погоду на длительное время.

• При парковке выключите питание и все огни для экономии заряда, извлеките ключ из велосипеда и убедитесь, что батарея закреплена и зафиксирована на раме.

• В общественных местах, чтобы обезопасить свой электронный велосипед Zero 24 от кражи, всегда используйте ключ.

• Не паркуйте, не храните и не перевозите велосипед Zero 24 в местах, которые не рассчитаны на его размер и вес. .

При хранении или перевозке велосипеда на стойке для транспортировки снимите аккумулятор, чтобы уменьшить вес и облегчить подъем или погрузку.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

Общая грузоподъемность электронного велосипеда Zero 24: 397 фунтов Вес: 97 фунтов

◆ Советы по безопасной эксплуатации:

В следующем списке приведены важные советы по безопасной эксплуатации электровелосипеда при перевозке грузов:

1. Загружайте груз как можно ниже, чтобы снизить центр тяжести и улучшить устойчивость.

2. Убедитесь, что груз закреплен должным образом, и периодически проверяйте, не ослабли ли крепления.

3. Планируйте свой маршрут, когда на электровелосипед загружен груз, с учетом способности преодолевать подъемы, рулевого управления и торможения. Также учитывайте умеренное снижение дальности поездки при перевозке дополнительного груза (или дополнительного пассажира).

4. Прежде чем выезжать на дороги общего пользования, попробуйте испытать нагрузку на ровной и открытой частной территории.

5. Не используйте только передний тормоз, с грузом или без него. Всегда сначала нажимайте задний тормоз, а затем передний. Поломка передней вилки или потеря управления возможны возможны при использовании только переднего тормоза, особенно на высоких скоростях.

6. Велосипедная подножка не предназначена для самостоятельного удержания велосипеда в вертикальном положении с грузом, при погрузке или перевозке груза. Всегда удерживайте велосипед в вертикальном положении вручную.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Чтобы обеспечить безопасные условия езды и максимально продлить срок службы электровелосипеда, необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:

• Чтобы очистить велосипед, протрите раму влажной тканью, смоченной в щадящем, неабразивном, неагрессивном моющем средстве. Протрите или нанесите антикоррозийное покрытие на все неокрашенные детали после использования в прибрежных районах или местах с соленым воздухом или водой.

• Никогда не погружайте велосипед или его компоненты в воду, так как это может привести к повреждению электрической системы. Если подшипники втулки и нижнего кронштейна были погружены в воду, их следует следует снять и смазать заново (это предотвратит разрушение подшипников).

• Периодически проверяйте проводку и разъемы, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и надежности соединений.

• Храните под навесом, избегая длительного воздействия холода и непогоды. Если велосипед попал под дождь, просушите его и нанесите антикоррозийное средство на цепь и другие неокрашенные стальные поверхности.

• Регулярно очищайте и смазывайте все движущиеся части, затягивайте детали и регулируйте по мере необходимости.

• Тросики, спицы и цепь растянутся после первых 80-160 км, а дополнительные болтовые соединения могут ослабнуть со временем и в процессе эксплуатации. Поэтому мы советуем каждые два месяца обращаться к сертифицированному веломеханику, чтобы обеспечить безопасность вашего велосипеда на долгие годы.

• Если на краске появились царапины или сколы, используйте краску, чтобы предотвратить появление ржавчины (в качестве профилактического средства можно также использовать прозрачный лак для ногтей).

• Повреждения от коррозии не покрываются гарантией, поэтому следует уделять этому особое внимание.

ВНИМАНИЕ:

• Снег, дождь, дорожные соли и кислоты могут вызвать коррозию или разрушение некоторых частей электронного велосипеда.

• Ультрафиолетовое излучение солнца может привести к выцветанию краски, а резиновые или пластиковые детали могут стать пористыми или потрескаться.

• Воздействие слишком высоких или низких температур во время хранения может вызвать временные неисправности или даже необратимые дефекты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

◆ Обслуживание аккумулятора (литий-ионный аккумулятор 52 В 20 А/ч Samsung/LG)

1. Не разряжайте батарею полностью. Выключайте питание при низком уровне заряда батареи.

2. Полностью заряжайте аккумулятор после каждого использования, независимо от того, сколько энергии было использовано. Это продлит срок службы аккумулятора. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, храните его с полным зарядом и заряжайте раз в месяц.

3. На электронном велосипеде Zero 24 можно безопасно ездить в несильный дождь. Однако не рекомендуется ездить во время сильного ливня или по затопленным улицам, так как шатун и/или мотор могут намокнуть, что может привести к проблемам.

4. Держите аккумулятор вдали от открытого огня или высокотемпературного источника тепла. Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей и не заряжайте его сразу после использования в условиях высокой температуры.

◆ Обслуживание цепи

1. Мы рекомендуем чистить цепь после каждой поездки, особенно в дождливую и влажную погоду. Протрите цепь и ее аксессуары сухой тканью. Для удаления песка и грязи, застрявших в цепи, используйте щетку, а при необходимости - теплую мыльную воду. Не используйте сильнокислотные или щелочные чистящие средства (например, средство для удаления ржавчины), так как они могут повредить цепь.

2. Нанесите смазочное масло после очистки, во избежание появления ржавчины. Сначала убедитесь, что цепь сухая, а затем нанесите смазочное масло в подшипники.

3. Чтобы предотвратить излишний износ цепи, старайтесь поддерживать вертикальное положение цепи при переключении передач (не используйте самую маленькую передачу с самым маленьким маховиком, или самую большую передачу с самым большим маховиком и т.д.).

◆ Обслуживание передней вилки

1. Для чистки велосипеда всегда используйте чистую безворсовую ткань без масла с обычной или мыльной водой. Чтобы предотвратить попадание воды в переднюю вилку, можно перевернуть велосипед вверх дном. После мытья насухо протрите велосипед безворсовым полотенцем. Уделяйте особое внимание внутренней трубе и пылезащитному уплотнению, чтобы уменьшить износ и предотвратить истончение внутренней трубы, которое может привести к значительным повреждениям, если алюминий подвергнется воздействию воздуха.

2. Мы рекомендуем использовать пыльник передней вилки для защиты внутренней трубы передней вилки. Это предотвратит попадание пыли, а также удары твердых предметов о внутреннюю трубу.

◆ Обслуживание тормозов

1. Замена колодок

Колодки следует заменить, если они загрязнены или имеют толщину менее 2,5 мм. (Металлическая пластина и изнашиваемый материал).

2. Перед катанием и после катания

Проверьте колодки на предмет износа или загрязнения.
Проверьте шланг на наличие трещин, износа или деформации. При необходимости замените.
Проверьте правильность работы тормозной системы.

3. Регулярные проверки

Проверьте уровень масла в бачке.
Смажьте шарнир тормозного рычага.
Убедитесь, что все болты затянуты с правильно и надежно.

4. Продувка системы

После укорачивания или замены шланга, а также после того, как в систему попал воздух, необходимо всегда продувать систему.
Кроме того, если тормоза кажутся тугими, вы можете улучшить их работу, повторно продув систему.

КОДЫ ОШИБОК

КОД ОШИБКИ	НЕИСПРАВНОСТЬ
06	Пониженное напряжение аккумулятора
07	Отказ двигателя
08	Отказ дроссельной заслонки
09	Отказ контроллера
10	Сбой приема контроллера
11	Сбой отправки контроллера
14	Дефект датчика Холла

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ПРЕДМЕТ	КОЛИЧЕСТВО
1	Велосипедная рама	1
2	Передняя покрышка	1
3	Педали	1 пара
4	Аккумулятор	1
5	Зарядное устройство	1
6	Ключ	2

Назначение устройства

Электровелосипед— это средство мобильности, предназначенное для индивидуального передвижения человека в городских условиях.

Гарантийный талон

Перед началом использования убедитесь в полной комплектности устройства и проведите его сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.
В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — 12 месяцев.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — 6 месяцев. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — 3 месяца.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — 24 месяца.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:

- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- https://www.dns-shop.ru/service-center/

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использование продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

- **Гарантия не распространяется на:**
- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Колеса и корпус также не подлежат гарантийному ремонту, так как могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.
- В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.
- **Отказ от ответственности:**
- 1. Клиент понимает риск получения серьезных травм или смерти при эксплуатации таких изделий и обязуется принимать необходимые меры предосторожности и проявлять здравый смысл, чтобы избежать опасностей и опасных ситуаций, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.
- 2. Клиент обязуется возместить ущерб и оградить компанию Kugoo от всех травм или смерти, связанных с эксплуатацией изделия.
- 3. Настоятельно рекомендуется использовать защитные приспособления, такие как велосипедные шлемы. Также как и использование здравого смысла.
- 4. Покупателю рекомендуется принять следующие меры предосторожности:
- a. Не катайтесь по мокрой земле или во время сильного дождя;
- b. Медленно проходите повороты и следите за пешеходами;
- c. Избегайте выбоин, бордюров и мусора на земле;
- d. Держите шины накачанными до указанного давления;
- e. Сойдите с велосипеда в местах с интенсивным движением людей и толкайте велосипед вручную;
- f. Обслуживайте изделие каждые 3 месяца при регулярном использовании, 6 месяцев при нечастом использовании;
- g. Не используйте изделие на дорогах общего пользования и соблюдайте местные правила дорожного движения.

• Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Сборка устройства описана в разделе «Сборка»; устройство не требует постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Всетт Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
Юж. 4-й эт., зд. B, шоссе Чуньхуа №885, Цзишиган, р-н Хайшу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: Ningbo Vsett Intelligent Technology Co.,LTD.
South 4th Floor, Building B, No. 885 Chunhua Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

Дата изготовления зашифрована в серийном номере.

Расшифровка серийного номера

KZY	3	52	000001
1.	2.	3.	4.

1. Уникальный префикс поставщика.
2. Последняя цифра года начала производства.
3. Номер недели.
4. Порядковый номер устройства.

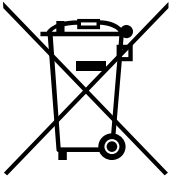

V.1


KUGOO