HIPER™ **ATRIA**

Руководство пользователя.
Модель: **H-OS1**

Импортер: ООО «Вектор», 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3, +7 (495) 41-915-41.

**Благодарим за выбор портативной Blutooth-колонки HIPER NARVI.**

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводной колонки и продлить срок её службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводной колонки, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности.

Более подробная информация на сайте:
**https://hiper-power.com**

**Компоненты и элементы управления устройства:**

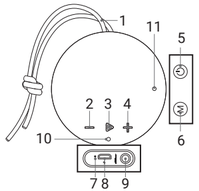


1. Ремешок.
2. - : кнопка уменьшения громкости: предыдущая песня, уменьшение громкости.
3. Кнопка воспроизведения / паузы: воспроизведение, пауза, ответ на звонок, Режим TWS.
4. + : кнопка увеличения громкости: следующая песня, увеличение громкости.
5. Кнопка питания: включение / выключение питания, Siri, сброс настроек.
6. Кнопка выбора режима: переключение режима воспроизведения
7. Светодиодный индикатор.
8. Micro USB порт.
9. AUX IN порт
10. Индикатор Bluetooth.
11. Микрофон.

**Аккумулятор и зарядка устройства.**
Для зарядки устройства подключите прилагаемый зарядный кабель к входу для зарядки и к USB-порту зарядного устройства или компьютера. Во время зарядки светодиод индикатора будет светиться красным, а при полной зарядке светодиод погаснет. Если вы не использовали устройство в течение 7 и более дней, то рекомендуется зарядить его за 10 минут до включения питания, после чего можно использовать колонку даже во время зарядки.

**Включение и выключение.**
Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить динамик, затем загорится индикатор Bluetooth, и вы сможете подключить устройства Bluetooth.
Выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд чтобы выключить динамик, после чего индикатор Bluetooth погаснет.

**Голосовой помощник.**
Короткое нажатие кнопки питания для активации SIRI (IOS), поддерживается интеллектуальный голосовой помощник Huawei.

**Подключение по Bluetooth.**
При включении динамика индикатор Bluetooth начнет мигать белым, после включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство «ATRIA» (если телефон потребует пин-код – необходимо ввести «0000») при успешном подключении вы услышите звуковой сигнал, а индикатор Bluetooth загорится сплошным белым. Только одно устройство Bluetooth может быть подключено одновременно. Если вы хотите подключить другое устройство к динамику, то сначала отключите текущее.

**Отключение Bluetooth.**
Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима, чтобы сбросить подключение.

**Переподключение по Bluetooth.**
Некоторые устройства Bluetooth поддерживают автоматическое пере подключение, с этими устройствами динамик автоматически пере подключается.
Динамик не будет автоматически пере подключаться на устройствах, которые не поддерживают автоматическое пере подключение. Когда он не подключен: нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы подключиться к последнему отключенному устройству.

**Режимы проигрывания.**
Чтобы переключить режим проигрывания используйте короткое нажатие кнопки выбора режима: BT, AUX.

**Подключение аудио кабеля (AUX).**
1. Включите динамик.
2. Подключите аудио-кабель 3,5 мм к порту AUX IN динамика и к устройству.

**Функции кнопки воспроизведения / паузы.**
**Короткое нажатие:**
Короткое нажатие:
1. Воспроизведение музыки / пауза.
2. При входящем звонке: ответить на звонок.
3. Во время звонка: завершить звонок.

Длительное нажатие:
1. Когда вы звоните: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в режим TWS. Для отключения соединения TWS повторите действие.
Двойное нажатие, когда динамик подключен через Bluetooth к вашему телефону: перезвонить на последний номер.

**Регулировка громкости и смена трека.**
При прослушивании музыки.
Увеличение громкости: короткое нажатие на кнопку «+». Уменьшение громкости: короткое нажатие на кнопку «-». Предыдущая песня: Длительное нажатие на кнопку «-». Следующая песня: Длительное нажатие на кнопку «+».

**Функционал в режиме TWS.**
1. Подключите телефон через Bluetooth, динамик будет воспроизводить музыку во время звонка.
2. Коротко нажмите кнопку воспроизведения / паузы, чтобы ответить на звонок на динамике, вы сможете разговаривать друг с другом через отверстие микрофона. После завершения вызова, он будет продолжать играть музыку.
3. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения / паузы на динамике, чтобы отклонить входящий вызов.
4. При подключении телефона дважды нажмите на кнопку воспроизведения / паузы, чтобы перезвонить на последний номер.

**Подключение режима TWS.**
При наличии двух динамиков возможно их спарить и использовать режим TWS:
1. Включите оба динамика.
2. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения / паузы на одном из динамиков в течение примерно 2 секунд, пока не услышите сигнал. По умолчанию используется динамик, на котором вы нажимали кнопку воспроизведения / паузы для спаривания.
3. Прежде чем колонки подключатся друг к другу может потребоваться несколько секунд.
Проверьте световые индикаторы, чтобы различить канал L / R: основным динамиком считается тот на котором индикатор будет мигать синим цветом каждые 3 секунды, это левый канал "L"; а на правом канале "R" индикатор динамика будет гореть сплошным синим цветом.
4. Перейдите в меню Bluetooth на смартфоне и выполните сопряжение динамиков с телефоном выбрав имя модели (будет отображаться только основная колонка "L").

**Отключение режима TWS.**
Нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение / Пауза» на одном из динамиков в течение примерно 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

**Перезагрузка.**
Удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд, чтобы автоматически перезагрузить динамик и выключить его.

**Авто-выключение.**
Динамик автоматически отключится через 10 минут, если Bluetooth не подключен, и музыка не воспроизводится.

**Условия эксплуатации**
Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности колонки.
**Условия транспортировки и хранения:**
В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Срок хранения: 3 года.
Условия гарантии:
Компания «HIPER Technology Ltd,» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd,» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.
Все товары «HIPER Technology Ltd,» предназначены для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.
«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

**Условия гарантийных обязательств**
1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
в) Если изделие имеет следы попыток ремонта; г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем; д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло
в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в P.R.C.

Гарантийный талон

Модель_____

Дата и место приобретения:_____

_____

_____

ВНИМАНИЕ!
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца: