HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА ДЛЯ НОГ

H-FB4550



Содержание

Общие меры безопасности 3
Специальные меры безопасности 4
Область применения 4
Назначение..... 5
Схема устройства..... 5
Технические характеристики 5
Комплектация 6
Перед использованием..... 6
Эксплуатация 6
Основные функции 7
Порядок действий в случае обнаружения неисправности..... 7
Очистка и уход..... 8
Хранение 8
Правила транспортировки..... 8
Условия утилизации 8

HYUNDAI

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание: *Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.*

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.

- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание перегрева и поломки отключайте прибор каждые 10 минут, чтобы он остыл.
- Не допускается использование прибора лицами, страдающими тромбозом, с травмами, а также беременными женщинами. При необходимости перед использованием прибора проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электросети, когда ноги находятся в воде.
- Прибор предназначен для использования в сидячем положении. Во время использования не вставайте в гидромассажную ванну ногами в полный рост.
- Встроенный нагревательный элемент предназначен лишь для поддержания температуры воды, а не для ее подогрева.
- Не продолжайте использование, если Вы почувствовали дискомфорт.
- В случае если Ваши ноги отекли, появилось раздражение или воспаление, прекратите использование прибора и обратитесь к лечащему врачу.
- Запрещено использование прибора в случае обнаружения вытекания воды.

Внимание!
Не подключайте прибор к электросети, если ноги находятся в гидромассажной ванне.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для массажа ног в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено исключительно для массажа всей стопы или отдельных её участков.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

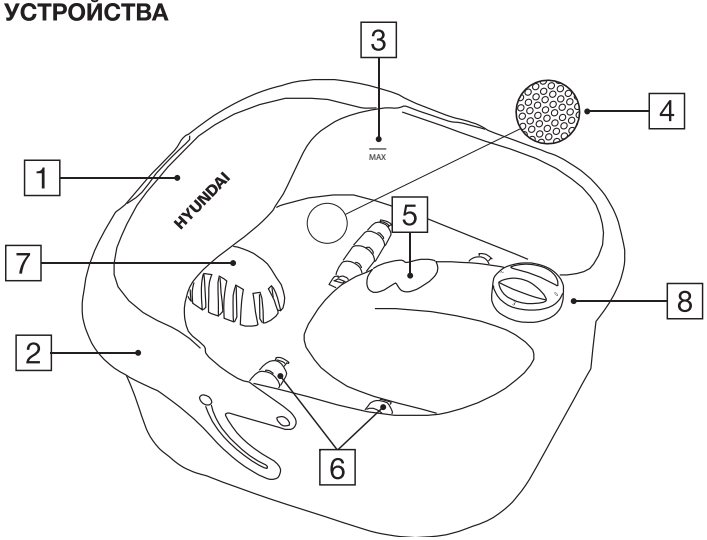

1. Корпус прибора с защитой от брызг
2. Ручка-переноска
3. Отметка MAX
4. Дно с акупунктурным покрытием
5. Инфракрасный излучатель
6. Массажные ролики
7. Встроенный нагревательный элемент
8. Переключатель режимов работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 300 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Материал: пластик
- Количество режимов работы: 3
- Инфракрасный излучатель
- Встроенный нагревательный элемент
- Функция автоподогрева
- 4 массажных ролика
- Защита от брызг
- Ручка-переноска
- Акупунктурное покрытие дна

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидромассажная ванна
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Примечание: *После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.*

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив её от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.
4. Полностью размотайте электрошнур питания.
5. Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания.
6. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

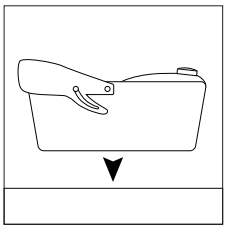


Рис. 1

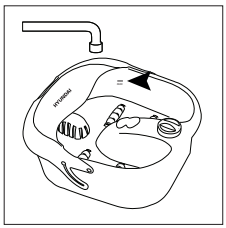


Рис. 2

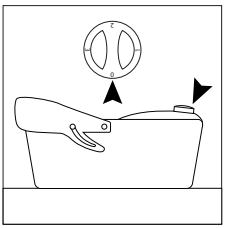


Рис. 3

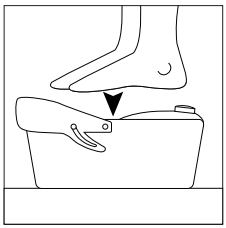


Рис. 4

Рис.1 Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.

Рис.2 Налейте воду требуемой температуры не выше отметки MAX (3) на внутренней части прибора.

Рис.3 Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы (8) указывает на положение 0.

Рис.4 Поставьте ноги в гидромассажную ванну и с помощью переключателя установите желаемый режим.

Внимание! *При заполнении прибора водой избегайте попадания воды на переключатель режимов работы.*

HYUNDAI

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Вибромассаж

- Для выбора режима точечного вибромассажа необходимо установить переключатель режимов (8) в положение 1.
- Режим вибромассажа подходит для сухого массажа ног. Для эффективной стимуляции и точечного массажа стоп регулируйте степень воздействия самостоятельно, передвигая стопы вперед-назад. Массажные ролики (6) для массажа рефлекторных зон и акупунктурное покрытие дна оказывают тонизирующее, общеукрепляющее и оздоровительное действие, а также помогают снять усталость.

Гидромассаж с инфракрасным прогревом

- Для выбора режима гидромассажа с инфракрасным подогревом необходимо установить переключатель режимов (8) в положение 2.
- Встроенный нагревательный элемент будет поддерживать температуру воды в течение всего сеанса.

Вибромассаж + гидромассаж с инфракрасным подогревом

- Для выбора режима вибромассажа совместно с режимом гидромассажа и инфракрасным подогревом необходимо установить переключатель режимов в положение 3.
- Вибрация и выходящий из отверстий воздух создадут дополнительный расслабляющий эффект.
- Встроенный нагревательный элемент будет поддерживать температуру воды в течение всего сеанса.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Устройство отключилось во время работы	Возможный перегрев прибора.	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть.

Внимание! *Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!*

ОЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. При необходимости протрите все поверхности влажной тканью и высушите.
3. После использования прибора высушите массажную поверхность ванночки мягкой сухой тканью.

Внимание!
Никогда не погружайте устройство, шнур и вилку в воду.
Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки.
Все манипуляции по очистке производите только с отключенным от сети прибором.

ХРАНЕНИЕ

Хранить устройство следует в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40 °С, с относительной влажностью не выше 70%, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, по возможности оберните в воздушно-пузырьковую противоударную пленку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.
Данное устройство предназначено для работы в домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.av-hyundai.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI .Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;

б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио¬и видеокассеты, диски с программным обеспечени ем и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:

а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;

б) для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;

в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;

г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
-действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания HYUNDAI снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HYUNDAI людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Импортер/дистрибьютор: ООО «Хаскел», г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, к.1, этаж 8, каб.819
Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394, **сайт:** www.av-hyundai.ru Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

ДЛЯ ЗАМЕТОК

HYUNDAI

Изготовитель
Ningbo Longfu Electrical Appliances & Tool Co. Ltd.
Macaotou village, Mazhu town, Yuyao city, Ningbo city, Zhejiang province, China
Made in China

Нинбо Лунфу Электрикал Эплайенсес & Тул Ко.ЛТД
Макатоу вилладж, Мажу таун, Юяо сити, Нинбо сити, Провинция Чжэцзян, Китай
Сделано в Китае

Импортер
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы устройства составляет 5 лет при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и шильде устройства.
Срок гарантии: 2 года

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

