



# УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ M.2 НА НОУТБУК



# ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

## 1. ПРИГОТОВЬТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

ПК, крестовая отвертка и твердотельный накопитель M.2 ADATA

\*Для разборки корпуса рекомендуется использовать стандартную крестовую отвертку (3,5 мм); а для установки твердотельного накопителя M.2 требуется крестовая отвертка меньшего размера, так как в нем используются винты диаметром 1,85-1,98 мм.

## 2. ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ ДАННЫЕ

Перед началом установки обязательно зарезервируйте важные данные с ПК на внешнем устройстве, например на внешнем жестком диске.


## 3. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПК

Выполнив резервирование данных, выключите ПК во избежание потери данных или поломки других компонентов в процессе установки.

## 4. ОТКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И БАТАРЕЮ

Это действие необходимо для сброса остаточной мощности, чтобы не повредить ПК и его компоненты.

\*Действие по извлечению батареи относится только к тем ноутбукам, из которых можно извлекать батарею. Действия по извлечению батареи описаны в руководстве по эксплуатации.

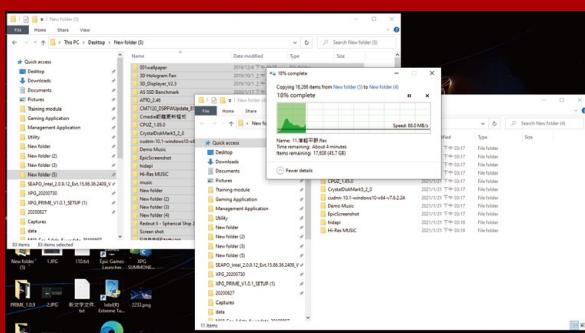


# УСТАНОВКА



## 1. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ ПЛАСТИНУ ПК

Возьмите обычную крестовую отвертку и выверните винты из задней пластины.

\*Если вам неизвестно, как это сделать, см. руководство по эксплуатации.

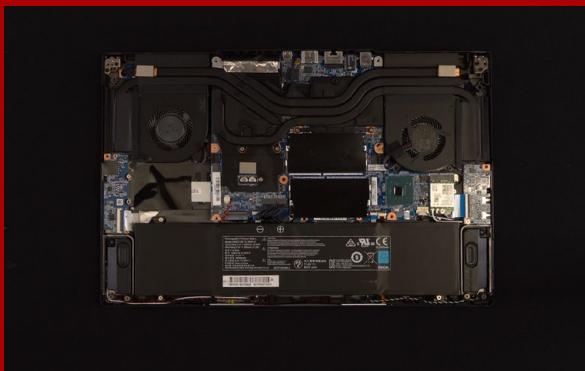

## 2. НАЙДИТЕ СЛОТ PCIE M.2 И ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ В НЕМ ВИНТОВ

Найдите слот PCIe M.2, убедитесь, что в него поместится твердотельный накопитель, и проверьте наличие винтов.

\*Место расположения слотов зависит от модели ПК. Подробная информация представлена в руководстве по эксплуатации ПК.

\*\*Как правило, винты для крепления твердотельного накопителя установлены на системной плате при поставке ноутбука с завода.

## 3. ВЫРОВНЯЙТЕ СЛОТ M.2 И ВСТАВЬТЕ В НЕГО ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Извлеките винты из системной платы с помощью маленькой крестовой отвертки. Совместите выступы на твердотельном накопителе с краями слота PCIe и вставьте его под углом. Нажмите на устройство, чтобы зафиксировать его на месте.

\*Слот имеет защиту от неосторожного обращения. Вставьте твердотельный накопитель так, чтобы совпадали контакты на твердотельном накопителе и в слоте. Вставляя твердотельный накопитель, не давите на него, чтобы не повредить.



## 4. ЗАТЯНІТЕ ВИНТЫ, ЧТОБЫ ЗАФІКСИРОВАТЬ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Закрепите твердотельный накопитель на месте с помощью маленькой крестовой отвертки.

\*Не перетягивайте винты



---



## **5. ЗАКРЕПИТЕ ЗАДНЮЮ ПЛАСТИНУ НА МЕСТЕ**

\*Не перетягивайте винты, это может привести к повреждению устройства

---



## **6. ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ И ВКЛЮЧИТЕ ПК**



**ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА**

Контакты: <https://www.adata.com/ru/support/online/>