

ИНСТРУКЦИЯ **IDEAL-6**

КРОНШТЕЙН
для PLASMA/LCD/LED телевизоров

15"-47"
38 - 120 см



НАГРУЗКА



35кг

РАССТОЯНИЕ



Расстояние до стены

28мм

НАКЛОН



Угол наклона

0°-15°

ЦВЕТ
GREY TITAN



стандарты
VESA

min
75x75
max
200x200

НАКЛОННЫЙ

EN

Dear Customer!

Thank you for choosing our product.

This user manual contains the information about assembling procedure and mounting instructions. Please carefully learn it and follow the guidelines stated here in order to completely use all the advantages and convenience which our wall mounts give you.

RU

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашей продукции.

Эта инструкция содержит сведения о порядке сборки кронштейна и правилах его установки. Пожалуйста, прочтите ее внимательно: следуя приведенным здесь указаниям, Вы сможете в полной мере использовать все возможности и преимущества, предоставляемые нашим кронштейном.



ATTENTION • ВНИМАНИЕ

EN

IDEAL-6 bracket for wall mounting PLASMA / LCD / LED TV-sets with screen sizes 15"-47" inches (38-120 cm) and maximum load for 35 kg.


- The wall plate must be mounted on solid Concrete, concrete block mounting or wood stud with plaster thickness not more than 3 mm. All accessories of the set must be used only for such surfaces. If the wall is made of other materials, we recommend you not to mount it by yourself. Please consult with professional experts for proper mounting.
- When drilling holes it is particularly important to take care of electrical cables, water or gas pipes in the wall.
- In order not to get injury and not to damage the product please read the manual first.

RU

Кронштейн IDEAL-6 предназначен для настенного монтажа PLASMA / LCD/ LED телевизора с диагональю экрана 15"-47" дюймов (38-120 см), максимальный вес которого не превышает 35 кг.

- Данный кронштейн предназначен для крепления на бетонную, кирпичную или деревянную каркасную стену с толщиной штукатурки не более 3 мм. Входящие в комплект крепежные изделия предназначены исключительно для крепления на вышеуказанные поверхности. Если стена изготовлена из других материалов, мы не рекомендуем самостоятельно устанавливать данное изделие. В этом случае проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов.
- Перед установкой кронштейна убедитесь, что в стене на месте крепления, не проходит электрический кабель, газопровод, сантехнические и другие развязки.
- Во избежание получения травм и поломки изделия, внимательно следуйте инструкции.

COMPLETE SET • КОМПЛЕКТАЦИЯ

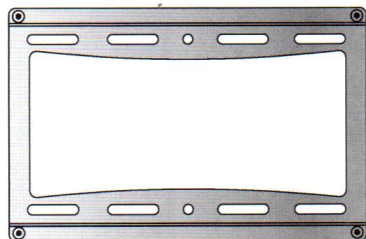

Настенная пластина



Направляющие x 2

WALL MOUNTING SET КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ



саморез
Ø8*50mm x 4

A



дюбель
Ø10*50mm x 4

B



шайба
Ø6* Ø16*1.5 x 8

C



M6*30mm x 4

E




M8*30mm x 4

F



x 4


D



Водяной уровень

G

NECESSARY TOOLS НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



рулетка



карандаш



уровень




дрель



Сверло по бетону Ø10 мм




Сверло по дереву Ø6 мм



крестовая отвертка




ключ M10

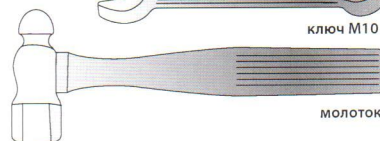

молоток

ШАГ 1a STEP

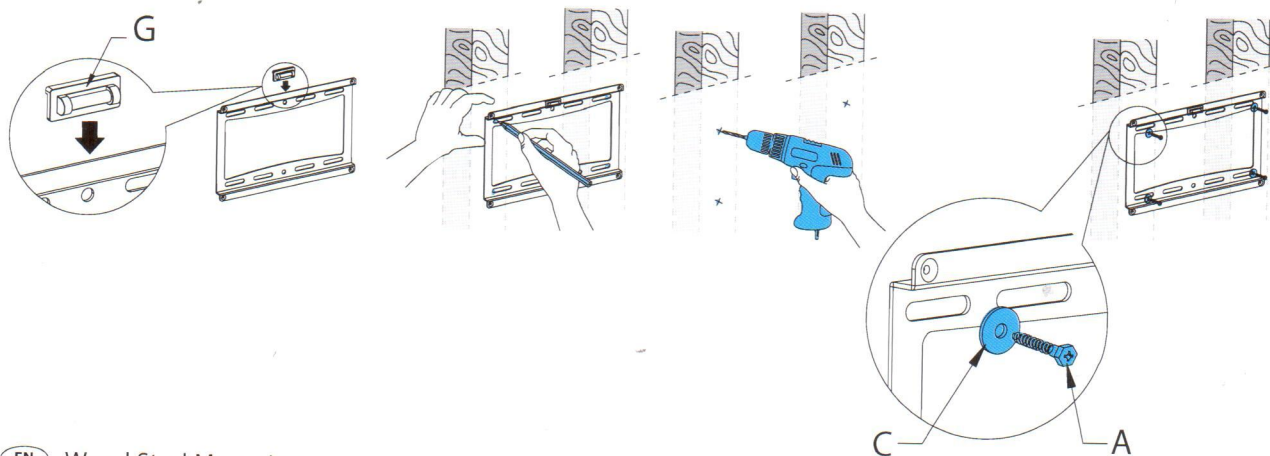


EN Wood Stud Mounting

- Put the level bubble on the top edge of the wall plate
- Using the wall plate as a template, mark with a pencil four dots on a wall for drilling holes
- Drill in the wall four holes of 4 mm diameter and at least 50 mm depth
- Mount the wall plate to the wall and fasten it with a self-tap screw (A) and washer (C)
- Don't tighten the screws too hard

RU Крепления на деревянную каркасную стену

- Установите водяной уровень на настенную пластину
- Используя стеновую пластину в качестве трафарета, отметьте на стене карандашом четыре точки для сверления отверстий.
- С помощью сверла диаметром 6 мм просверлите четыре отверстия глубиной не менее 50 мм.
- Установите стеновую пластину на поверхность и закрепите её при помощи саморезов (A) и шайбы (C).
- Не перетягивайте болты.

ШАГ 1b STEP

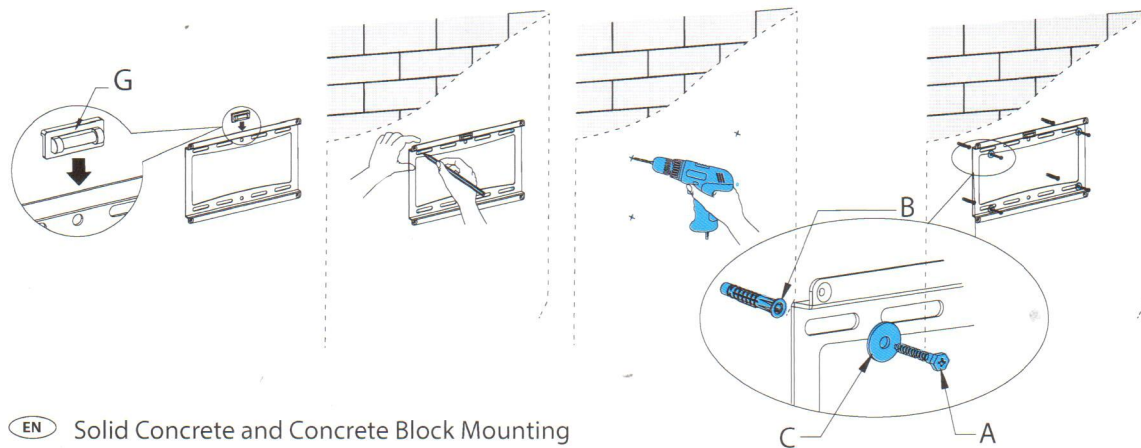



EN Solid Concrete and Concrete Block Mounting

- Put the level bubble on the top edge of the wall plate
- Using the wall plate as a template, mark with a pencil four dots on a wall for drilling holes
- Drill in the wall four holes of 10 mm diameter and at least 50 mm depth
- Insert plastic anchors (B) in the holes and ensure they are fully wedged inside the wall
- Mount the wall plate to the wall and fasten it with a self-tap screw (A) and washer (C)
- Don't tighten the screws too hard

RU Крепления к стене из бетона/бетонных блоков:

- Установите водяной уровень на настенную пластину
- Используя стеновую пластину в качестве трафарета, отметьте на стене карандашом четыре точки для сверления отверстий.
- С помощью сверла диаметром 10 мм просверлите четыре отверстия глубиной не менее 50 мм.
- Вставьте дюбели (B) в отверстия. Убедитесь, что дюбели полностью установлены в стене.
- Установите стеновую пластину на поверхность и закрепите её при помощи саморезов (A) и шайбы (C).
- Не перетягивайте болты.


ШАГ 2 STEP

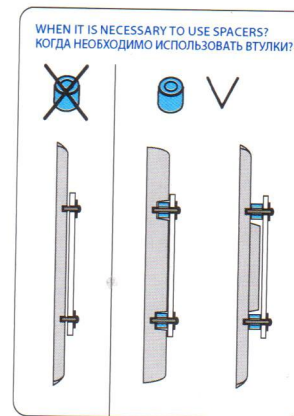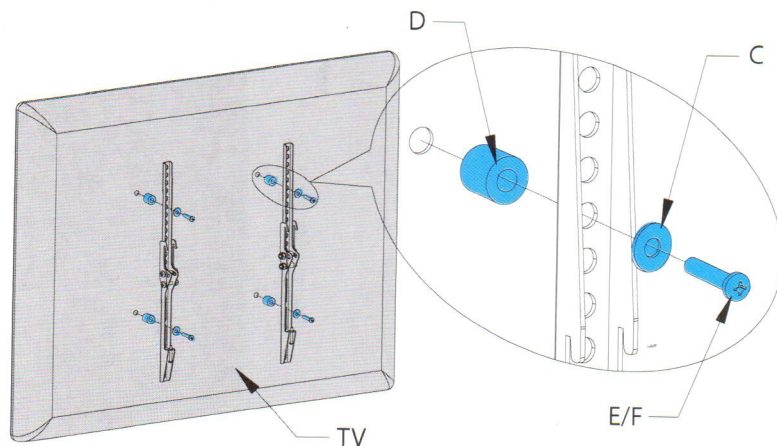

EN Select the suitable bolts from the parts bag according to the TV size and the thread holes at the back of TV. Screw 4 selected bolts (E/F) into the thread holes on the TV back through washer (C) and the corresponding holes on the monitor bracket. Make sure the distance from each bracket to the top of the panel TV is equal, and also as center as possible. The bolts should be screwed down. Don't tighten the screws too hard

RU Приложите направляющие к задней части телевизора. Убедитесь, что верхние части направляющих находятся на одном уровне.
В зависимости от размеров крепления на задней части телевизора, выберите необходимые болты (E/F) и шайбы (C) из комплекта принадлежностей.
Закрепите направляющие на телевизоре.
Не перетягивайте болты.

ШАГ 3 STEP

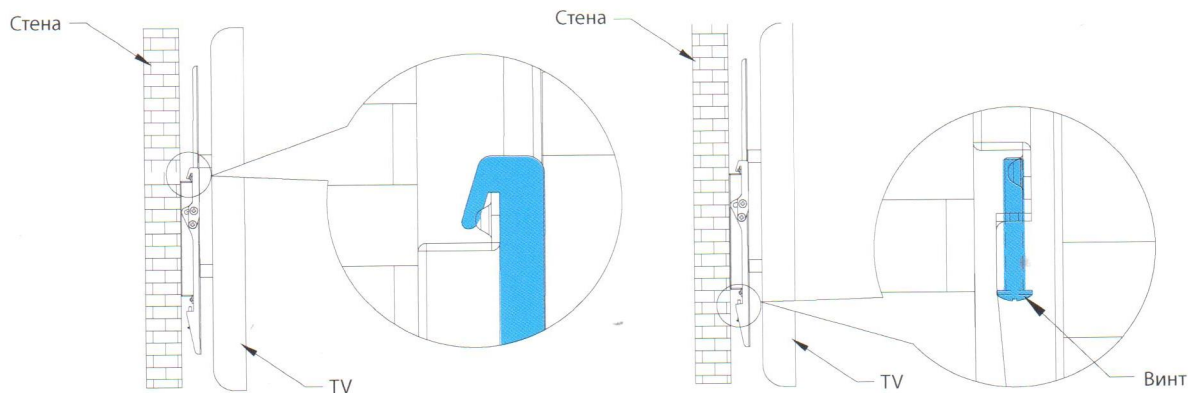

EN

- Hang the two monitor brackets together with the panel TV on the wall plate, relax the hands until they are caught hold of.
- Fix the two bolts under the monitor brackets inside of the wall plate and then screw them down.

RU

- Навесьте телевизор на раму сверху, потом надавите на низ телевизора, отпустите телевизор только тогда, когда произойдет полное соединение телевизора со стеновой пластиной
- Закрутите на каждой направляющей фиксирующий винт, для надежной фиксации на настенной пластине