Thermalright

AXP-200R

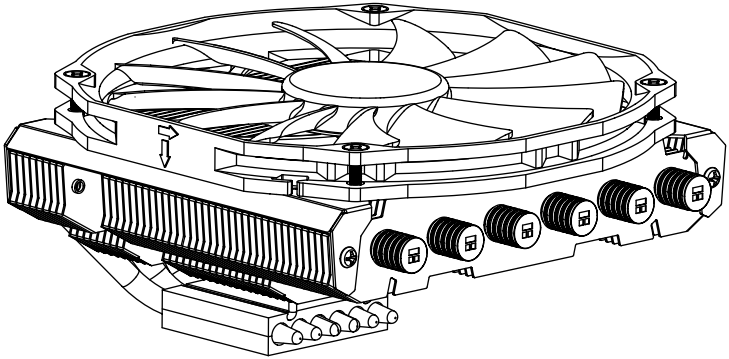

LGA1151 Spacer Installation

1. To use the spacer, install the CPU into socket as instructed by Intel
2. Next, set the Thermalright LGA1151 Spacer on top of the CPU so you can read 'Thermalright' on the hinge side of socket.
3. Close the load plate and secure it with the bolt
4. Job done

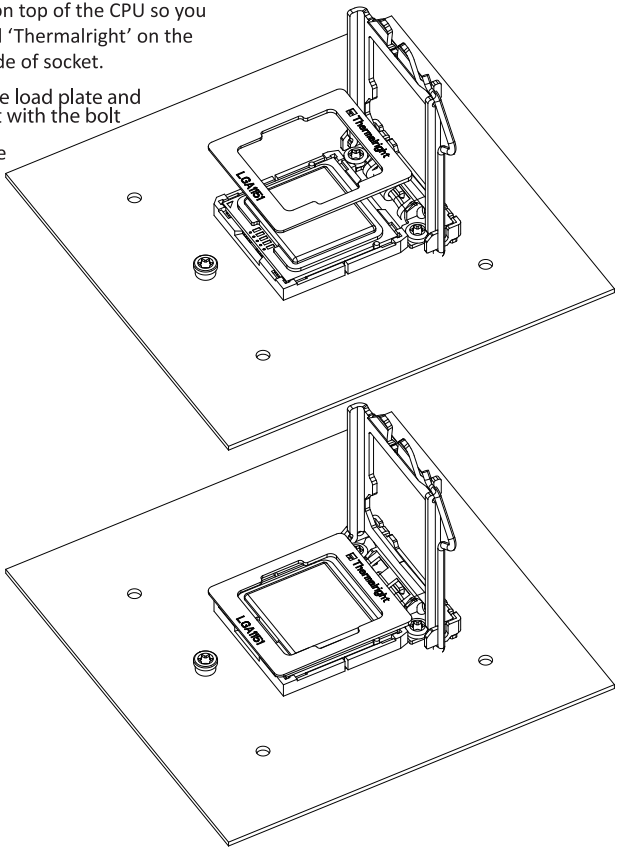

AXP-200R Assembly Package

× 4


× 1

× 8

× 1

4

× 7

× 4

× 5

× 4

4

× 5

× 5

× 5

4


× 1


× 1


× 1

× 1

8


× 1

Exploded View

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at **www.thermalright.com**

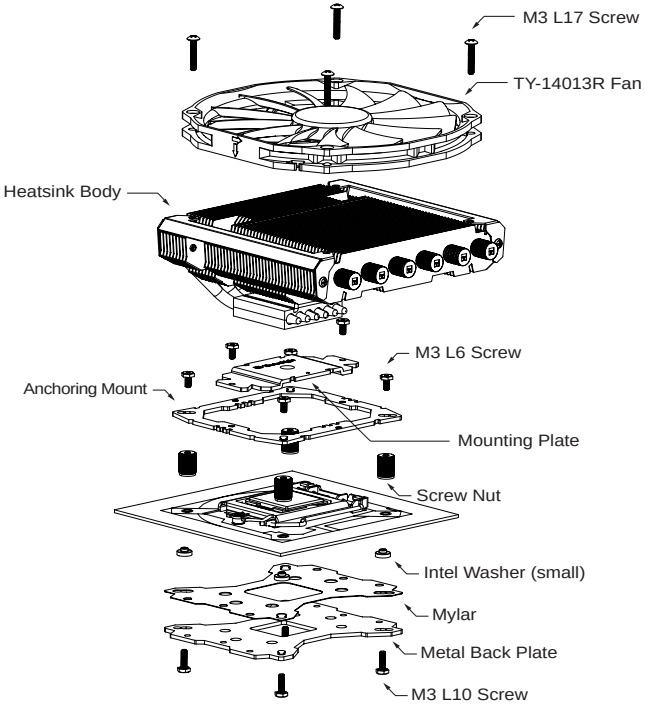

Component

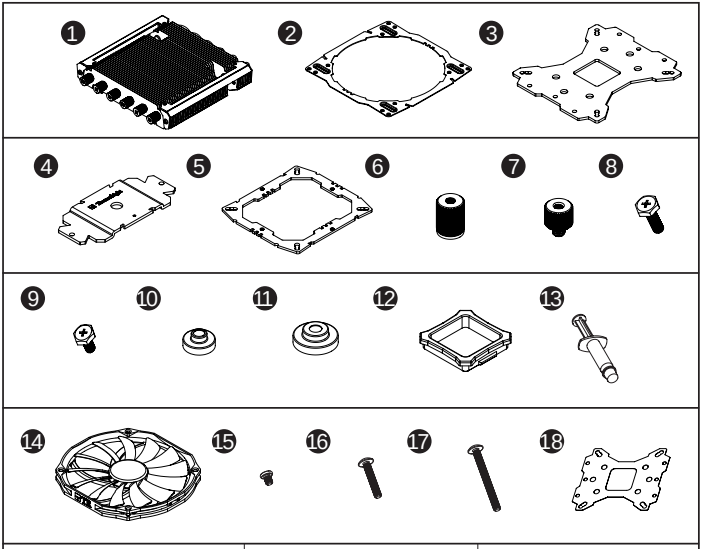

1 Heatsink Body ×1	2 Enhanced Fan Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1
4 Mounting Plate ×1	5 Anchoring Mount ×1	6 Screw Nut ×4
7 LGA2011 Type B Screw Pillars x4	8 M3 L10 Screw ×5	9 M3 L6 Screw ×7
10 Intel Washer (small) ×8	11 AMD Washer (big) ×4	12 Back Plate Cap ×1
13 Chill Factor III ×1	14 TY-14013R Fan×1	15 M3 L4 Screw ×5
16 M3 L17 Screw ×5	17 M3 L28 Screw ×5	18 Mylar ×1

Installation Instructions:

Step 1:

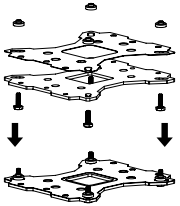

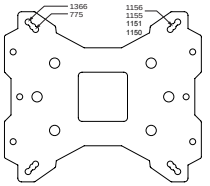

Step 1 : Backplate Installation
Choose the platform (775/1150/1151/1155/1156/1366) you are in use. Make four M3L10 Screw Pillars go through the Metal Back Plate and the Mylar film from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for Intel) around the Screw Pillars.

Step 2:

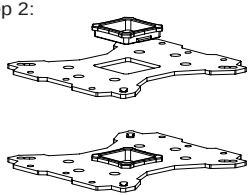

Step 2 : Back Plate Cap
Note: When installing on a 775 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back Plate. Make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 775).

Step 3:

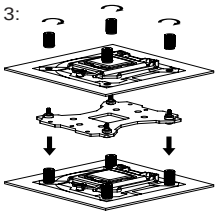

Step 3 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Cylinders go through the four holes around the processor socket.Cap the four Screw Cylinders with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

Step 4:

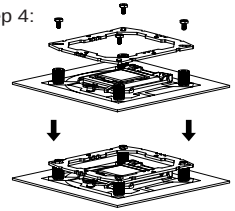

Step 4 : Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.

Step 5:

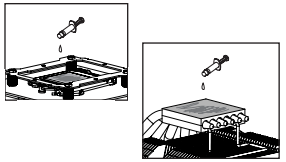

Step 5 : Applying Thermal Paste
Apply the Chill Factor III to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

Step 6:

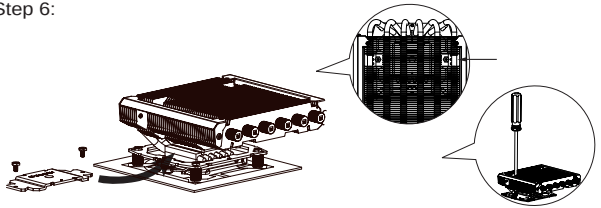

Step 6 : Mounting Plate Installation.
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make the Mounting Plate go through the Heatsink Body. Then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate. (Screwdrive goes through holes on fins)

Step 7:

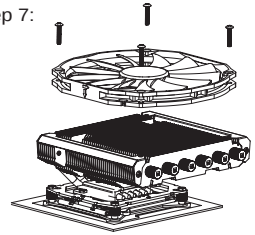

Step 7A : Fan Installation
Place the included TY-14013R fan onto the heatsink body. And then secure it by screwing on the four M3L17 screws, through the fan mounting holes.

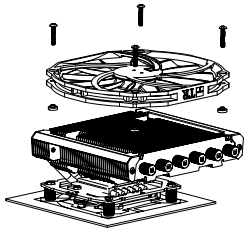

Step 7B : Fan Installation
Or, if the fan is flipped over for drawing air towards the top as shown in Step 7B, then place four washers (for Intel boards) underneath the fan for additional height before securing the fan onto the heatsink body.

Step 8:

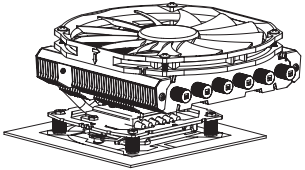

Step 8 : Installation Completed
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Exploded View

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com

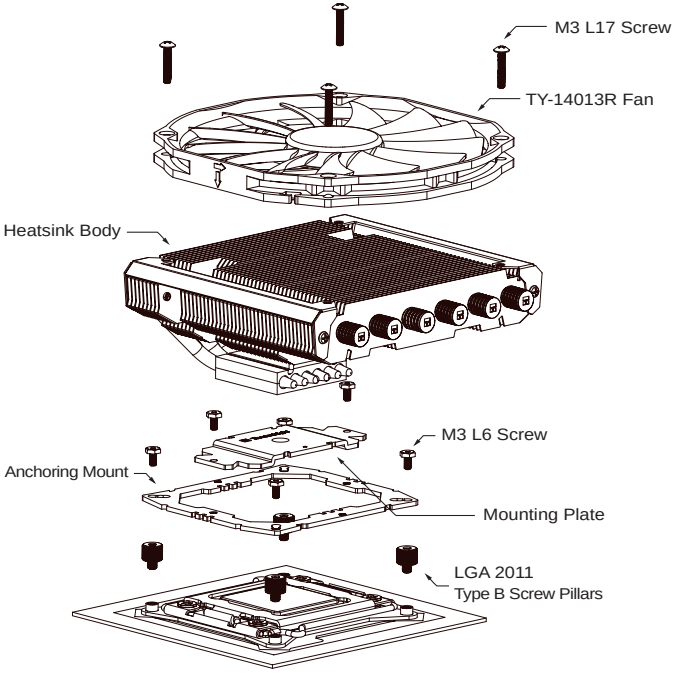

Component

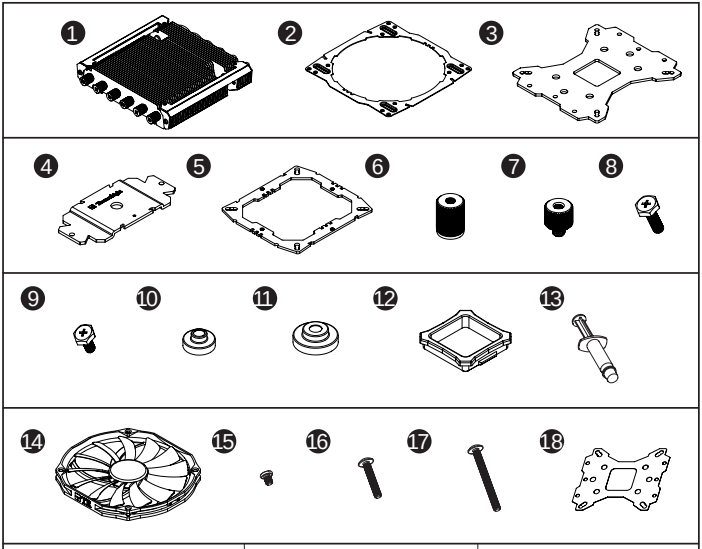

1 Heatsink Body ×1	2 Enhanced Fan Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1
4 Mounting Plate ×1	5 Anchoring Mount ×1	6 Screw Nut ×4
7 LGA2011 Type B Screw Pillars x4	8 M3 L10 Screw ×5	9 M3 L6 Screw ×7
10 Intel Washer (small) ×8	11 AMD Washer (big) ×4	12 Back Plate Cap ×1
13 Chill Factor III ×1	14 TY-14013R Fan×1	15 M3 L4 Screw ×5
16 M3 L17 Screw ×5	17 M3 L28 Screw ×5	18 Mylar ×1

Installation Instructions:

Step 1:

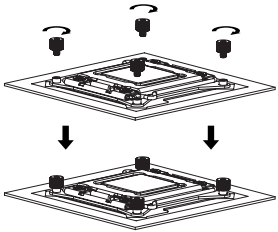

Step 1 : Screw Pillar Installation
Screw on the four LGA2011 Type B Screw Pillars into the Heatsink studs on the ILM Assembly Frame around the processor socket.

Step 2:

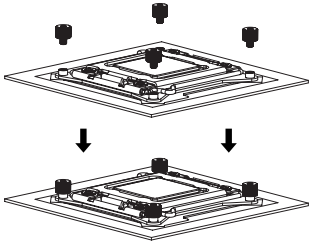

Step 2 : Anchoring Mount Installation
Place the Anchoring Mount onto the four LGA2011 Type B Screw Pillars, secure it by tightening it with 4 M3L6 Screws.

Step 3:

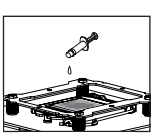

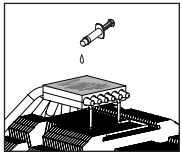

Step 3 : Applying Thermal Paste
Apply the Chill Factor III to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

Step 4:

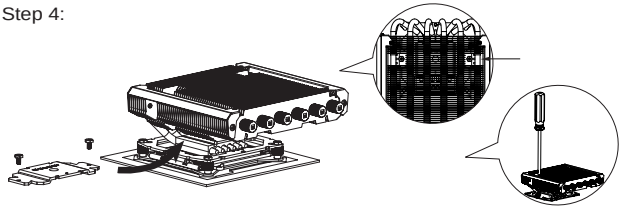

Step 4 : Mounting Plate Installation.
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make the Mounting Plate go through the Heatsink Body. Then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate. (Screwdrive goes through holes on fins)

Step 5:

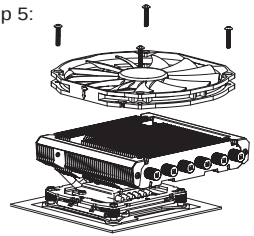

Step 5A : Fan Installation
Place the included TY-14013R fan onto the heatsink body. And then secure it by screwing on the four M3L17 screws, through the fan mounting holes.

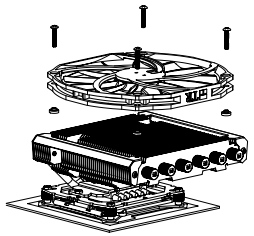

Step 5B : Fan Installation
Or, if the fan is flipped over for drawing air towards the top as shown in Step 5B, then place four washers (for Intel boards) underneath the fan for additional height before securing the fan onto the heatsink body.

Step 6:

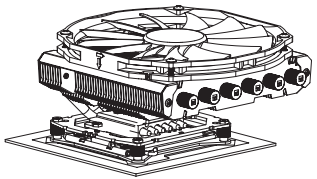

Step 6 : Installation Completed
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Exploded View

Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com

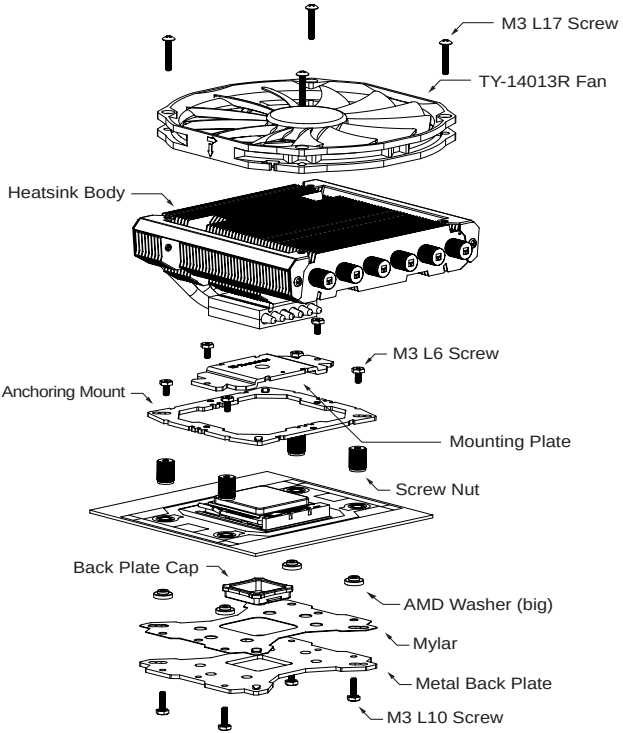

Component

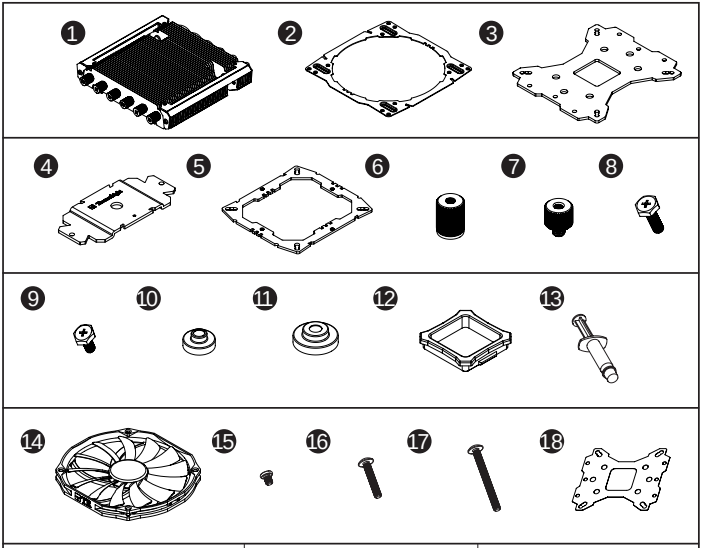

1 Heatsink Body ×1	2 Enhanced Fan Mount ×1	3 Metal Back Plate ×1
4 Mounting Plate ×1	5 Anchoring Mount ×1	6 Screw Nut ×4
7 LGA2011 Type B Screw Pillars x4	8 M3 L10 Screw ×5	9 M3 L6 Screw ×7
10 Intel Washer (small) ×8	11 AMD Washer (big) ×4	12 Back Plate Cap ×1
13 Chill Factor III ×1	14 TY-14013R Fan×1	15 M3 L4 Screw ×5
16 M3 L17 Screw ×5	17 M3 L28 Screw ×5	18 Mylar ×1

Installation Instructions:

Step 1:

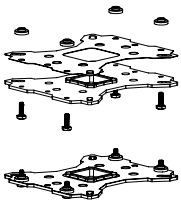

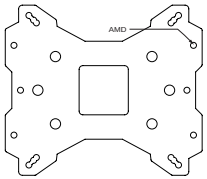

Step 1 : Backplate Installation
Choose the platform (AMD) you are in use. Make four M3L10 Screw Pillars go through the Metal Back Plate and the Mylar film from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for AMD) around the Screw Pillars.

Step 2:



Step 2 : Back Plate Cap
Note: When installing on a 939 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate. Make sure you have the Cap facing downwards. (Only for 939).

Step 3:

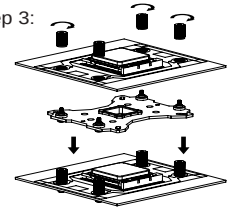

Step3 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Cylinders go through the four holes around the processor socket.Cap the four Screw Cylinders with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

Step 4:

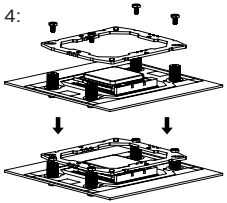

Step 4 : Anchoring Mount Installation
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.

Step 5:



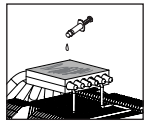

Step 5 : Applying Thermal Paste
Apply the Chill Factor III to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly.

Step 6:

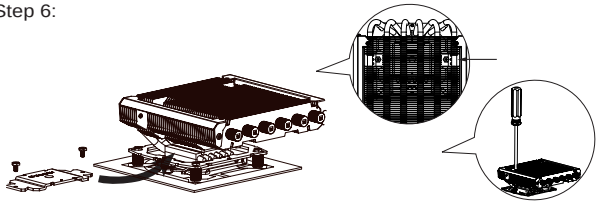

Step 6 : Mounting Plate Installation.
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make the Mounting Plate go through the Heatsink Body. Then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate. (Screwdrive goes through holes on fins)

Step 7:

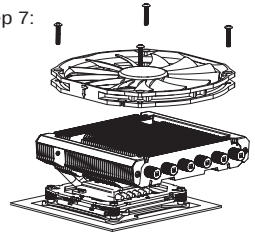

Step 7A : Fan Installation
Place the included TY-14013R fan onto the heatsink body. And then secure it by screwing on the four M3L17 screws, through the fan mounting holes.

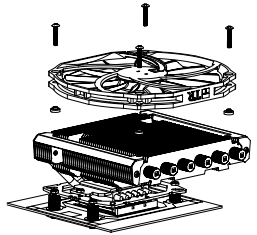

Step 7B : Fan Installation
Or, if the fan is flipped over for drawing air towards the top as shown in Step 7B, then place four washers (for Intel boards) underneath the fan for additional height before securing the fan onto the heatsink body.

Step 8:

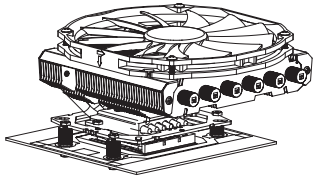

Step 8 : Installation Completed
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite **www.thermalright.com** verfügbar sind.

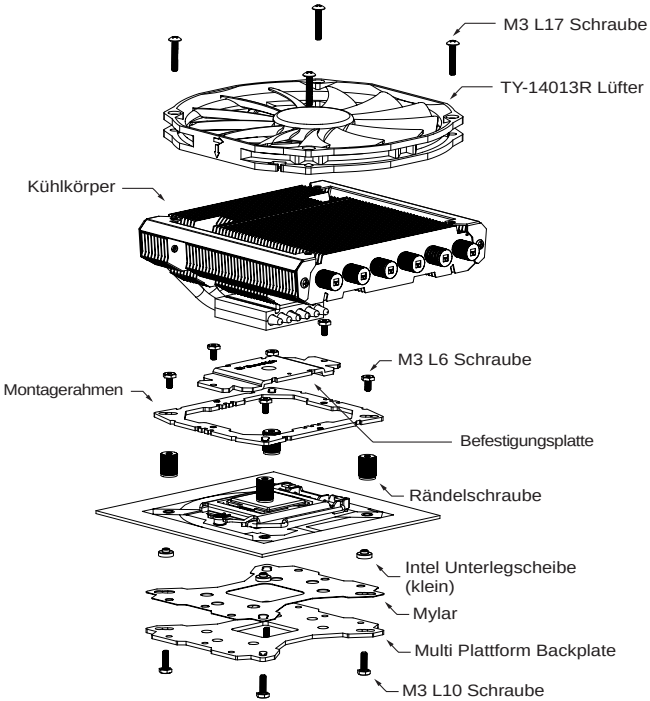

Komponenten

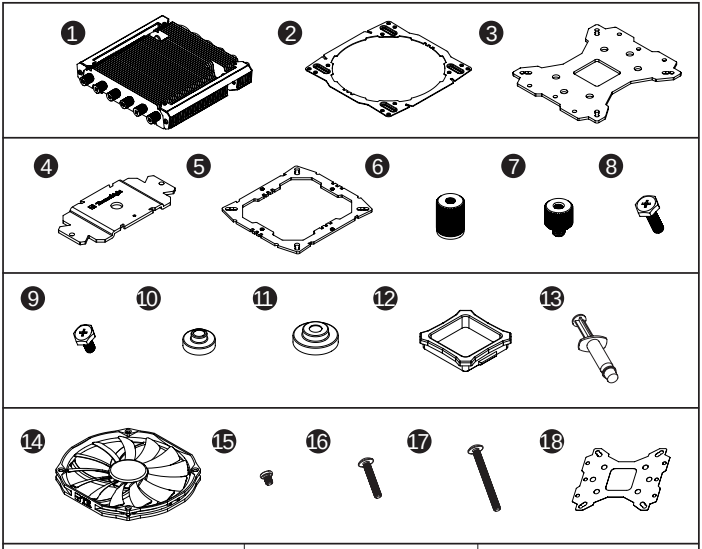

1 Kühlkörper ×1	2 Verbesserte Lüftermontage×1	3 Multi Plattform Backplate ×1
4 Befestigungsplatte ×1	5 Montagerahmen ×1	6 Rändelschraube ×4
7 LGA2011 Type B Adapterschraube x4	8 M3 L10 Schraube ×5	9 M3 L6 Schraube ×7
10 Intel Unterlegscheibe (klein) ×8	11 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	12 Backplateeinsatz ×1
13 Chill Factro III Wärmeleitpaste ×1	14 TY-14013R Lüfter ×1	15 M3 L4 Schraube ×5
16 M3 L17 Schraube ×5	17 M3 L28 Schraube×5	18 Mylar ×1

Installationsanleitung:

Schritt 1:

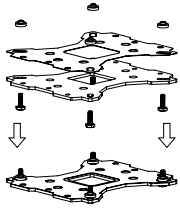

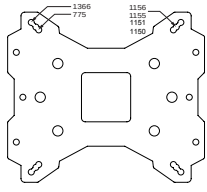

Achten Sie auf die für die entsprechenden Intel Sockel (775/1150/1151/1155/1156/1366) vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch die Backplate und die mitgelieferte Leitschutzfolie und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für Intel) über die hervorstehenden Gewinde.

Schritt 2:

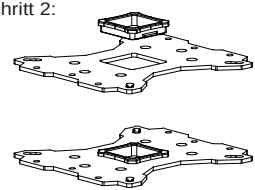

Beachten Sie:
Bei Verwendung einer Intel Sockel 775 Plattform setzen Sie zuerst den Backplateeinsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

Schritt 3:

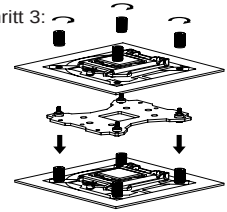

Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

Schritt 4:

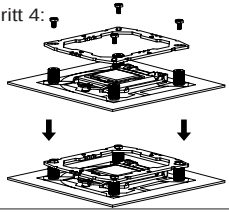

Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

Schritt 5:

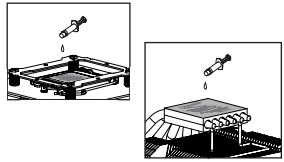

Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Chill Factro III Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 6:

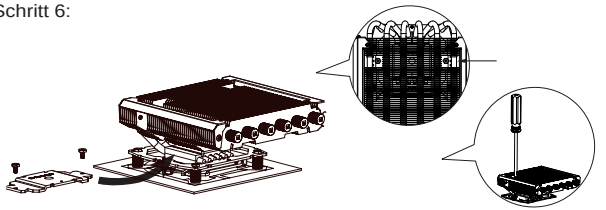

Platzieren Sie den Kühlkörper auf der CPU. Führen Sie die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper. Dann verwenden Sie die zwei M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu fixieren.

Schritt 7:

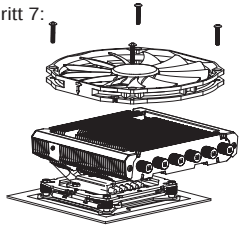

Schritt 7A : Fan Installation
Legen Sie den mitgelieferten TY-14013R Lüfter auf den Kühlkörper. Führen Sie die vier M3L17 Schrauben durch die Montagelöcher des Lüfters und drehen diese dann vorsichtig fest.

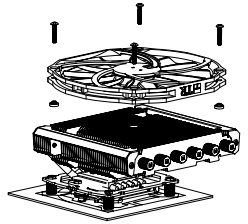

Schritt 7B :
Alternativ kann der Lüfter umgedreht montiert werden (Schritt 7B), sodass der Luftstrom nach oben gerichtet ist. Hierfür legen Sie bitte die vier Unterlegscheiben für Intel Plattformen unter den Lüfter bevor Sie ihn auf dem Kühlkörper befestigen.

Schritt 8:

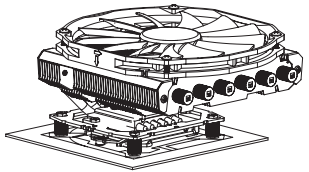

Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard.
Die Installation ist nun abgeschlossen.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite **www.thermalright.com** verfügbar sind.

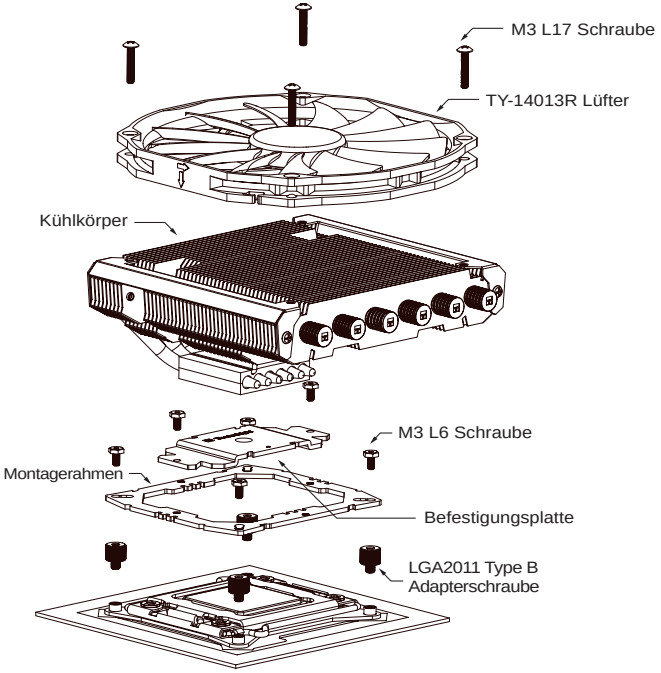

Komponenten

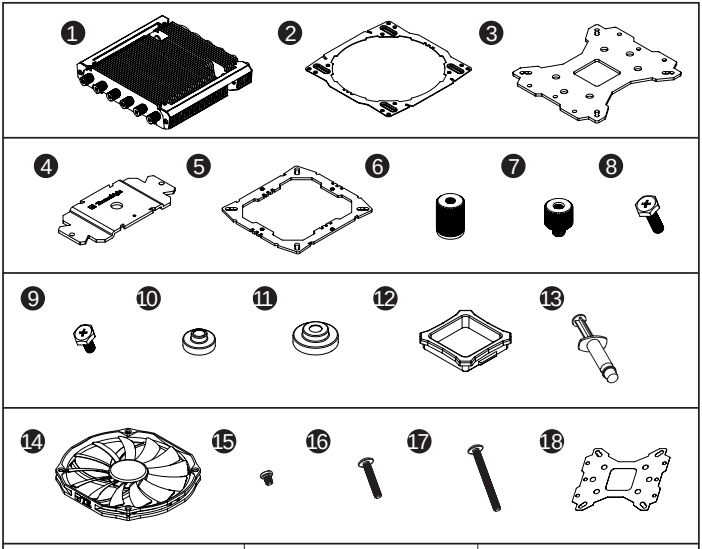

1 Kühlkörper ×1	2 Verbesserte Lüftermontage×1	3 Multi Plattform Backplate ×1
4 Befestigungsplatte ×1	5 Montagerahmen ×1	6 Rändelschraube ×4
7 LGA2011 Type B Adapterschraube x4	8 M3 L10 Schraube ×5	9 M3 L6 Schraube ×7
10 Intel Unterlegscheibe (klein) ×8	11 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	12 Backplateeinsatz ×1
13 Chill Factro III Wärmeleitpaste ×1	14 TY-14013R Lüfter ×1	15 M3 L4 Schraube ×5
16 M3 L17 Schraube ×5	17 M3 L28 Schraube×5	18 Mylar ×1

Installationsanleitung::

Schritt 1:

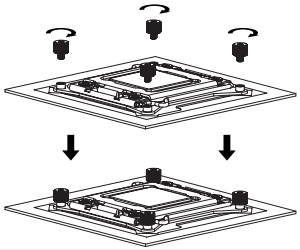

Schrauben Sie die vier LGA2011 Type B Adapterschrauben in die Gewinde des Montagerahmens, der sich um den Prozessorsockel befindet.

Schritt 2:

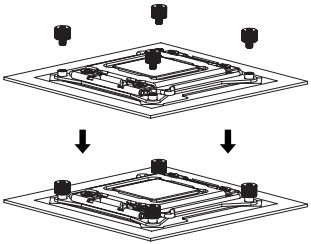

Platzieren Sie den Befestigungsrahmen auf die LGA2011 Type B Adapterschrauben und fixieren ihn mit vier M3L6 Schrauben.

Schritt 3:

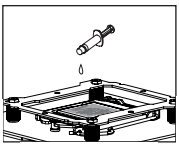

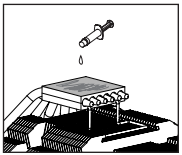

Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Chill Factro III Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Schritt 4:

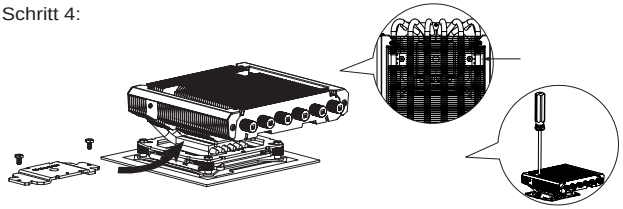

Platzieren Sie den Kühlkörper auf der CPU. Führen Sie die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper. Dann verwenden Sie die zwei M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu fixieren.

Schritt 5:

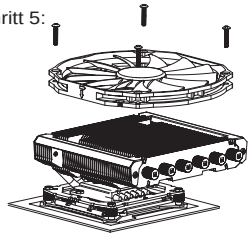

Schritt 5A : Fan Installation
Legen Sie den mitgelieferten TY-14013R Lüfter auf den Kühlkörper. Führen Sie die vier M3L17 Schrauben durch die Montagelöcher des Lüfters und drehen diese dann vorsichtig fest.

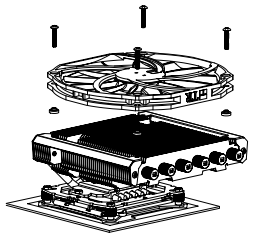

Schritt 5B :
Alternativ kann der Lüfter umgedreht montiert werden (Schritt 5B), sodass der Luftstrom nach oben gerichtet ist. Hierfür legen Sie bitte die vier Unterlegscheiben für Intel Plattformen unter den Lüfter bevor Sie ihn auf dem Kühlkörper befestigen.

Schritt 6:

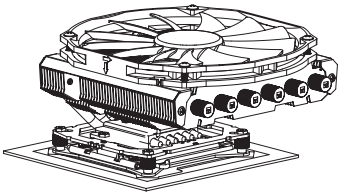

Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard.
Die Installation ist nun abgeschlossen.

Explosionszeichnung

Wichtig! Bitte prüfen Sie vor der Montage ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite www.thermalright.com vorhanden sind.

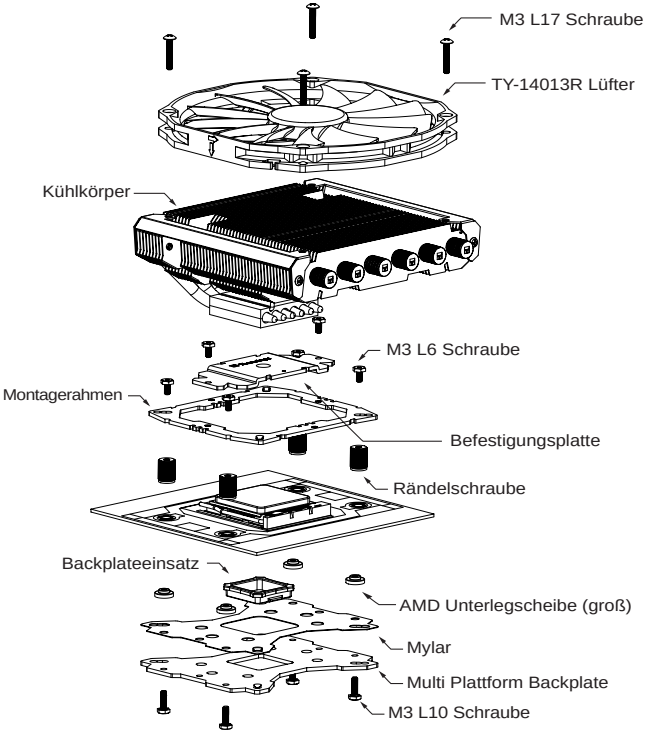

Komponenten

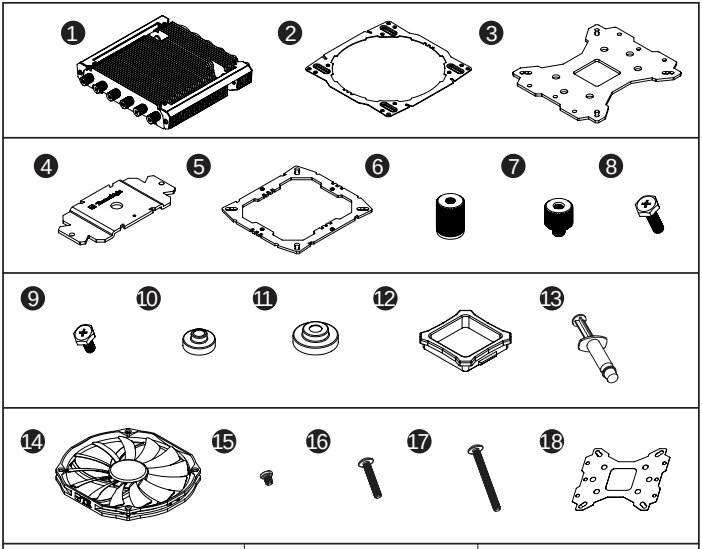

1 Kühlkörper ×1	2 Verbesserte Lüftermontage×1	3 Multi Plattform Backplate ×1
4 Befestigungsplatte ×1	5 Montagerahmen ×1	6 Rändelschraube ×4
7 LGA2011 Type B Adapterschraube x4	8 M3 L10 Schraube ×5	9 M3 L6 Schraube ×7
10 Intel Unterlegscheibe (klein) ×8	11 AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	12 Backplateeinsatz ×1
13 Chill Factro III Wärmeleitpaste ×1	14 TY-14013R Lüfter ×1	15 M3 L4 Schraube ×5
16 M3 L17 Schraube ×5	17 M3 L28 Schraube×5	18 Mylar ×1

Installationsanleitung:

Schritt 1:

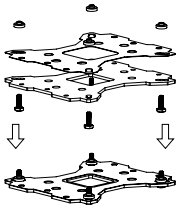

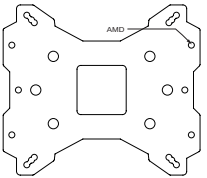

Achten Sie auf die für den AMD Sockel vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch die Backplate und die mitgelieferte Leitschutzfolie und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für AMD) über die hervorstehenden Gewinde.

Schritt 2:



Beachten Sie:
Bei Verwendung einer AMD Sockel 939 Plattform setzen Sie zuerst den Backplateeinsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

Schritt 3:

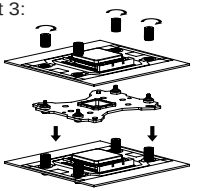

Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

Schritt 4:

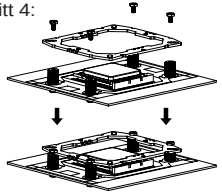

Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

Schritt 5:



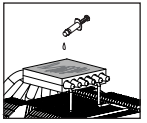

Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Chill Factro III Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

Step 6:

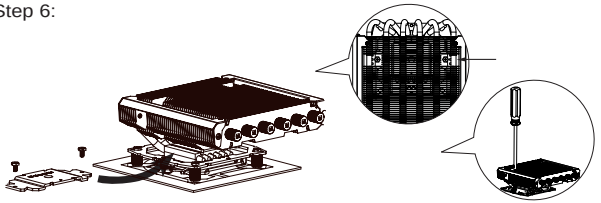

Platzieren Sie den Kühlkörper auf der CPU. Führen Sie die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper. Dann verwenden Sie die zwei M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu fixieren.

Step 7:

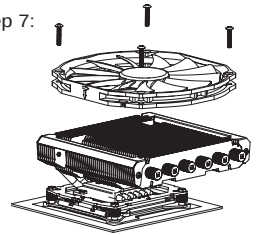

Step 7A : Fan Installation
Legen Sie den mitgelieferten TY-14013R Lüfter auf den Kühlkörper. Führen Sie die vier M3L17 Schrauben durch die Montagelöcher des Lüfters und drehen diese dann vorsichtig fest.

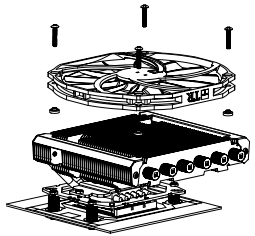

Step 7B :
Alternativ kann der Lüfter umgedreht montiert werden (Schritt 7B), sodass der Luftstrom nach oben gerichtet ist. Hierfür legen Sie bitte die vier Unterlegscheiben für Intel Plattformen unter den Lüfter bevor Sie ihn auf dem Kühlkörper befestigen.

Step 8:

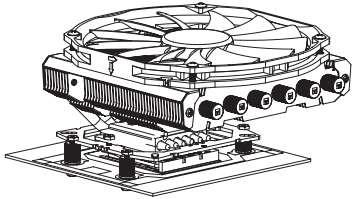

Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard.
Die Installation ist nun abgeschlossen.

安裝爆炸圖

注意！在您安裝前請先至官網首頁是否有最新更新安裝指南

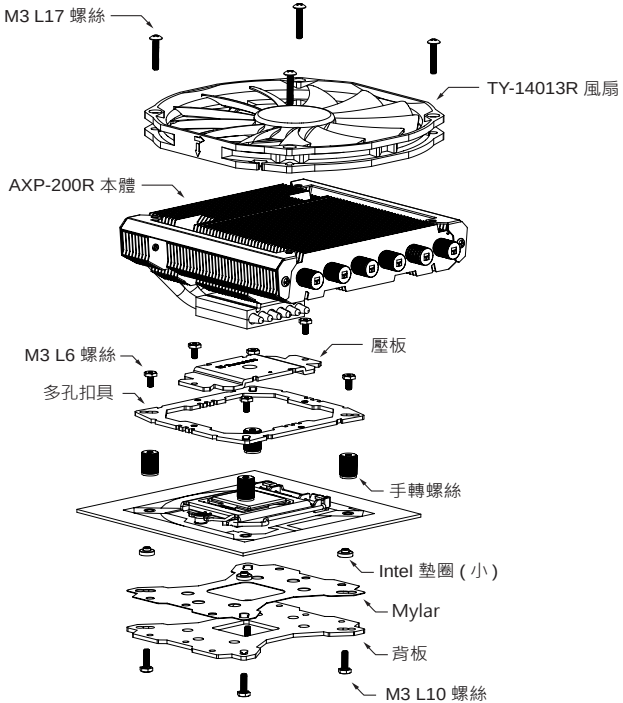

零件

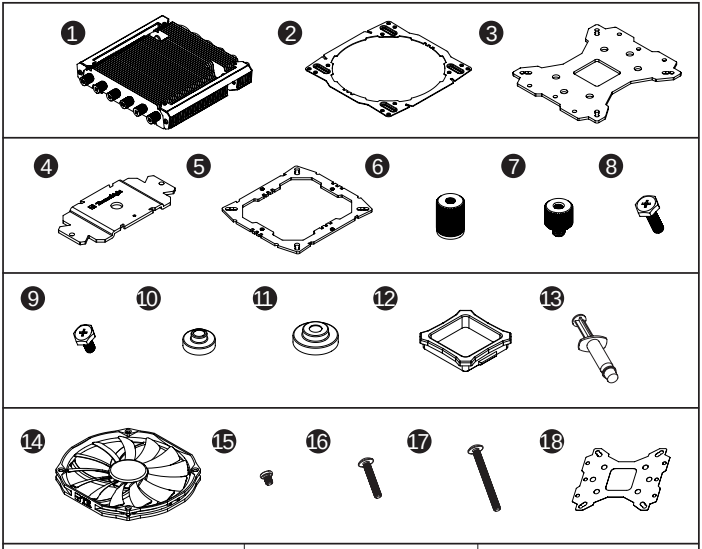

❶ AXP-200R 本體 ×1	❷ 擴充風扇架 ×1	❸ 背板 ×1
❹ 壓板 ×1	❺ 多孔扣具 ×1	❻ 手轉螺絲 ×4
❼ 2011 用螺絲 x4	❽ M3 L10 螺絲 ×5	❾ M3 L6 螺絲 ×7
❿ Intel 墊圈 (小) ×8	⓫ AMD 墊圈 (大) ×4	⓬ 775 用背蓋 ×1
⓭ CF III 導熱膏 ×1	⓮ TY-14013R 風扇 ×1	⓯ M3 L4 螺絲 ×5
⓰ M3 L17 螺絲 ×5	⓱ M3 L28 螺絲 ×5	⓲ Mylar ×1

安裝方式：

步驟一：

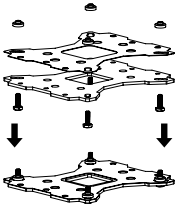

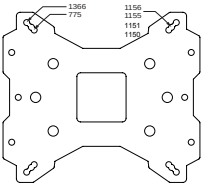

步驟一：背蓋安裝
依照您的處理器類型 (775/1150/1151/1155/1156/1366) 選擇對應於背板的孔位， 將四根 M3 L10 螺絲穿過背板與 Mylar 後套上 Intel 用墊圈 (小)。

步驟二：



步驟二：背蓋安裝 (僅適用於 Socket 775)
注意：當您安裝於 775 主機板時，請先將 775 用背蓋安裝於背板上。

步驟三：

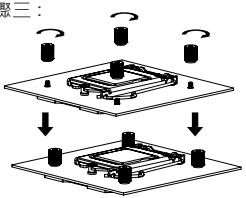

步驟三：將背板安裝於主機板上，穿過主機板的四個螺絲孔位後，將四個手轉螺絲套上螺絲。

步驟四：

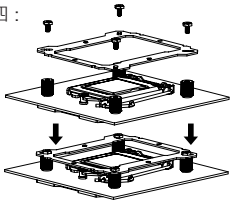

步驟四：將多孔扣具放上手轉螺絲上，將四個 M3 L6 螺絲轉上孔具對應孔位。

步驟五：

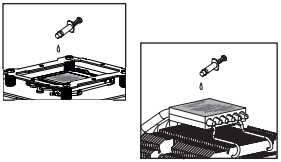

步驟五：塗抹導熱膏於散熱器銅底處以及 CPU 鐵蓋上。

步驟六：

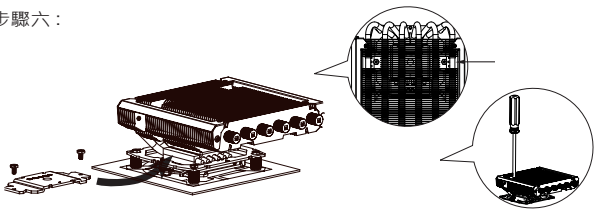

步驟六：散熱器本體安裝
將壓板放上散熱器鋁蓋上方，並將本體固定於 CPU 上方，之後將 M3 L6 螺絲鎖上壓板兩端。

步驟七：

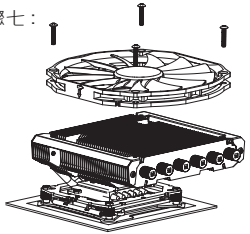

步驟七 A：風扇安裝 (TY-14013R 風扇正裝)
將風扇放置於散熱器上方，並使用四根 M3 L17 螺絲將風扇固定。

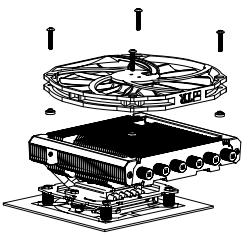

步驟七 B：風扇安裝（倒裝以吸風）
當散熱器上方有電源供應器的風扇緊貼時，可選擇將風扇反向安裝，將熱風透過電源器風扇抽出機箱外。因 TY-14013R 風扇獨特的大吸風面設計，在反置時扇葉會干涉散熱器鰭片，此時需使用零件包內所附的 Intel washer 置放在風扇與鰭片之間以墊高風扇，再行鎖固風扇。

步驟八：

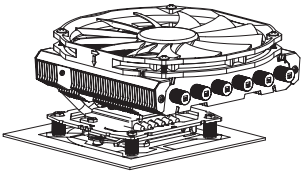

步驟八：風扇固定後，請將 PWM 4Pin 風扇接頭固定於主機板 CPU 風扇接頭即完成安裝。

安裝爆炸圖

注意！在您安裝前請先至官網首頁是否有最新更新安裝指南

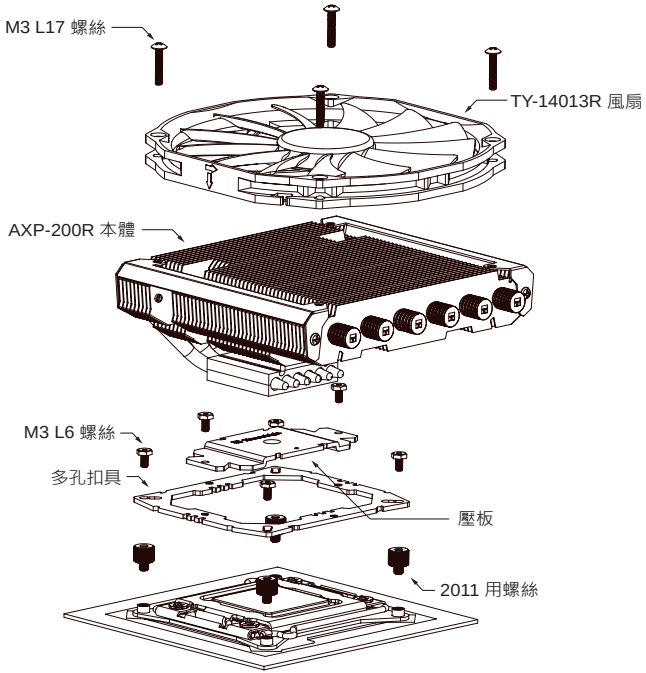

零件

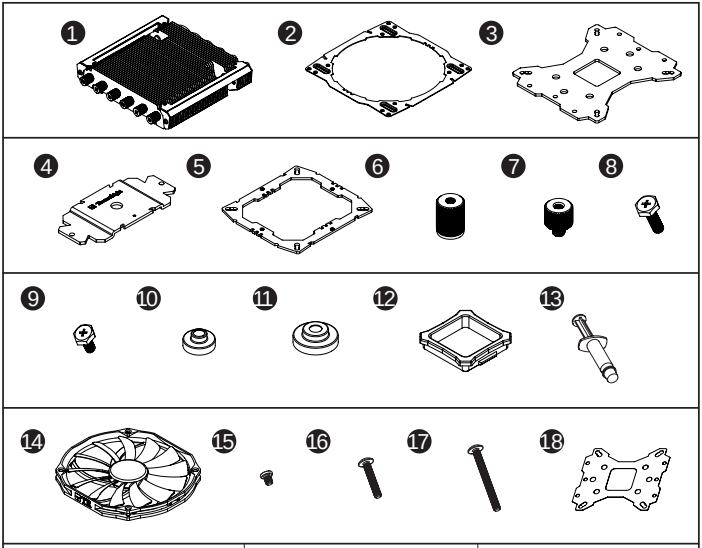

❶ AXP-200R 本體 ×1	❷ 擴充風扇架 ×1	❸ 背板 ×1
❹ 壓板 ×1	❺ 多孔扣具 ×1	❻ 手轉螺絲 ×4
❼ 2011 用螺絲 x4	❽ M3 L10 螺絲 ×5	❾ M3 L6 螺絲 ×7
❿ Intel 墊圈 (小) ×8	⓫ AMD 墊圈 (大) ×4	⓬ 775 用背蓋 ×1
⓭ CF III 導熱膏 ×1	⓮ TY-14013R 風扇 ×1	⓯ M3 L4 螺絲 ×5
⓰ M3 L17 螺絲 ×5	⓱ M3 L28 螺絲 ×5	⓲ Mylar ×1

安裝方式：

步驟一：

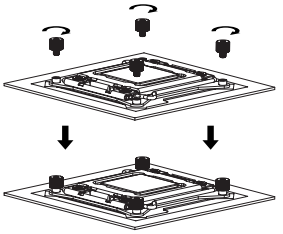

步驟一：將四個 2011 螺絲固定於主機板扣具上。

步驟二：

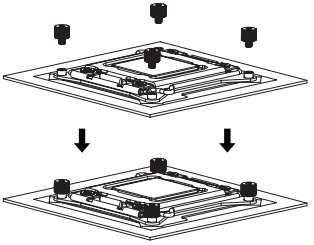

步驟二：將多孔扣具放置於 2011 固定螺絲上，並鎖固上 4 顆 M3 L6 螺絲。

步驟三：

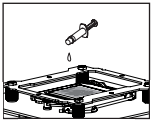

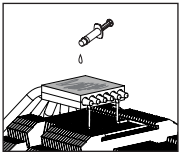

步驟三：將散熱器銅底以及 CPU 鐵蓋上均勻塗抹上導熱膏。

步驟四：

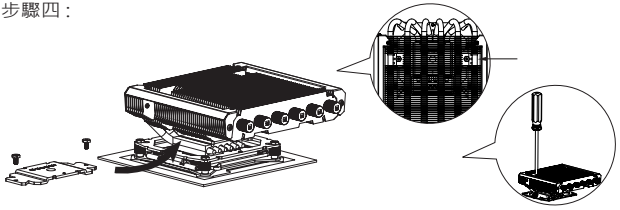

步驟四 : 散熱器本體安裝
將壓板放上散熱器鋁蓋上方，並將本體固定於 CPU 上方，之後將 M3 L6 螺絲鎖上壓板兩端。

步驟五：

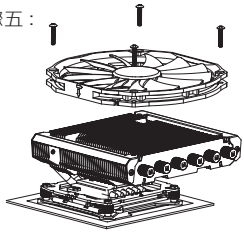

步驟五 A : 風扇安裝 (TY-14013R 風扇正裝)
將風扇放置於散熱器上方，並使用四根 M3 L17 螺絲將風扇固定。

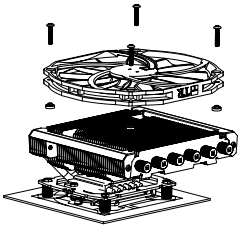

步驟五 B : 風扇安裝 (倒裝以吸風)
當散熱器上方有電源供應器的風扇緊貼時，可選擇將風扇反向安裝，將熱風透過電源器風扇抽出機箱外。因 TY-14013R 風扇獨特的大吸風面設計，在反置時扇葉會干涉散熱器鰭片，此時需使用零件包內所附的 Intel washer 置放在風扇與鰭片之間以墊高風扇，再行鎖固風扇。

步驟六：

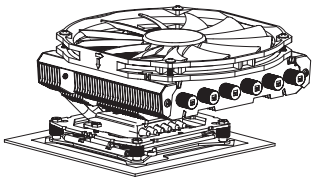

步驟六 : 風扇固定後，請將 PWM 4Pin 風扇接頭固定於主機板 CPU 風扇接頭即完成安裝。

安裝爆炸圖

注意！在您安裝前請先至官網首頁是否有最新更新安裝指南

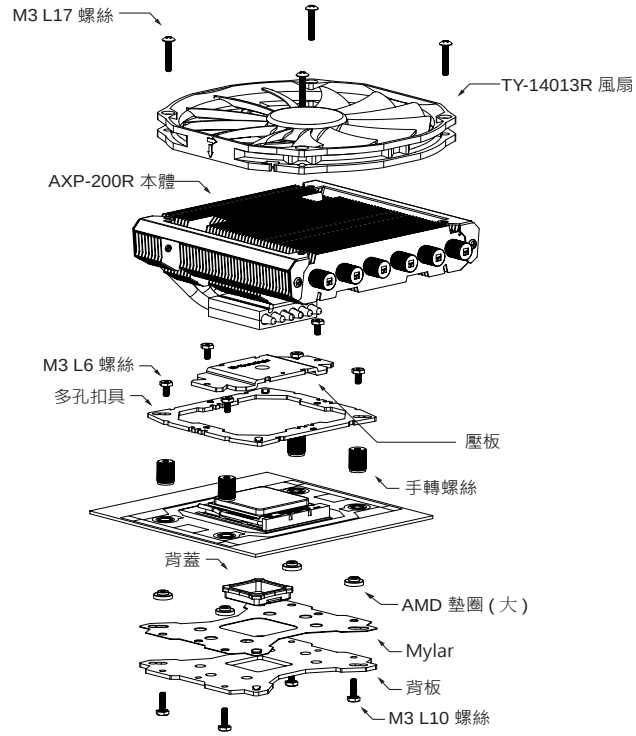

零件

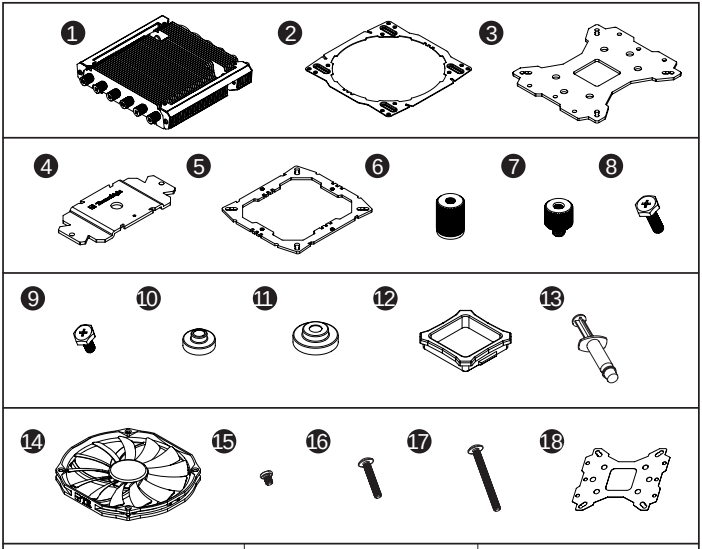

❶ AXP-200R 本體 ×1	❷ 擴充風扇架 ×1	❸ 背板 ×1
❹ 壓板 ×1	❺ 多孔扣具 ×1	❻ 手轉螺絲 ×4
❼ 2011 用螺絲 x4	❽ M3 L10 螺絲 ×5	❾ M3 L6 螺絲 ×7
❿ Intel 墊圈 (小) ×8	⓫ AMD 墊圈 (大) ×4	⓬ 775 用背蓋 ×1
⓭ CF III 導熱膏 ×1	⓮ TY-14013R 風扇 ×1	⓯ M3 L4 螺絲 ×5
⓰ M3 L17 螺絲 ×5	⓱ M3 L28 螺絲 ×5	⓲ Mylar ×1

安裝方式：

步驟一：

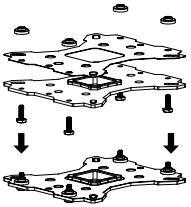

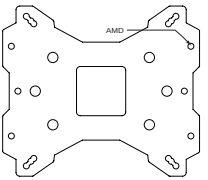

步驟一：背蓋安裝
將四根 M3 L10 螺絲穿過背板 AMD 專用孔位與 Mylar 後套上 AMD 用墊圈 (大)。

步驟二：



步驟二：背蓋安裝 (僅適用於 Socket 939)
注意：當您安裝於 AMD 主機板時，請先將 939 用背蓋安裝於背板上。

步驟三：

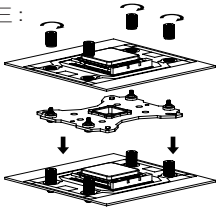

步驟三：
將背板安裝於主機板上，穿過主機板的四個螺絲孔位後，將四個手轉螺絲套上螺絲。

步驟四：

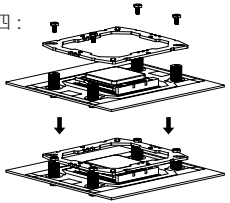

步驟四：將多孔扣具放上手轉螺絲上，將四個 M3 L6 螺絲轉上孔具對應孔位。

步驟五：

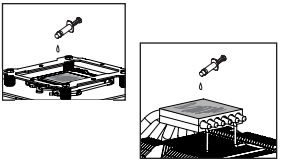

步驟五：塗抹導熱膏於散熱器銅底處以及 CPU 鐵蓋上。

步驟六：

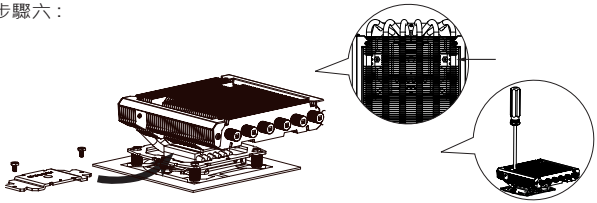

步驟六 : 散熱器本體安裝
將壓板放上散熱器鋁蓋上方，並將本體固定於 CPU 上方，之後將 M3 L6 螺絲鎖上壓板兩端。

步驟七：

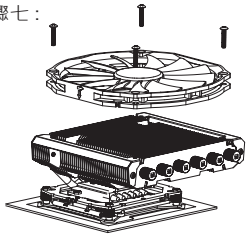

步驟七 A : 風扇安裝 (TY-14013R 風扇正裝)
將風扇放置於散熱器上方，並使用四根 M3 L17 螺絲將風扇固定。

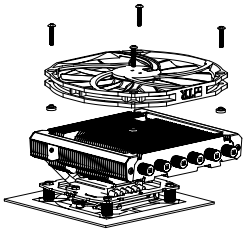

步驟七 B : 風扇安裝 (倒裝以吸風)
當散熱器上方有電源供應器的風扇緊貼時，可選擇將風扇反向安裝，將熱風透過電源器風扇抽出機箱外。因 TY-14013R 風扇獨特的大吸風面設計，在反置時扇葉會干涉散熱器鰭片，此時需使用零件包內所附的 Intel washer 置放在風扇與鰭片之間以墊高風扇，再行鎖固風扇。

步驟八：

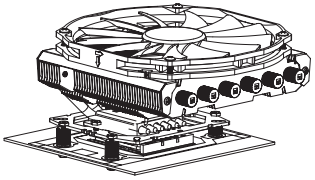

步驟八 : 風扇固定後，請將 PWM 4Pin 風扇接頭固定於主機板 CPU 風扇接頭即完成安裝。

Montageanleitung eines TY-150 Lüfters

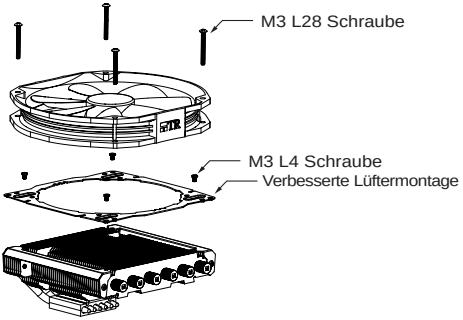

Schritt 1:

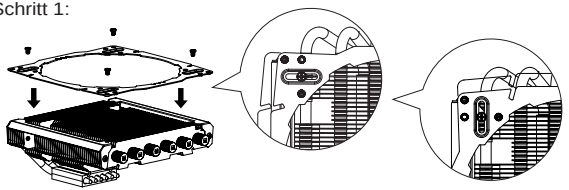

Legen Sie den Verbesserte Lüftermontage auf die Oberseite des Kühlkörpers und führen die vier M3L4 Schrauben durch die länglichen Montagelöcher in den vier Ecken. Justieren Sie die gewünschte Lüfterposition, indem Sie den Rahmen an die richtige Stelle schieben. Anschließend ziehen Sie die Schrauben an, um den Montagerahmen zu fixieren.

Schritt 2:

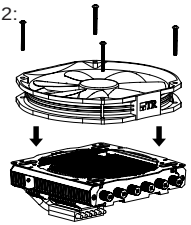

Montieren Sie den Lüfter, indem Sie die vier M3L28 Schrauben von oben durch die Montagelöcher des Lüfters mit dem Rahmen verschrauben.

Schritt 3:

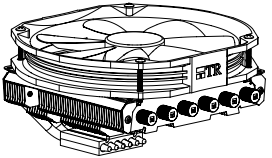

Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard.
Die Installation ist nun abgeschlossen.

風扇安裝圖

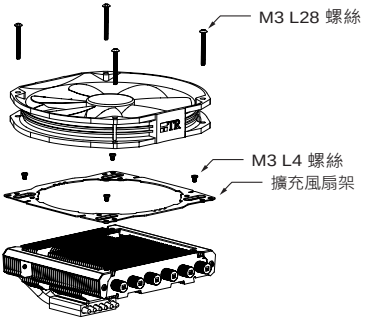

步驟一：

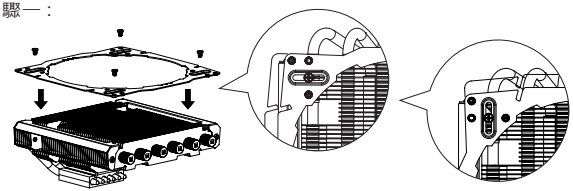

步驟一：將擴充風扇架放置於 AXP-200R 本體上， 將 M3 L4 螺絲鎖固於框架四端，在螺絲尚未轉緊前，你可以微調風扇架的移動範圍。

步驟二：

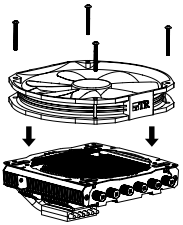

步驟二：將風扇放置於風扇框架上，並鎖上四根 M3 L28 螺絲。

步驟三：

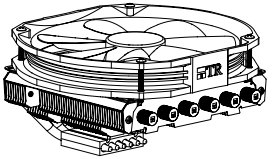

步驟三：你可以選擇安裝 140*25mm 風扇，或者是我們的 TY150 風扇做為升級。

Technical Spec

Heatsink Specifications:
Dimension: Length 153mm x Width 140mm x Height 60mm
Weight: 470g (Heatsink only)
Heatpipe: 6mm heatpipe*6 units
Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated

Fan Specification:
Dimension: L150mm x H140mm x W13mm
Weight: 90g
Fan speed: 700~1300RPM
Fan noise: 21.7~ 30.6dBA(Test distance 1.0M)
Airflow: 35.18~64.52 CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)

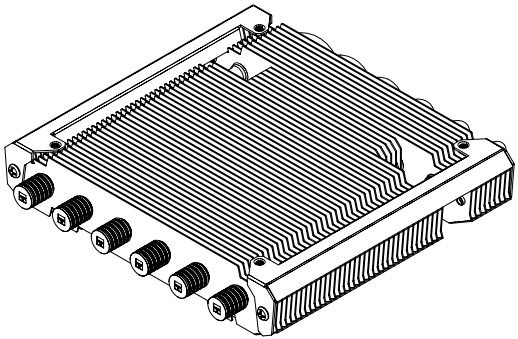

Technische Spezifikationen

Kühlkörper Spezifikationen:
Maße (in mm): Länge 153 x Breit 140 x Höhe 60
Gewicht: 470 g
Heatpipe: 6 mm * 6 Stück
Kupfergrundplatte: C1100 reines Kupfer, vernickelt

Lüfter Spezifikation:
Maße (in mm): L150 x H140 x B13
Gewicht: 90g
Drehzahl: 700 ~ 1300 U/min
Geräuschentwicklung: 21.7~30.6 dBA MAX (Messabstand 1,0 m)
Fördermenge: 35.18~64.52 m³/h MAX
Anschluss: 4 Pin (PWM Lüfteranschluss)

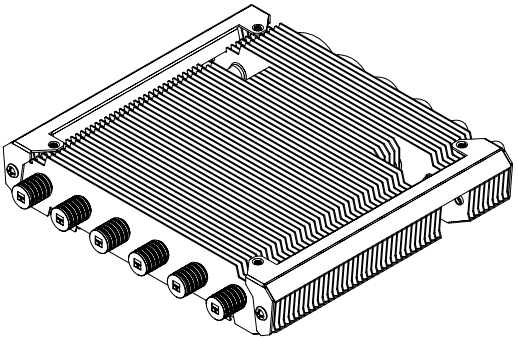

散熱器規格

散熱器規格書：
尺寸：長 Length 153mm x 寬 140mm x 高 60mm
重量：470 克 (本體重量)
熱導管：6mm 熱導管 *6 支
銅底：C1100 純銅底座鍍鎳處理

風扇規格書：
尺寸：長 150mm x 寬 140mm x 高 13mm
重量：90 克
風扇轉速：700~1300RPM
風扇噪音：21.7~30.6dBA (一米測試距離)
風量：35.18~64.52CFM
接頭類型：4Pin PWM 接頭

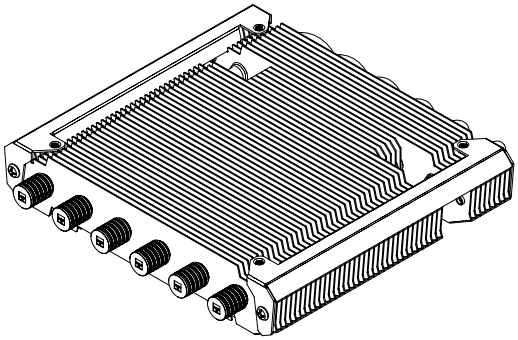

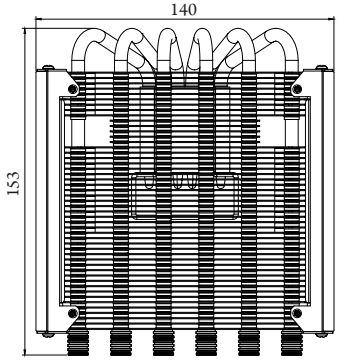
140
153

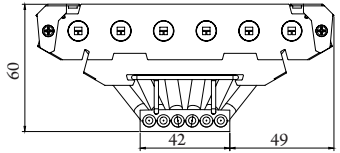
60
42
49

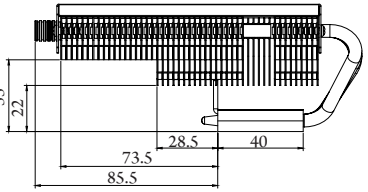
33
22
28.5
40
73.5
85.5

Thermalright -- Endorsed by Critics, Chosen by Experts

Einbau der LGA1151 Spacer

1. Um den Spacer einzusetzen, installierenSie bitte zuerst die CPU gemäß der Instruktionen von Intel
2. Als nächstes wird der Spacer so eingesetzt, dass der Thermalright Schriftzug am Scharnier zu ruhen kommt und sie ihn lesen können
3. Schließen Sie die Lastplatte und sichern Sie sie mit dem Riegel
4. Sie sind fertig

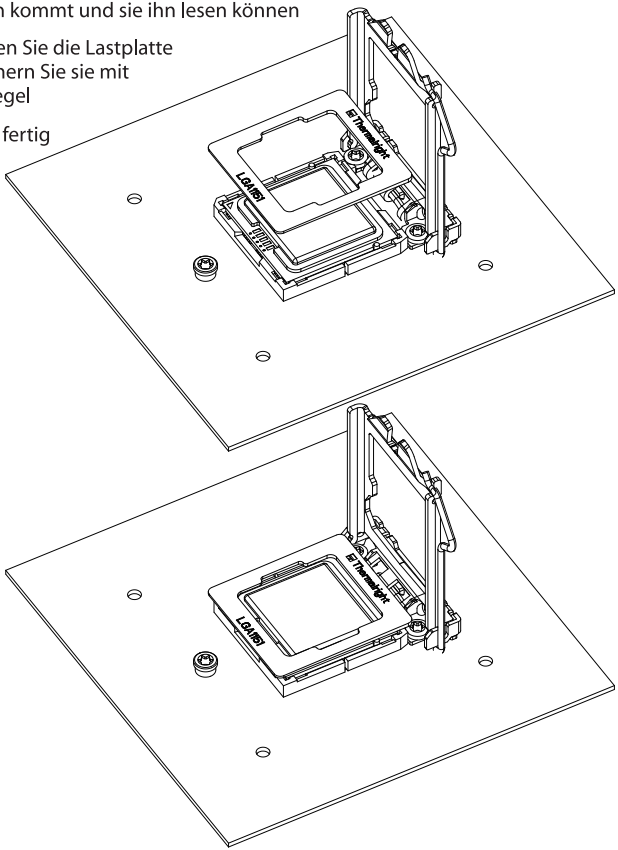

The Ultimate Cooling Solutions!

Thermalright Produkte werden in Europa importiert und vertrieben durch die:
PC-Cooling GmbH
Eichenallee 3
24589 Nortorf

Thermalright
www.thermalright.com
TEL: +886-2-2915-5005
FAX: +886-2-2915-5123
EMAIL: sales@thermalright.com