

ОРНАТУ

Жиынтықтылық



Радиатор



Кронштейн



Қара қаріп




Термопаста

Бұйымды орнату (Intel LGA775/115X)

1-қадам: Кронштейнді орнату.

1. Кронштейндің жүйелік тақтаға бекітіңіз.
2. Қара бекітпелік қаріпті орнатыңыз.

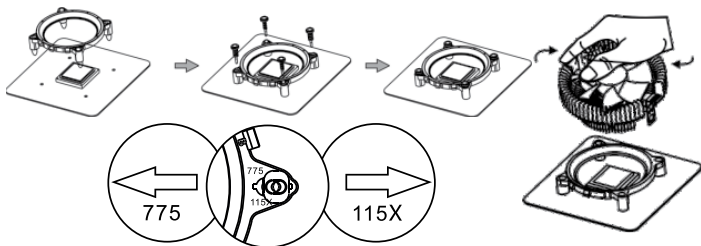

Назар аударыңыз:

1. Кронштейндегі реттегішті жылжытыңыз.
2. Солға жылжыту 775 жалғағышы үшін, оңға жылжыту 115X үшін қолданылады




2 қадам: Термопастаны процессордың барлық алаңы бойынша жіңішке қабатпен бірқалыпты түзу етіп жағып шығыңыз.




3 қадам: Кулерді аналық тақтаға орнатыңыз.

1. Монтаждық қысқышты кронштейннің кез-келген жағына қыстырыңыз.
2. Кулердің жоғарғы бөлігін оны процессорға қатысты дұрыс орналастыра отырып басыңыз және ұстап тұрыңыз.
3. Монтаждық қысқышты ол шертілгенге дейін басқа жағынан басыңыз.
4. Кулер дұрыс орнатылған ба, тексеріңіз.

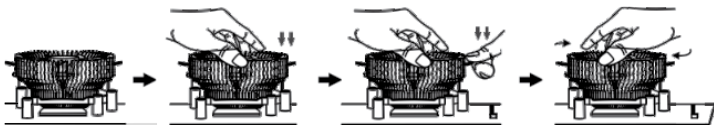

АСПАПТЫ орнату (AM0 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/AM4)

1-қадам: Термопастаны процессордың барлық алаңы бойынша жіңішке қабатпен бірқалыпты түзу етіп жағып шығыңыз.



2 қадам: Кулерді аналық тақтаға орнатыңыз.

1. Монтаждық қысқышты кронштейннің кез-келген жағына қыстырыңыз.
2. Кулердің жоғарғы бөлігін оны процессорға қатысты дұрыс орналастыра отырып басыңыз және ұстап тұрыңыз.
3. Монтаждық қысқышты ол шертілгенге дейін басқа жағынан басыңыз.
4. Кулер дұрыс орнатылған ба, тексеріңіз.

