

PCCOOLER®

русский

УСТАНОВКА

Комплектность



Радиатор



Кронштейн



Черный штифт




Термопаста

Установка изделия (Intel LGA115X/1200/1700)

Шаг 1: Установите кронштейн.

1. Прикрепите кронштейн к материнской плате.
2. Вставьте чёрные крепёжные штифты.

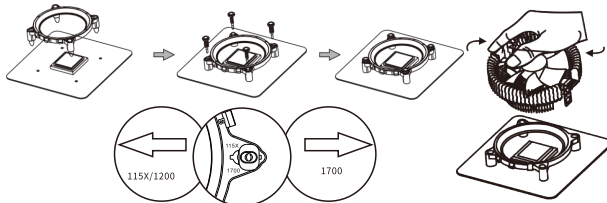

Внимание:


1. Сдвиньте регулятор на кронштейне.
2. Сдвиг влево используется для разъёма 115X, сдвиг вправо для 1700.

Шаг 2: Нанесите термопасту равномерным тонким слоем по всей площади процессора.



Шаг 3: Установите кулер на материнскую плату

1. Зацепите монтажный зажим за любую сторону кронштейна.
2. Нажмите и удерживайте верхнюю часть кулера таким образом, чтобы он был правильно расположен по отношению к процессору.
3. Нажмите на другую сторону монтажного зажима, пока он не защёлкнется.
4. Проверьте, правильно ли установлен кулер.



Установка изделия (AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/AM4/AM5)

Шаг 1: Нанесите термопасту равномерным тонким слоем по всей площади процессора.



Шаг 2: Установите кулер на материнскую плату

1. Зацепите монтажный зажим за любую сторону кронштейна.
2. Нажмите и удерживайте верхнюю часть кулера таким образом, чтобы он был правильно расположен по отношению к процессору.
3. Нажмите на другую сторону монтажного зажима, пока он не защёлкнется.
4. Проверьте, правильно ли установлен кулер.

