

Инструкция по монтажу настенных шкафов TWT серии «Pro»



Перед сборкой внимательно изучить.

1



Перед началом сборки убедитесь в наличии полного комплекта коробок для данного вида изделия. Выньте компоненты шкафа из упаковки. Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места сборки.

2



Подготовьте инструмент.

Для сборки шкафа Вам понадобится:

1. Крестовая отвертка (или шуруповерт).
2. Монтажный нож.
3. Гаечный рожковый ключ на 10.
4. Гаечный рожковый ключ на 13.
5. Шестигранный ключ на 5.

Внимание! Набор инструментов не входит в стандартную комплектацию!

3



Соберите каркас шкафа, как показано на рисунке. Используйте для сборки боковые рамы, а также четыре направляющих. В качестве крепежа, используйте черные винты (под крестовый шлиц) из комплекта крепежа.

4




Установите верхнюю и нижнюю крышки, как показано на рисунке. Для этого используйте анодированные винты и гайки под 13-ый гаечный ключ из комплекта крепежа.

5



Установите заднюю стенку. Для этого используйте анодированные винты (всего 6 штук).

6

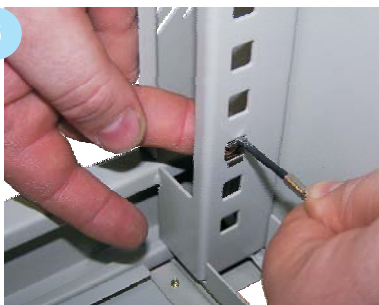

Установите гайки в местах крепления направляющих, как показано на рисунке (по две в каждую направляющую).


7



Установите направляющие, используя шестигранный ключ.

Внимание! В случае установки полки с креплением на четыре точки опоры, при установке направляющих необходимо учесть глубину полки.

8

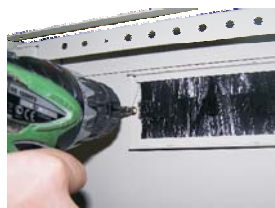

Для установки щеточного ввода приложите его изнутри к месту установки. Затем закрепите его, как показано на рисунке, используя отвертку и винты, из комплекта ввода.

Внимание! Щеточный ввод не входит в стандартный комплект поставки.

9



Для установки вентиляторов, расположите их под крышу шкафа, изнутри. Вентиляторы следует закреплять винтами с внешней стороны крыши, смотри рисунок.

Внимание! Вентиляторы не входят в стандартный комплект поставки.

10



Для установки полки в шкаф, используйте квадратные гайки и винты из комплекта крепежа, а также шестигранный ключ или насадку.

Обратите внимание! Крепление полок осуществляется со стороны боковых поверхностей.

Внимание! Полки не входят в стандартный комплект поставки.

11 А



Установите боковые панели в следующем порядке:

1. Вставьте низ панели в нижние фиксаторы, как показано на рисунке 11А;
2. Прижмите верхнюю часть панели к каркасу шкафа до характерного щелчка (рисунок 11Б).

Внимание! Если Вам необходимо установить в боковые панели замки, то для этого необходимо вынуть установленную вместо замка заглушку. Затем вставить в отверстие замок и зафиксировать его гайкой с внутренней стороны.

11 Б




Внимание! Замки для боковых панелей не входят в стандартный комплект поставки.

12




Установите нижнюю ось передней двери, как показано на рисунке.

13 А

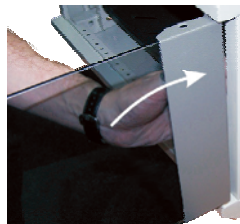


Установите переднюю дверь в следующем порядке:
1. Оденьте нижнюю часть двери на нижнюю ось, как показано на рисунке 13А;
2. Вставьте дверь в отверстие каркаса, отжав верхнюю подпружиненную ось (рисунок 13Б).

13 Б

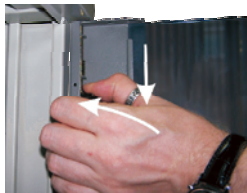

Внимание! В стандартной комплектации шкафа поставляется дверь с “правосторонним” открыванием. При необходимости “левостороннего” открывания двери необходимо произвести перемонтаж дверных осей.

14

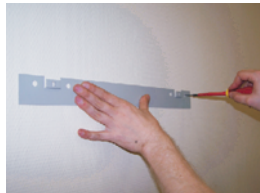

Для установки шкафа на стену используйте специальную планку, входящую в комплект. Закрепите планку на стену.

Для этого следует использовать крепеж в зависимости от материала стены (дюбеля, анкера и пр.)

Внимание! В стандартную комплектацию шкафа крепеж для стен не входит.

15



После закрепления планки на стене, навесьте шкаф на выступающие из нее крючки, как показано на рисунке.

16



Для фиксации шкафа сверните изнутри в планку по одному саморезу с каждой стороны, как показано на рисунке.



Благодарим Вас за использование продукции TWT!!!

По техническим вопросам, обнаружения некомплектности продукции, а также в случае брака просим обращаться в компанию “LANMASTER” по телефону +7 (495) 781 - 62 - 17 или по электронной почте на адрес info@lanmaster.ru