

# ПРАВИЛА УСТАНОВКИ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**


- Важно соблюдать при любых условиях.
- Нужно соблюдать при определенных условиях.
- Информация несет рекомендательный характер.

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ БОЙЛЕРА**

Настроенная на давление, равное 7 бар.  
**Запрещается!**  
Устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из бойлера при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры.

**ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

**Необходимо подключить!**  
Минимальное сечение заземляющего проводника не менее 1 мм<sup>2</sup>.  
Допускается заземление через заземляющий электрод розетки.

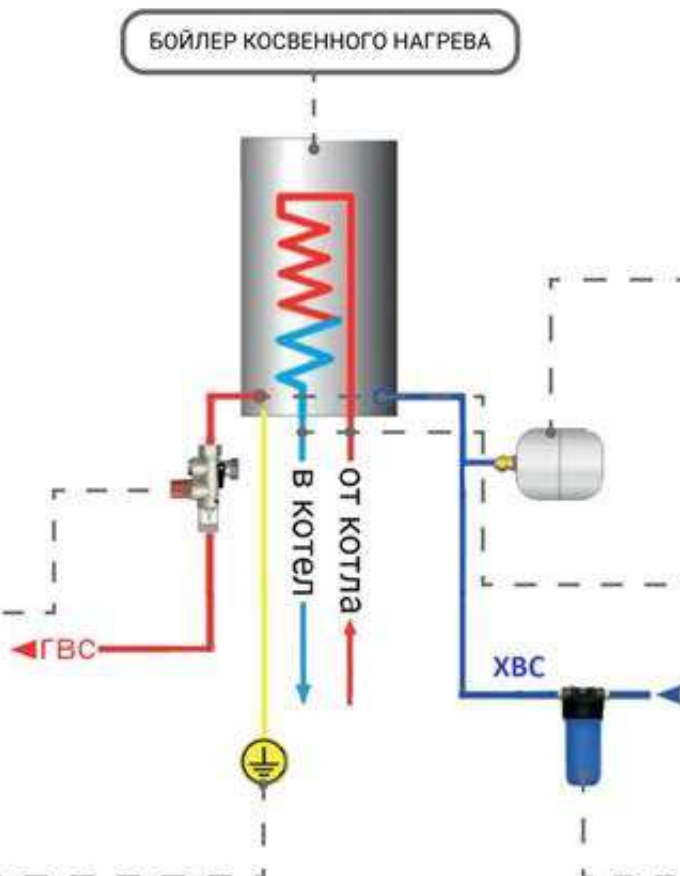

**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК**

Рекомендуется устанавливать для системы ГВС объемом не менее 5% от объема накопительного бойлера.

**ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУФТЫ**

Необходимо монтировать при подключении к системе отопления/водоснабжения со стальными/медными элементами.

**ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ**

Рекомендуется устанавливать для предотвращения попадания грязи и ржавчины (на вход холодной воды).