

ELARI®
KidPhone
Ну, погоди!

RU



Краткое руководство
пользователя

Содержание

I.	Знакомство с продуктом	33
II.	Подготовка к работе	35
III.	Установка приложения.....	37
IV.	Подключение к смартфону.....	39
V.	Описание приложения.....	41
VI.	Предупреждения	46
VII.	Основные функции.....	48
VIII.	FAQ	52
IX.	Транспортировка и хранение	57
X.	Правила утилизации.....	58
XI.	Срок эксплуатации	59
XII.	Дата изготовления	59
XIII.	Технические характеристики	59

I. Знакомство с продуктом

1. Описание продукта:

KidPhone Ну, погоди! – детские 2G часы-телефон с GPS/AGPS/LBS/ГЛОНАСС, голосовыми вызовами и кнопкой SOS, предназначенные для отслеживания месторасположения ребёнка и обмена с ним звонками и голосовыми сообщениями.

Содержимое упаковки:




KidPhone
Ну, погоди!



USB-кабель
питания



Краткое
руководство
пользователя



Гарантийный
талон



1. Порт для зарядки
2. Слот для microSIM-карты
3. **Короткое нажатие:**
Листать вправо
Долгое нажатие:
Сигнал SOS
4. **Короткое нажатие из меню:**
Возврат на начальный экран
Короткое нажатие на начальном экране:
Вкл./Выкл. подсветку
Долгое нажатие:
Вкл./Выкл. часы
5. **Короткое нажатие:**
Листать влево
6. Назад

II. Подготовка к работе

1. Установка SIM-карты

1) Убедитесь, что SIM-карта поддерживает доступ в Интернет, прием SMS-сообщений и голосовые звонки. ELARI KidPhone Ну, погоди! рассчитаны на работу в сетях 2G: убедитесь, что выбранный оператор поддерживает работу в сетях GSM 900/1800. Перед тем как вставить SIM-карту в часы, отключите запрос PIN-кода (если необходимо) на SIM-карте с помощью вашего телефона.

2) Выключите часы перед установкой SIM-карты. Расположите SIM-карту чипом вверх к экрану и срезанным углом внутрь часов и установите карту до щелчка.



3) Включите часы после того как вставили SIM-карту или перезапустите их, если они были включены.

III. Установка приложения

Скачивание приложения


Найдите и установите бесплатное приложение ELARI SafeFamily в Google Play или App Store.

Или отсканируйте QR-код для удобного перехода на Google Play или App Store.



Последовательность регистрации


- Войдите в приложение ELARI SafeFamily и выберите «Регистрация».
- Введите Имя и адрес вашей электронной почты
- Введите номер вашего мобильного телефона (обязательно вносите номер телефона в международном формате +79XXXXXXX). Пример для России: +7 (код страны) 987 (код оператора) 1234567 (номер абонента) все вместе +79871234567 (без скобок, тире и других знаков кроме знака «+» в начале номера, знак «+» ставится долгим нажатием на 0).
- Введите регистрационный код, высланный на указанный адрес электронной почты.
- Придумайте пароль и повторите его.

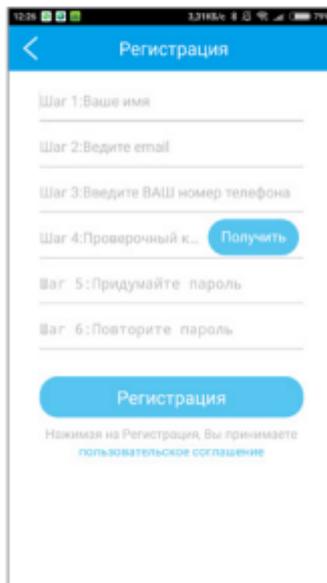

IV. Подключение к смартфону

1. Вставьте SIM-карту в KidPhone Ну, погоди! (подробнее см. II).
2. Зарегистрируйтесь в приложении ELARI SafeFamily (подробнее см. III).
3. Подключите часы KidPhone Ну, погоди! к профилю Администратора.

Пролистайте меню до «Установки» и выберите «Код привязки», после чего вы сможете отсканировать QR-код с помощью приложения ELARI SafeFamily и привязать часы к вашему смартфону.

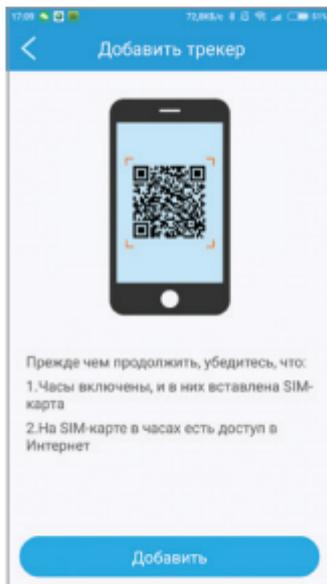

Примечание: пользователь, который отсканирует QR-код первым, становится администратором часов. Другие пользователи могут отсканировать QR-код в приложении Администратора, или он может добавить их самостоятельно в роли наблюдателей.

г) Заполнение профиля часов: добавьте номер телефона часов, имя ребёнка, изображение и т. д.

Примечание: обязательно введите правильный номер телефона с указанием кода страны.

д) Когда подключение завершено, приложение отобразит местоположение часов в режиме реального времени на карте.


Информация	
Картинка	
Телефон	Телефон
Имя ребенка	Введите имя
Дата рождения	Укажите ДР
Пол	Муж
Рост	Укажите рост ребенка
Вес	Укажите вес ребенка
Класс	Первый класс

Готово

V. Описание приложения

Домашний экран:


- Уровень заряда батареи
- Кнопка вызова: нажмите, чтобы позвонить на часы
- Контакты: настраивайте список контактов и членов семьи, которые могут следить за устройством
- Уведомления приложения
- Сменить устройство
- Запрос координат вручную: нажмите на карту, чтобы запросить текущее местоположение часов

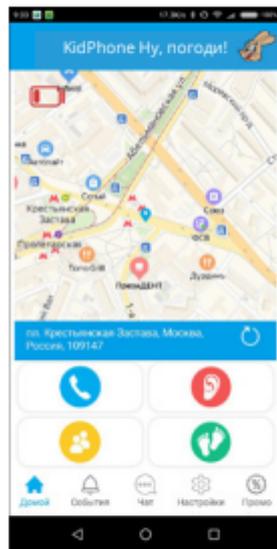

- **Аудиомониторинг:** нажмите, чтобы отправить на часы команду «Перезвонить» на ваш номер. Звуковая индикация и уведомления на экране часов при этом будут отключены
- **Шагомер:** выберите, чтобы посмотреть количество шагов, пройденных ребёнком.


Голосовой чат

- Кнопка голосового сообщения: удерживайте кнопку для записи голосового сообщения, отпустите для отправки записи. Максимальная длительность одной записи: 15 секунд
- Кнопка вызова: нажмите, чтобы позвонить на часы
- Эмоджи: нажмите кнопку и выберите эмоджи, который будет отправлен на часы
- Голосовые сообщения: короткое нажатие для прослушивания записи

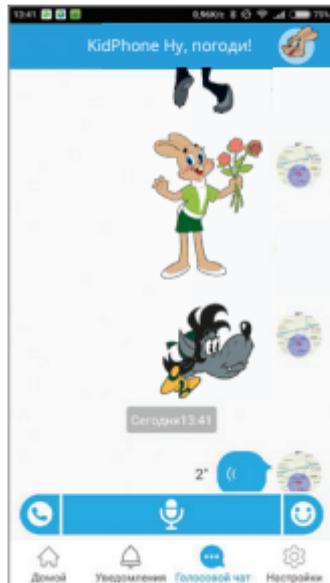

Настройки

- Настройки системы и профиля пользователя
- Настроить информацию об устройстве
- Настроить Геозоны, посмотреть историю местоположения, настроить будильники, управление списком Друзей, настроить режим На занятиях, настроить Геолокацию, настроить громкость часов
- Данные трекера: вы можете посмотреть IMEI устройства QR-код, а также отвязать часы от приложения
- Настройки трекера
- Добавить трекер
- Моя информация

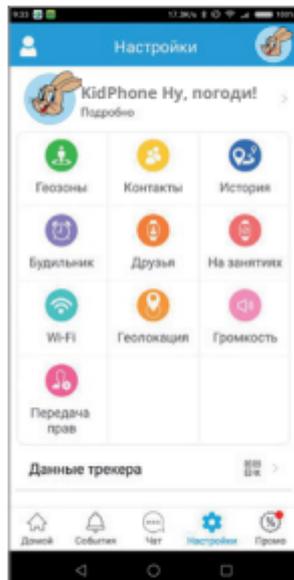

Привязка часов к мобильному приложению

Листая экран, выберите «Код привязки», после чего вы сможете отсканировать QR-код с помощью приложения ELARI SafeFamily и привязать часы к вашему смартфону.



VI. Предупреждения

1. Не опускайте часы в воду.
2. Не подносите часы к огню или источникам высокой температуры.
3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Продукт содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность.
4. Для зарядки часов используйте только идущий в комплекте кабель.
5. Часы не будут работать, если питание будет выключено или они будут вне зоны действия сети.
6. Заряжать часы необходимо от зарядного устройства с параметрами: 5 В, 1 А (стандартное зарядное USB-устройство в комплекте).

7. Не позволяйте частицам пыли и грязи проникать в устройство.
8. Не роняйте и не бейте, не трясите устройство. Неосторожное обращение может привести к нарушению целостности печатной платы или механических элементов.
9. Убедитесь, что вы правильно ввели номер телефона, используя код страны. Например + 7xxxxxxxxx. Не используйте символы типа '(, ')', '- ', ''.

VII. Основные функции

Звонки

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши либо пролистайте меню на экране до раздела «Контакты». Из списка контактов выберите нужный, чтобы начать звонок. Для завершения вызова нажмите кнопку на экране. Максимальное количество номеров, которое может быть добавлено – 100.



Голосовые сообщения

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши либо пролистайте меню и выберите «Голосовой чат». Выберите контакт и длительным нажатием на пиктограмму «Микрофон» запишите голосовое сообщение. Часы могут получать голосовые сообщения и эмоджи из приложения ELARI SafeFamily.



«Найти друзей»

Данная функция требует наличия нескольких часов модели. Нажмите верхнюю или нижнюю клавишу либо пролистайте касанием экрана меню и выберите «Найти друзей». Затем одновременно нажмите «Найти друзей» на двух часах и расположите их рядом друг с другом. Дождитесь, пока часы сделают запрос в друзья. Список друзей вы можете увидеть в приложении ELARI SafeFamily.



SOS

Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд, чтобы сработал сигнал SOS. Родные в приложении получат уведомление о сигнале SOS, координаты местоположения часов, а также 15-ти секундную аудиозапись окружающей обстановки.



VIII. FAQ

В: Какая SIM-карта подходит для KidPhone Ну, погоди?

О: Для KidPhone Ну, погоди! необходима microSIM-карта с поддержкой работы в сетях GSM 900/1800.

В: Какое время работы в режиме ожидания KidPhone Ну, погоди!?

О: Ёмкость батареи KidPhone Ну, погоди! составляет 450 мАч. Время работы в режиме ожидания зависит от настроек часов и частоты обновления координат. Среднее время работы в режиме ожидания составляет до 72 часов.

В: Есть ли у часов возрастные ограничения?

О: Возрастных ограничений нет, но часы предназначены в первую очередь для детей от 3 до 12 лет.

В: Безопасен ли материал, из которого сделаны KidPhone Ну, погоди!?

О: Все материалы, используемые в KidPhone Ну, погоди!, соответствуют европейским стандартам качества.

В: Как ухаживать за часами?

О: Протирайте часы влажной салфеткой, при серьезных загрязнениях – с добавлением спирта.

В: Влияет ли излучение радиомодуля KidPhone Ну, погоди! на здоровье детей?

О: Излучение радиомодуля KidPhone Ну, погоди! значительно ниже европейского стандарта.

В: KidPhone Ну, погоди! водонепроницаемы?

О: Часы защищены от попадания брызг, но не предназначены для попадания в воду или погружения.

В: Мои часы нагреваются при зарядке. Это нормально?

О: Да, для данной модели часов это нормально.

В: Что делать, если возникает проблема со сканированием QR-кода?

О: Проверьте что SIM-карта вставлена и KidPhone Ну, погоди! находятся в GPRS-соединении. Проверьте также наличие интернет трафика и способность SIM-карты работать в сети 2G. Повторите сканирование в условиях большей освещённости, выбрав оптимальный фокус при наведении камеры вашего смартфона на QR-код. Либо введите код привязки вручную.

В: Требуется ли сеть передачи данных для работы функции геопозиционирования?

О: KidPhone Ну, погоди! передает данные по сотовой сети для трансляции местоположения на сервер.

В: Может ли батарея взорваться под воздействием высоких температур или при зарядке?

О: KidPhone Ну, погоди! использует более надёжную и безопасную батарею в сравнении со стандартной литиевой. Гелиевый полимерный литий-ионный аккумулятор использует специальный коллоидный электролит, который не выделяет газ, даже если жидкостная составляющая батареи кипит, тем самым обеспечивая безопасность от взрыва. Данный тип батареи продемонстрировал отличные результаты в тестах на безопасность – в частности, на пробитие, нагревание и удары. Тем не менее, вы не должны проводить какие-либо тесты самостоятельно.

В: Насколько точно работает функция позиционирования?

О: KidPhone Ну, погоди! могут получать местоположения по двум каналам: GPS/ГЛОНАСС и LBS. Режим GPS/ГЛОНАСС обладает хорошей точностью. Условия плотной застройки, металлические конструкции, объемная листва деревьев и другие препятствия ухудшают прохождение сигнала. Данное ограничение не является недостатком часов, а вызвано технологическими особенностями системы GPS/ГЛОНАСС. При отсутствии GPS/ГЛОНАСС-сигнала KidPhone Ну, погоди! используют LBS для определения местоположения.

IX. Транспортировка и хранение

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

Х. Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя ответственность за возможный вред, нанесенный данным прибором в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий, а также в случаях, вызванных природными или антропогенными форс-мажорными обстоятельствами.

XI. Срок эксплуатации

Гарантийный срок: 1 год

Срок эксплуатации: 2 года

XII. Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке

XIII. Технические характеристики

Модель..... KP-NP
Позиционирование GPS/AGPS/LBS/ГЛОНАСС
Тип SIM-картыmicroSIM
Дисплей1.4 "

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств, что не нарушает принятые на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства.

Изготовитель: Юмекс Инновейшнс Ко., Лтд
Комната 08-09, Этаж 12, Киян Блд, Цинхуа Хай Тек Парк, Ксин-Донг Роуд 1, НаньШань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни»
Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22,
помещение 1, комната 21, тел. +7 (495) 540-4266, [www. elari.net](http://www.elari.net)

Служба техподдержки:

support@elari.net / [help. elari.net](http://help.elari.net) / 8 (800) 500-5600

Сделано в Китае



www.elari.net

EAC

CE

