

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

**Электр ұстара
DEXP SH-3000**

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Пайдалану нұсқаулығы	7
Қызмет көрсету және күтім жасау.....	8
Сақтау	8
Техникалық сипаттамалар	9
Жиынтықтамасы.....	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Электр ұстара - ол тек қырынуға арналған электрмеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Құрылғыны және оның батареясын төтенше температура әсерінен қорғаңыз, оларды қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз (пештер, жылытқыштар және т.б.).
- Ұстара бастарына зақым келтірмеу үшін оларды баспаңыз.
- Құрылғыны, оның қуаттау сымын тазалау мақсатымен суға батырмаңыз. Ұштықтарды тек қана судың астында жуыңыз.
- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабаралсыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында зарядтамаңыз.
- Қосулы құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны зарядтауға орнатпас бұрын, оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Зақымдалған жағдайда ұстара, адаптер және кез-келген басқа компонентті қолдануға тыйым салынады, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Зарядтағышты немесе басқа зақымдалған элементті ауыстыру үшін тек түпнұсқа компоненттерді пайдаланыңыз.
- Зарядтау алдында құрылғы мен оның сымы толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналып жасалмаған.

Құрылғының сұлбасы




1



9



10

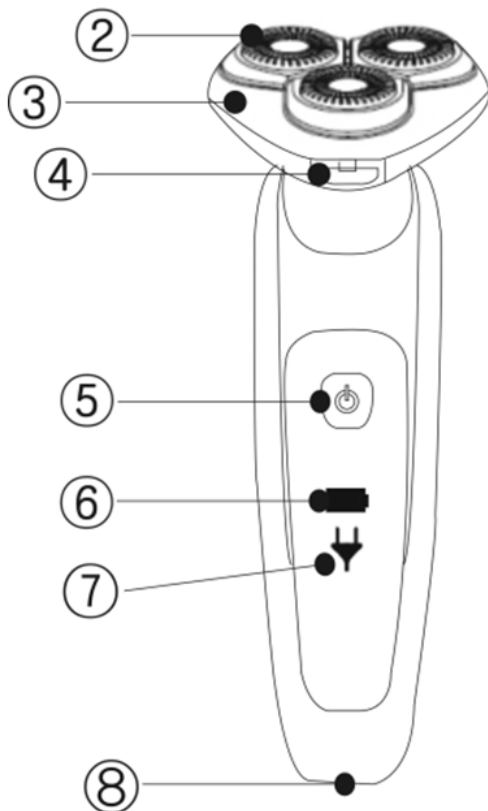

1. Тарауыш 3-6 мм.
2. Ұстара ұштығы.
3. Ұстаралық блок.
4. Ұстаралық блокты ашатын батырма.
5. Қуаттау батырмасы.
6. Жұмыс индикаторы.
7. Қуаттау индикаторы.
8. Қуаттау ұяшығы.
9. Сақалға арналған ұштық-триммер.
10. Танау мен құлаққа арналған ұштық-триммер.

Пайдалану нұсқаулығы

Қолданар алдында барлық бөлшектерді қаптамадан шығарыңыз және зақымдануын тексеріңіз.

Қуаттау

- Құрылғыны алғаш пайдаланар алдында қуаттап алыңыз.
 - Қуаттау уақыты: 90 минут.
 - Автономды жұмыс жасау уақыты: 45 минут.
 - Қуаттау индикаторы аккумулятордың төмен қуаты болғанда қызыл жарықпен жыпылықтап тұрады.
1. Қуаттау адаптерін электр ұстарасындағы тиісті коннекторға қосыңыз.
 2. Қуаттау адаптерін розеткаға қосыңыз.
 3. Құрылғыны құрғақ тегіс бетке орналастырыңыз.

Ескертпелер:

- Қуаттау кезінде индикатор қызыл жарықпен жанып тұрады.
- Қуаттау аяқталғанда индикатор көк жарықпен жанып тұрады.

Ұстараны қолдану

Назар аударыңыз:

- Құрылғыны тітіркенген, қабынған немесе жараланған теріге қолданбаңыз.
 - Қырынуға арналған гельді немесе көбікті пайдалануға болмайды.
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
 2. Құрылғының пышақтарын терінің бетіне параллель ұстаңыз және тері бетінде дөңгелетіп ақырын жылжытыңыз.
 3. Шаштарды өскен бағытына қарсы қырыңыз.
 4. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін теріні иек және т. б. сияқты жерлерде тартыңыз.
 5. Қырырудың соңында құрылғыны өшіріп, тазалаңыз және қауіпсіздік қақпағын құрылғыға орнатыңыз.

Мұрын мен құлаққа арналған саптаманы пайдалану

1. Мұрын мен құлаққа арналған саптаманы орнатыңыз.
2. Құрылғыны мұрынға немесе құлақ тесігіне абайлап салыңыз және түкті дөңгелек қимылмен алыңыз.
3. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Сақалға арналған саптаманы пайдалану

1. Тарауышты (3 - 6 мм) саптама-триммерге орнықтырыңыз.
2. Қырқуды бастамас бұрын, сақалды шаш өсу бағытында тараңыз.
3. Сақалды кесу үшін құрылғыны төменнен жоғары қарай мойыннан бетке жылжытыңыз.
4. Самайды, сақалды, мұртты пішіндеу үшін, сондай-ақ қысқа сақалды сәндеу үшін шаш қыстырғышсыз қондырма тарақты пайдаланыңыз.

Құрылғыны бұғаттау

1. Құлып бұғаттауын іске қосу/өшіру үшін қуаттау батырмасын 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Құрылғы жұмысының индикаторы көк жарықпен жанып тұратын болады.
3. Қуаттау адаптерін құрылғыға қосқан кезде құлыптау бұғаттау функциясы өшіріледі.

Қызмет көрсету және күтім жасау

Ұстара блогын тазалау

1. Ұстара блогын ашатын батырманы басыңыз.
2. Жүздерін ағын судың астында тазалаңыз.
3. Детальдарын толығымен құрғатыңыз.
4. Ұстара блогын сырт еткенше басыңыз.

Мұрын мен құлаққа арналған саптаманы тазалау

1. Танау мен құлаққа арналған триммерді шешіңіз.
2. Саптаманы ағын судың астында шайыңыз және қолданар алдында толығымен құрғатыңыз.

Сақалға арналған саптаманы тазалау

1. Сақалға арналған саптама-триммерді шешіп алыңыз.
2. Тазалау щеткасын пайдаланып, саптаманы шаштан тазартыңыз.
3. Саптаманы ағынды судың астында шайып, шүберекпен құрғатыңыз.

Сақтау

1. Құрылғыны өшіріңіз де оның барлық детальдарын тазалаңыз. Барлық детальдар құрғақ екендігіне көз жеткізіп алыңыз.
2. Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: SH-3000.
- Адаптердің қуаттау параметрлері: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Ұстараның қуаттау параметрлері: DC 5 В / 1000 мА.
- Қорғаныс дәрежесі IPX6.
- Ұстараның роторлық жүйесі.
- Ұстараның типі: құрғақ.
- Шаштарға арналған бөлімше: бар.
- Шашқа арналған триммер: бар.
- Автономды жұмыс жасау уақыты: 60 минут.
- Батареяның қуатталу уақыты: 90 минут.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Жиынтықтамасы

- Электр ұстара.
- Қуаттау адаптері.
- Шаш қырқуға арналған саптама.
- Танау мен құлаққа арналған ұштық-триммер.
- Тазалауға арналған щетка.
- Қорғаныс қақпағы.
- Сақтауға арналған дорбасы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға да болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club