

Пайдалану
бойынша нұсқаулық



FinePower ET36-14

электрлік қопсытқыш

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	5
Электр қауіпсіздігі	5
Жеке қауіпсіздік	6
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	6
Пайдалану бойынша ұсыныстар	7
Қопсытқыштың денесіндегі белгілер мен таңбалар және олардың мағынасы	8
Құрылғы схемасы	9
Электрлік қопсытқышты құрастыру	10
Кескіштерді орнату және демонтаждау	11
Асқазанның биіктігін реттеу	11
Қызмет көрсету және күтім	12
Кескіштерді бөгде заттардан тазалау	12
Трансмиссияның майлануын тексеру	12
Пайдалану	13
Техникалық қызмет көрсетудің жүйелілік кестесі	14
Техникалық сипаттамалары	15
Жинақталым	15
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	16
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	17
Қосымша ақпарат	18

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қопсытқыш бақшалар мен шағын саяжайларда топырақты қопсыту, төбелеу және басқа да өңдеу түрлеріне, сондай-ақ арамшөптермен күресуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Құралды пайдалану кезінде балалар мен қасындағы адамдарды жұмыс аймағынан алғыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғы тек себу, есіру немесе өсімдік күтімі кезінде топырақ өңдеуге арналған. Қопсытқышты басқа мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жолмен өзгертпеніз. Қорғаныш жерге түйікталған электр құралы адаптерінің ашаларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Денені жерге түйікталған беттерге (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) тигізбеніз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсүі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе ашаны розеткадан тарту сияқты басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Сымды қызыдан, майдан, еткір жиектерден немесе электр құралдарының қозгалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегендे, сәйкес ұзартқыш кабілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырылған немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Электр құралының байқаусызыда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын әлектр құатына және/немесе батареяға қоспас бұрын, әлектр құралының өшіп түрғанына көз жеткізіңіз. Қосылған құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе кілттерді әлектр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелу мүмкін.
- Дене корпусының табиги емес жағдайын қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны ұстаныңыз және тере-тендікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз күтпеген жағдайларда әлектр құралын жақсы басқара аласыз.
- Жұмыс кезінде әрқашан әлектр құралын екі қолыңызбен ұстаңыз, алдын ала тұрақты позицияны алыңыз. Екі қолмен Сіз әлектр құралымен сенімді жұмыс жасаісіз.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз: ұзын шалбар мен жабық аяқ киім киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киуге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғалтарыңызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құатын жоғалтқанда немесе әлектр құралын басқа өздігінен өшіргенде, ажыратқыш пернесін дереу «ажырату» күйіне қойыңыз. Және штепсельді розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосулы болса, онда қуат қайта қосылған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл дене жарақатына және (немесе) мүліктік зақымға әкелу мүмкін.
- Егер ажыратқыш ақаулы болса, қопсытқышты пайдаланбаңыз. Әлектр құралын шамадан тыс жүктеменіз. Егер айналымдар азайса, жүктемені алып тастаңыз немесе машинаны өшіріңіз. Осы құрал үшін көрсетілген қуат диапазонында жұмыс істей керек.
- Қопсытқыштарды балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.

Әлектр құралдарын дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Ақауы бар әлектр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын әлектр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Электр құралын орнатпас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырmas бұрын және жұмысты тоқтатпас бұрын ашаны розеткадан сұрыңыз.
- Онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған кез келген адамға әлектр құралын пайдалануға рұқсат берменіз. Электр құралдары тәжірибесіз адамдардың қолында қауіпті.
- Электр құралдарын, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. осы нұсқауларға сәйкес. Жұмыс жағдайын және атқарылатын жұмыстарды қарастырыңыз. Электр құралдарын мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелу мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.
- Қошшеде әлектр құралдарымен жұмыс істегендеге, сәйкес ұзартқыш кәбілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кәбілді пайдалану әлектр тогының соғу қауіпін азайтады. Розетка сақтандырылғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Пайдалану бойынша ұсыныстар

- Өнім үлкен массаның механизмі болып табылады. Жұмысты орындау кезінде өте сақ болыңыз, дененің кез келген бөлігін кескіштер аймағына түсірменеңіз.
- Өнім тек сыртта пайдалануға арналған.
- Өнімнің кездейсоқ іске қосылуын болдырмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған өнімді қараусыз қалдырмаңыз.
- Қолайсыз жағдайларда жұмыс істегендеге (шу немесе діріл деңгейінің жоғарылауы) жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын жұмыс аймағын мұқият тексеріп, тастарды, таяқтарды, сымдарды және басқа бөгде заттарды алып тастаңыз.
- Қолданар алдында әрқашан кескіштердің тозуын және зақымдалуын тексеріңіз.
- Топырақты тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта өндедеңіз.
- Машинаны таулы жерде пайдаланған кезде қопсытқыш аударылып кетуі мүмкін. Өте тік беткейлерде жұмыс жасамаңыз.
- Еңістерде бағытты өзгерту кезінде өте сақ болыңыз.
- Еңіспен немесе алға немесе артқа жұмыс істеменеңіз. Оператор құрылғыны басқару мүмкіндігін жоғалтқан жағдайда қозғалып тұрған қопсытқыштың астына түсіп қалмауы үшін құрылғыдан төмен еніс үстінде тұрмайы керек.
- Құрылғымен тек қарқынмен қозғалыңыз, жылдам қозғалысқа тыйым салынады. Жылдам қозғалу, құлау, тайып кету және т.б. салдарынан ықтимал апаттардың қаупін арттырады.
- Қозғалмауы үшін қопсытқышты артқа жылжытқанда кедергілерден сақ болыңыз.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі, егер пайдаланушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаса жарамды болады.

Маңызды сәтсіздіктер тізімі

- Күшті ұшқындармен қолданбаңыз.
- Сынған немесе ашық электр кабілімен пайдаланбаңыз.
- Тұтін тікелей өнімнің денесінен шықса, қолданбаңыз.

Қопсытқыштың денесіндегі белгілер мен таңбалар және олардың мағынасы



Апatty болдырмау үшін құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін және құлаққапты киіңіз.



Жаңбыр жауған кезде электр құралдарын қолданбаңыз. Құрылғының шкафына судың енүі электр тогының соғы қаупін арттырады.




Қауіпті! Айналмалы кескіштерге қол тигізбеніз.



Жұмысты бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғы схемасы

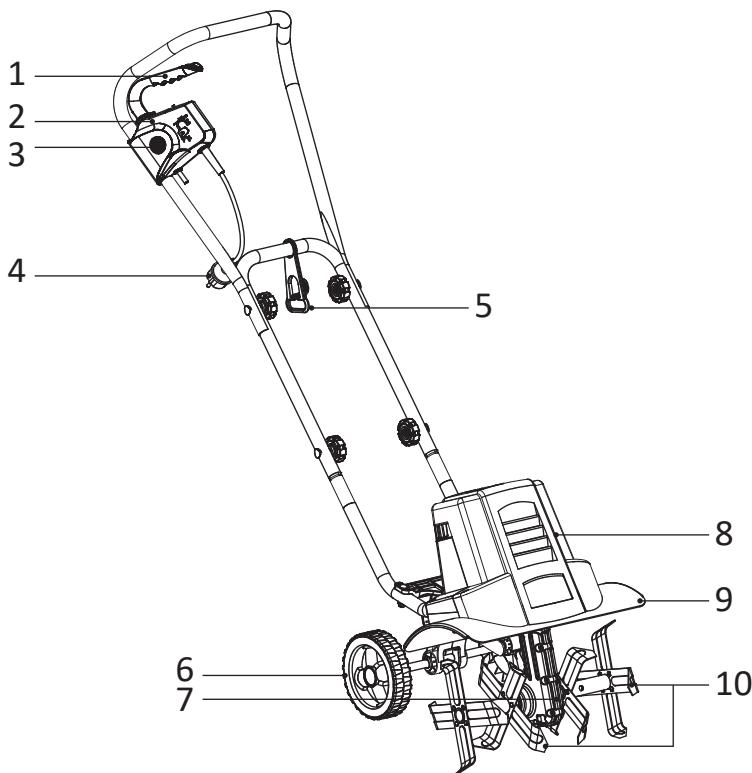


1. Ілініс тетігі.
2. Ажыратқыш.
3. Құлыптау түймесі.
4. Желілік аша.
5. Кәбіл ұстағышы.
6. Тасымалдау дөңгелектері.
7. Редуктор.
8. Қозғалтқыш.
9. Қорғаныс қанаттары.
10. Кескіштер.


Ескертпе: суреттер тек анықтама үшін берілген және нақтыдан өзгеше болуы мүмкін.

Электрлік қопсытқышты құрастыру

1. Тұтқаның жақтауын (5) қопсытқышқа (6) екі жағынан 1в-суретте көрсетілгендей салып, сағат тілімен тік күйге бұраңыз.
2. Болашақта жұмыс істегендегі ыңғайлы болу үшін кәбіл ұстағышын тұтқаның көлденең жақтауына орнатыңыз.
3. Айқас тұтқаны (4) тұтқаның жақтауына (5) орнатыңыз және оны жинақтағы бұрандалар мен гайкалармен бекітіңіз (1b-суретті қараңыз).
4. Тұтқаның үстіңгі бөлігін (3) көлдененеңіне (4) бекітіп, бекітіңіз (1a-суретті қараңыз).
5. Коммутаторды және ілінісү иінтірегін тұтқаға (3) 1d-суретте көрсетілгендей орнатыңыз және бекітіңіз.
6. Көлік дәңгелектерін (8) оське орнатыңыз. Оларды бекітіштермен бекітіңіз (9–10). Конструкцияны тасымалдау дәңгелектері бар тұтқаның жақтауына орнатыңыз және оны 1e суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

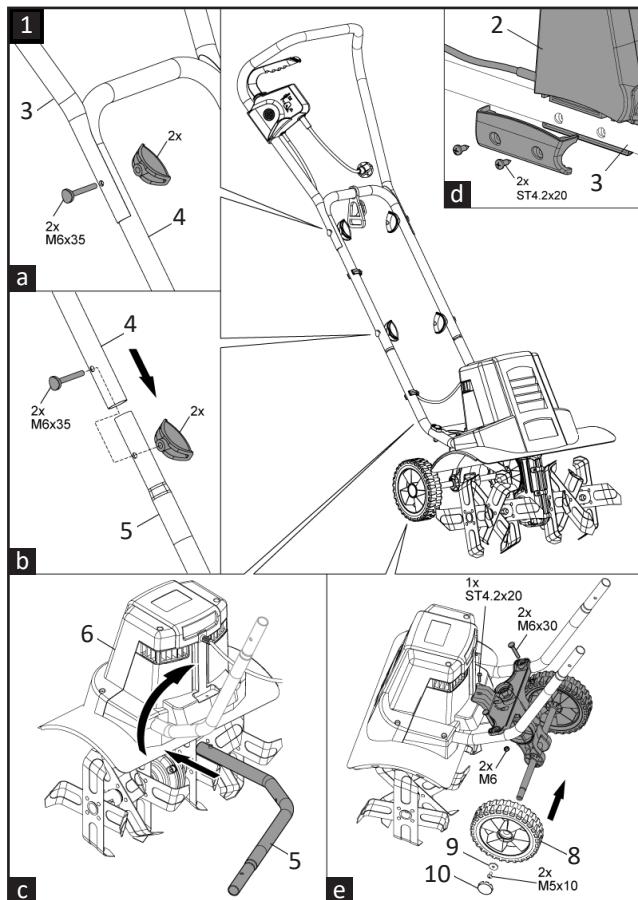


Ескерте: көлік доңғалақтарын бекітілген күйде бекітуге (2а-суретті қараңыз) немесе қозғалысқа келтіруге (2б-суретті қараңыз).

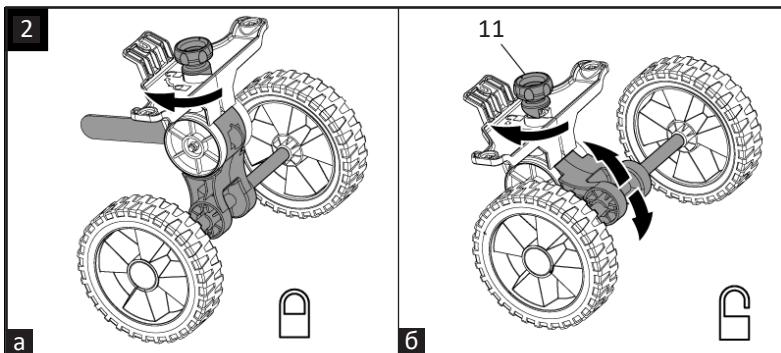

Кескіштерді орнату және демонтаждау

1. Қопсытқышты қуат көзінен ажыратып, қорғаныс қолғаптарын киініз.
2. Кескіштерді біліктен алу үшін (3-суретті қараңыз):
 - болттар мен гайкаларды кескіштерден алыңыз;
 - сыртқы кескіштерді біліктен, содан кейін ішкі кескіштерді кезекпен алып тастаңыз.
3. Кескіштерді орнату үшін жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен орындаңыз.
Ескерте: ескірген, тоғзан кескіштер нашар өнімділікке және қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуіне әкеледі. Әр пайдалану алдында кескіштердің күйін тексеріңіз. Қажет болса, кескіштерді қайраңыз немесе жаңасымен ауыстырыңыз. Маманға хабарласу ұсынылады.

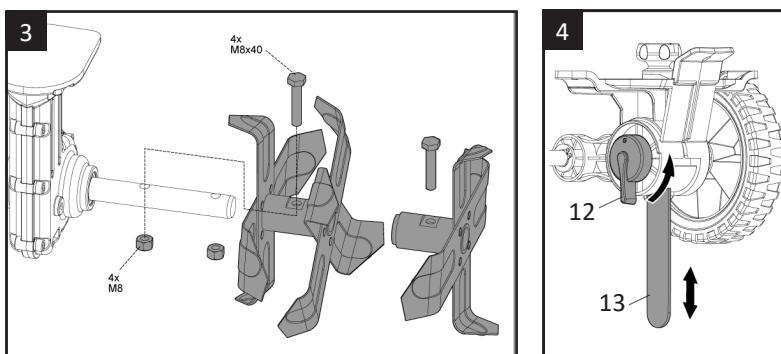

Сорғыштың биіктігін реттеу

Тұтқаны (12) оң жақта бұраңыз және 4-суретте көрсетілгендей сапты (13) жоғары немесе төмен позицияға тартыңыз немесе итеріңіз. Соққыш көтерілгенде, қопсытқыш оңай алға жылжиды, бірақ топырақ өңдеу бетінде ғана орындалады. Ашқышты түсіргенде, қопсытқыш теренірек қазылады.

Қызмет көрсетеу және күтім

Назар аударыңыз: кеш техникалық қызмет көрсетеу немесе жұмыс алдында ақаулықты жоймау қосынтышты зақымдауы мүмкін және кепілдік жөндеуге жатпайды. Эрқашан осы нұсқаулықтың «Техникалық қызмет көрсетеу кестесі» бөлімінде көрсетілген тексеру және ұсынылған техникалық қызмет көрсетеу кестесін орындаңыз.


Корпустың түбін және қорғаныс қанаттарын сабынды суға малынған щеткамен немесе жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Ешқашан қосынтышты қысымды сүмен жууға болмайды! Кескіштерден топырақ пен қоқысты кетіру үшін қатты щетканы немесе дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Желдеткіштерді тазалап, қалған шөп пен кірді кетіріңіз. Тазалап болғаннан кейін кескіштер мен білікті құрғақ шүберекпен сүртіңіз және майдың жұқа қабатын жағынғыз.

Кескіштерді бөгде заттардан тазалау

Жұмыс кезінде кескіш пышақтардың арасына тас немесе тамыр тұрып қалуы мүмкін, ал биік шөпттер немесе арамшөпттер біліктік айналасына оралуы мүмкін. Тістерді тазалау үшін құрылғыны өшіріңіз, қосынтышты розеткадан ажыратыңыз, кескіштер мен біліктік кез келген кедергілерін алып тастаңыз немесе алып тастаңыз. Білікке оралған биік шөпттерді немесе арамшөпттерді жоуды жеңілдету үшін Кескіштерді орнату және алу бөлімінде сипатталғандай біліктен бір немесе бірнеше кескішті алып тастаңыз.



Трансмиссияның майлануын тексеру

- Су төгетін тығын (14) трансмиссия корпусының оң жағында орналасқан.
- Су төгетін бұранданы алмас бұрын қосынтышты сол жағына қойып, беріліс қорабын кір мен қоқысты тазалаңыз.
- 5 мм алтыбұрышты кілтті пайдаланып, ашаны бұрап алыңыз да, трансмиссия қорабынан майды төгіп тастаңыз.
- Шприцті жоғары сапалы автокөлік майымен толтырыңыз.
- Қосынтышты тік тұрып, редукторды саңылаудан шыққанша маймен толтырыңыз.
- Тозу және зақымдану белгілерін (A) сақинасын тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз.
- Су төгетін тығынды орнына орнатыңыз.

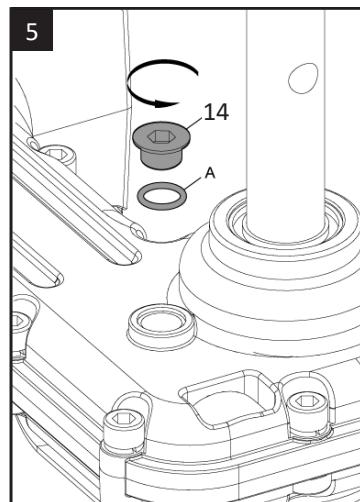

Пайдалану

1. Қопсытқышты электр желісіне қосыңыз: кабілді көлденен тұтқадағы ұстағышпен бекітіңіз (6-суретті қараңыз) және құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Желілік кабілдің ілмегі ұстағыш бос күйде болуы және кабілді тартпауы үшін жеткілікті ұзын болуы керек.
3. Қауіпсіздік құлпы А түймесін басыңыз (7-суретті қараңыз), сосын В тұтқасын езіңізге қарай тартыңыз. Қозғалтқыш қосылады және кескіштер айнала бастайды, бірақ құлыптау түймесі басылған күйінде қалады.
4. Тұтқаны басып тұрыңыз. Тұтқаны босатқанда құлыптау түймесі автоматты түрде бастапқы күйіне оралады және қопсытқыш тоқтайды.

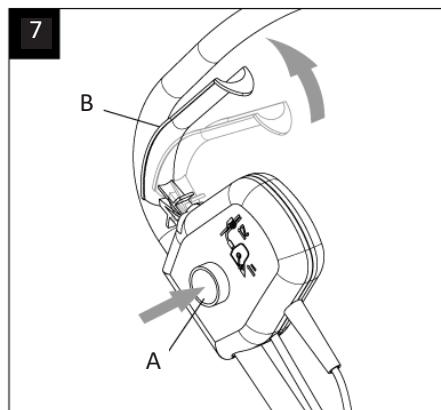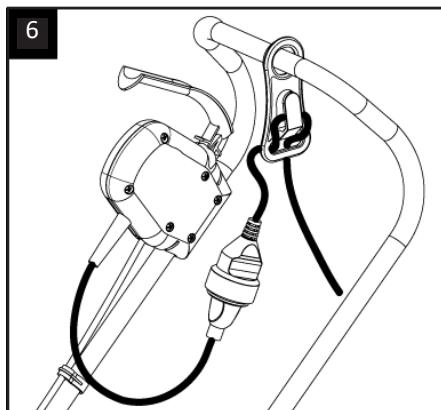

Техникалық қызмет көрсетудің жүйелілік кестесі

Ескерте: кез келген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жасамас бұрын культиватордың өшірілгеніне қоз жеткізіңіз.

Операция		Кызмет көрсету жиілігі		Жұмысты баста-мас бұрын	Жұмысты аяқтаганнан кейін	Жыл сайын немесе 100 сағат сайын	Ақаулық болған жағдайда	Закымдалған кезде	Қажет болған жағдайда
Құрылғы	Көрнекі бақылау	✓							
	Тазалау		✓						
Ажыратқыш	Жұмысты басқару	✓							
	Ажыратқыш					✓	✓		
Кескіштер	Қайрау				✓				✓
	Теңдестіру						✓		
	Ауыстыру						✓	✓	
Қозғалтқышты салқындату саңылауалары	Тазалау			✓					
Орнату бұранда-лары мен гайкалар	Тексеру	✓							
	Тарту								✓
Іске қосу кәбілі	Бақылау	✓							
	Ауыстыру						✓		
Берілістің майланауын тексеру	Денгейді тексеру және майлайды толтыру	✓*			✓				

* — бірінші қолданар алдында.

Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	ET36-14
Сауда белгісі	FinePower
Өңдеу ені	360 мм
Өңдеу тереңдігі	200 мм
Желі параметрлері	220–240 В, ~ 50 Гц
Құат	1360 Вт
Бос жүріс жылдамдығы	310 айн/мин
Кескіштер саны	4 дана
Кескіш диаметрі	200 мм
Жылдамдықтар	1 алға
Салмағы	11,4 кг
Қорғау дәрежесі	IPX4
Қорғаныс класы	II

Жинақталым

- Қопсытқыш.
- Тұтқалар.
- Күлтер.
- Тасымалдау дөңгелектері.
- Кескіш (4 дана).
- Монтаждау жинағы.
- Құралдар жинағы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Өнім қосылмайды	Құат жоқ	Сымдар мен құат көзінің күйін тексеріңіз.
	Қауіпсіздік түймесі ақаулығы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Шамадан тыс немесе әдептен тыс шу	Кесетін кескіштер	Қопсықышты өшіріп, кескіштердің толық тоқтауына мүмкіндік беріңіз. Бөтен заттарды алып тастаңыз.
	Майлаудың болмауы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Болтты қосылымдарды, гайкаларды немесе қорғаныс элементтерін босату	Бекіткіштерді қатайтыңыз. Шу жойылмаса, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Шамадан тыс діріл	Топырақты тым терең өңдеу	Кескіштерді ауыстырыңыз немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Топырақты дұрыс өңдеу тереңдігін орнатыңыз («Тәбенің биектігін реттеу» бөлімін қараңыз).
Тәмен жұмыс тиімділігі	Тым таяз топырақ өңдеу тереңдірі	Сорғышпен дұрыс тереңдікті орнатыңыз.
	Кескіштің шамадан тыс тозуы	Кескіштерді ауыстырыңыз немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жою-ды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ДЖОЙО ГАРДЭН ТУЛЗ. КО., ЛТД.
Хуанхай тас жолы № 56, Бэйлунь, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді
«Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 010/2011.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгертулуй мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.
V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, сокқы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастыраған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, ерт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігіне тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сүйкітықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсіүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртурл үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

www.finelpower.ru