


DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Массаждық DEXP MP-10

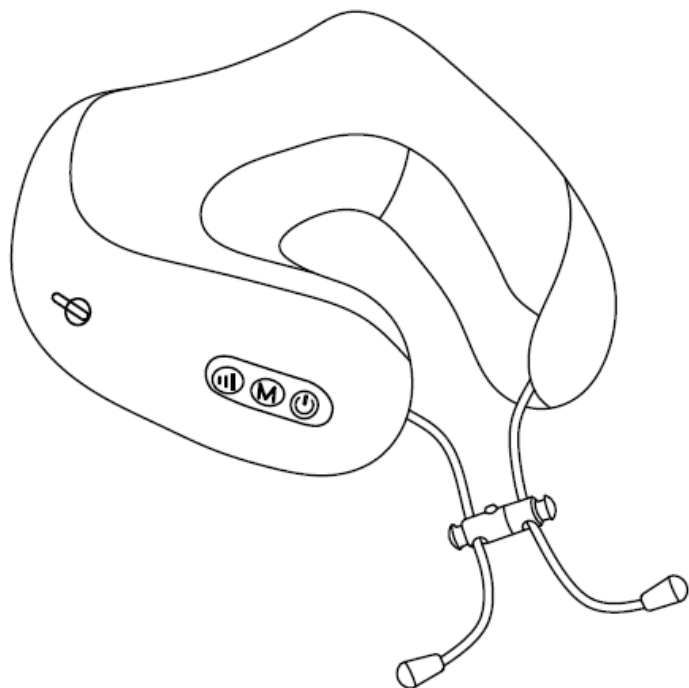

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғының сыртқы түр-сипаты.....	5
Пайдалану нұсқаулығы	5
Тазалау және сақтау	6
Қабын шешу.....	6
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғының мақсаты

Бұл құрылғы шаршағанды басады және мойынның бұлшықеттерін босаңсытуға көмектеседі.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Зақым келтірмеу үшін құрылғыны өткір заттардың жанында сақтамаңыз.
- Массажерді ылғал сіңуінен қорғалған құрғақ бөлмеде сақтауға дұрыс. Құрылғыны дымқыл бөлмелерде, сондай-ақ су көздеріне тым жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының өзі зақымдалған кезде, жұмыс кезінде ақаулар болған кезде, сондай-ақ құрылғыға су кірген кезде массажерді пайдаланбаңыз.
- Массаждау жағасын қараңғы, құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде, тікелей күн сәулесінен тыс жерде сақтау керек.
- Массажерді жылыту құрылғыларының жнына орналастырмаңыз.
- Сақтық шараларын сақтамау және тиісінше пайдаланбау кепілді жөндеу мүмкіндігін жояды.
- Құрылғы тек жеке пайдалануға арналған, коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.
- Жастықтың тысын таза сақтаңыз.

Құрылғының сыртқы түр-сипаты

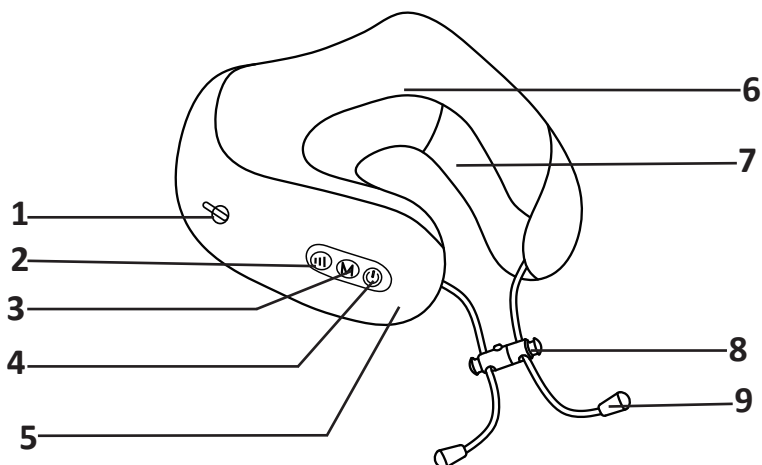

1. Қуаттау сымы.
2. Жылдамдықты баптау батырмасы (жылдам/баяу).
3. Режимді таңдау батырмасы.
4. Қуаттау батырмасы.
5. Кіріктірілген аккумулятор.
6. Массажда қондырмасы мен мотор.
7. Жүгіртпесі.
8. Шектемелеу түймесі.
9. Сымы.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны қосу/өшіру: қуаттау батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Жарық индикаторы көк түспен жанады.

Режимді таңдау батырмасы: бұл батырма үш жұмыс режимінің біреуін таңдауға арналған:

- Бір мәрте басқанда: механикалық массаж + вибромассаж.
- Екі мәрте басқанда: механикалық массаж.
- Үш мәрте басқанда: вибромассаж.


Жылдамдықты баптау батырмасы: массаждың баяу және жылдам режимдері.
Құрылғыны зарядтау кезінде жарық индикаторы қызыл түспен, зарядтау соңында жасыл түспен жанады.

Ескерту: батареяны шығаруды авторизацияланған сервистік орталықтың білікті маманы ғана жүргізуі керек.

Тазалау және сақтау

- Қажет болса, жастықтың қабын жуу үшін шешіңіз. (тек қолмен жуу керек, машинада жууға болмайды). Пайдаланар алдында қабын толығымен кептіру керек.
- Құрылғыны түпнұсқа қаптамада құрғақ, күн сәулесінен қорғалған және балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының, ашық оттың, тікелей күн сәулесінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны қатты төтенше температура, ылғалдылық жағдайында сақтамаңыз, соққыға ұшыратпаңыз.
- Температурасы 0 °С бастап 40 °С дейін болатын бөлмеде сақтау керек.

Қабын шешу

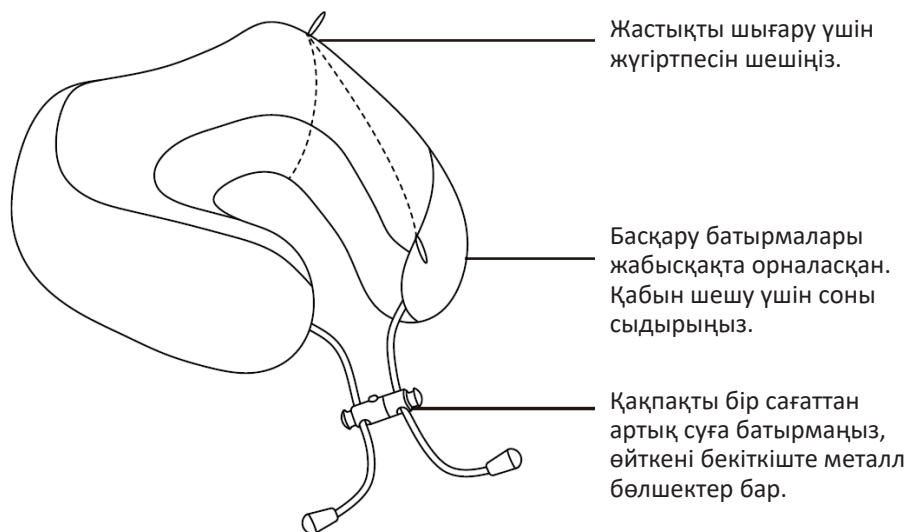

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешімі
Құрылғы іске қосылмайды	Батареяны қуаттаңыз
Құрылғы 10 минут жұмысы аяқталғанда өздігімен автоматты түрде сөнеді.	Қуаттау батырмасын басыңыз

Егер жоғарыда аталған әдістерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: MP-10.
- Қуаты: 4 Вт.
- Қуаттау параметрлері: DC 5 В, 1 А.
- Батареяның сыйымдығы: 2000 мА.ч.
- 4 массаждық қондырма.
- Қорғау класы: III.
- Кіріктірілген өшіретін таймер (10 минут).
- Аккумулятордың максималды қуат деңгейі болғанда жұмыс істеу уақыты: шамамен 100 минут.
- Аккумулятордың толық қуатталатын уақыты: шамамен 5 сағат.
- Массаждық қондырғылардың айналу бағыттын автоматты ауыстырып отыру.
- 3 массаж режимі: механикалық массаж, вибромассаж, механикалық + вибромассаж. вибромассаж.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз та-

биғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Жуйань Юньли Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

А-3-3, Цзэншань өнеркәсіптік аймағы, Таошань, Жуйань, Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 020/2016 ЕАЭО ТР «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club