


RAZER BLACKSHARK V2 PRO

Пайдаланушы нұсқаулығы

ҚАЗАҚША


ЖИНАҚТАЛЫМ ҚҰРАМЫ

- Razer BlackShark V2

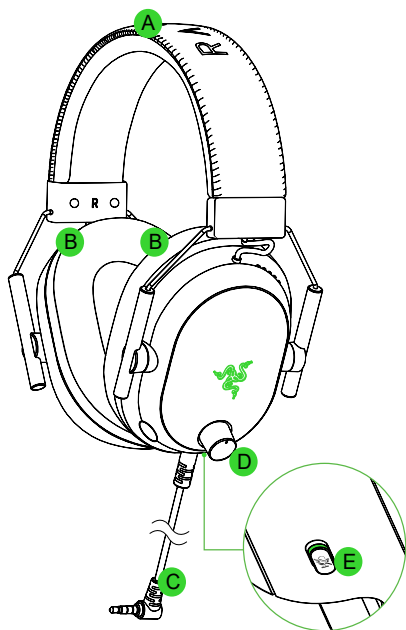


- A Жұмсақ субстратпен реттелетін бас киім
- B Жад пен көбікпен толтырылған ультра жұмсақ жасанды былғары құлақ шыныаяқтары
- C 3,5 мм аралас аудио және микрофон қосқышы
- D Дыбыс деңгейін басқару
- E Микрофонды өшіру түймесі

- Razer EverClear алынбалы кардиоидты микрофон

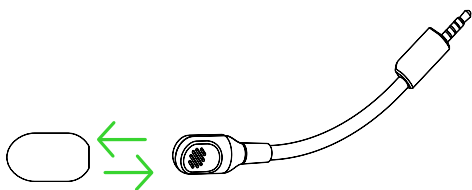

- USB микрофон оңтайландырғышы



- Өнім туралы маңызды ақпарат

НЕ ҚАЖЕТ

АУДИО

- 3,5 мм аудио ұясы бар құрылғылар

Аралас аудио және микрофон коннекторын / микрофонның USB оңтайландырғышын пайдалану

- Тегін USB порты бар құрылғылар
- 3,5 мм аралас аудио және микрофон қосқышы бар құрылғылар*



RAZER SYNAPSE ТАЛАПТАРЫ

- Windows® 7 64 биттік (немесе жаңа нұсқасы)
- БҚ орнату үшін интернетке қосылу



ПК, Mac, Switch, PS4, Xbox One үйлесімді (Xbox One үшін бөлек сатып алынған стерео адаптерді пайдалану қажет болуы мүмкін).

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАЙТЫН УАҚЫТ КЕЛДІ

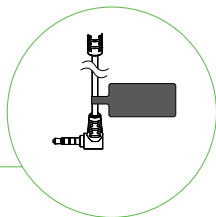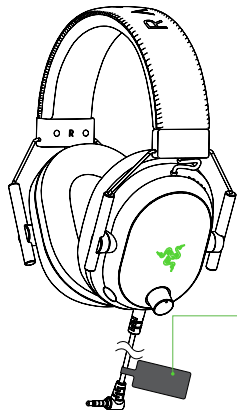

Өнімнің сериялық нөмірін мына жерден табуға болады.


Сіздің қолыңызда 2 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. Мекен-жайы бойынша тіркелу razerid.razer.com. Сіз өзіңіздің құрылғыңыздың функционалдығын барынша кеңейте аласыз және Razer-дің ерекше артықшылықтарын ала аласыз.

Сұрақтар пайда болды ма? Razer қолдау қызметіне хабарласыңыз support.razer.com.


ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

ГАРНИТУРАНЫ ҚОСУ



A КОМПЬЮТЕРГЕ USB ПОРТЫ АРҚЫЛЫ ҚОСЫЛУ

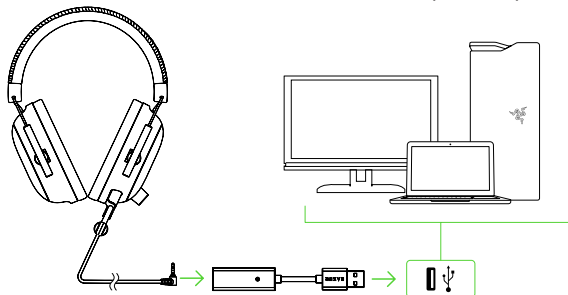

1 Гарнитураны микрофонның USB оңтайландырғышына, содан кейін компьютерге қосыңыз.

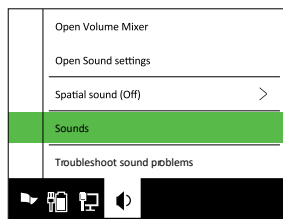


2 Компьютерде тапсырмалар тақтасындағы динамик белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз және **Дыбыс** таңдаңыз.

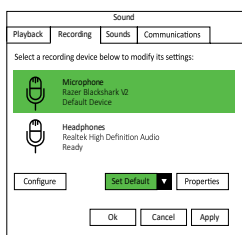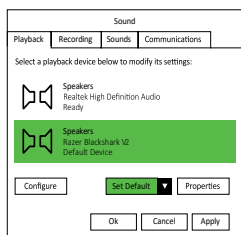


3 **Ойнату** және **Жазу** қойындыларында әдепкі құрылғы ретінде **Razer BlackShark V2** таңдаңыз.

B USB ПОРТЫ АРҚЫЛЫ БАСҚА ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ

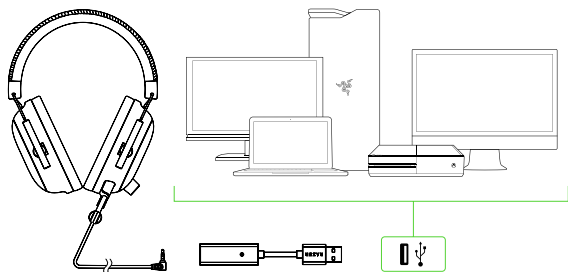


Razer BlackShark V2 микрофонды USB оңтайландырғышына, содан кейін құрылғыға қосыңыз. Razer BlackShark V2 гарнитурасы әдепкі енгізу және шығару құрылғысы ретінде таңдалғанына көз жеткізіңіз.

C 3,5 ММ АРАЛАС ПОРТ АРҚЫЛЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ

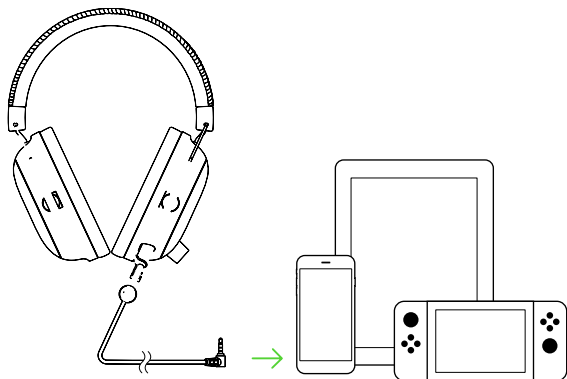


Егер сіздің құрылғыңыз 3,5 мм аудио және микрофон портымен жабдықталған болса, гарнитураның 3,5 мм аудио және микрофон ұясын құрылғының аудио портына салыңыз.

RAZER™ EVERCLEAR КАРДИОИДТЫ МИКРОФОНДЫ ҚОЛДАНУ

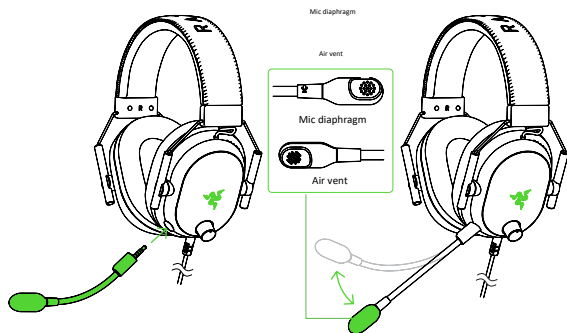


Razer™ EverClear кардиоидты микрофонын құлаққапқа қосыңыз, содан кейін оны аузыңызға параллель етіп бүгіңіз. Микрофон диафрагмасы сізге, ал желдеткіш саңылауы сізге қарайтынына көз жеткізіңіз.

МИКРОФОНДЫ ӨШІРУ ЖӘНЕ ҚОСУ

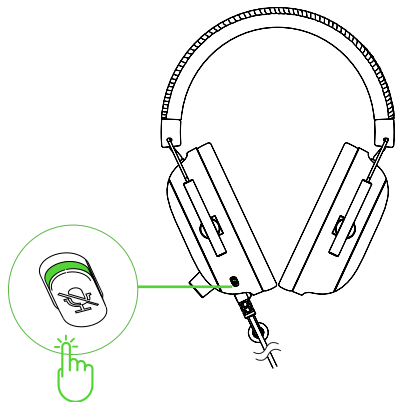

Микрофонды өшіру немесе қосу үшін микрофонды өшіру түймесін басыңыз.


ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ

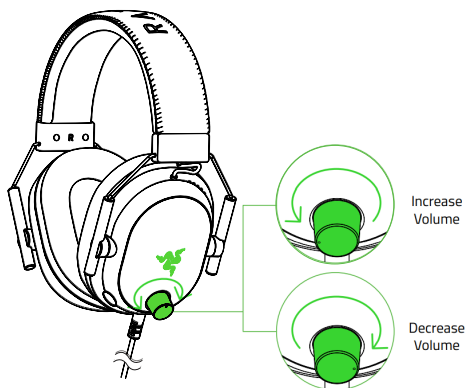

Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін суретте көрсетілгендей дыбыс деңгейін басқаруды бұраңыз.

ГАРНИТУРАНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІН ҰЗARTУ

Гарнитураны киер алдында шыныаяқтарды Мұқият созуды ұсынамыз. Бұл құрылымға жүктемені азайтуға көмектеседі. Бас киімді тым көп созбауға тырысыңыз.

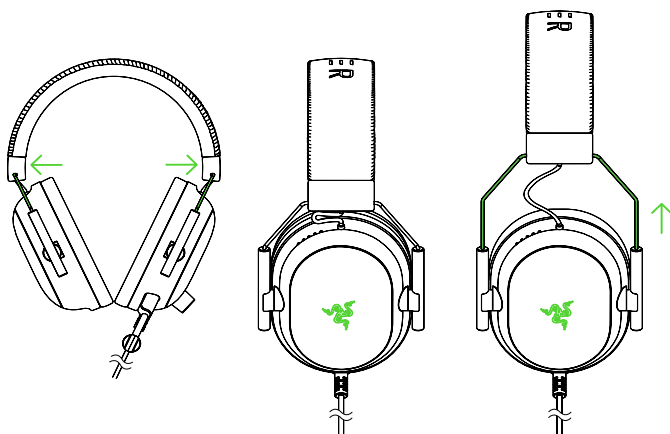

THX SPATIAL AUDIO КЕҢІСТІКТІК ДЫБЫСЫН ҚОСУ

Razer BlackShark V2 гарнитурасының барлық мүмкіндіктерін Razer Synapse қосымшасы арқылы табиғи және жанды дыбысты беру үшін дөңгелек позициялық дыбысты қосу арқылы ашуға болады.

THX

Razer Blackshark V2 Pro

СЫМСЫЗ ОЙЫН ҚҰЛАҚҚАПТАРЫ

Өндіруші: Рэйзэр (Ёроп) ГМБХ.

Эссенер Боген 23, 22419 Гамбург қ., Германия.

Өндірушінің филиалы:

Рэйзэр Тэктолоджи энд Дивелоппмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Шығ. қапталы, 3 қаб., 2 ғим., Вижэн Шэньчжэнь бизнес паркі оңт.

Кэцзи тас жолы 1 қапталы, Жоғары Технологиялық Өнеркәсіп паркі, Шэньчжэнь, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға:

«СИНТЕЗ ВОСТОК» ЖШҚ, 125167, Ресей, Мәскеу қаласы, Ленинград даңғылы, 37-үй, 12-қабат, 60-үй-жай, 12.08-бөлме.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ТР ЕАЭС 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

v.3

Құрылғының мақсаты

Микрофон — акустикалық тербелістерді электр сигналына айналдыратын электро-акустикалық құрылғы. Бұл құрылғы дыбысты әр түрлі медиаға күшейтуге немесе жазуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрастырымында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетінің бұзылуын болдырмас үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.

Сипаттамалары

Артикул	RZ04-03220100-R3M1
Үлгісі	RZ04-0322
Жиілік диапазоны	12 Гц — 28 кГц
Сезімталдық	100 дБ
Қарсыласу	32 Ω
Эмиттер мембранасының диаметрі	50 мм
Кәбіл ұзындығы	1.3 мм
Қосылу	3.5 мм jack
Микрофон сезімталдығы	-42 ± 3 дБ
Сымсыз байланыс стандарты	IEEE 802.11
Жұмыс жиіліктері	2403.35 — 2477.35 МГц
Таратқыштың қуаты	6.97 дБм

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), жүзеге асыру және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндірушінің және тұтынушының үйжайындағы жылытылған бөлмелерде 5 °C -тан 40 °C -қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау қажет. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын агрессивті қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаңнан, ластан, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғы ақаулы деп тапсаңыз, дереу авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

