


**Главней всего
погода в доме!**

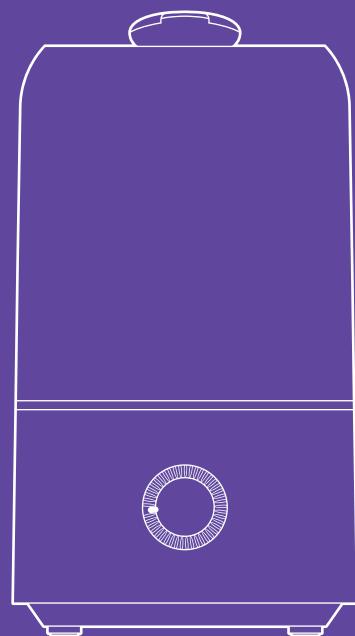

**Увлажнитель воздуха
КТ-3814**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство увлажнителя воздуха | 6 |
| Подготовка к работе и использование | 7 |
| Чистка и обслуживание | 10 |
| Уход и хранение..... | 11 |
| Устранение неполадок | 11 |
| Технические характеристики | 14 |
| Меры предосторожности..... | 15 |
| Другие товары Kitfort..... | 17 |

Общие сведения

Ультразвуковой увлажнитель воздуха КТ-3814 увлажняет воздух в помещении, создавая хороший микроклимат для проживания людей. Увлажнитель КТ-3814 прост в эксплуатации и обслуживании и может использоваться в помещениях площадью 17,5–37,5 м² (в зависимости от интенсивности тумана). Интенсивность тумана плавно регулируется. Индикация показывает, когда устройство включено и когда в увлажнителе нет воды.

Резервуар для воды съемный, поэтому его удобно наполнять водой. В резервуаре увлажнителя расположен фильтр, благодаря которому вода очищается от содержащейся в ней грязи и пыли.

Ультразвуковые увлажнители считаются наиболее эффективными из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост. Внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капли воды, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится по объему помещения естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

Согласно действующим российским стандартам для нормального самочувствия человека относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в пределах от 45% до 65%.

Чем плох сухой воздух? Если человек постоянно находится в помещении с сухим воздухом, то постепенно возникают негативные эффекты: ухудшается внимание, растет утомляемость, снижается общий иммунитет. Сухой воздух отрицательно воздействует на слизистые оболочки носоглотки, снижая их способность защищать организм от простудных инфекций. Возникает сухость в горле и в носу, кашель, затрудненное дыхание. Постоянное воздействие сухого воздуха может нарушить работу всей дыхательной системы, способствуя развитию астмы и других болезней дыхательных путей.

Сухой воздух вреден и для кожи. Последствия его воздействия выражаются в: сухости кожи, появлении мелких трещин, особенно на коже кистей рук, покраснениях и шелушении. При постоянном воздействии сухой воздух приводит к повышенной восприимчивости ко всем «контактным» инфекциям, локальным воспалениям, мелким ранкам и преждевременному старению кожи. Особенно вреден сухой воздух для детей, людей с заболеваниями дыхательных путей и людей пожилого возраста.

Наиболее восприимчивы к низкому уровню влажности маленькие дети. Если в среднем организм человека состоит на 60% из воды, то у ребенка этот показатель выше. Из этого следует, что маленькие дети физиологически более чувствительны к обезвоживанию и особенно страдают от пересушенного воздуха. Учитывая, что обмен веществ у ребенка значительно интенсивнее, чем у взрослого человека, а во избежание перегрева ребенок гораздо активнее охлаждается посредством

дыхания, влажность в детской комнате должна поддерживаться на уровне выше среднего рекомендуемого.

Влажность воздуха в квартире влияет не только на нас, но и на качество нашего жилища. Деревянная мебель и паркет очень плохо переносят как недостаток влажности, так и ее перепады. Нормальная влажность в квартире также требуется для книг и документов, особенно старых изданий, техники и комнатных растений.

Как только наступают холода, уровень влажности в помещении падает. Это происходит потому, что обогрев повышает температуру и уменьшает относительное количество влаги в воздухе. Например, при температуре на улице -10°C и относительной влажности 80% абсолютная влажность составляет $1,9 \text{ г}/\text{м}^3$ (это табличные данные, вы легко можете найти их в справочнике или интернете). Если этот воздух нагреть до 20°C (когда он поступит в помещение), то его абсолютная влажность, то есть количество содержащейся в нем воды, не изменится. А относительно максимальной абсолютной влажности при этой температуре ($17,3 \text{ г}/\text{м}^3$) влажность составит 10,9%, что существенно ниже комфорtnого уровня.

Кратко резюмируя: зимой уличный воздух после нагрева до температуры помещения становится сухим. В данном примере его относительная влажность падает с 80% до 10,9%. Напомним, что комфортная влажность — 45–65%.


Все помещения, особенно жилые, должны вентилироваться, чтобы удалять углекислый газ, образующийся при дыхании. При этом использованный воздух выходит из помещения, а ему на смену заходит новый воздух с улицы. Помимо вентиляции, можно проветрить вручную, открыв окно. Воздух, поступающий с улицы, нагревается в помещении, и его относительная влажность становится низкой. Зимой воздух в помещении нужно увлажнять постоянно, так как из-за вентиляции и отопления он постоянно осушается.

Комплектация



1. Увлажнитель — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Основание увлажнителя с вставкой — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Крышка с соплом — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство увлажнителя воздуха

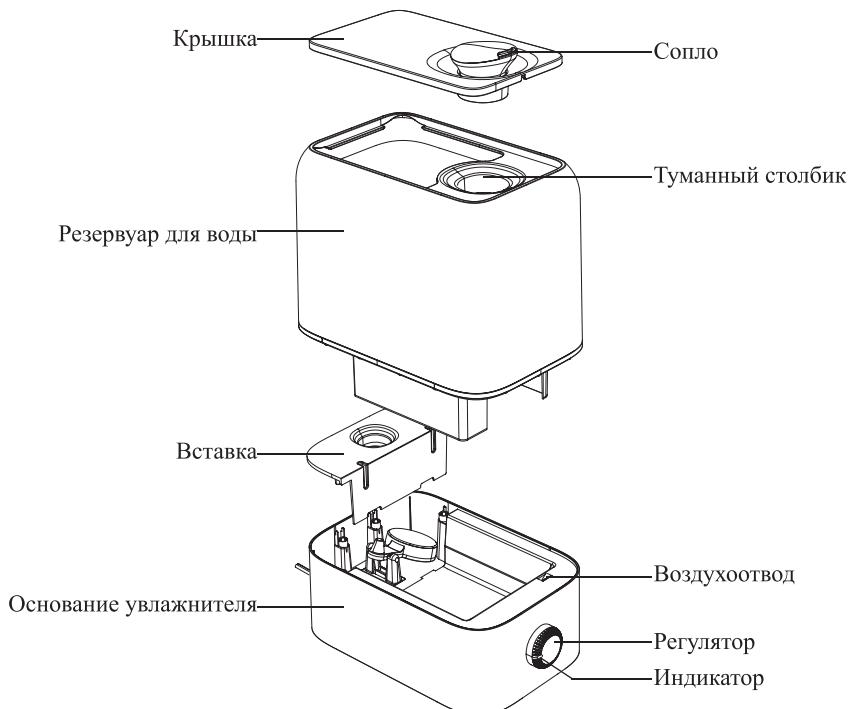

Вид сверху

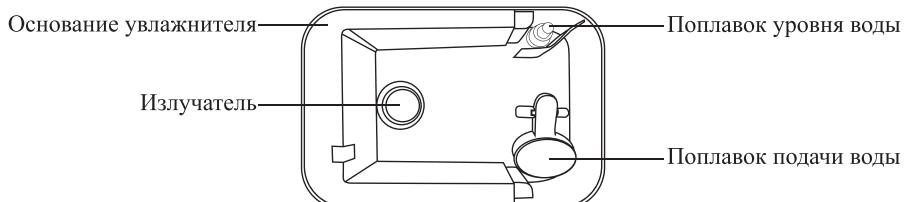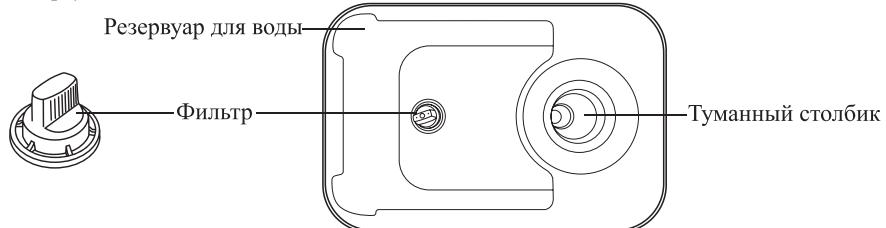

Регулятор включает, выключает и регулирует интенсивность тумана. Чтобы включить увлажнитель, поверните регулятор по часовой стрелке: раздастся щелчок и индикатор загорится белым. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить интенсивность тумана, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить. При повороте регулятора против часовой стрелки до упора раздастся щелчок и индикатор погаснет — увлажнитель выключен.

Если резервуар для воды не установлен на основание или стоит неправильно, а также когда воды в резервуаре нет или недостаточно, поплавок опустится вниз, индикатор на регуляторе загорится красным и выход тумана прекратится. Выключите увлажнитель, отключите от сети питания, залейте в резервуар воду и опять включите прибор для дальнейшей работы.

Чтобы направить поток тумана в нужную для вас сторону, поверните **сопло** на крышке увлажнителя.

Резервуар для воды съемный. Резервуар можно наполнять водой, сняв его с основания, или заливать воду в резервуар, когда он установлен на основание увлажнителя.

За **вставкой в основании увлажнителя** находятся поплавок уровня воды и поплавок подачи воды.

Когда воды в основании увлажнителя нет или недостаточно, **поплавок уровня воды** опускается вниз и увлажнение останавливается. Индикатор на регуляторе будет гореть красным.

Поплавок подачи воды регулирует подачу воды из резервуара на основание увлажнителя: когда уровень воды в основании увлажнителя понижается, выступ на поплавке поднимается и нажимает на клапан резервуара для воды, оттуда начинает поступать вода на основание увлажнителя. Когда воды достаточно, выступ на поплавке опускается и перестает нажимать на клапан резервуара для воды, вода из резервуара перестает поступать на основание увлажнителя.

В резервуар для воды установлен **фильтр**, который очищает воду от содержащихся в ней грязи и пыли.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте увлажнитель и удалите весь упаковочный материал. Протрите основание увлажнителя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте резервуар для воды, крышку, вставку основания увлажнителя и фильтр в теплой воде мягкой губкой. Просушите их.

Перед использованием не забудьте установить фильтр в резервуар для воды и вставку в основание увлажнителя. Выступы на вставке должны войти в пазы на основании увлажнителя.

Использование

1. Установите увлажнитель на твердую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края и других предметов. Также вы можете поставить

увлажнитель на пол, но только не на пол с ковровым покрытием, во избежание порчи прибора (на дне основания увлажнителя есть воздухозаборные отверстия, которые нельзя закрывать) и самого коврового покрытия.

2. Снимите крышку и залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар так, чтобы уровень воды не превышал отметки «МАКС». Вы можете поднять резервуар для воды и наполнить его водой в любом удобном месте или наполнить резервуар, когда он установлен на основание увлажнителя.

Примечание. Не заливайте воду в туманный столбик. Желательно заливать дистиллированную воду или воду с низким содержанием солей и минералов. Это уменьшит количество органических отложений в устройстве.

Внимание! Добавлять в резервуар или в основание увлажнителя ароматические масла и другие добавки запрещено. Не добавляйте воду выше 40 °C во избежание повреждения прибора.

3. Установите крышку на резервуар. Чтобы направить поток тумана в нужную для вас сторону, поверните сопло.
4. Подключите увлажнитель к сети электропитания.
5. Включите увлажнитель при помощи регулятора: при повороте по часовой стрелке раздастся щелчок — значит, увлажнитель включен, при этом индикатор на регуляторе загорится белым.
6. Настройте интенсивность тумана. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить интенсивность тумана, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить.
7. Поверните регулятор в крайнее левое положение, раздастся щелчок и индикатор погаснет — увлажнитель выключен. Отключите устройство от сети питания.

Примечание. Когда вода в резервуаре закончится, индикатор загорится красным, и увлажнитель автоматически прекратит работу. Чтобы продолжить работу увлажнителя, поверните регулятор против часовой стрелки до упора, отключите его от сети и залейте воду в резервуар. Увлажнитель снова готов к работе.

Советы

Под резервуаром на основании увлажнителя будет стоять вода — это особенность конструкции увлажнителей данного типа и не является неисправностью.

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °C, пожалуйста, вылейте воду из резервуара и основания увлажнителя, чтобы замерзшая вода не могла повредить устройство.

Следите, чтобы уровень воды не превышал отметку «МАКС».

Добавлять в резервуар или в основание увлажнителя ароматические масла и другие добавки запрещено.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание расплескивания воды.

Когда резервуар наполнен водой до максимального уровня, увлажнитель сможет работать 21 час непрерывно при максимальной интенсивности увлажнения 260 мл/ч.

Сопло можно крутить на 360°, меняя направление выхода тумана.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели, книг и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от электросети. Слейте оставшуюся воду из резервуара и основания увлажнителя, оставьте увлажнитель для полного высыхания. Это убережет от появления неприятного запаха при длительном хранении. Всегда отключайте прибор от электросети, если хотите вылить воду из резервуара или основания увлажнителя.

Рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии от 50 см до 1 м от пола, а также устанавливать и включать вентилятор за увлажнителем. В этом случае увлажнение комнаты будет происходить более равномерно. Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель, потому что воздух поступает в увлажнитель через воздухозаборные отверстия, расположенные внизу основания. Не закрывайте воздухозаборные отверстия во избежание повреждения прибора.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде резервуара увлажнителя — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микрорганизмы и их споры и т. п. После образования тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, — или становится сухим остатком, или осаждается на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и основание увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель не используется.

Расчет времени увлажнения комнаты ультразвуковым увлажнителем

Для примера возьмем абстрактную комнату 10 м² с высотой потолков 3 м. Объем этой комнаты будет 30 м³.

При температуре на улице –10 °C и относительной влажности 80%, абсолютная влажность воздуха будет 1,9 г/м³ (данные взяты из таблицы, которая указывает абсолютную влажность в г/м³ для различных температур окружающего воздуха для данной относительной влажности). При температуре 20 °C и относительной влажности 80%, абсолютная влажность воздуха из той же таблицы должна быть 13,8 г/м³.

Мы заполняем нашу комнату уличным воздухом и нагреваем его от –10 до 20 °C, при этом абсолютная влажность не меняется и составляет те же 1,9 г/м³. Теперь нам нужно увеличить содержание воды в воздухе, чтобы его относительная влажность при температуре 20 °C стала равна 80%. Подсчитаем, сколько воды нам нужно добавить:

$$\begin{aligned}13,8 \text{ г/м}^3 - 1,9 \text{ г/м}^3 &= 11,9 \text{ г/м}^3, \\11,9 \text{ г/м}^3 \times 30 \text{ м}^3 &= 357 \text{ г воды.}\end{aligned}$$

Итого нам нужно испарить 357 г воды, чтобы достичь относительной влажности в 80%.



Исходя из того, что максимальное испарение воды в ультразвуковом увлажнителе 260 мл/ч, получаем, что в среднем увлажнитель затратит менее 1,5 часов, чтобы увлажнить комнату объемом 30 м³.

Для нормального самочувствия человека относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в пределах от 45% до 65%. Поэтому рассчитаем абсолютную влажность в помещении при относительной влажности 60%.

При температуре 20 °C (в помещении) и относительной влажности 60%, абсолютная влажность воздуха из той же таблицы будет 10,4 г/м³. Проделаем те же вычисления:

$$10,4 \text{ г/м}^3 - 1,9 \text{ г/м}^3 = 8,5 \text{ г/м}^3,$$
$$8,5 \text{ г/м}^3 \times 30 \text{ м}^3 = 255 \text{ г воды.}$$

Исходя из того, что максимальное испарение воды в ультразвуковом увлажнителе 260 мл/ч, получаем, что в среднем увлажнитель затратит чуть меньше часа, чтобы увлажнить комнату объемом 30 м³.

Чистка и обслуживание

Перед началом очистки отключите увлажнитель от сети электропитания.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого снимите крышку, достаньте резервуар и слейте из него воду. Снимите вставку с основания увлажнителя: подденьте ее снизу и потяните наверх. Вымойте крышку, фильтр, вставку основания увлажнителя и резервуар теплой водой, используя мягкую губку и моющее средство для мытья посуды.

Слейте воду из основания. Не сливайте воду со стороны регулятора, вода может начать выливаться из воздуховода. Следите, чтобы вода не попала на шнур питания и регулятор. Проведите пальцем по внутренней части основания увлажнителя, если на пальце остались слизь и налет, значит основание увлажнителя грязное. Основание увлажнителя протирайте влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Если это необходимо, налейте уксусный раствор на дно основания увлажнителя и оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор. Тщательно и аккуратно промойте основание под проточной водой. Не допускайте попадания воды внутрь основания увлажнителя, на регулятор и шнур питания. Не трите излучатель, иначе его можно повредить.

Для эффективного удаления накипи и прочих отложений следует воспользоваться специальным средством для увлажнителей или 9% уксусом. Уксус можно заменить лимонной кислотой (2 столовые ложки на 1 литр воды). Залейте средство в резервуар, оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор, удалите налет щеточкой с мягкой щетиной. При необходимости процедуру повторите.

Не используйте абразивные материалы, повреждающие поверхность увлажнителя.

Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя. На длительное хранение уберите увлажнитель в коробку или пакет, чтобы на прибор не попадала пыль. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

| Возможная причина | Решение |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |

Туман не выходит, индикатор горит красным

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Нет воды | Наполните резервуар водой, подождите около 1 минуты, чтобы вода достигла основания увлажнителя, и включите прибор |
| Вы только что налили воду, и она еще не успела попасть в основание увлажнителя | Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов |
| Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность | Отключите увлажнитель и установите резервуар так, чтобы туманный столбик находился ближе к регулятору |
| Резервуар не установлен или установлен неправильно на основание увлажнителя | Отключите увлажнитель и установите резервуар так, чтобы туманный столбик находился ближе к регулятору |

Из сопла идет туман с запахом

| Возможная причина | Решение |
|----------------------------|--|
| Новый прибор | Очистьте увлажнитель, как написано в разделе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все элементы прибора в течение 12 часов |
| Вода в резервуаре несвежая | Очистите увлажнитель, как написано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей |

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало | Залейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышая отметки «МАКС» |

| | |
|--|--|
| Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность | Установите увлажнитель на пол или другую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края и других предметов |
| Увлажнитель сломался | Обратитесь в сервисный центр |

Прошло время после работы увлажнителя, а уровень влажности не повышается

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Открыта дверь или окно в той комнате, где работает увлажнитель | Закройте окна и двери в комнате, где установлен прибор |
| В комнате с работающим увлажнителем включен кондиционер | Выключите кондиционер, если он есть в комнате с увлажнителем |
| Вы установили минимальную интенсивность увлажнения | Увеличьте интенсивность увлажнения, повернув регулятор по часовой стрелке |
| Площадь помещения, в котором работает увлажнитель, превышает 37,5 м ² | Устанавливайте увлажнитель в комнату площадью не более 37,5 м ² |

Влажность слишком высокая

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Вы не выключали увлажнитель, и он работал очень долго без перерыва | Выключите увлажнитель, проветрите комнату |
| Вы установили максимальную интенсивность увлажнения | Уменьшите интенсивность увлажнения, повернув регулятор против часовой стрелки |

В комнате, где работает увлажнитель, образовался конденсат

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| В комнате слишком низкая температура или относительная влажность воздуха более 60% | При низкой температуре относительная влажность воздуха выше и испарение тумана происходит медленнее. Нагрейте комнату или установите рядом с увлажнителем и включите вентилятор, чтобы поток воздуха от вентилятора распространял туман, тем самым ускоряя испарение тумана. Если комнатная температура ниже 0 °C, выпейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство |

Туман перестал выходить

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Воздухозаборные отверстия на дне увлажнителя заблокированы | Освободите воздухозаборные отверстия. А также ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель |

| | |
|---|---|
| Вода закончилась, индикатор на регуляторе горит красным | Наполните резервуар водой, не превышая отметки «МАКС» |
| В увлажнителе образовались грязь, налет, отложения | Проведите чистку увлажнителя, как это описано в главе «Чистка и обслуживание» |

Небольшой выход тумана

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| В увлажнителе образовались грязь, налет, отложения | Очистьте увлажнитель от грязи, налета, отложений, как написано в разделе «Чистка и обслуживание» |
| Вода грязная или хранилась слишком долго | Очистите увлажнитель, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Затем налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышая отметки «МАКС» |

Вокруг увлажнителя образуется белый налёт

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Вы используете воду с высоким содержанием солей | Используйте чистую воду с низким содержанием солей |
| В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения | Очищайте резервуар и основание увлажнителя от отложений, как написано в разделе «Чистка и обслуживание» |

Туман выходит из корпуса

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Резервуар установлен неправильно на основание увлажнителя | Отключите увлажнитель от сети питания. Установите резервуар на основание так, чтобы туманный столбик находился ближе к регулятору |

Туман выходит не только из сопла, а еще и из-под крышки увлажнителя

| Возможная причина | Решение |
|----------------------------------|---|
| Плохо закрыта крышка увлажнителя | Установите плотно крышку на увлажнитель так, чтобы выступ на внутренней стороне крышки попал в туманный столбик |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 27 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара: 5,5 л
5. Максимальное испарение: 260 мл/ч
6. Время работы при максимальном испарении: 21 ч
7. Уровень шума: ≤30 дБ
8. Длина шнура: 1,8 м
9. Размер устройства: 178 × 281 × 326 мм
10. Размер упаковки: 331 × 196 × 360 мм
11. Вес нетто: 1,9 кг
12. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сямэнь Ворк Хэлс Индастри Ко., Лтд. 102# Энд 202#, №16, Сянхун Роуд, Торч Хай-тэк Индастриэл Эриа, Сянань, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение основания увлажнителя или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллиированную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя увлажнителя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса основания, на шнур питания или на регулятор не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите увлажнитель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не добавляйте в резервуар для воды или в основание увлажнителя ароматические масла.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться увлажнителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с увлажнителем.
9. Не добавляйте в резервуар воду, температура которой выше 40 °C, во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть воздух, который выходит из сопла.
11. Контролируйте работу увлажнителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
13. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



14. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения увлажнителя и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и регулятор.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

**Инфракрасная плита КТ-139**

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

**Ручной отпариватель КТ-9108**

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладжка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

**Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919**

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

**Настольная лампа КТ-3326**

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87