

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Эпилятор
LS-1001

Құрметті сатып алушы!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Құрылғының мақсаты

Эпилятор — денедегі қажетсіз түктерді кетіруге арналған электромеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының ылғалдан қорғанысы жоқ және ваннада пайдалануға және сумен тазалауға/жууға арналмаған.
- Құрылғыны қуаттауға орнатпас бұрын, оның өшірілген күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы балалар, сондай-ақ физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың әрекеттерін бақылайтын немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда, қолдануға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны қосар алдында ондағы көрсетілген кернеудің жергілікті электр желісіндегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны экстремалды температураның әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны күшті жылу көздерінен алыс сақтаңыз.
- Құрылғының бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны дымқыл теріде де, құрғақ теріде де қолдануға болады, бірақ ауырсынуды азайту үшін процедура алдында теріні ылғалдандыру ұсынылады.
- Егер сіз денеге арналған кремді немесе лосьонды қолданғыңыз келсе, оны эпиляторды қолданғаннан кейін жағыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны бастың шашына, қасыңызға, кірпігіңізге, сондай-ақ кез келген заттарға жақындатпаңыз.
- Эпиляторды алғаш қолданған кезде терінің жеңіл тітіркенуі (қызарту, қызыл нүктелер) мүмкін, бірақ ол тез арада өтеді. Егер ол кетпесе, дәрігерге көріну ұсынылады.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғының жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа аккумуляторларды, бастиектерді, саптамаларды және т.б. пайдалану ауыр жарақаттарға және/немесе мүлікке зиян келтіруге әкелуі мүмкін.
- Құрылғының бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Егер электр кабелі зақымдалған болса, оны жарақаттануды болдырмау үшін сервистік орталықтың білікті маманы ауыстыруы тиіс.
-


Жинақталым

- Құрылымы.
- Эпиляциялық бастиек.
- Ұстараның басы.
- Зарядтау құрылғысы.
- Тазалауға арналған қылшақ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: LS-1001.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Жылдамдықтар саны: 2.
- Қысқыштар саны: 32.
- Алынбалы бастиектер саны: 2.
- Адаптер параметрлері:
 - Кіріс: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
 - Шығыс: 3 В = 300 мА.
- Аккумулятор параметрлері:
 - Түрі: Ni-MH.
 - Сыйымдылық: 2 × 600 мА·сағ.
- Автономды жұмыс уақыты: 45 минут.
- Толық зарядтау уақыты: 8 сағат.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: III.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

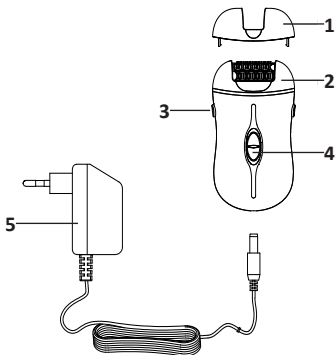

1. Қорғаныс қақпағы.
2. Алынатын бастиек.
3. Басты бекіту батырмалары.
4. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш.
5. Зарядтау құрылғысы.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Эпиляция алдында

- Теріңіздің таза, толық құрғақ және майсыз екеніне көз жеткізіңіз. Эпиляция процедурасы алдында кремдерді, лосьондарды немесе басқа да заттарды қолданбаңыз.
- Эпиляция процедурасын ванна немесе душ қабылдағаннан кейін жасаған дұрыс.

Эпиляция

1. Эпиляциялық бастиекті орнатыңыз: оның бүйір жақтарын абайлап ұстаңыз, құрылғыға қойыңыз және оны бекіту үшін басыңыз. Бастиектің нық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Шашы аз аймақтар үшін, жетуі қиын аймақтар үшін немесе сүйектері бар аймақтар үшін (тізе, тобық) 1 жылдамдығын таңдаңыз.
3. Шашы көп кеңірек аймақтар үшін 2 жылдамдықты таңдаңыз.
4. Шашты көтеру үшін шаштың өсуіне қарсы бағытта қолыңызды сырғытыңыз.
5. Эпиляторды теріге перпендикуляр орналастырыңыз, оның ажыратқышы құрылғыны жылжытатын бағытта орналасатындай етіп орнатыңыз.
6. Эпиляторды шаш өсуіне қарсы бағытта ақырын жылжытып, өңделетін аймақтың терісін аздап тартыңыз.
7. Процедура аяқталғаннан кейін жылдамдық реттегішін «0» деңгейіне ауыстырып, құрылғыны өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер эпиляция алдында шашты қысқарту қажет болса, ұстара бастиегін-триммерді қолданыңыз.

Құрылғыны зарядтау

1. Қондырғы жиынтығындағы қуаттау құрылғысын эпиляторға қосыңыз.
2. Зарядтау құрылғысын электр тармағына қос.
3. Зарядтау индикаторы жанады.
4. Құрылғы толық зарядталған соң, оны зарядтау құрылғысынан, зарядтау құрылғысын электр желісінен ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғының аккумуляторы шамамен 8 сағатта толық зарядталады. Толық қуат шамамен 45 минут жұмыс істеуге жетеді.

Тазалау және күтім

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әрбір пайдаланудан кейін бастиекті тазалау ұсынылады. Тұрақты тазалау да пайдалану кезінде жақсы нәтижелерді қамтамасыз етеді.

1. Құрылғыны өшір және оны электр желісінен ажырат.
2. Бастың эпиляциялық пинцеттерін жинақты щетканың көмегімен тазалаңыз.
3. Эпиляциялық бастиекті су ағынымен жуыңыз.
4. Су тамшыларын жақсылап сілкіңіз. Барлық бөліктердің толық кебуін күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Эпиляциялық пинцеттерді бастан шығаруға тырыспаңыз.
- Құрылғының бастиегінен басқа бөліктерін сумен немесе басқа сұйықтықтармен жууға болмайды.
- Аспапты тазалау үшін абразивті жабындысы бар ысқыштарды, абразивті тазалау құралдарын немесе еріткіштерді (бензин, ацетон және т.б.) пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату «Құрылғыны пайдалану» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Хофорд Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.» компаниясы. Жүху батыс тасжолы, №26, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим.,
Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО (ЕАЭО) ТР талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

EAC



Тауар жасалған күні (аа.жжжж):

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Жазбалар үшін

[illegible]

aceline