

ARDOR

Мышь беспроводная ARDOR GAMING Akira
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Мышь беспроводная — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: ARDW-AKR3950-BR, ARDW-AKR3950-WR, ARDW-AKR3950-PU
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 3,7 В ⎓ 15 мА
- Параметры питания док-станции:
  - Вход: 5 В ⎓ 35 мА;
  - Выход: 5 В ⎓ 35 мА
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3950
- Режимы DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12000 / 30000 DPI
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Гц
- Макс. скорость слежения: 750 IPS
- Ускорение: 50 G
- Микроконтроллер: Nordic 54L15
- Батарея: Li-ion, 300 мА·ч
- Время автономной работы:
  - до 150 ч (при работе на 125 Гц);
  - до 20 ч (при работе на 8000 Гц)
- Время зарядки батареи: до 2,5 ч
- Переключатели: Kailh optical 150M
- Энкодер: TTC Gold Dustproof
- Материал изготовления: карбон, пластик
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.1
- Кабель: паракорд, 1,8 м
- Совместимость: Windows
- Стандарт беспроводного соединения 2.4G и Bluetooth: IEEE 802.15.4
- Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: 0 дБм
- Габариты мыши: 127 × 64 × 39,5 мм
- Вес: 66 ± 2 г
- Область применения: бытовое

Комплектация


- Устройство
- Зарядный кабель
- 2 комплекта тефлоновых ножек
- 2 комплекта грипсов
- 8K док-станция-ресивер с LED-экраном
- Дополнительная сменная аккумуляторная батарея
- Стикеры
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

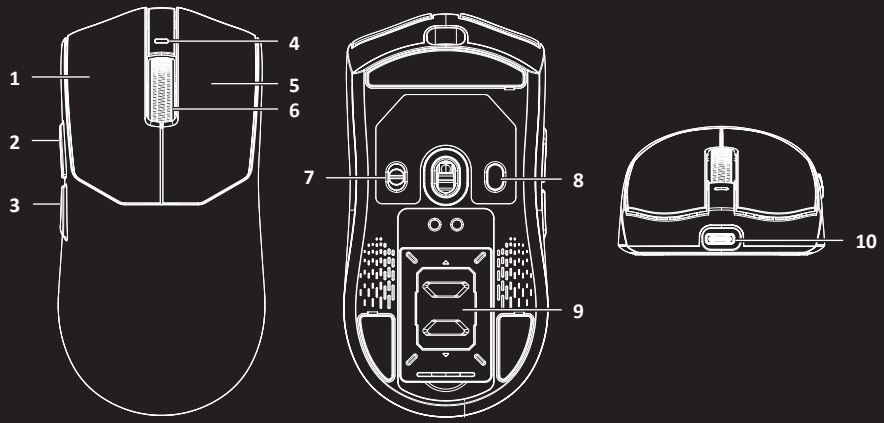

1. Левая кнопка мыши
2. Кнопка «Вперед»
3. Кнопка «Назад»
4. Световой индикатор зарядки / режима DPI
5. Правая кнопка мыши
6. Средняя кнопка мыши (колесо прокрутки)
7. Переключатель питания и режимов (верхнее положение — беспроводное соединение 2.4G; среднее положение — выключено; нижнее положение — подключение по Bluetooth)
8. Кнопка DPI
9. Съемная аккумуляторная батарея
10. Разъем USB Type-C

Схема док-станции

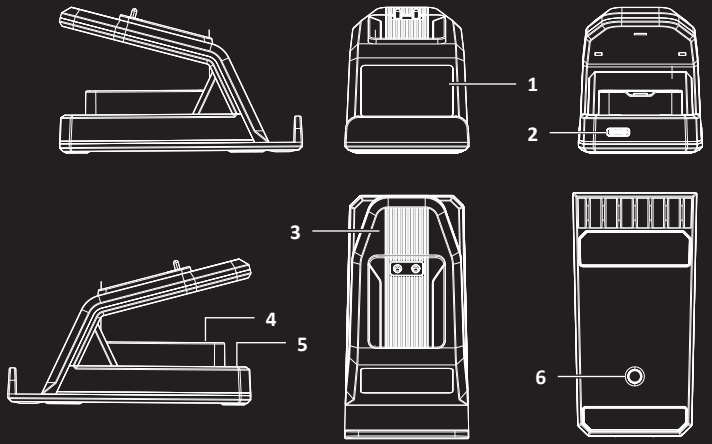

1. LED-экран
2. Разъем USB Type-C
3. 8K док-станция-ресивер
4. Сменная аккумуляторная батарея
5. Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
6. Кнопка управления LED-экраном

Введение в эксплуатацию

Перед использованием частоты опроса 8000 Гц убедитесь, что конфигурация Вашего компьютера соответствует следующим рекомендуемым системным требованиям.

- Процессор: Intel Core i7-9700K или выше, Ryzen 7 3700X или выше.
- Монитор с частотой обновления экрана 240 Гц или выше.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или выше, AMD RX 5700 или выше.
- Оперативная память: 16 ГБ или выше.

Внимание! Если Ваш компьютер не соответствует вышеуказанным минимальным системным требованиям, Вы можете установить более низкую частоту опроса (например, 1000 Гц) для корректной работы.

Подключение мыши

Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.
2. Если мышь в беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

Соединение 2.4G

При подключении док-станции к компьютеру активируется беспроводной режим, так как док-станция также выполняет роль ресивера.

1. Извлеките из упаковки док-станцию, поставляемую в комплекте.
2. Подключите док-станцию к USB-порту компьютера с помощью комплектного кабеля. Располагайте док-станцию на расстоянии не более 30–50 см от мыши. Убедитесь, что между ними нет препятствий — в противном случае соединение будет нестабильным.
3. Включите мышь, переведя переключатель питания и режимов в верхнее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере. При успешном подключении световой индикатор на мыши мигнет зеленым цветом, а на док-станции отобразятся текущие параметры мыши.
5. Устройство готово к использованию.

Внимание!

Если мышь не подключается через соединение 2.4G, убедитесь, что док-станция подключена к USB-порту компьютера, а переключатель на мыши установлен в верхнее положение. Если после проверки мышь по-прежнему не подключается, зажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение 3 секунд. Индикатор на лицевой стороне мыши начнет мигать желтым, после чего мышь подключится к ресиверу по радиоканалу. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Bluetooth-соединение

Примечания

- Рекомендуется использовать Bluetooth-соединение для офисной работы. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по радиоканалу 2.4G.
- Для работы по Bluetooth Ваше устройство должно быть оснащено встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).

1. Включите мышь, переведя переключатель питания и режимов в нижнее положение.
2. Включите Bluetooth на Вашем компьютере и выполните поиск устройств.
3. В списке доступных устройств выберите «Akira».

Внимание!

Если соединение по Bluetooth не удается установить, убедитесь, что переключатель на мыши установлен в нижнее положение. Нажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение нескольких секунд, пока индикатор на лицевой стороне мыши не начнет мигать синим. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Функции и описание работы док-станции

На нижней стороне зарядной док-станции находится кнопка управления LED-экраном.

- Однократное нажатие данной кнопки переключает режим декоративной подсветки док-станции. Доступно 8 вариантов подсветки, включая режим выключенной подсветки.
- Длительное нажатие включает или выключает LED-экран.

Зарядка на док-станции

- Во время зарядки аккумуляторной батареи индикатор ее зарядки на корпусе док-станции будет гореть красным цветом.
- После завершения зарядки индикатор загорится зеленым.

Режимы отображения LED-экрана

По умолчанию LED-экран может отображать следующие данные:

- Логотип
- Статус зарядки
- Главный экран (отображает DPI, частоту опроса, заряд батареи и статус подключения)

Программное обеспечение (ПО)

1. Для данного устройства доступно ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне мыши).

Примечание: если ПО не распознает мышь, проверьте, не запущено ли на Вашем компьютере какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другие. Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна, попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Настройка DPI и индикация

- Доступны следующие режимы DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12000 / 30000.
- Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
- Цвет индикатора на лицевой стороне мыши будет указывать на текущий режим DPI:
    - 400 DPI: оранжевый цвет;
    - 800 DPI: красный цвет;
    - 1600 DPI (значение по умолчанию): зеленый цвет;
    - 3200 DPI: синий цвет;
    - 6400 DPI: желтый цвет;
    - 12000 DPI: голубой цвет;
    - 30000 DPI: фиолетовый цвет.

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО, максимальное доступное значение DPI — 30000. Уровень DPI также будет отображаться на LED-экране док-станции.

Частота опроса

- Доступные значения частоты опроса (125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 Гц) можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.
- Значение частоты опроса также будет отображаться на LED-экране док-станции.

Зарядка

- Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 20%), индикатор на лицевой стороне мыши начнет мигать красным. Уровень заряда батареи также будет отображаться на LED-экране док-станции.
- Для зарядки или продолжения работы выполните одно из следующих действий:
  - замените съемную аккумуляторную батарею на заряженную;
  - подключите мышь напрямую к USB-порту компьютера с помощью комплектного кабеля;
  - подключите док-станцию к источнику питания с помощью комплектного кабеля и установите мышь на док-станцию для зарядки.
- Во время зарядки световой индикатор на мыши будет гореть желтым цветом. После завершения зарядки индикатор загорится зеленым.

Сменные перезаряжаемые аккумуляторные батареи

Мышь поддерживает технологию горячей замены батареи (hot-swap). Чтобы продолжить работу без подключения кабеля, достаточно заменить разряженную аккумуляторную батарею на заряженную. Это позволяет продолжить игровую сессию без перерыва.

Порядок замены:

1. Извлеките разряженную батарею из отсека на нижней части корпуса мыши (см. п. 9 в разделе «Схема устройства»).
2. Достаньте заряженную батарею из док-станции (см. п. 4 в разделе «Схема док-станции»).
3. Установите заряженную батарею в отсек мыши, соблюдая полярность.
4. Поместите разряженную батарею в отсек док-станции для зарядки. Зарядка начнется автоматически.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.
Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. B, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.59, каб 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.
Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.
Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING