

Руководство по эксплуатации

Триммер для носа и ушей
DT-7212

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Комплектация	5
Схема устройства	6
Эксплуатация	8
Очистка и уход	10
Технические характеристики.....	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данный триммер предназначен для точечного удаления нежелательных волос в носу, ушах и в области бровей.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Никогда не погружайте устройство в воду для очистки.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, а также подключенные к нему мобильные устройства.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не используйте устройство при наличии на нем видимых повреждений.
- Не вскрывайте устройство самостоятельно с целью ремонта. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте насадку в ноздрю или слуховой проход дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Используйте устройство только по назначению.
- Во время эксплуатации не нажимайте на устройство слишком сильно. Лезвие должно лишь слегка касаться кожи.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Используйте только оригинальное зарядное устройство.


Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Комплектация

- Триммер для носа.
- Двусторонняя насадка-триммер для бровей.
- Двусторонняя насадка-гребень для триммера (2 мм/6 мм).
- Кабель Type-C.
- Защитный колпачок.
- Щеточка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

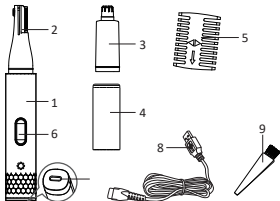


1. Корпус.
2. Насадка для бровей.
3. Насадка для носа и ушей.
4. Защитный колпачок.
5. Насадка-гребень.
6. Кнопка питания.
7. Разъем для зарядного кабеля.
8. Зарядный кабель.
9. Щетка для чистки.


Смена насадок

Внимание! Обязательно выключите устройство, прежде чем заменять насадку.

- Чтобы снять насадку, крепко возьмитесь за ее нижнюю часть и поверните против часовой стрелки на 45°.
- Чтобы установить насадку, поместите ее на корпус. Убедитесь, что крепления насадки вошли в пазы, и поверните ее по часовой стрелке на 45°

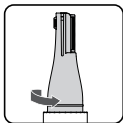


Снять

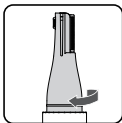

Установить

Снятие/установка защитного колпачка

- Перед тем как снять защитный колпачок, сначала убедитесь, что насадка плотно зафиксирована на корпусе. Крепко удерживая корпус одной рукой, другой рукой возьмитесь за защитный колпачок и потяните его вверх.
- Чтобы установить колпачок на корпус, просто наденьте его и защелкните (насадка не обязательно должна быть установлена).



Эксплуатация

- Нажмите на кнопку питания, чтобы включить/выключить устройство.
- Перед началом использования убедитесь, что аккумулятор заряжен: если заряда достаточно, то индикатор под кнопкой питания будет гореть белым цветом, а если заряда мало — мигать.

Стрижка волос в носу и ушах

Перед началом стрижки убедитесь, что носовая полость / слуховой проход чистые и в них нет никаких посторонних предметов. Наличие загрязнений мешает нормальной работе триммера и может привести к блокировке лезвия.

1. Установите насадку для носа и ушей. Включите устройство.
2. Сначала медленно перемещайте лезвие по краю ноздри / ушного отверстия, чтобы удалить торчащие волосы.
3. Осторожно вставьте лезвие в одну ноздрю / слуховой проход. Медленно двигайте насадку, держа ее близко к коже, чтобы уменьшить возможный зуд.

Внимание! Не погружайте насадку слишком глубоко. Прекратите использование триммера, если Вы испытываете дискомфорт или боль.

4. Повторите для второй ноздри / слухового прохода.
5. Выключите устройство и тщательно очистите насадку.

Примечания

- Если насадка засорилась в процессе использования, немедленно выключите устройство, снимите насадку и очистите ее перед повторной установкой.
- Насадка может слегка нагреваться во время использования — это нормальное явление.

Подравнивание бровей

Насадку для бровей можно использовать для придания формы бровям или бакенбардам, а также чтобы сбрить короткие волосы на шее.

1. Установите насадку для бровей. Включите устройство.
2. Разместите конец насадки острой стороной вниз параллельно коже и слегка надавите.
3. Медленно двигайте триммер вверх и вниз, чтобы удалить лишние волосы.




Примечания

- Убедитесь, что стрижка выполняется аккуратно и плавно, а лезвие всегда соприкасается с кожей правильной стороной.
- Рекомендуется установить на устройство насадку-гребень для более точного подравнивания.



Зарядка

При низком заряде аккумулятора индикатор устройства начнет мигать. Подключите один конец зарядного кабеля, идущего в комплекте, к разъему Type-C на нижней части устройства, а другой — к источнику питания (ПК, портативный аккумулятор и т.д.) либо к электросети через адаптер питания 5 В.

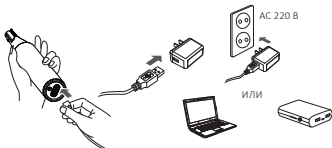

Очистка и уход

Внимание! Перед чисткой обязательно выключите и отключите устройство от электросети.

- Вы можете использовать щеточку для чистки, поставляемую в комплекте, чтобы аккуратно удалить остатки волос с насадки.
- Насадку можно снять с корпуса, чтобы облегчить очистку.
- Корпус можно промыть под струей воды (но ни в коем случае не погружать под воду).
- После очистки корпуса протрите его сухой тканью и уберите на хранение в сухое место.

Внимание!

- Не используйте для очистки устройства бензолосодержащие вещества, спирт, растворители, а также другие химические или абразивные средства.
- Не снимайте пружину с насадок, иначе насадка может повредиться и ее нельзя будет использовать.
- После каждого использования очищайте поверхность насадки и удаляйте волосы из промежутков между лезвиями, чтобы сохранить их остроту.
- Регулярная чистка способна продлить срок службы лезвий.

Технические характеристики

- Модель: DT-7212.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В – 1 А.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Скорость мотора: 8000 об/мин.
- Аккумулятор: Li-ion; 320 мА·ч.
- Время автономной работы: 60 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX5.
- Область применения: бытовое.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Юнибоно Эпплайнс Ко., Лтд.

2-4/F, зд. 4, №19, сев. шоссе Яньшаньхэ, подрайон Даци, р-н Бэйлунь, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd.

2-4/F, Building 4, No.19, North Yanshanhe Road, Daqi Subdistrict, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

