

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Эпилятор LS-5001

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғының техникалық сипаттамалары	4
Зарядтау құрылғысының техникалық сипаттамалары	4
Жинақталым	4
Құрылғы схемасы	5
Құрылғыны зарядтау	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	6
Эпиляция алдында	6
Эпиляция	6
Қырыну	7
Электропемза	7
Тырнақты жылтыратуға арналған саптама	7
Техникалық қызмет көрсету және тазалау	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	8
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз, оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бұл құрылғы денеде шашты кетіруге арналған электромеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыда IPX5 қорғаныс стандарты бар, бұл дәлелденген электр жабдықтары кез-келген позицияда болған кезде әр түрлі бағыттағы шашыраудың (мысалы, душ тамшылары) әсерінен зардап шекпейтіндігін және жұмысын тұрақты түрде жалғастыратындығын көрсетеді.
2. Құрылғыны және оның батареясын төтенше температураның әсерінен қорғаңыз, оларды қуатты жылу көздеріне (пештер, жылытқыштар және т.б.) жақын қоймаңыз.
3. Құрылғыны зарядтауға орнатпас бұрын оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қосылған кезде зарядтау құрылғының аккумуляторын зақымдауы мүмкін.

4. Құрылғыны тек үйлесімді электр желілеріне қосыңыз (220 В).
5. Құрылғыны электр желісіне қосқан кезде ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
6. Бұл құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың әрекеттерін бақылайтын немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда, тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған.
7. Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
8. Егер электр кәбілі зақымдалған болса, оны жарақаттануды болдырмау үшін сервис орталығының білікті маманы ауыстыруы керек.
9. Құрылғыны дымқыл және құрғақ теріге қолдануға болады, алайда ауырсынды азайту үшін процедурадан бұрын теріні ылғалдандыру ұсынылады.
10. Егер сіз денеге арналған крем немесе лосьон қолданғыңыз келсе, оны эпиляторды қолданғаннан кейін жағыңыз.
11. Құрылғыны пайдалану кезінде оны бас шашыңызға, қастарыңызға, кірпіктеріңізге, сондай-ақ кез келген заттарға ұстамаңыз.
12. Қолдану кезінде құрылғыны теріге қатты баспаңыз. Бұл құрылғының баяулауына немесе өшірілуіне әкелуі мүмкін.

13. Эпиляторды алғаш қолданған кезде терінің аздап тітіркенуі мүмкін (қызару, қызыл нүктелер), ол жақын арада жойылады. Егер ол кетпесе, дәрігерге бару ұсынылады.
14. Егер оларда зақым болса, эпиляторды, оның 3Қ және кез келген басқа компонентті қолдануға тыйым салынады, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Жадты немесе кез келген басқа зақымдалған элементті ауыстыру үшін тек бастапқы компоненттерді пайдаланыңыз.
15. Құрылғыны пайдалану, зарядтау және сақтау 5 °C-тан 35 °C-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек.
16. Құрылғымен бірге келетін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа батареяларды, қондырмаларды және т.б. пайдалану мүлікке ауыр жарақат және/немесе зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғының техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: LS-5001.
- Пинцет/диск саны: 36.
- Ылғалдан қорғау: IPX5.
- Саптамалар саны: 4.
- Саптамаларды жуу мүмкіндігі: бар.
- Қуат: Li-ion батареясы, 3,7 В, 500 мА·сағ.
- Автономды жұмыс мерзімі: 50 минут.
- Зарядтау уақыты: 100 минут.
- Өлшемдері: 150x61x45 мм.
- Салмағы: 416 г (құрылғы + құрамдастар).
- Жарық индикаторы: бар (зарядтау кезінде қызыл түспен жанады).
- Сауда белгісі: DEXP.


Зарядтау құрылғысының техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: LS-5001.
- Қуат параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В.
 - Шығыс: 5 В, 1 А.

Жинақталым

- Эпилятор.
- Эпиляцияға арналған саптама.
- Қырыну саптамасы.
- Саптама-электропемза.
- Тырнақты жылтыратуға арналған саптама.
- Зарядтау құрылғысы.
- Тазалау щеткасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Қорғаныс қақпағы.

Құрылғы схемасы

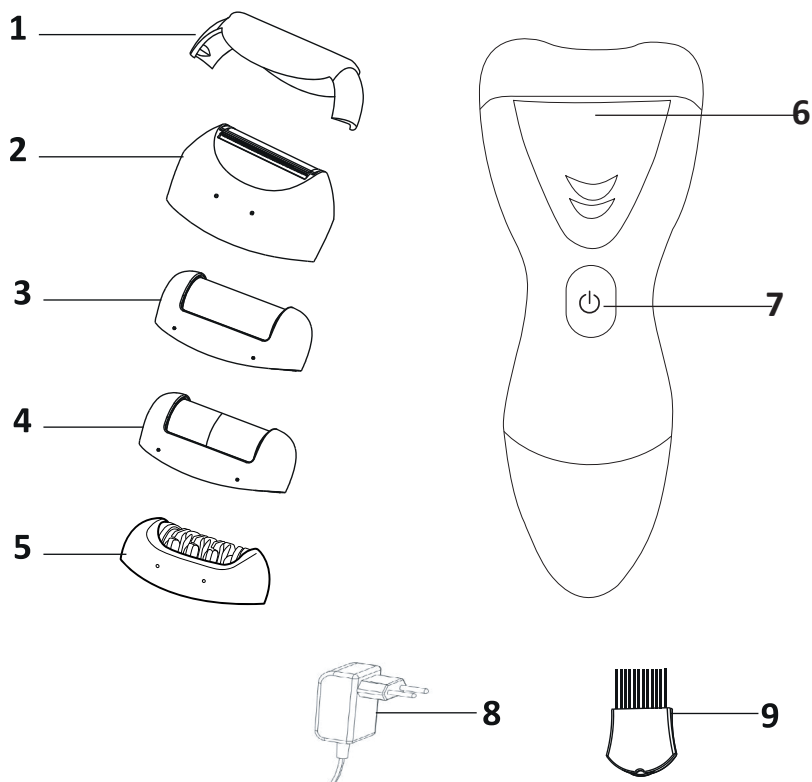

1. Қорғаныс қақпағы.
2. Қырыну саптамасы.
3. Саптама-электропемза.
4. Тырнақты жылтыратуға арналған саптама.
5. Эпиляцияға арналған саптама.
6. Саптаманы ажырату батырмасы.
7. Қосқыш (Қосу/Өшіру).
8. Зарядтау құрылғысы.
9. Тазалау щеткасы.

Құрылғыны зарядтау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғының аккумуляторы шамамен 100 минут ішінде толығымен зарядталады. Толық заряд 50 минуттық жұмыс үшін жеткілікті.

1. Жеткізу жинағындағы жадты эпиляторға қосыңыз.
2. 3Қ-ны электр желісіне қосыңыз.
3. Зарядтау жарық индикаторы қызыл болып жанады.
4. Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін (жарық индикаторы сөнеді), оны жад құрылғысынан, ал жад құрылғысының өзін электр желісінен ажыратыңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: желіге қосылған құрылғыны пайдаланбаңыз!

Эпиляция алдында

Теріңіздің таза, толық құрғақ және майлы емес екеніне көз жеткізіңіз. Эпиляция процедурасынан бұрын кремдерді, лосьондарды немесе басқа құралдарды қолданбаңыз.

Эпиляция процедурасын ваннадан немесе душтан кейін жасаған дұрыс.

Егер эпиляция үшін таңдалған аймақтағы шаш 3-4 мм-ден ұзағырақ болса, эпиляция процедурасын бастамас бұрын оны қысқарту үшін қырыну басын пайдаланыңыз.

Эпиляция

1. Егер құрылғыда қандай да бір бас болса, оны құрылғының алдыңғы жағындағы батырманы басу арқылы алыңыз.
2. Эпиляция саптамасын орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстаңыз, құрылғыға бекітіңіз және бекіту үшін оны басыңыз. Саптаманың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Қосқышты жоғары сырғыту арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Шашыңызды көтеру үшін қолыңызды шаштың өсуіне қарсы бағытта жүргізіңіз.
5. Құрылғыны теріге перпендикуляр етіп қойыңыз, сонда оның қосқышы құрылғыны жылжытатын бағытта орналасады.
6. Құрылғыны шаштың өсуіне қарсы тегіс жылжытыңыз, теріні өңделген аймаққа аздап тартыңыз.
7. Процедура аяқталғаннан кейін коммутаторды бастапқы орнына қою арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Ескерту: егер шаш тым ұзын болса, эпиляцияны бастамас бұрын шашты триммермен 10 мм-ге дейін кесу ұсынылады. Бұл процедураны аз ауырлатады.

Қырыну

1. Егер құрылғыда қандай да бір саптама болса, оны құрылғының алдыңғы жағындағы батырманы басу арқылы алыңыз.
2. Қырыну саптамасын орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстаңыз, құрылғыға бекітіңіз және бекіту үшін оны басыңыз. Саптаманың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Қосқышты жоғары сырғыту арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Құрылғыны теріге перпендикуляр етіп қойыңыз, сонда оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта орналасады.
5. Құрылғыны шаштың өсуіне қарсы тегіс жылжытыңыз, теріні өңделген аймаққа аздап тартыңыз.
6. Процедура аяқталғаннан кейін коммутаторды бастапқы орнына қою арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Электропемза

Бұл саптама үйде аяқтың терісіне күтім жасауға мүмкіндік береді. Ол кератинделген теріні, жүгері мен каллусты тиімді түрде жояды.

1. Егер құрылғыда қандай да бір саптама болса, оны құрылғының алдыңғы жағындағы батырманы басу арқылы алыңыз.
2. Электропемза саптамасын орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстаңыз, құрылғыға бекітіңіз және бекіту үшін оны басыңыз. Саптаманың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Қосқышты жоғары сырғыту арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Құрылғыны теріге перпендикуляр орналастырыңыз және әр аймақты тегіс өңдеңіз.
5. Процедура аяқталғаннан кейін коммутаторды бастапқы орнына қою арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Тырнақты жылтыратуға арналған саптама

Осы саптаманың көмегімен сіз тырнақтарды жылтыратуға, сондай-ақ олардың айналасындағы қабыршақтанған теріден арылуға болады.

1. Егер құрылғыда қандай да бір саптама болса, оны құрылғының алдыңғы жағындағы батырманы басу арқылы алыңыз.
2. Тырнақты жылтырататын саптаманы орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстаңыз, құрылғыға бекітіңіз және бекіту үшін оны басыңыз. Саптаманың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Қосқышты жоғары сырғыту арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Құрылғыны теріге / тырнаққа перпендикуляр орналастырыңыз және әр аймақты / тырнақты тегіс өңдеңіз.
5. Процедура аяқталғаннан кейін коммутаторды бастапқы орнына қою арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Техникалық қызмет көрсету және тазалау

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әр қолданғаннан кейін саптамаларды тазалау ұсынылады. Тұрақты тазалау сонымен қатар пайдалану кезінде жақсы нәтиже береді.

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Саптаманы су ағынының астында шайыңыз немесе оны толық щеткамен тазалаңыз.
3. Су тамшыларын мұқият шайқаңыз. Барлық бөліктерді толығымен құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Саптамалардан кез-келген бөлікті алуға тырыспаңыз (эпиляция дискілері және т.б.).
- Құралды тазалау үшін абразивті жабыны бар губкаларды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді (бензин, ацетон және т.б.) пайдалануға тыйым салынады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Байи Электрик Эпплайенс КО. ЛТД.

№282, Чжэньсин оңтүстік тас жолы, Сымэнь, Юйяо уезді, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдықта келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/technical-support/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

