



LED500 жарықдиодты жарықтандырғышы LED Video Light

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



4826803

Қазақ

LED Video Light

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Үлгісі: LED500

КІРІСПЕ

Сізге студиялық жарықдиодты Godox жарықтандырғышын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

LED500 жарықтандырғышы фото- және бейнетүсірімнің барлық түрлері үшін пайдалануға арналған. Жарықтандырғыш кең спектрі бар әдемі тегіс жұмсақ жарықты қалыптастырады. Үш үлгісі қолжетімді: LED500W «суық» жарықпен (5600K), LED500Y «жылы» жарықпен (3300K) және Bi-color LED500C (3300K-5600K) реттелетін түстер температурасымен.

Еркешіліктері:


- 504 жоғары сапалы жарықдиодтардан тұратын жарықдиодты панель NP-F аккумуляторлық батареялардан немесе айнымалы тоқ желісінен қуаттанады
- Жарықтандырғыштың әртүрлі жағдайларға арналған үш үлгісі
- Шығыс параметрлерді қашықтан басқару
- Жарықтандырғыштарды топтарға біріктіру мүмкіндігі (6 топ, 16 арна)
- Үлкен СК-дисплей. Баптаулар жадының функциясы.

Типі	Үлгісі
«Суық» нұсқа (түстер температурасы 5600K)	LED500W
«Жылы» нұсқа (түстер температурасы 3300K)	LED500Y
Bi-color нұсқа (түстер темп. 3300K~5600K)	LED500C

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

-  Аспапты бөлшектеуге немесе қандай болса да тәсілмен түрін өзгертуге тырыспаңыз! Бұйым сынған жағдайда ақаулы бұйымды авторизацияланған сервистік орталыққа тексеру және техникалық қызмет көрсету үшін жіберіңіз.
-  Судың түсуіне жол бермеңіз. Дымқыл қолыңызды тигізбеңіз, суға батырмаңыз және жаңбырдың әсеріне ұшыратпаңыз.
-  Балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
-  Жарықтандырғыш су өткізбейтін болып табылмайды, жаңбырлы немесе ылғал ортада ылғалдан қорғау бойынша шаралар қолданыңыз.
-  Құрылғыны қоршаған ортаның температурасы 50°C-ден жоғары болғанда пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
-  Жарықтандырғышты жеңіл тұтанатын газдар көздеріне, химикаттар мен басқа ұқсас заттар мен материалдарға жақын жерде пайдаланбаңыз. Белгілі бір жағдайларда бұл заттар мен материалдар осы жарқылдақ сәулелендіретін қатты жарыққа сезімтал болуы ықтимал, сондықтан өрт немесе электрмагниттік кедергілер пайда болуы мүмкін.
-  Батареялармен жұмыс істегенде сақтық шараларын қолданыңыз.
 - Батареяларды отқа салмаңыз және оларды жылудың әсеріне ұшыратпаңыз.
 - Батареялар толық разрядталуында ағып кетуге бейім. Бұйымның бұзылуына жол бермеу үшін, егер бұйым ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса немесе батареялар толық разрядталған болса, батареяларды міндетті түрде алып қойыңыз.
 - Батареядан аққан сұйықтық теріге немесе киімге тиген жағдайда оларды дереу таза сумен жуып-шайыңыз.

НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

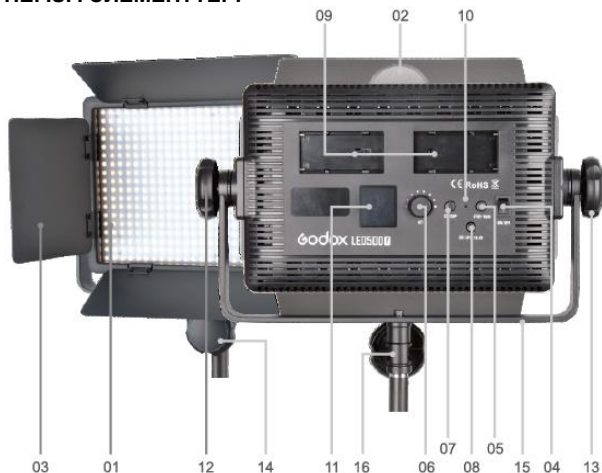

01. 1024 жарықдиод
02. Сүзгі/шашыратқыш
03. Пердешелер
04. Іске қосу/сөндіру батырмасы
05. **STOP/RUN** батырмасы
06. Мульти-selector + **SET** батырмасы
07. **CH/GRP** батырмасы


08. Желілік көбілді өосуға арналған ағытпа
09. V-mount аккумуляторына арналған ағытпа
10. Жұмыс индикаторы
11. СК-дисплей
12. А-тұтқасы
13. В-тұтқасы

14. С-тұтқасы
15. U-тәрізді кронштейн
16. Кронштейндегі тесік
17. Желілік адаптер
20. Қуат көбілі

Қашықтықтан басқару пульті

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 01. СК-дисплей (қара-ақ) | 05. «-» батырмасы |
| 02. ON/OFF батырмасы | 06. «+» батырмасы |
| 03. CH/GRP батырмасы | 07. Батареяларға арналған бөлік |
| 04. SET батырмасы | 08. Батареялық бөлік қақпағы |

Сымсыз қосылу

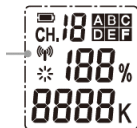

ҚУАТТЫ ҚОСУ

1. Қуат көзі

Қуаттанудың екі тәсілі қолжетімді:



- **Литий батареясы:** екі NP-F батареяны бөліктерге орнатыңыз (батареялар бөлек сатылады)



- **Қуаттың желілік көзі.** Жарықтандырғыш 13-16,8В кернеуі бар тұрақты ток көзінен (8) қуаттанады (220 В желісінен қуаттануға арналған желілік адаптер жиынтықта)

Ескерту:

- Батареядан қуат алғанда дисплейде зарядталу деңгейі көрсетіледі. Егер индикатор жыпылықтап тұрса, батарея разрядталған дегені. Жарықтандырғыштың мерзімнен бұрын сөніп қалуына жол бермеу үшін батареяны тікелей пайдаланар алдында зарядтаңыз.

2. Батареяларды орнату

- Жарықтандырғышты ауыстырып-қосқыштың (4) көмегімен сөндіріңіз.
- Батареяны бөлікке (9) «+» «-» ағытпалар қиылыстырылатындай етіп орнатыңыз. Батареяны шертпек естілгенше орналастырыңыз.
- Жарықтандырғышты іске қосыңыз.
- Жарықтандырғышты пайдаланғаннан кейін қуатты ажыратыңыз және, батаеря бекіткішіне басып, батареяны алып шығыңыз.



ЖАРЫҚТАНДЫРҒЫШТЫ ОРНАТУ

- С-тұтқасын (14) жоғарғы жайғасымға дейін бұрап шығарыңыз және жарықтандырғышты тіреуге немесе басқа тірекке кронштейндегі монтаждық бекітпенің (15) көмегімен орнатыңыз.
- С-тұтқасын (14) тартып бекітіңіз.



ЖҰМЫС ІСТЕУ ТӘРТІБІ

1. Пайдаланар алдында

- Литий батареясын орнатыңыз немесе жарықтандырғышқа желілік адаптерді қосыңыз.
- Жарықтандырғышты іске қосыңыз, жұмыс индикаторы (10) жанады
- Жарықдиодты панельді сөндіру/іске қосу үшін STOP/RUN батырмасын басыңыз.
- СК-дисплейде ағымдағы баптаулар көрсетіледі.



2. Шығыс параметрлердің баптаулары

Жарықтылықты реттеу

- Мультиселектордың (6) көмегімен панелдің жарықтылығын реттеңіз. Жарықтылықты реттеудің ықтимал мәндерінің диапазоны жарықтандырғыштың нақты үлгісіне және оған орнатылған түстер температурасына байланысты болады.

Үлгісі	Түстер темп.	Жарықтықтық диапазоны
LED500Y	3300K	10%~100%
LED500W	5600K	
LED500C	3300K/5600K	10%~100%
	3400K~5500K	25%~100%

Түстер температурасын реттеу

• SET (6) батырмасын басыңыз және СК-дисплейде түстер температурасының индикаторы жыпылықтай бастайды. Мультиселектордың (6) көмегімен түстер температурасының мәнін орнатыңыз. Түстер температурасының ықтимал мәндерінің диапазоны:

«Суық» нұсқасы LED500W	«Жылы» нұсқасы LED500Y	Bi-color нұсқасы LED500C
5600K	3300K	3300K~5600K

Ескерту: LED500W және LED500Y үлгілердің түстер температурасы реттелмейді. Дисплейде тек қана 5600K немесе 3300 K мәні көрсетіледі.

3. Сымсыз қашықтан басқару

433 МГц жиілікте жұмыс істейтін кіріктірілген қашықтан басқару жүйесінің көмегімен жарықтандырғыштарды топтарға біріктіруге және оардың параметрлерін басқаруға болады. Біріктіруге арналған 6 топ және кедергілерден қорғауға арналған 16 арна қолжетімді.

Жұмысты бастар алдында жарықтандырғыш пен пульте арна мен топтың бірдей мәндерін орнатыңыз.

Жарықтандырғышта арнаны/топты таңдау

- CH/GRP батырмасын басыңыз, СК-дисплейде топтың индикаторы жыпылықтайды. Топты (А-дан F дейін) таңдау үшін мультиселекторды (6) бұрыңыз.
- CH/GRP батырмасын екі рет басыңыз, СК-дисплейде арна индикаторы жыпылықтайды. Арнаны (1-ден 16 дейін) таңдау үшін мультиселекторды (6) бұрыңыз.

Арнаны/топты қашықтан басқару пультіңде таңдау

- CH/GRP батырмасын басыңыз, СК-дисплейде топтың индикаторы жыпылықтайды. «+» «-» батырмалардың көмегімен топты (А-дан F дейін) таңдаңыз.
- CH/GRP батырмасын екі рет басыңыз, СК-дисплейде арна индикаторы жыпылықтайды. «+» «-» батырмалардың көмегімен арнаны (1-ден 16 дейін) таңдаңыз.

ҚБ пультіңде жарықтылықты/түстер температурасын баптау

- «+» «-» батырмалардың көмегімен жарықдиодты панельдің жарықтылығын реттеңіз.

- ҚБ пультіндегі SET (4) батырманы басыңыз, СК-дисплейде түстер температурасының мәні жыпылықтайды. «+» «-» батырмалардың көмегімен түстер температурасын баптаңыз.

Ескерту: параметрлердің пульттен жарықтандырғышқа жіберілуі тек қана іске қосылған жарықтандырғышта жүзеге асырылады.

Пультпен жүргізілетін басқа операциялар:


- Пульттегі ON/OFF (2) батырмасын жарықтандырғыштардың барлық топтарын қос/сөнд үшін басыңыз.
- Пульттегі SET (4) батырмасын жарықтандырғыштардың ағымдағы тобын қосу/сөндіру үшін басыңыз және кем дегенде 2с басып ұстаңыз.
- Қашықтан басқару пульті 4 сағ әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде сөнеді.

Пультпен жұмыс істеу бойынша кеңестер:

- (1)LED500W жарықтандырғышымен жұмыс істегенде пультте түстер температурасының 5600K мәнін орнатыңыз;
- (2)LED500Y жарықтандырғышымен жұмыс істегенде пультте түстер температурасының 3300K мәнін орнатыңыз;
- (3)Егер пультті ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды пульттен шығарып қойыңыз

4. Түрлі-түсті сүзгіні/шашыратқышты ауыстыру

- Түрлі-түсті сүзгінің (2) шетін қысыңыз және оны жоғары қарай тартып шығарыңыз.
- Жаңа түрлі-түсті сүзгіні қойыңыз және оны төмен қарай жылжытыңыз. Енді жаңа түрлі-түсті сүзгі сенімді бекітілген.

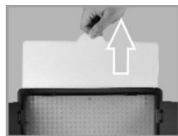

ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

№	Мазмұны	LED500W	LED500Y	LED500C
1	Жарықтандырғыш	1 дана	1 дана	1 дана
2	ҚБ пульті	1 дана	1 дана	1 дана
3	Желілік адаптер	1 дана	1 дана	1 дана
4	Шашыратқыш сүзгі	1 дана	1 дана	1 дана
5	Сары сүзгі	1 дана	жоқ	жоқ
6	Көк сүзгі	1 дана	жоқ	жоқ



Жарықдиодты
жарықтандырғыш



ҚБ пульті



Желілік адаптер

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	«Суық» нұсқасы LED500W	«Жылы» нұсқасы LED500Y	Bi-color нұсқасы LED500C
Литий батареясы	NP-F 970*2 (бөлек сатылады)		
Қуат кернеуі	13~16.8В		
Арналар	16		
Топтар	6 топ (А, В, С, D, E, F)		
Қуат	32 Вт		
Түстер температурасы	5600K±300K	3300K±300K	3300K~5600K±300K
Жарықтылығы (1м)	2900 лк	2900 лк	2900 лк (4200K)
			1450 лк (3300K)
			1450 лк (5600K)
Жарықтылықты реттеу диапазоны	10%~100%	10%~100%	3300K/5600K:10%~100%
			3400K~5500K:25%~100%
Жарықдиодтардың саны	504	504	5600K: 252
			3300K: 252
Жұмыс температурасы	-10~50°С		
Өлшемдері	390x300x60 мм		
Салмағы	1.44 кг		

ҚБ пульті	RC-A5
Қуаттану	3В, ААА*2 (жиынтыққа кірмейді)
Жұмыс жиілігі	433 МГц
Жұмыс қашықтығы	20 м
Арналар	16
Топтар	6 топ (А, В, С, D, E, F)
Күту режимі	бір жыл
Жұмыс температурасы	-10~50°C
Өлшемдері	120x38x15 мм
Салмағы	30 г

• Өнімнің дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіруші: ГОДОКС Фото Эквипмент Ко., Лтд
Мекенжайы: 1201-кеңсе, Джиншан Билдинг, №5033, Шеннан ИстРоуд, Луоху
Дистрикт, Шеньчжень Сити, Қытай 518001.
Телефоны +86-755-25726373
Еуразиялық экономикалық одақ аумағына импорттаушы:
"Наблюдательные приборы" ЖШҚ,
197198, Санкт-Петербург қ., Малая Пушкарская к-сі, 4-6-үй, лит. А, 2Н-үй-жай.
Телефоны +7 (812)498-48-88
Бұйым ҚР аумағында сертификаттаудан өтті
Өндіруші кәсіпорын ISO 9001 сапа менеджментінің халықаралық жүйесінде
сертификатталған

