



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО


«СТАНДАРТ»



РАВНОМЕРНЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ



НАДЕЖНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

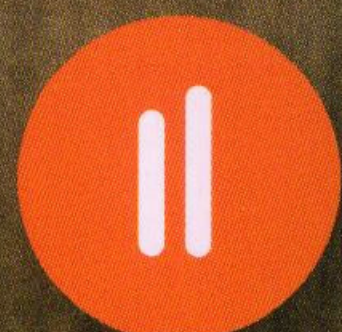

2 РЕЖИМА



145x185cm


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА ОБОРОТЕ



EAC



Арт.: № 78004

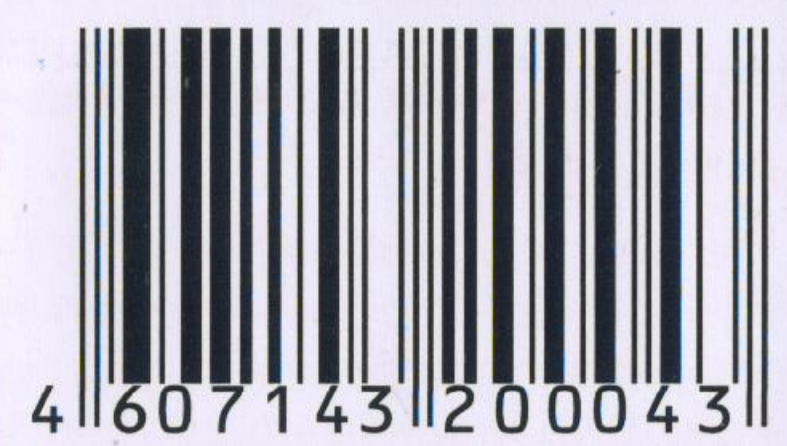

ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОНЭ-4-100/220
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие сведения

Одеяло с подогревом ИНКОР ОНЭ-4-100/220 позволяет согреть и расслабить все тело. Его применение интенсифицирует кровообращение в затвердевших участках мышц и улучшает самочувствие после тяжелого дня.

2. Технические данные:

Table with 2 columns: ДАННЫЕ, ОДЕЯЛО. Rows include: Номинальное напряжение 220В, Род тока Переменный, Температура нагрева поверхности при положении переключателя: «1» (слабый нагрев) 25° - 40°С, «2» (сильный нагрев) 45° - 55°С, Номинальная частота 50 Гц, Потребляемая мощность 100 Вт, Класс защиты от поражения током 2, Степень защиты от влаги Влагостойкое, Артикул 78004, Вес прикл. 2200 г, Размер прикл. 145x185 см

Материал: 100% хлопок, лавсан, синтепон, углеродное волокно. Драгоценных металлов не содержит. В ходе постоянного совершенствования приборов возможны технические и конструктивные изменения.

3. Комплектность

Table with 2 columns: Item, Quantity. Rows: Обогреватель 1 шт., Паспорт ИЭ 1 экз., Упаковка 1 шт.

4. Требования по технике безопасности ЗАПРЕЩЕНО:

- Оставлять включенный обогреватель без надзора;
- Втыкать в обогреватель металлические или иные предметы, подвергать ударам твердыми предметами;
- Разбирать изоляционные чехлы и переключатели, самостоятельно заменять провод или переключатель;

- Эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе;
- Подкладывать обогреватель под подушку;
- Применять без присмотра для беспомощных лиц, детей и не чувствительных к теплу людей;
- Использовать обогреватель в свернутом или смятом состоянии;
- Включать мокрый обогреватель и подвергать обогреватель воздействию влаги во время использования;
- Создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия;
- Длительное применение изделия в режиме «2»;
- Использование изделия во время сна в режиме «2»;
- Машинная стирка (разрешена только ручная стирка).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы должны выполнять следующее:
- Никогда не втыкайте в изделие булавки - инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что в свою очередь, может привести к пожару;
- Никогда не используйте изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи;
- Никогда не оставляйте изделие без присмотра - аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электросети и выходу изделия из строя;
- При наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, посоветуйтесь с врачом;
- Не рекомендуется использовать изделие в положении «2» более 60 минут;
- Следите за тем, чтобы изделие плотно прилегало к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении и не образовывая складок в течение всего периода использования.

5. Подготовка к работе

Подготовку обогревателя к работе необходимо производить в следующем порядке:
- установить выключатель в положении «О» и включить грелку в сеть;
- установить выключатель в положении «2» на 30-40 минут для разогрева;
- после прогрева установить переключатель в положение «1»;
- в случае сильного разогрева необходимо отключить обогреватель от сети.

6. Условия хранения

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров, кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°С до +45°С
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения (при обнаружении прекратить использование изделия);
- допускается отклонение от заданных размеров ±5 см.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина. При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть. Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем. Средний срок службы 5 лет.

Свидетельство о приеме и продаже

Обогреватель низкотемпературный электрический: ОНЭ-4-100/220 соответствует ГОСТ 52161 :2.17-2009 техническим условиям ТУ 3468-001-87330447-2013. Сертификат соответствия No ЕАЭС RU C-RU.НА 92.В.00895/22 Серия RU No 0370320
Юр.адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10 лит А, помещение 11Н, комната 500.
Тел.: 8 (812) 677-46-07
www.inkorspb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска «.....» 20.... г.
Штамп ОТК
Цена договорная
Продан «.....» 20.... г.

Талон на гарантийный ремонт комплекта электро обогревателей: ОНЭ-4-100/220
Продан магазином.....
(наименование и номер магазина, его адрес)
Дата продажи «.....» 20.....г.
Штамп магазина..... (личная подпись продавца)
Выполнены работы.....
Исполнитель Владелец

Важные указания: Сохранять с целью дальнейшего использования.