





ГАЗДЫ АС ПІСІРУ БЕТІ


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

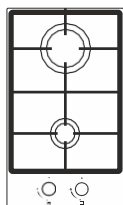


Модельдер:
LEX GVS 320 IX,
LEX GVS 321 IX,
LEX GVG 321 BL/WH

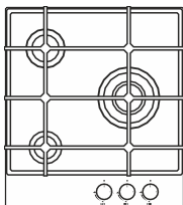

Модельдер:
LEX GVG 430 BL,
LEX GVG 431 BL/WH,
LEX GVG 431 C IV,
LEX GVG 4533 C IV Light

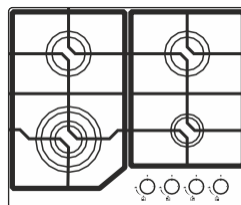

Модельдер:
LEX GVG 643 C BL/IV/WH,
LEX GVG 640-1 BL/WH/IV
LEX GVE 643 C IV,
LEX GVS 640 IX,
LEX GVG 642 BL/WH/IV,
LEX GVS 644-1 IX,
LEX GVG 6043 C IV Light
LEX GVG 6042 IV Light
LEX GVG 6040-1 IV Light
LEX GVE 6044-1 C IV Light
LEX GVS 642 IX

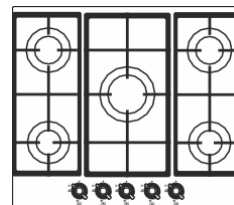

Модельдер:
LEX GVE 750C IV

Орнату және пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат	4
Жабдықтың сипаттамасы	11
Орнату	20
Газ пісіргіш беттерін пайдалану	30
Тазалау және күтім жасау	34
Бұзылған жағдайда не істеу керек?	36
Кәдеге жарату қағидасы	37

Құрметті сатып алушы!

Бұл газ пісіру панелі үй шаруашылығында пайдалануға арналған. Қаптама қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға және кәдеге жаратуға арнайы полигондарға сақтауға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Қаптама материалдарында тиісті таңбалау бар. Бұйымды болашақта кәдеге жарату үшін электрондық және электрлік құралдарды қабылдауға арналған сәйкес пунктке тапсырған дұрыс.

Бұл нұсқаулық құрылғылардың бірнеше түріне арналған, сондықтан сіздің моделіңізде жоқ жеке функциялардың сипаттамасын қамтуы мүмкін.

Қосу қосымшадағы қосу жөніндегі нұсқаулыққа және қолданыстағы нұсқамалар мен стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Қосуды тек білікті маман ғана жасай алады.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

Жалпы сипаттама ақпараты

МАҢЫЗДЫ! Іргелес жиназ және орнату кезінде қолданылатын барлық материалдар температураның 85 °C дейін көтерілуіне төтеп беруі керек.

Орнату, электр желісіне қосу, баптау және басқа газ түріне бейімдеу бойынша барлық операцияларды барлық қолданыстағы нормалар мен заңнамаға, сондай-ақ жергілікті газ және электрмен жабдықтау компанияларының нұсқамаларына сәйкес сертификатталған маман жүргізуі тиіс.

Өндіруші адамдардың өмірі мен денсаулығына келтірілген залал немесе осы жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе орнату нәтижесінде мүліктің бүлінуі үшін жауапты болмайды.

Көлік құралдарында демалу үшін жабдықты пайдалану кезінде № 721 стандарттың талаптарын сақтау қажет.

Кез келген түрдегі теңіз кемелерінде жабдықты орнату ұсынылмайды.

Сәйкестігі туралы декларация

Бұл жабдық келесі ЕО директиваларына сәйкес келеді:

- 2006/95/CE: Жалпы ережелер/Төменгі кернеу құрылымдары
- 2009/142/CE: Газды құралдар
- 1935/2004/CE, 90/128/ЕЕС: Бұл құрылғы тағамдық өнімдермен байланыса алады
- 2004/108/CE: Электромагниттік үйлесімділік

- ПВХ немесе ламинатталған ДСП беті бар ас үй жиһаздарының кейбір түрлері жылу әсеріне төзімді емес және жоғарыда көрсетілгеннен төмен температурада да түсін өзгерте алады.
- Осы температуралық лимитті бұза отырып орнатылған жабдықпен келтірілуі мүмкін кез келген залал үшін оның **иесі жауапты болады.**
- Жаңа пісіру панелін орнатпас бұрын, орнату орнату нұсқаулығына сәйкес жүргізілетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны заттарды сақтау үшін немесе жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Желдетуге қойылатын талаптарға ерекше назар аудару керек. Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны бөлмені жылыту үшін емес, тек пісіру үшін пайдаланыңыз. Өндірушінің кепілдігі құрылғыны мақсатына сай пайдаланған жағдайда ғана жарамды.
- Плитаны қолданар алдында одан пленка мен жапсырмаларды алыңыз.
- Күйіп қалмас үшін жабдықты пайдалану кезінде абай болыңыз.
- Басқа тұрмыстық электр құрылғыларының сымдары ыстық плитаға немесе ыдысқа тигізбейтініне көз жеткізіңіз.
- Майдың немесе майдың қызып кетуі олардың тез тұтануына әкелуі мүмкін. Осы себепті, майды немесе майды пайдаланып пісіру кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Пайдалану кезінде бүкіл жұмыс беті қызады және жабдық өшірілгеннен кейін ыстық болып қалады.

Балалар қауіпсіздігі

- 8 жасқа дейінгі балалар, физикалық, ақыл-ой және психикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, сондай-ақ аспап туралы жеткілікті білімі жоқ адамдар аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың қадағалауымен немесе егжей-тегжейлі нұсқамадан кейін және аспапты пайдалануға байланысты барлық қауіптерді түсінгеннен кейін ғана пайдалана алады.
- Аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсетуді 8 жастан аспаған және ересектердің бақылауынсыз балаларға жүргізуге тыйым салынады. 8 жасқа толмаған балаларды аспапқа және оның желілік сымына жібермеңіз.

Қауіпсіздік техникасының ережелері



Ескерту! Олардың тұтану қаупі бар!

Жабық бөлмеде газдың жиналуы өртке әкелуі мүмкін. Газ бақылауынсыз плиталардың жұмыс істеуі кезінде өтпе жел соқпайтынына көз жеткізіңіз. Ауа ағыны қыздырғыштардағы жалынды өшіруі мүмкін. Газ конфоркаларын пайдалану техникасының нұсқаулықтарымен және ережелерімен мұқият танысыңыз.



Ескерту! Олардан ұлану қаупі бар!

Газ құрылғысын пайдалану ол орнатылған бөлмедегі жану өнімдерінің температурасын, ылғалдылығын және концентрациясын арттырады. Ас үйдің жақсы желдетілуін қамтамасыз ету керек, әсіресе плита жұмыс істеп тұрған кезде: табиғи желдетудің тесіктеріне кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдетуге арналған құрылғыны орнатыңыз (сорғыш). Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдалану кезінде қосымша немесе одан да көп қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық сорғыштың құатын арттырыңыз.



Ескерту! Олардан күйе қауіпі бар!

Қыздырғыштар мен олардың айналасындағы бет өте ыстық. Қызған бетті ұстамаңыз. Плитаға 8 жастан кіші балаларды жақындатпаңыз.

Егер сұйытылған газ баллоны тік орналаспаса, онда сұйытылған пропан-бутан құрылғыға түсуі мүмкін. Бұл жағдайда қыздырғыштардан күшті жалын шығуы мүмкін.

Құрылғының кейбір бөліктері зақымдалуы мүмкін және уақыт өте келе газдың бақылаусыз шығуына байланысты ағып кетуі мүмкін, бұл күйікке әкелуі мүмкін. Сұйытылған газ баллондарын әрқашан тік ұстаңыз.



Ескерту! Олардың өртену қауіпі бар!

- Конфоркалар өте қатты қызады. Ешқашан жанғыш заттарды пісіру бетіне қоймаңыз. Пісіру бетін заттарды сақтау орны ретінде пайдаланбаңыз.
- Осы электр аспаптың жанында немесе оның астында күйдіргіш химиялық заттарды, газ тәрізді заттарды, тез тұтанатын материалдарды және тағамдық емес өнімдерді сақтауға және пайдалануға болмайды.
- Қатты қызған май мен өсімдік майы оңай тұтанады. Қызған майды немесе өсімдік майын қараусыз қалдырмаңыз. Егер өрт болса, отты сүмен толтырмаңыз. Отты сөндіру үшін табаны немесе кастрюльді қақпақпен жауып, конфорканы өшіріңіз.




Ескерту! Жарақат алу қауіпі бар!

- Зақымдалған ыдыстарды, дұрыс емес ыдыстарды, кастрөлдер мен табаларды пайдалану, олардың шеттері плитаның шекарасынан тыс, сондай-ақ ыдыс-аяқтарды қыздырғышқа дұрыс орнатпау ауыр жарақат әкелуі мүмкін. Ыдыстарды пайдалану бойынша кеңестер мен ұсыныстарды орындаңыз.
- Пісіру панелінің ақауы болғанда аспапқа газ және электр энергиясын беруді жабыңыз. Жөндеу мәселелері бойынша біздің қызмет көрсету орталығымызға хабарласыңыз.
- Құрылғының ішкі элементтеріне өзгерістер енгізуге болмайды. Егер қажет болса, біздің қызмет көрсету орталығымызға хабарласыңыз.
- Егер қандай да бір тұтқа бұрылмаса, оны мәжбүрлемеңіз. Бұл тұтқаны жөндеу немесе ауыстыру үшін дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

 **Ескерту!** Электр тогымен зақымдану қаупі бар!
Плитаны тазарту үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.

Газдың кемуі пайда болған деп ойласаңыз, келесі нұсқауларды орындаңыз:


- шамды қоспаңыз;
 - қандай болса да электр аспаптарды қоспаңыз;
 - мобильді телефонды қоспаңыз.
1. Аспапты пайдалануды тоқтатып, газ шұрасын жабыңыз.
 2. Үй-жайды желдету үшін терезені ашыңыз.
 3. Басқа бөлмеге өтіп, телефон арқылы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

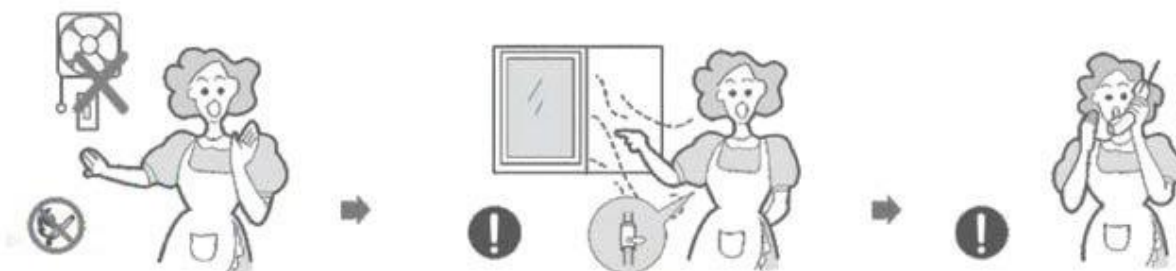


- Отын газдың құрамында меркаптан бар, сондықтан газдың кемуі жағдайында, Сіз газ бен ауа қатынасы 1:1000 болса да, оның иісін сезесіз (шіріген сарымсақ, шіріген жұмыртқа иісі).
- Пісіру панелін орнату алдында газ және электр қуат беру техникалық сипаттамаларда көрсеткен мәндерге сәйкестігін тексеріңіз.



- Пісіру панелін тағам дайындау үшін пайдалану кезінде ол орнатылған үй-жайда жылу мен ылғал шығаратын болады. Ауаның үздіксіз берілуіне, желдеткіштердің жақсы күйде екендігіне немесе желдеткіш сорғыштың орнатылғанына немесе желдеткіш сорғыштың орнатылғанына көз жеткізіңіз.

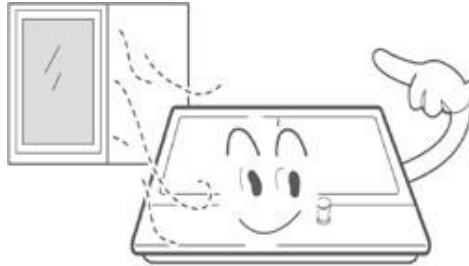

- Пісіру панелін ұзақ уақыт бойы пайдалану кезінде желдету қарқынды болуы керек, терезені ашуға немесе ауа сорғыштың жылдамдығын арттырып алуға болады.
- Пісіру панелі сумен байланыста болса, оны пайдаланбаңыз.
- Пісіру панелін су қолмен пайдаланбаңыз.
- Бет пайдаланбаған кезде басқару тұтқалары жабық күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Басқа техникасын аспаптарын пайдаланған кезде кабель тұрмыстық электр плитасының ыстық беттерімен жанаспауын қадағалаңыз.

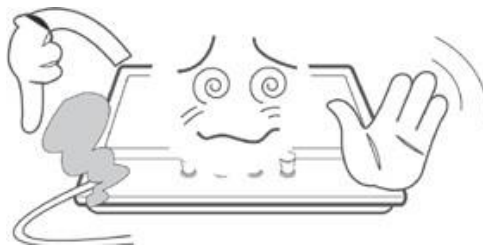


Пісіру панелінде тұрақсыз, деформацияланған немесе солқылдақ кастрөлдерді пайдалануға болмайды, себебі бұл ыстық кастрөлдің аударылып кетуіне және күйік пен жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- Өсімдік және табиғи майлармен тағам дайындау кезінде пісіру панелін ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Бұл тұтануға әкелуі мүмкін.
- Пісіру панелінде тағам дайындау үшін ешқашан пластик ыдыс-аяқты немесе алюминий фольганы пайдаланбаңыз.
- Егер пісіру панелі суда жүзетін көлікке немесе фургонға орнатылса, ол жылытқыш ретінде пайдаланбауы тиіс.



Жабдықтың сипаттамасы

LEX GVG 640-1 BL/WH/IV, LEX GVS 640 IX, LEX GVG 6040-1 IV Light модельдері

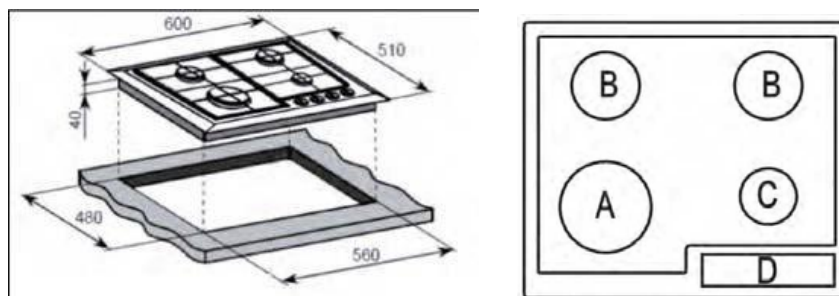

Жабдықтың сипаттамасы:

A — бір вок-конфорка 3,50 кВт

B — екі орташа конфорка 1,75 кВт

C — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт


D — басқару панелі

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Ас үй ыдыстарына арналған берік шойын тіреуіш торлар
- **Барлық конфоркаларға газ-бақылауы**

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVG 642 BL/WH/IV, LEX GVG 6042 IV Light, GVS 642 IX модельдері

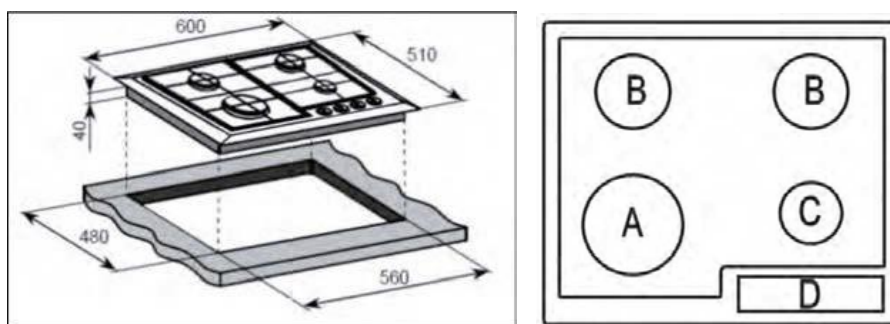

Жабдықтың сипаттамасы:


- A — бір вок-конфорка 3,0 кВт-қа
- B — екі орташа конфорка 1,75 кВт
- C — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт
- D — басқару панелі

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Ас үй ыдыстарына арналған берік шойын тіреуіш торлар

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVG 643C IV/BL/WH, LEX GVE 643 C IV, LEX GVG 6043 C IV Light модельдері

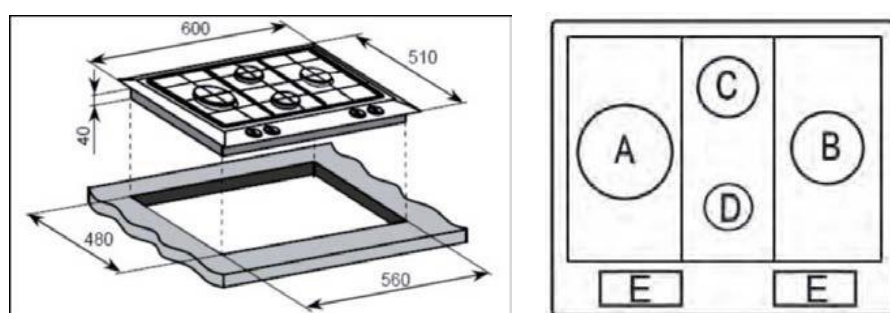

Жабдықтың сипаттамасы:

A — бір вок-конфорка 3,50 кВт

B — жоғары қуаттылықтағы бір үлкен конфорка 3,0 кВт-қа

C — бір орташа конфорка 1,75 кВт


D — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Ас үй ыдыстарына арналған берік шойын тіреуіш торлар
- **Барлық конфоркаларға газ-бақылауы**

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVG 321 BL/WH, LEX GVS 321 IX модельдері

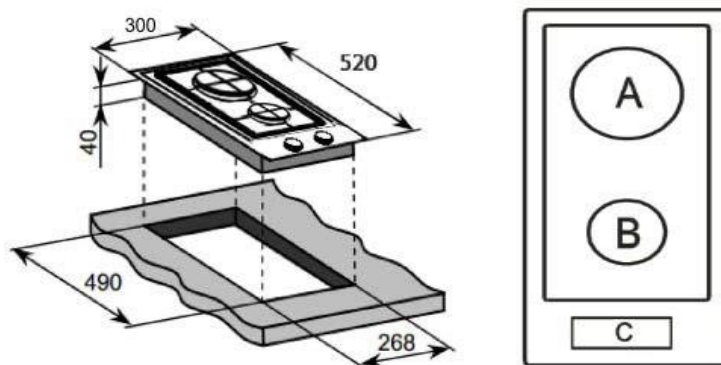

Жабдықтың сипаттамасы:

A — жоғары қуаттылықтағы бір үлкен конфорка 3,0 кВт

B — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт


C — басқару панелі

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Автоматты тұтату
- Ас үй ыдыстарына арналған берік шойын тіреуіш торлар
- **Барлық конфоркаларға газ-бақылауы**

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVS 644-1 IX үлгілері

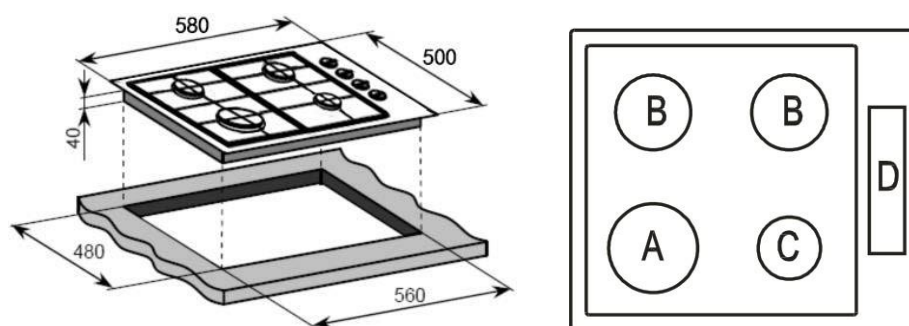

Жабдықтың сипаттамасы:

A — бір вок-конфорка 3,50 кВт

B — екі орташа конфорка 1,75 кВт

C — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт


D — басқару панелі

- Пісіру бетінің оң жақ бөлігіндегі басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Эмальданған торлар

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVE 6044-1 C IV LIGHT модельдері

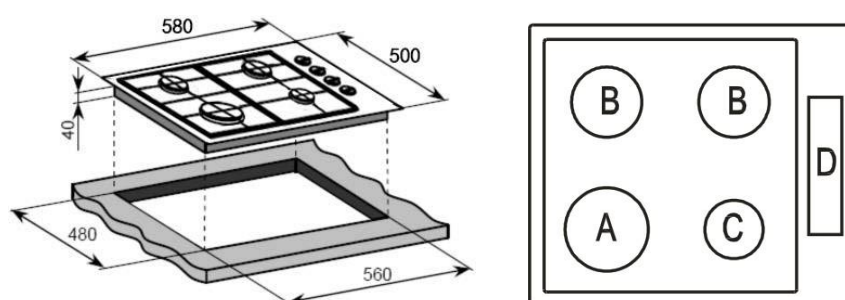

Жабдықтың сипаттамасы:

A — бір вок-конфорка 3,0 кВт-қа

B — екі орташа конфорка 1,75 кВт

C — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт


D — басқару панелі

- Пісіру бетінің оң жақ бөлігіндегі басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Эмальданған торлар

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVS 320 IX моделі

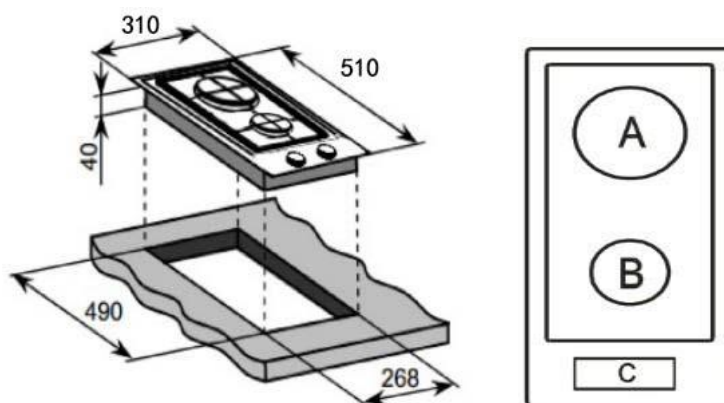

Жабдықтың сипаттамасы:


- A — жоғары қуаттылықтағы бір үлкен конфорка 3,0 кВт
- B — бір қосалқы конфорка 1,0 кВт
- C — басқару панелі

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Эмальданған торлар

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVG 641 BL/WH моделі

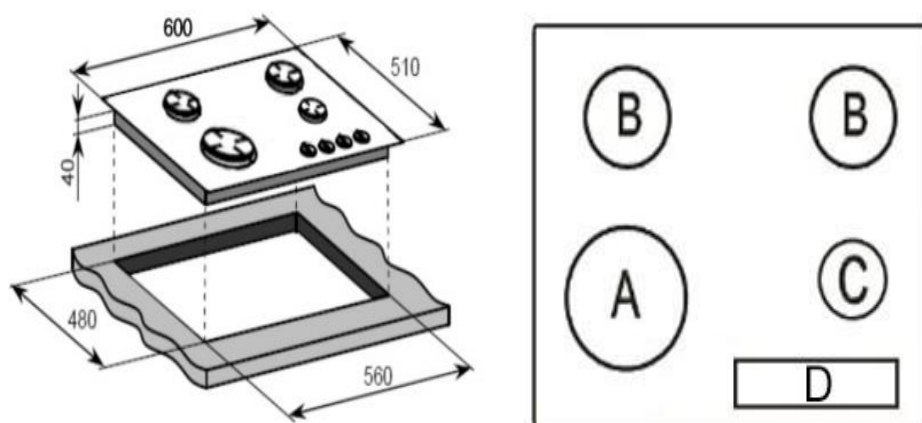

Жабдықтың сипаттамасы:


- A — бір вок-конфорка 3,0 кВт
- B — екі орташа конфорка 1,75 кВт
- C — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт
- D — басқару панелі

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Эмальданған торлар

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVG 430 BL, LEX GVG 431 BL/WH, LEX GVG 431 C IV, LEX GVG 4533C IV LIGHT моделі

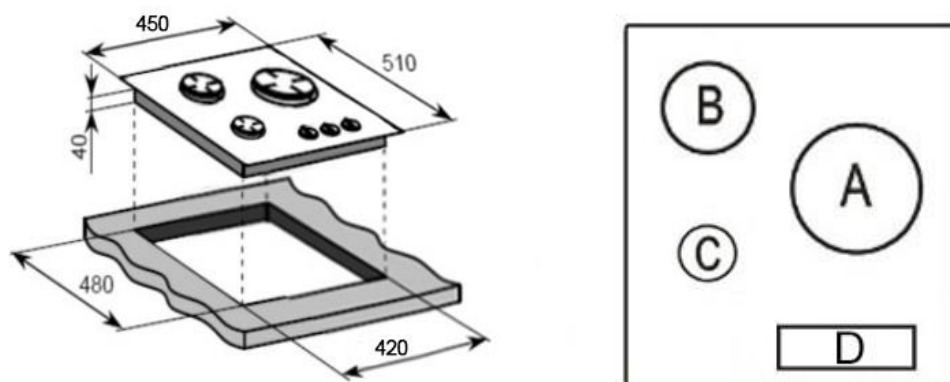

Жабдықтың сипаттамасы:

A — бір вок-конфорка 3,5 кВт

B — екі орташа конфорка 1,75 кВт

C — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт

D — басқару панелі


- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Эмальданған торлар

Барлық конфоркаларға газ-бақылауы

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

LEX GVE 750C IV моделі

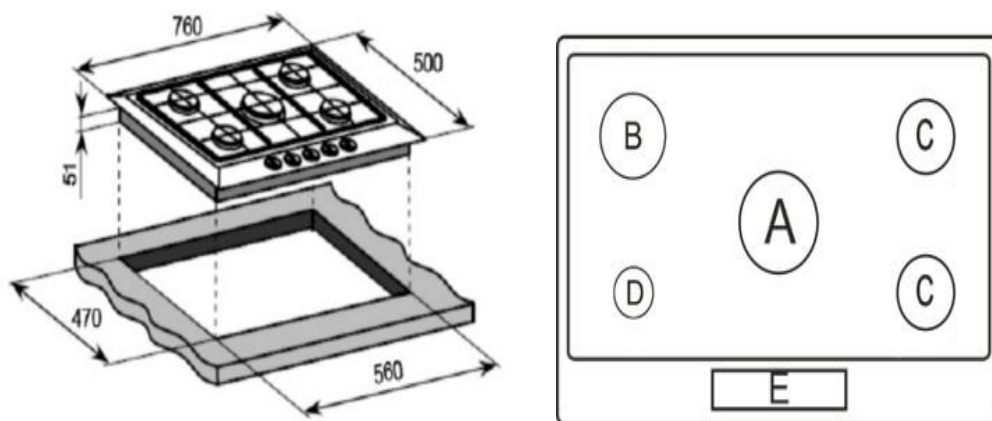

Жабдықтың сипаттамасы:

- A — бір вок-конфорка 3,50 кВт
- B — бір вок-конфорка 3,0 кВт-қа
- C — екі орташа конфорка 1,75 кВт
- D — бір қосалқы конфорка 1,00 кВт
- E — басқару панелі

- Плитаның алдыңғы жағындағы басқару тақтасының орналасуы
- Электрлік тұтану
- Ас үй ыдыстарына арналған берік шойын тіреуіш торлар

Барлық конфоркаларға газ-бақылауы

Стандартты жиынтықтама:

- Сұйылтылған мұнайлы газға арналған бүріккіштер

Электрлік монтаждау бойынша мәліметтер

Номиналды кернеу: Желіге қосылуы:	220–240 В айналмалы токта, 50/60 Гц 3 А (Қос полюсті қосқыш және сақтандырғыш розеткасы, контактілер арасындағы қашықтық 3 мм)
Номиналды қуаты: Желілік кабель:	0,0008 кВт 3 желілік × 0,75 мм ² (тип RR-F, <HAR> таңбалауымен)

Газдың келуі:

Газбен жабдықтау жүйесіне қосылу:	Rp ½ (ISO R7)
Типі:	Табиғи газ (20 мбар) Балама сұйылтылған газ

Орнату



Осы жабдықты орнатуды тиісті тізілімде тіркелген ұйымдардың білікті техникалық персоналы ғана келесі нормативтік құжаттардың қолданыстағы редакцияларына қатаң сәйкестікте жүргізуі тиіс:

Газ аспаптарын орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидалары

- Құрылыс нормалары және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Ережелері) (бекітілген құрылыс стандарттары (Шотландияның даму департаменті бекіткен)
-
- IEE электр сымының ережесі
- BS 6172 электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері
- Тұрмыстық газ аспаптарын орнату ережелері (қажет болған жағдайда — сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін тұрмыстық аспаптарды орнату ережелері, BS 5482)
- BS 5440 газ аспаптарына арналған сору арналарын және желдеткішті жайластыру қағидалары

Орынды таңдау

 **Жабдықты пайдалану кезінде іргелес жиһаз температураның 85 °C дейін көтерілуіне тәтеп беруі керек.**




Жабдықты ас үйге, асханаға немесе тұрғын бөлмеге орнатуға болады.

МАҢЫЗДЫ: жабдықты ваннаға немесе душқа орнатуға болмайды.


Бұл жабдық 3 класындағы кіріктірілген электр құралы болып табылады. Ол ас үй шкафына (мөлшеріне байланысты) немесе ені 600 мм болатын үстелге салынған келесі минималды саңылауларға сәйкес:

- пісіру бетінің шеттері бүйірден немесе артқы қабырғадан кемінде 55 мм қашықтықта болуы тиіс;
- пісіру бетінің ең биік нүктесі (конфоркаларды қоса алғанда) мен оның үстінде тікелей орналасқан кез келген көлденең беттің төменгі бөлігі арасындағы қашықтық кемінде 700 мм болуы тиіс;
- пісіру беті мен пісіру бетінің сыртқы жиегімен бір сызықта орналасқан көлденең бетінен жоғары орналасқан төменгі бөлігі арасындағы қашықтық кемінде 400 мм болуы тиіс. Егер пісіру бетінің сыртқы жиегінен ауытқу **кемінде** 50 мм болса, пісіру беті мен осындай көлденең беттің төменгі бөлігі арасындағы қашықтық 400 мм-ден аз болуы мүмкін;
- пісіру бетінің шеттерінде кемінде 50 мм бос орын қалуы керек. Жанғыш материалдарды пісіру бетінен 50 мм-ден жақын орналастыруға болмайды.

Барлық модельдер

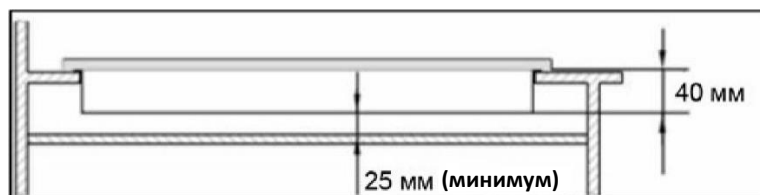


МАҢЫЗДЫ: құрылғының төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан кез-келген бет арасында кем дегенде 25 мм бос орын қалдыру керек.

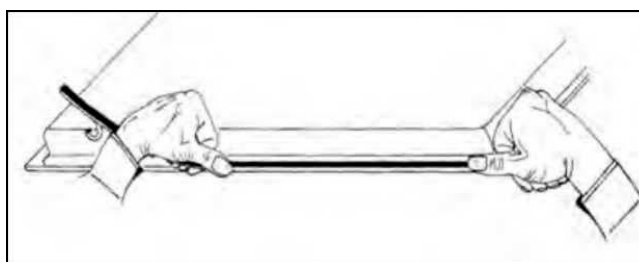

- Пісіру бетін абайлап аударып, жұмсақ төсенішке қойыңыз.
- Құрылғының шеттерін жинаққа кіретін тығыздағышпен өңдеңіз **(А)**.
- Екі жағынан қорғаныс қабатын алыңыз.
- Шеттерін тығыздағышпен өңдеу кезінде саңылаулары мен бір шетінің екіншісіне аспауын қадағалаңыз.

МАҢЫЗДЫ: кіріктірілген плитаны герметизациялау үшін силикон герметиктерін пайдаланбаңыз.

Олай болса, болашақта құрылғыны жөндеу қажет болса, оны бөлшектеу қиынырақ болады.

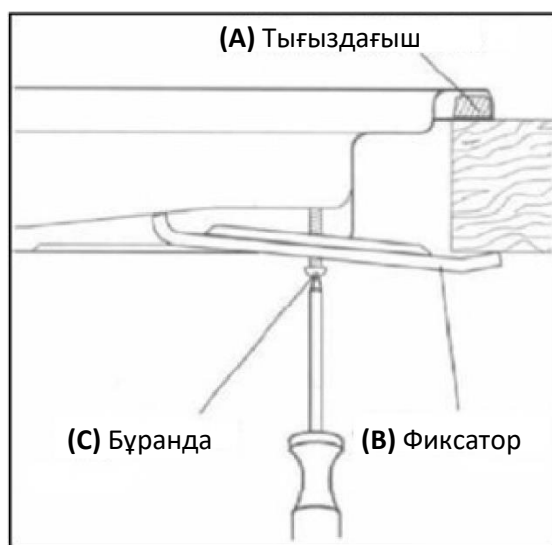

(A) Тығыздағыш; (B) фиксатор; (C) бұранда

Фиксаторды (B) бұрандалардың мөлшеріне сәйкес келетін тесіктердің үстіне қойыңыз. Бұрандалар үшін тесіктер пісіру бетінің әр бұрышында болады. Бұранданы (C) бекіткіш арқылы (B) сәл қатайтыңыз, сонда ұстағыш плитаға сәйкес келеді, бірақ оның орнын әлі де реттеуге болады.

- Пісіру бетін абайлап бастапқы күйіне аударып, үстелдің үстіндегі дайындалған ойыққа салыңыз.
- Плитаның төменгі жағындағы ұстағыштардың орнын үстелдің үстіне сәйкес реттеңіз. Содан кейін пісіру бетін бекіту үшін бұрандаларды (C) толығымен қатайтыңыз.

Газбен жабдықтау жүйесіне қосылу

 Бұл жабдықты Ресей Федерациясының келесі қауіпсіздік нормалары мен стандарттарының қолданыстағы редакциясына, сондай-ақ Еуропалық Одақтың ұқсас стандарттарына сәйкес білікті персонал орнатуы керек.

Маңызды ақпарат


Бұл пісіру беті **тек табиғи газбен** жұмыс істеуге арналған. Пісіру бетін қайта жабдықтамай кез келген басқа газды пайдалану мүмкін емес.

- Пісіру бетін орнатуды «Газ аспаптарын орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері және тиісті құрылыс нормалары IEE Regulations» қолданыстағы редакциясына сәйкес білікті персонал жүргізуі тиіс.
- Жабдықты дұрыс орнатпау кепілдіктің күшін жояды және жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттарға сәйкес жауапкершілікке әкелуі мүмкін.

Газ аспаптарын орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидалары

МАҢЫЗДЫ: құрылғы көлемі 15 мм × 1/2" қамтитын тығынды, төсемді, мыс құбырды және жабылатын кранды пайдалана отырып, газбен жабдықтау жүйесіне қосылуы тиіс, оны оңай қол жетімді жерде орналастыру қажет.


- Заңға сәйкес, тек **Газ аспаптарын орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының** қолданыстағы редакциясына сәйкес білікті мамандар ғана газ аспаптарын орната алады.
- Өз қауіпсіздігіңіздің мүддесі үшін заңды бұзбаңыз.

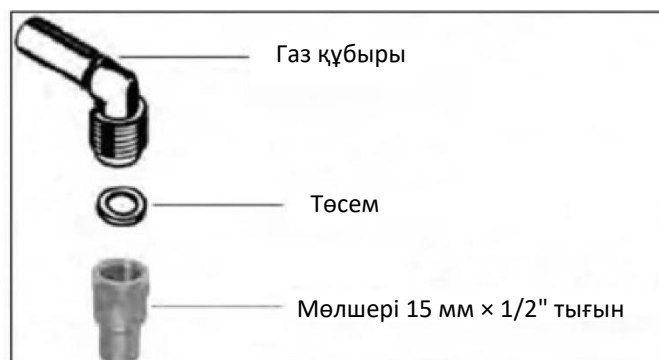

- Мөлшері 15 мм × 1/2" болатын тығынға төсем салыңыз.
- Мөлшері 15 мм × 1/2" болатын тығынды газ құбырына толық тартыңыз.
МАҢЫЗДЫ: алдыңғы суретте көрсетілгендей тығынның жоғарғы ұшын дұрыс орналастырыңыз.
- Газ қысымын орташа қыздырғышта тексеруге болады. Тиісті инжекторды алып тастаңыз және диагностикалық келтеқосқышты қосыңыз.
- Қалған шілтерлерді қосыңыз және газ қысымы қолданыстағы стандарттарға сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
МАҢЫЗДЫ: жұмыс аяқталғаннан кейін ағып кетуді тексеріңіз.

Жұмыс газын ауыстыру (сұйытылған мұнай газына көшу)

 Барлық жұмыстарды тиісті ұйымдардың білікті қызметкерлері орындауы керек.

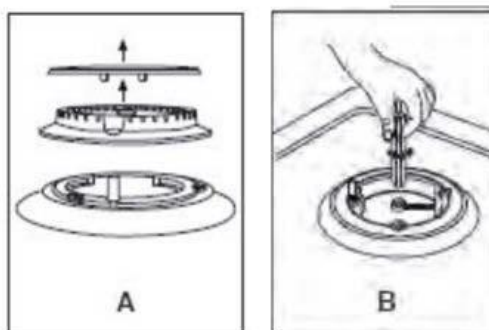

- Ас үй ыдыстарына арналған торларды, шілтерлерді және жалын бөлгіштерді **(А)** шешіп алыңыз.
- Инжекторды бұрап алыңыз **(В)** және оны газ түріне байланысты басқасына ауыстырыңыз (келесі кестені қараңыз).

НЕГІЗГІ ИНЖЕКТОРЛАР КЕСТЕСІ				
	<i>Бүріккіш мм/100</i>	<i>Конфоркалар</i>	<i>Қуаты (Вт)</i>	
			<i>Макс.</i>	<i>Мин.</i>
Табиғи	131	Вок	3500	1700
	129	Үлкен	3000	1500
	97	Орташа	1750	900
	76	Қосалқы	1000	500
Сұйытылған мұнайлы газ	94	Вок	3500	1300
Бутан Пропан	87	Үлкен	3000	700
	65	Орташа	1750	400
	51	Қосалқы	1000	350

- Конфорканы кері тәртіпте мұқият жинаңыз, атап айтқанда, жалынды шығарғыштың дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
МАҢЫЗДЫ: құрылғыны келесі қолданар алдында газ берудің ең аз мөлшерін реттеңіз.

Газ плитасы үшін газ беруді реттеу




Барлық жұмыстарды сервис орталығының білікті маманы жүргізуі тиіс.

МАҢЫЗДЫ: кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізер алдында пісіру бетін әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.

Маңызды: бұл аспаптарды үлкен бөлмелерді жылыту үшін пайдаланбаңыз.

Келесі LEX модельдерінде жалынның биіктігін реттеу үшін:

GVS 640 IX, GVG 431 C IV,
GVS 644 IX, GVE 643 C IV,
GVE 750 C IV, GVS 321 IX, GVG 321 BL/WH,
GVG 640-1 BL/WH/IV, GVG 643C BL, GVG 430 BL, GVG 431 BL/WH
келесі тәсілді пайдаланыңыз:

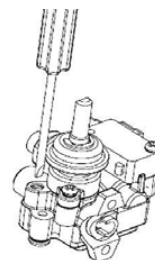

- Торларды, бөлгіштерді және газ плитасының тұтқаларын алыңыз.
- Плитаның корпусын ашу үшін бұрандаларды бұрап алыңыз.
- Бөлгіш пен шілтердің тұтқасын орнатыңыз. Жалынды минималды күйге қойыңыз.
- Ағынды реттеу үшін шағын жалпақ бұрағышты қолданыңыз (сол жақтағы суретте көрсетілгендей)
- Газ ағынын арттыру үшін бұранданы бұрап алыңыз, керісінше, ағынды азайту үшін бұранданы қатайтыңыз.
- Жалынды ұзындығы 3–4 мм болатындай етіп реттеңіз.
- Егер сіз газ баллонын қосатын болсаңыз бұранданы бұраңыз.
- Газ плитасының тұтқасын «минимум» позициясынан «максимум» күйіне бұру арқылы жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
- Әр конфорка үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
- Газ плитасының корпусын жауып, бөлгіштер мен торларды орнатыңыз.

Келесі LEX модельдерінде жалынның биіктігін реттеу үшін: GVS 644-1 IX, GVS 320 IX, GVG 641 BL/WH, GVG 642 BL/WH/IV, GVG 643C IV/WH, GVG 4533 C IV LIGHT, GVG 6043C IV LIGHT, GVG 6040-1 IV LIGHT, GVG 6042 IV LIGHT, GVS 642 IX, GVE 6044-1 C IV LIGHT **келесі тәсілді пайдаланыңыз:**



- Конфорканы қосыңыз және реттегішті ең аз газ беру орнына ауыстырыңыз.
 - Реттегішті қақпақтан алыңыз да, кішкене диаметрлі тік бұрауышты осьтің ортасына қойыңыз.
 - Газ ағынын арттыру үшін реттеу бұрандасын босатыңыз немесе ағынды азайту үшін оны қатайтыңыз.
 - Дұрыс реттелген кезде жалынның биіктігі 3–4 мм болуы керек.
 - Бутан/пропан қолданған кезде реттегіш бұранданы мықтап бекіту керек.
- Реттеушіні бұрынғы орнына қайтарыңыз.
 - Максималды газ ағынын минимумға тез ауыстырып, жалынның сөніп тұрғанын тексеріңіз. Егер жалын сөніп қалса, реттегішті шешіп, газ беруді реттеңіз, содан кейін қайтадан тексеріңіз.
 - Әрбір шұра үшін процесті қайталаңыз.

Электрлі қосу

Бұл құрылғыны IEE Regulations ережелерінің соңғы редакциясына сәйкес білікті техникалық персонал орнатуы керек.

Жабдықты қоспас бұрын, желідегі кернеу техникалық деректер кестесінде көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Кабель типі: H05 RRF, 3 желі 0,75 мм³ (типі RR-F, <HAR> таңбасымен).
- Желілік кабель жабдықпен бірге жеткізіледі.

Желілік кабельді айырбастау

Егер желілік кабель зақымдалған болса, оны жаңа қолайлы кабельмен ауыстырыңыз.

Желілік кабельді ауыстыру кезінде келесі нұсқауларды орындаңыз:

Қуат беруді өшіріңіз.

- Қуат блогын ашыңыз.
- Кабельді бекітетін қысқышты алыңыз.
- Жоғарыда көрсетілген сипаттамаларға сәйкес кабельді бірдей ұзындықтағы жаңасына ауыстырыңыз.
- Сары-жасыл жерге тұйықтау сымы " белгімен белгіленген терминалға қосылуы тиіс. Ол фазалық және нөлдік сымнан 10 мм ұзын болуы тиіс.
- Көк нөлдік сымды N әрпімен белгіленген клеммаға, ал фазалық сымды L әрпімен белгіленген клеммаға қосу керек.

Маңызды қауіпсіздік талаптары

Желдету жүйесіне қойылатын талаптар

Пісіру беті көлемі 20 м³ кем үй-жайда орнатылмауы тиіс. Егер ол 5 м³-ден аз бөлмеде орнатылса, тиімді ауданы 110 см² желдету тесіктері қажет. Егер ол 5 м³ және 10 м³ арасындағы бөлмеде орнатылған болса, онда 50 м² тиімді желдету тесіктері қажет, ал егер көлемі 11 3 желдету тесіктерінен асып кетсе, қажет емес.

Алайда, егер бөлмеде желдеткіш тесіктердің сыртына тікелей ашылатын есік болса, көлемі 3 және 11 м³ болса да, қажет емес.

Монтаждаушыға арналған нұсқаулар

Монтаждаушының міндеті:

- газ жабдығын орнатуға құқығы бар;
- плитаның номиналды кестесіндегі және плита бейімделген газдың түрі туралы ақпараттық жапсырмадағы ақпаратпен танысуы. Ақпаратты орнату орнындағы газ жеткізу шарттарымен салыстыру қажет;
- желдетудің тиімділігін, яғни бөлмедегі ауа алмасуды, газ арматурасы қосылыстарының саңылаусыздығын, барлық функционалды элементтердің тиімділігін тексеріңіз.

Назар аударыңыз! Плита мен үстелдің арасындағы түйісті силикон герметиктермен тығыздауға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Газбен пісіру бетін пайдалану



Алғашқы пайдаланудың алдында МАҢЫЗДЫ:

Пісіру бетін тазалаңыз («Күтім және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз).

Басқару тақтасында әр реттегіштің жанында келесі таңбалар пайда болады:

- — газ беру жоқ (ӨШІРІЛГЕН)



Үлкен жалын: максималды газ беру









Шағын жалын: минималды газ беру

Минималды газ беру режимін таңдау үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Жалынның күшін реттеу үшін реттегішті максималды және минималды газ беру режимдері арасындағы кез келген күйге ауыстырыңыз.

- **Ешқашан** реттегішті максималды газ беру режимі мен өшіру позициясы арасындағы позицияға ауыстырмаңыз.
- Басқару тақтасындағы реттегіштің жанындағы таңба қазіргі уақытта қандай қыздырғыш қолданылатынын көрсетеді.
- **Газ-бақылау (GVG 641 BL/WH, GVS 320 IX, GVS 644-1 IX, GVG 642 BL/WH/IV үлгілерінен басқа).**
- Әрбір конфорка қорғаныс құрылғысымен (газ-бақылау) жабдықталған, ол жалын сөнген жағдайда бүріккішке газ беруді тоқтатады.
- Конфорканы жағу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
- Қосқыңыз келетін конфорка реттегішті басыңыз және максималды газ беру режимін таңдап, оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Реттегішті конфорканы автоматты түрде тұтату іске қосылатындай қалыпта ұстаңыз.
- Конфорка жұмыс істеп бастағаннан **кейін** реттегішті басылған күйде тағы 5 секунд ұстаңыз.
- 5 секундтан кейін реттегішті жалынның максималды және минималды күшін білдіретін таңбалар арасындағы қажетті күйге бұраңыз.
- Конфорканы өшіру үшін реттегішті сағат тілінің бағытымен соңына дейін бұраңыз, оны **ӨШІРУ** күйіне ауыстырыңыз.
- Электр қуаты бұзылған жағдайда конфорканы сіріңкемен абайлап жағуға болады.

Кестелер және пайдалы кеңестер

- Әр конфорканың мөлшеріне сәйкес келетін ыдыстарды қолданыңыз.
- Үлкен конфоркаларда кішкене диаметрлі ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Жалын ыдыстың қабырғаларына тимеуі керек.
- Плитада тұрақсыз тұрған зақымдалған және тегіс емес түбі бар ыдыстарды пайдаланбаңыз. Ондай ыдыс аунап кетуі мүмкін.
- Тек қалың тегіс түбі бар ыдыстарды қолданыңыз.
- Қақпақсыз немесе жартылай ашық қақпақпен пісірмеңіз. Бұндайда энергияның бір бөлігі бекер жұмсалады.
- Ыдыстарды конфорканың ортасына қойыңыз. Әйтпесе, ол төңкерілуі мүмкін.
- Басқару тұтқаларының жанында орналасқан конфоркаларға үлкен кастрөлдер мен табаларды орнатпаңыз.
- Шамадан тыс қызып кету тұтқаларды зақымдауы мүмкін.

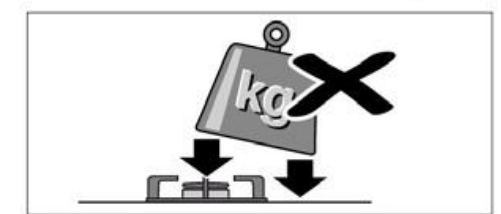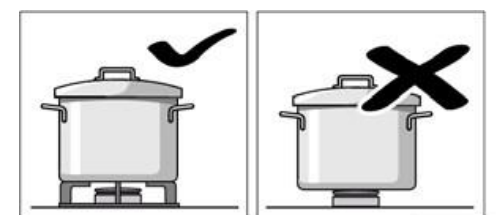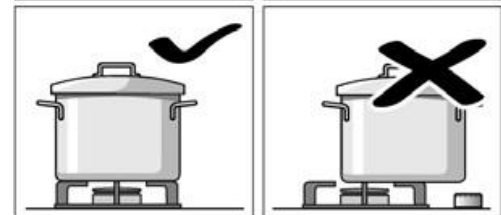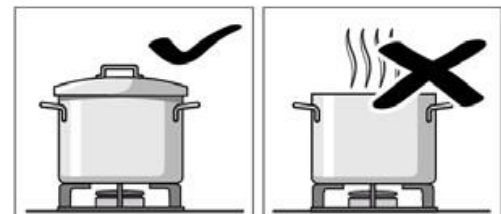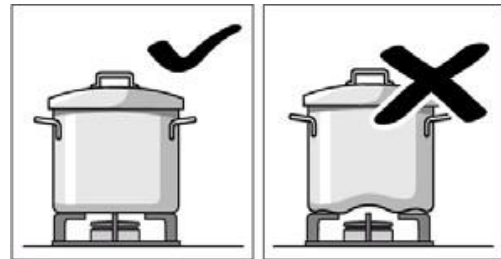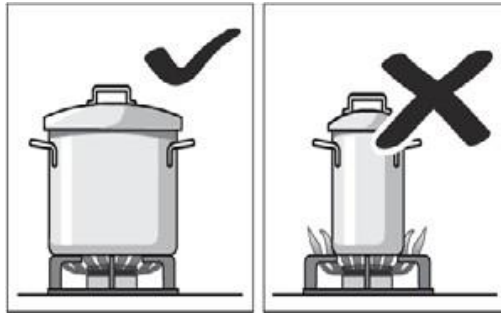

- Ыдыстарды торларға орнатқан кезде, оны ешқашан конфорканың шілтеріне қоймаңыз.
- Конфоркаларды қолданар алдында оттықтардың торлары мен қақпақтарының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Пісіру панелінде ыдыс-аяқтармен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Пісіру панелін соқпаңыз және оған тым ауыр заттарды салмаңыз.

Электр энергиясын үнемдеу бойынша кеңестер

КОНФОРКАЛАР	АСҮЙ ЫДЫСЫ	
	Мин. диаметр	Макс. диаметр
Вок	220 мм	260 мм
Үлкен	180 мм	220 мм
Орташа	120 мм	200 мм
Қосалқы	80 мм	160 мм

Тазалау және күтім жасау



Пісіру панелі толығымен салқындағаннан кейін ғана тазартуға болады.

Тазалауды бастамас бұрын, пісіру бетін желіден ажыратыңыз.

Пісіру панелі салқындаған кезде оны ысқышпен, сүмен және сабынмен сүртіңіз. Әр қолданғаннан кейін шілтер бөлшектерінің бетін салқындағаннан кейін сүртіңіз.

Тіпті кішкене ластанулар (күйдірілген өнімдер, май тамшылары және т. б.) қайтадан қыздырылған кезде пісіру бетінде пісіп қалады, содан кейін оларды алып тастау қиын болады.

Жалын біркелкі жануы үшін шілтердің барлық саңылаулары мен тіліктерін таза ұстау қажет.

Ыдыс-аяқтың кейбір түрлерінің қозғалысынан торларда металл іздер қалуы мүмкін.

Шілтерлер мен торларды металл емес щеткамен сабынды сүмен жуу керек.

Резеңке төсемдер орнатылған торларды жуған кезде абай болыңыз.

Электродтар ұшып кетуі мүмкін, содан кейін тор пісіру бетін тырнайды. Әрқашан оттықтар және торлардың тетіктерін құрғатып сүртіңіз.

Қыздыру процесінің басында оларда су тамшылары немесе дымқыл жерлер болуы бетті зақымдауы мүмкін.

Оттықтардың бөліктерін жуып, сүртіп болғаннан кейін, қақпақтардың бөлгіштерге дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз!

- Аспапты тазалау үшін басқару элементтерін алмаңыз. Аспапқа кірген ылғал аспапты зақымдауы мүмкін.
- Бүмен тазалағышты пайдаланбаңыз. Бұл пісіру панелін зақымдауы мүмкін.
- Егер пісіру панелінде әйнек немесе алюминий бет болса, оның түйіскен жерін тазалау үшін металл пышақты, қырғышты және басқа ұқсас жабдықтарды пайдаланбаңыз.

Майды кетіру үшін қатты химиялық заттарды пайдаланбаңыз, өйткені пісіру бетінің металл элементтері түсіп кетуі, түсін жоғалтуы мүмкін.

Күтім жасау


- Егер пісіру панеліне сұйықтық төгілсе, оны дереу сүртіңіз. Осылайша, тамақ қалдықтарының жабысып қалуын болдырмауға болады, содан кейін панельді тазарту үшін күш үнемдеуге болады.
- Вок табасы мен тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерге арналған шілтердің жоғары температурасына байланысты (плитаның жұмыс беті, газ конфоркаларының айналасындағы аймақ және т. б.) олардың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай.
- Пісіру бетінен қышқыл сұйықтықтарды (лимон шырыны, сірке суы және т. б.) дереу алып тастаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін, бұл жерлерді тот баспайтын болаттан тазартатын жуғыш құралмен сүртіңіз.
- Жуғыш құралды үнемі пайдалану ұсынылады.

Ақаулық болған жағдайда не істеу керек?

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Электр жүйесінің жалпы істен шығуы.	Ақаулы сақтандырғыш.	Сақтандырғыш қалқанындағы сақтандырғышты тексеріп, дұрыс жұмыс істемеген жағдайда оны ауыстырыңыз.
	Автоматты сақтандырғыш немесе дифференциалды ажыратқыш іске қосылды.	Электр қалқанындағы автоматты сақтандырғыш немесе дифференциалды ажыратқыш жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
Газ тұтанбайды.	Газ краны жабық. Шүмек немесе газ құбыры қоқысталған. Электродтың қате орналасуы, әлсіз разряд. Ластанған және/немесе ылғалды жағу жүйесі	Кранды ашу. Істіктің көмегімен тазалау. Шүберекпен тазалау/сүрту.
Тегіс жанбау.	Газ таратқыштың қате орналасуы.	Дұрыстап орнату.
Қысқа және әлсіз жалын.	Газдың жеткіліксіз қысымы.	Құбыр және қақпақтың қоқыстануын тексеру. Баллондағы газдың болуын тексеру.
Қызыл түсті жалын.	Ауаның көп мөлшерде берілуі.	Ауа реттегіштің көмегімен берілуді азайту.
Біркелкі емес жалын	Жалын таратқыштардың тесіктердің бітеліп қалуы.	Тазалау.
Ас үйде газдың иісі шығады.	Бір конфорканың краны ашық.	Конфорканың кранын жабыңыз.
	Газ баллоны немесе құбыр дұрыс жалғанбаған.	Баллон немесе құбыр саңылаусыз қосылғанын тексеріңіз.
	Газдың ағуы орын алған болуы мүмкін.	Бас газ шұрасын жабыңыз, үй-жайды желдетіңіз және газбен жабдықтау жүйелерін тексеруді және сертификаттауды жүргізуге құқығы бар білікті маманға шұғыл хабарласыңыз. Газбен жабдықтау жүйесінен немесе аспаптың өзінен газдың ағып кетуін тексергенге дейін аспапты пайдаланбаңыз.
Тұтқаны босатқаннан кейін бірден конфоркадағы жалын сөнеді.	Тұтқа қажетті уақыт ішінде басылған күйде ұсталмаған.	Жалынды тұтатқаннан кейін, тұтқаны басылған күйде тағы бірнеше секунд ұстаңыз.
	Шілтердің саңылаулары ластанған.	Шілтердің саңылауларын тазалаңыз.

Кәдеге жарату ережелері

Қаптаманы экологиялық қауіпсіздік ережелеріне сәйкес тастаңыз.

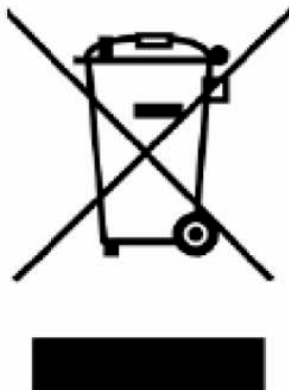

2014 жылғы 14 наурыздағы № 49 заңнамалық декреттің 26-бабына сәйкес «Электрондық және электр жабдықтарының (RAEE) қалдықтарын кәдеге жарату туралы 2012/19/ЕО директивасын орындау»

Аспапта немесе оның орамасында келтірілген сызып тасталған қоқыс бағының белгісі аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жарату қажеттігін білдіреді.

Аспапта немесе оның орамасында келтірілген сызып тасталған қоқыс бағының белгісі аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жарату қажеттігін білдіреді.

Сондықтан пайдаланушы электронды және электр жабдықтарының қалдықтарын бөлек жинау үшін қызмет көрсететін құрылғыны тиісті муниципалды орталықтарға тапсыруы керек.

Сонымен қатар, ауданы 400 м² асатын электронды өнімдерді сату нүктелерінде сіз жаңа өнімді сатып алуға міндеттемесіз, 25 см аз электронды құрылғыларды қоқысқа тастай аласыз. Кәдеге жаратылған құралды кейіннен өңдеуге жіберу үшін қалдықтарды тиісті түрде бөлек жинау, материалдарды қайта пайдалану және табиғатты қорғаумен үйлесімді кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс әсер етпеуге мүмкіндік береді, сондай-ақ құралды құрайтын материалдарды қайта пайдалануға/қайта өңдеуге ықпал етеді.

Өндіруші: "Лекс Групп", Италия, 60035, Джези (Анкона), Виа Сан-Марселло, 7В
Импорттаушы: «Технолэнд» ЖШҚ («Technoland Ltd»),
197375, Санкт-Петербург қ., Вербная к-сі, 27 үй, лит. А, Ресей/
«Выбор» ЖШҚ («Vybor Ltd»),
197375, Санкт-Петербург қ., Вербная к-сі, 27 үй, лит. А, Ресей.

Бұл техниканың Lex: № TC RU C-IT.НА10.В.00875 газ пісіру беттерінің барлық желісіне ЕАС Кеден одағының сәйкестік сертификаты бар.

Дайындалу күні келесі форматта бұйымда көрсетілген:
YYYYMMDDBBBBB, мұнда **YYYY** — шығарылған жылы, **MM** — шығарылған айы,
DD — шығарылған күні, **BBBBB** — партиядағы модель нөмірі.

Lex Group өкілдігінің бірыңғай телефоны: +7 (800) 700-86-24,
Lex сервистік бөлімі: тел. +7 (999) 025-36-56, e-mail: service@lex1.ru.
www.lex1.ru

