



# Руководство пользователя

## **СВОДКА**

В этом руководстве приводятся сведения о компонентах, подключении к сети, управлении питанием, безопасности, резервном копировании и других аспектах.

## Юридическая информация

© HP Development Company, L.P., 2022.

Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца, используемым HP Inc. по лицензии. Intel, Celeron и Pentium являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и (или) других странах. Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах. USB Type-C® и USB-C® являются товарными знаками, зарегистрированными USB Implementers Forum. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими ассоциации стандартизации видеоэлектроники (VESA) в США и других странах. Miracast® – зарегистрированный товарный знак Wi-Fi Alliance.

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Единственные гарантии для продуктов и услуг HP устанавливаются в прямых гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие приведенные в этом документе сведения не должны трактоваться как предоставление дополнительных гарантий. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в этом документе технические или редакторские ошибки либо упущения.

Первая редакция: апрель 2022 г.

Номер документа: N06377-251

### Примечание к продуктам

В этом руководстве описываются функции, которые являются общими для большинства продуктов. На вашем компьютере могут быть недоступны некоторые функции.

Некоторые функции доступны не во всех выпусках или версиях Windows. Для поддержки системой всех возможностей Windows на ней, возможно, придется обновить аппаратное и программное обеспечение, драйверы, BIOS и (или) приобрести их отдельно. Windows всегда обновляется автоматически. Требуется высокоскоростной Интернет и учетная запись Microsoft. Интернет-провайдером может взиматься плата, а также со временем могут возникнуть дополнительные требования относительно обновлений. См. <http://www.windows.com>. **Если ваш продукт поставляется с операционной системой Windows в S-режиме:** Windows в S-режиме работает исключительно с приложениями из Microsoft Store в Windows. Некоторые стандартные настройки, функции и приложения изменить не удастся. Некоторые совместимые с Windows аксессуары и приложения могут не работать (в том числе некоторые антивирусные программы, средства редактирования документов PDF, утилиты для драйверов, а также приложения, связанные со специальными возможностями). Кроме того, производительность операционной системы может отличаться даже после выхода из S-режима. Если вы переключитесь на стандартную версию Windows, вы не сможете вернуться в S-режим. Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу [Windows.com/SmodeFAQ](http://Windows.com/SmodeFAQ).

Чтобы получить актуальные руководства пользователя, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свой продукт. Затем выберите пункт **Руководства**.

### Условия использования программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат неиспользованного продукта целиком (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с полным возмещением вам стоимости в соответствии с политикой возмещения организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или с запросом о полном возмещении стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

## Уведомление о безопасности


Для того чтобы снизить вероятность ожогов и перегрева компьютера при работе, соблюдайте описанные далее рекомендации.

- 
- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Для того чтобы снизить вероятность ожогов и перегрева компьютера при работе, не держите его на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока твердыми поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, например подушками, коврами или одеждой. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или одежда. Компьютер и адаптер переменного тока отвечают требованиям к максимально допустимой температуре поверхностей, доступных пользователю, в соответствии с применимыми стандартами безопасности.
-

## Настройка конфигурации процессора (только на некоторых моделях)

Важные сведения о конфигурациях процессора.

---

 **ВАЖНО!** Некоторые модели оснащены процессорами серий Intel® Pentium® N35xx/N37xx или Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx и операционной системой Windows®. **Если компьютер имеет такую конфигурацию, не меняйте в файле msconfig.exe количество процессоров с 4 или 2 на 1.** Иначе компьютер не запустится. Чтобы восстановить первоначальные настройки, придется выполнять сброс параметров.

---

---

# Содержание

<b>1 Начало работы</b> .....	<b>1</b>
Рекомендации .....	1
Дополнительные ресурсы HP .....	1
<b>2 Знакомство с компьютером</b> .....	<b>4</b>
Расположение оборудования .....	4
Расположение программного обеспечения .....	4
Вид справа .....	4
Вид слева .....	5
Дисплей .....	6
Режим ослабления синего цвета (только в некоторых моделях) .....	7
Область клавиатуры .....	8
Параметры и компоненты сенсорной панели .....	8
Параметры сенсорной панели .....	8
Настройка параметров сенсорной панели .....	8
Включение сенсорной панели .....	8
Компоненты сенсорной панели .....	8
Индикаторы .....	9
Кнопка .....	10
Специальные клавиши .....	11
Клавиши действий .....	13
Вид снизу .....	15
Вид сзади .....	15
Наклейки .....	16
<b>3 Подключение к сети</b> .....	<b>18</b>
Подключение к беспроводной сети .....	18
Использование элементов управления беспроводной связью .....	18
Клавиша режима «В самолете» .....	18
Элементы управления операционной системы .....	18
Подключение к беспроводной локальной сети (WLAN) .....	19
Использование модуля HP Mobile Broadband (только в некоторых моделях) .....	19
Использование eSIM (только на некоторых моделях) .....	20
Использование GPS (только на некоторых моделях) .....	20
Использование беспроводных устройств Bluetooth (только на некоторых моделях) .....	21
Подключение устройств Bluetooth .....	21
Подключение к проводной сети – LAN (только для некоторых моделей) .....	21
<b>4 Использование развлекательных функций</b> .....	<b>23</b>
Использование камеры .....	23

Использование звука .....	23
Подключение динамиков .....	23
Подключение наушников .....	24
Подключение гарнитуры .....	24
Использование параметров звука .....	24
Параметры звука .....	24
Параметры аудио .....	24
Использование видео .....	25
Подключение устройства DisplayPort с использованием кабеля USB Type-C (только на некоторых моделях) .....	25
Подключение видеоустройств с помощью кабеля HDMI (только на некоторых моделях) .....	26
Подключение телевизора или монитора высокой четкости с помощью HDMI .....	26
Настройка звука через HDMI .....	27
Включение звука через HDMI .....	27
Возобновление воспроизведения звука с помощью динамиков компьютера .....	27
Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой технологии Miracast (только в некоторых моделях) .....	27
Использование передачи данных .....	28
Подключение устройств к порту USB Type-C (только на некоторых моделях) .....	28
<b>5 Навигация по экрану .....</b>	<b>29</b>
Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране .....	29
Касание .....	29
Масштабирование двумя пальцами .....	30
Перетаскивание двумя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель) .....	30
Касание двумя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель) .....	30
Касание тремя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель) .....	30
Касание четырьмя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель) .....	31
Прокрутка тремя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель) .....	31
Прокрутка четырьмя пальцами (высокоточная сенсорная панель) .....	32
Перетаскивание одним пальцем (на сенсорном экране) .....	32
Использование дополнительной клавиатуры или мыши .....	32
Использование экранной клавиатуры (только на некоторых моделях) .....	32
<b>6 Управление питанием .....</b>	<b>34</b>
Использование спящего режима и гибернации .....	34
Переход в спящий режим и выход из него .....	34
Активация режима гибернации и выход из нее (только в некоторых моделях) .....	35
Завершение работы (выключение) компьютера .....	36
Использование индикатора питания .....	36
Работа от батареи .....	36
Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях) .....	37
Отображение уровня заряда батареи .....	37
Поиск сведений о батарее в HP Support Assistant (только на некоторых моделях) .....	37
Экономия энергии батареи .....	37
Определение низких уровней заряда батареи .....	38
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи .....	38

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания.....	38
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания .....	38
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации.....	39
Батарея с заводской пломбой .....	39
Работа от внешнего источника питания .....	39
<b>7 Обслуживание компьютера .....</b>	<b>41</b>
Улучшение производительности .....	41
Использование дефрагментации диска.....	41
Использование очистки диска .....	41
Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях).....	41
Определение состояния HP 3D DriveGuard.....	42
Обновление программ и драйверов.....	42
Обновление программ и драйверов .....	42
Обновление только программ.....	42
Обновление только драйверов.....	43
Очистка компьютера .....	43
Использование HP Easy Clean (только для некоторых моделей).....	43
Очистка компьютера от грязи и мусора .....	43
Очистка компьютера с помощью дезинфицирующего средства .....	44
Уход за деревянными деталями (только для некоторых моделей).....	45
Поездки с компьютером и его транспортировка.....	46
<b>8 Обеспечение безопасности компьютера и информации .....</b>	<b>47</b>
Использование паролей.....	47
Установка паролей в Windows .....	47
Установка паролей в Setup Utility (BIOS).....	48
Использование Windows Hello (только в некоторых моделях) .....	49
Использование программы обеспечения безопасности в интернете .....	49
Использование антивирусной программы.....	50
Использование брандмауэра .....	50
Установка обновлений программного обеспечения .....	50
Использование HP TechPulse (только для некоторых моделей).....	51
Защита беспроводной сети .....	51
Резервное копирование приложений и информации.....	51
Использование дополнительного защитного тросика (только на некоторых моделях).....	51
<b>9 Использование утилиты Setup Utility (BIOS).....</b>	<b>52</b>
Запуск утилиты Setup Utility (BIOS) .....	52
Обновление утилиты Setup Utility (BIOS).....	52
Определение версии BIOS.....	52
Подготовка к обновлению BIOS .....	53
Загрузка обновления BIOS .....	53

Установка обновления BIOS.....	54
<b>10 Использование HP PC Hardware Diagnostics .....</b>	<b>55</b>
Использование HP PC Hardware Diagnostics Windows (только на некоторых моделях) .....	55
Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	55
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	55
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства HP Support Assistant .....	55
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows с помощью меню «Пуск» (только в некоторых моделях) .....	56
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	56
Загрузка актуальной версии HP PC Hardware Diagnostics Windows с сайта HP.....	56
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows из магазина Microsoft Store.....	56
Загрузка HP Hardware Diagnostics Windows по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях) .....	57
Установка HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	57
Использование HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	57
Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	57
Запуск программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	58
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB .....	58
Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	58
Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях) .....	59
Использование настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (только на некоторых моделях) .....	59
Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	59
Загрузка актуальной версии Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	59
Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта .....	59
Изменение настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	60
<b>11 Резервное копирование и восстановление .....</b>	<b>61</b>
Резервное копирование информации и создание носителей для восстановления.....	61
Использование средств Windows для резервного копирования.....	61
Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download Tool (только на некоторых моделях) .....	61
Восстановлении системы .....	62
Создание точки восстановления системы.....	62
Способы восстановления.....	62
Восстановление с помощью носителя для восстановления HP .....	62
Изменение порядка загрузки компьютера .....	63
Использование HP Sure Recover (только на некоторых моделях) .....	63
<b>12 Электростатический разряд .....</b>	<b>65</b>
<b>13 Технические характеристики.....</b>	<b>66</b>
Входное питание.....	66
Рабочая среда .....	68
<b>14 Специальные возможности .....</b>	<b>69</b>
HP и специальные возможности .....	69
Поиск технических средств, соответствующих вашим потребностям .....	69

Позиция НР .....	69
Международная ассоциация специалистов по специальным возможностям (IAAP).....	70
Поиск наиболее подходящих вспомогательных технологий.....	70
Оценка потребностей .....	70
Специальные возможности в продуктах НР .....	71
Стандарты и законодательство .....	71
Стандарты.....	71
Мандат 376, стандарт EN 301 549.....	72
Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG).....	72
Законодательные и нормативные акты .....	72
Полезные ресурсы и ссылки с информацией по специальным возможностям .....	73
Организации .....	73
Образовательные учреждения .....	73
Другие ресурсы .....	73
Ссылки НР .....	74
Связь со службой поддержки.....	74
<b>Указатель .....</b>	<b>75</b>

# 1 Начало работы

Этот компьютер – многофункциональный инструмент, предназначенный для эффективной работы и увлекательных развлечений.

В этом разделе приведены сведения об оптимальных методах работы с компьютером после его настройки, доступных развлекательных функциях, а также дополнительных ресурсах HP.

## Рекомендации

После настройки и регистрации компьютера рекомендуем выполнить описанные ниже действия, чтобы максимально эффективно использовать свое устройство.

- Выполните резервное копирование данных жесткого диска, создав носитель для восстановления. См. [Резервное копирование и восстановление на стр. 61](#).
- Подключитесь к проводной или беспроводной сети, если вы этого еще не сделали. Подробную информацию см. в разделе [Подключение к сети на стр. 18](#).
- Познакомьтесь с программным и аппаратным обеспечением. Дополнительные сведения см. в разделах [Знакомство с компьютером на стр. 4](#) и [Использование развлекательных функций на стр. 23](#).
- Обновите или приобретите антивирусную программу. См. [Использование антивирусной программы на стр. 50](#).
- **Используйте приложение HP Support Assistant.** Для того чтобы быстро получить поддержку через Интернет, откройте приложение HP Support Assistant (только для некоторых моделей). HP Support Assistant оптимизирует работу компьютера и устраняет неполадки за счет последних обновлений программного обеспечения, средств диагностики и интерактивной помощи. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите **HP Support Assistant**.

## Дополнительные ресурсы HP

В этой таблице перечислены ресурсы, которые содержат подробную информацию о продуктах, инструкции и другие сведения.

Таблица 1-1 Дополнительные сведения

Ресурс	Содержание
<i>Инструкции по настройке</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Общие сведения о настройке и функциях компьютера</li></ul>

**Таблица 1-1** Дополнительные сведения (продолжение)

Ресурс	Содержание
<p>Поддержка HP</p> <p>Перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство.</p> <p>– или –</p> <p>Щелкните значок <b>Поиск</b> на панели задач, введите в поле поиска <code>support</code>, а затем выберите <b>HP Support Assistant</b>.</p> <p>– или –</p> <p>Щелкните значок вопроса на панели задач.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общение со специалистом службы поддержки HP в интерактивном чате</li> <li>• Номера телефонов службы поддержки</li> <li>• Видеоролики с заменой компонентов (только для некоторых моделей)</li> <li>• Руководства по уходу и техобслуживанию</li> <li>• Адреса центров обслуживания HP</li> </ul>
<p><i>Руководство по безопасной и комфортной работе</i></p> <p>Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щелкните значок <b>Поиск</b> на панели задач, введите в поле поиска <code>HP Documentation</code>, а затем выберите <b>HP Documentation</b>.</li> </ul> <p>– или –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>.</li> </ul> <p><b>ВАЖНО!</b> Для доступа к актуальной версии руководства пользователя необходимо подключение к интернету.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Корректная настройка рабочей станции</li> <li>• Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила эксплуатации компьютера, которые позволят сделать работу более комфортной и уменьшить риск возникновения травм</li> <li>• Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами</li> </ul>
<p><i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i></p> <p>Чтобы открыть этот документ, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щелкните значок <b>Поиск</b> на панели задач, введите в поле поиска <code>поддержка</code>, а затем выберите <b>HP Documentation</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Важные сведения о соответствии стандартам и нормам, в том числе информация о правильной утилизации батареи при необходимости.</li> </ul>
<p><i>Ограниченная гарантия*</i></p> <p>Чтобы открыть этот документ, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щелкните значок <b>Поиск</b> на панели задач, введите в поле поиска <code>поддержка</code>, а затем выберите <b>HP Documentation</b>.</li> </ul> <p>– или –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</li> </ul> <p><b>ВАЖНО!</b> Для доступа к актуальной версии руководства пользователя необходимо подключение к интернету.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Информация о гарантии для данного компьютера</li> </ul>

**Таблица 1-1** Дополнительные сведения (продолжение)

Ресурс	Содержание
	<p>*Условия применимой ограниченной гарантии HP находятся вместе с руководствами пользователя на устройстве и (или) на прилагаемом компакт- или DVD-диске. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр гарантии. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, его можно заказать на веб-странице <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить запрос в компанию HP по адресу: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя и фамилию, номер телефона и почтовый адрес.</p>

## 2 Знакомство с компьютером

В вашем компьютере используются компоненты высочайшего качества. В данной главе содержатся сведения об этих компонентах, их расположении и принципах работы.

### Расположение оборудования

Чтобы увидеть все установленное на компьютере оборудование, щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска **диспетчер устройств** и выберите приложение **Диспетчер устройств**.

Чтобы отобразить информацию об аппаратных компонентах системы и номер версии системы BIOS, нажмите сочетание клавиш **fn + esc** (только на некоторых моделях).

### Расположение программного обеспечения

Чтобы просмотреть список программного обеспечения, установленного на компьютере, нажмите правой кнопкой мыши кнопку **Пуск** и выберите пункт **Приложения и возможности**.

### Вид справа

В этом разделе рассказывается о расположении компонентов (вид справа).

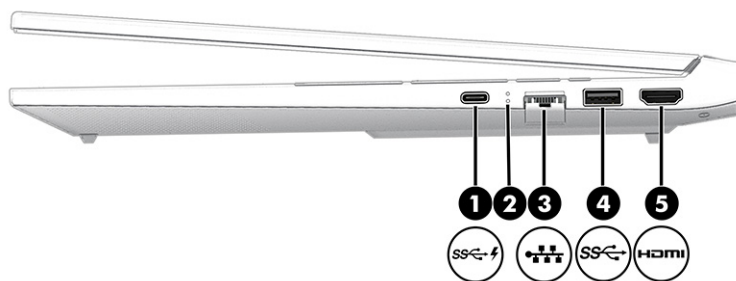






Таблица 2-1 Компоненты (вид справа) и их описание

Компонент	Описание
(1) 	<p>Порт USB Type-C® SuperSpeed на 5 Гбит/с с функцией HP Sleep and Charge и выводом DisplayPort™</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При зарядке небольшого внешнего устройства используйте стандартный кабель для зарядки USB Type-C или адаптер кабеля (приобретается отдельно).</p> <p>– и –</p> <p>Используется для подключения устройства отображения с разъемом USB Type-C, позволяя выводить изображение через выход DisplayPort.</p>

**Таблица 2-1 Компоненты (вид справа) и их описание (продолжение)**

Компонент	Описание
(2) Индикатор состояния RJ-45 (сеть)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светится белым: сеть подключена.</li> <li>Светится желтым: по сети передаются данные.</li> </ul>
(3)  Разъем RJ-45 (сеть)	Используется для подключения кабеля локальной сети.
(4)  Порт USB SuperSpeed 5 Гбит/с	Используется для подключения устройств USB, высокоскоростной передачи данных и (в некоторых моделях) зарядки небольших устройств (таких как смартфон), когда компьютер включен или находится в спящем режиме.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При зарядке небольшого внешнего устройства используйте стандартный кабель для зарядки USB Type-A или кабель-переходник (приобретается отдельно).
(5)  Порт HDMI	Предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости, или любого другого совместимого цифрового либо звукового компонента или же высокоскоростного устройства HDMI.

## Вид слева

В этом разделе рассказывается о расположении компонентов (вид слева).



**Таблица 2-2 Компоненты (вид слева) и их описание**





Компонент	Описание
(1)  Разъем питания	Используется для подключения адаптера переменного тока.
(2) Индикатор адаптера переменного тока и батареи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светится белым: адаптер переменного тока подключен, батарея полностью заряжена.</li> <li>Мигает желтым: адаптер переменного тока отключен и достигнут низкий уровень заряда батареи.</li> <li>Светится желтым: адаптер переменного тока подключен, батарея заряжается.</li> <li>Не светится: батарея не заряжается.</li> </ul>

Таблица 2-2 Компоненты (вид слева) и их описание (продолжение)

Компонент	Описание
<p>(3)  Порт USB SuperSpeed 5 Гбит/с с функцией HP Sleep and Charge</p>	<p>Используется для подключения устройств USB, высокоскоростной передачи данных и зарядки небольших устройств (например, смартфона), даже если компьютер выключен.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При зарядке небольшого внешнего устройства используйте стандартный кабель для зарядки USB Type-A или кабель-переходник (приобретается отдельно).</p>
<p>(4)  Комбинированный разъем аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон)</p>	<p>Используется для подключения дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, накладных или вставных наушников, гарнитуры или аудиокабеля телевизора, а также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные автономные микрофоны.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные или вставные наушники либо гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>.</p> <p>Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выберите значок <b>Поиск</b> на панели задач, введите <code>HP Documentation</code> в поле поиска, затем выберите <b>HP Documentation</b>.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.</p>
<p>(5)  Устройство чтения карт памяти (только на некоторых моделях)</p>	<p>Используется для чтения дополнительных карт памяти, с помощью которых можно хранить данные, управлять и обмениваться информацией, а также предоставлять к ней общий доступ.</p> <p>Чтобы вставить карту, выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поверните карту этикеткой вверх, контактами в сторону компьютера.</li> <li>2. Вставьте карту в устройство чтения карт памяти и нажмите на нее, чтобы зафиксировать.</li> </ol> <p>Чтобы извлечь карту, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Нажмите на карту и извлеките ее из устройства чтения карт памяти.</li> </ul>

## Дисплей

Дисплей компьютера может содержать такие важные компоненты, как динамики, антенны, камеры и микрофоны.

## Режим ослабления синего цвета (только в некоторых моделях)

Экран вашего компьютера поставляется с включенным режимом ослабления синего цвета для снижения нагрузки на глаза и повышения безопасности. Кроме того, режим ослабления синего цвета автоматически регулирует излучение синего цвета, если вы используете компьютер вечером или для чтения.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Для снижения риска получения тяжелой травмы прочтите *Руководство по безопасной и комфортной работе*. В нем описывается, как правильно разместить компьютер и организовать рабочее место, а также приведены меры по защите здоровья и правила работы с компьютером. В *Руководстве по безопасной и комфортной работе* также приводятся важные сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. *Руководство по безопасной и комфортной работе* доступно на веб-странице <http://www.hp.com/ergo>.

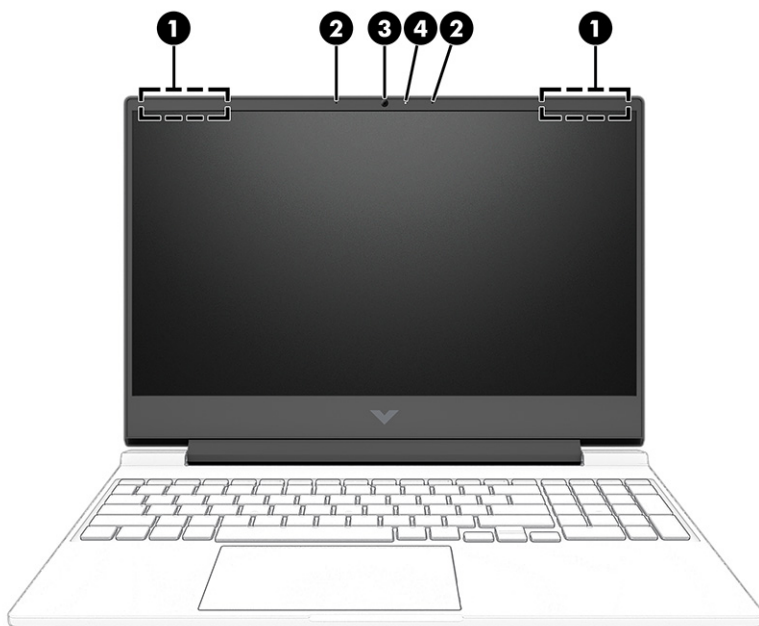


Таблица 2-3 Компоненты дисплея и их описание

Компонент	Описание
(1) Антенны беспроводной локальной сети WLAN*	Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).
(2) Внутренние микрофоны (2)	Используются для записи звука.
(3) Камера	Позволяет общаться в видеочате, записывать видео и снимать фотографии. Инструкции по использованию камеры приводятся в разделе <a href="#">Использование камеры на стр. 23</a> . Некоторые камеры также позволяют выполнять вход в систему Windows с использованием распознавания лица вместо ввода пароля. Дополнительные сведения см. в разделе <a href="#">Использование Windows Hello (только в некоторых моделях) на стр. 49</a> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Функции камеры зависят от оборудования и установленного на устройстве программного обеспечения.
(4) Индикатор камеры	Светится: камера используется.

Таблица 2-3 Компоненты дисплея и их описание (продолжение)

Компонент	Описание
	<p>*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий.</p> <p>Сведения о соответствии стандартам беспроводной связи см. в документе <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>, в разделе для своей страны или региона.</p> <p>Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите значок <b>Поиск</b> на панели задач, введите <code>HP Documentation</code> в поле поиска, затем выберите <b>HP Documentation</b>.</li></ul>

## Область клавиатуры

Клавиатуры для разных языков могут отличаться.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Область клавиатуры, включая функциональные клавиши и клавишу питания (только для некоторых моделей) выключена в режиме подставки, домика и планшета. Чтобы включить клавиатуру, включая клавишу питания, перейдите в режим ноутбука.

## Параметры и компоненты сенсорной панели

В этом разделе содержатся сведения о параметрах и компонентах сенсорной панели.

### Параметры сенсорной панели

В этом разделе рассказывается о том, как изменять параметры сенсорной панели.

#### Настройка параметров сенсорной панели

Выполните следующие действия для настройки параметров и жестов сенсорной панели.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска параметры сенсорной панели, а затем нажмите клавишу **ВВОД**.
2. Выберите нужный параметр.

#### Включение сенсорной панели


Чтобы включить сенсорную панель, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска параметры сенсорной панели, а затем нажмите клавишу **ВВОД**.
2. С помощью мыши нажмите кнопку **Сенсорная панель**.

Если у вас нет внешней мыши, нажимайте клавишу **Tab** несколько раз, чтобы навести указатель на кнопку **Сенсорная панель**. Затем нажмите клавишу **пробел**.

#### Компоненты сенсорной панели

В этом разделе рассказывается о компонентах сенсорной панели.

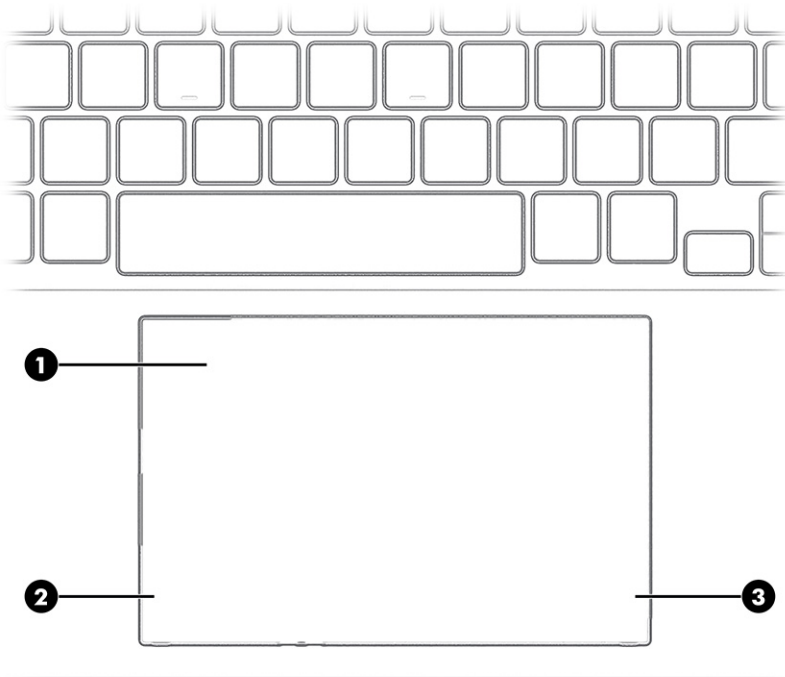


**Таблица 2-4** Компоненты сенсорной панели и их описание




Компонент	Описание
(1) Зона сенсорной панели	Распознает жесты пальцев для перемещения указателя и выбора элементов на экране.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Дополнительные сведения см. в разделе <a href="#">Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране на стр. 29</a> .
(2) Левая зона управления	Рельефная зона, позволяющая выполнять дополнительные жесты.
(3) Правая зона управления	Рельефная зона, позволяющая выполнять дополнительные жесты.

## Индикаторы

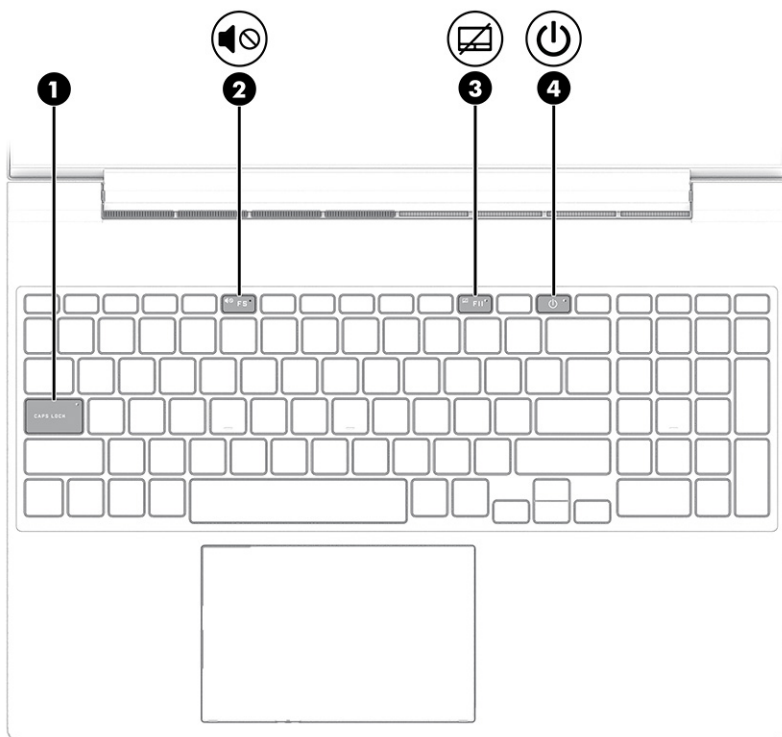Ознакомьтесь с расположением индикаторов на компьютере.



**Таблица 2-5** Индикаторы и их описание

Компонент	Описание
(1) Индикатор Caps Lock	Светится: включен режим Caps Lock, и все буквы вводятся только в верхнем регистре.
(2)  Индикатор выключения звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светится: звук компьютера выключен.</li> <li>Не светится: звук компьютера включен.</li> </ul>
(3)  Индикатор сенсорной панели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светится: сенсорная панель выключена.</li> <li>Не светится: сенсорная панель включена.</li> </ul>
(4)  Индикатор питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светится: компьютер включен.</li> <li>Мигает (только на некоторых моделях): компьютер находится в спящем режиме, который позволяет сократить потребление энергии. При этом компьютер выключает питание экрана и других необязательных компонентов.</li> <li>Не светится: в зависимости от модели компьютера он может быть выключен, находиться в режиме гибернации или в спящем режиме. Гибернация – это состояние энергосбережения, при котором используется минимум энергии.</li> </ul>

## Кнопка

Ознакомьтесь с расположением кнопки компьютера.

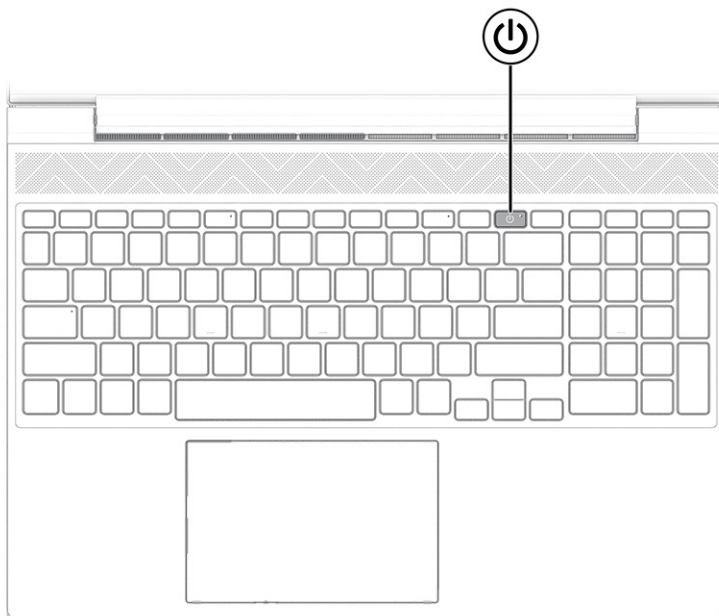




Таблица 2-6 Кнопка и описание

Компонент	Описание
 Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если компьютер выключен, вы можете включить его коротким нажатием этой кнопки.</li> <li>• Если компьютер включен, нажмите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим.</li> <li>• Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите эту кнопку (только на некоторых моделях).</li> <li>• Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите эту кнопку.</li> </ul> <p><b>ВАЖНО!</b> Если нажать и удерживать кнопку питания, все несохраненные данные будут утеряны.</p> <p>Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения работы не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.</p> <p>Для получения дополнительных сведений о параметрах электропитания и спящего режима выполните указанные ниже действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щелкните правой кнопкой мыши значок <b>Питание</b> , затем выберите <b>Параметры электропитания и спящего режима</b>.</li> </ul>

## Специальные клавиши

В этом разделе описываются специальные клавиши.

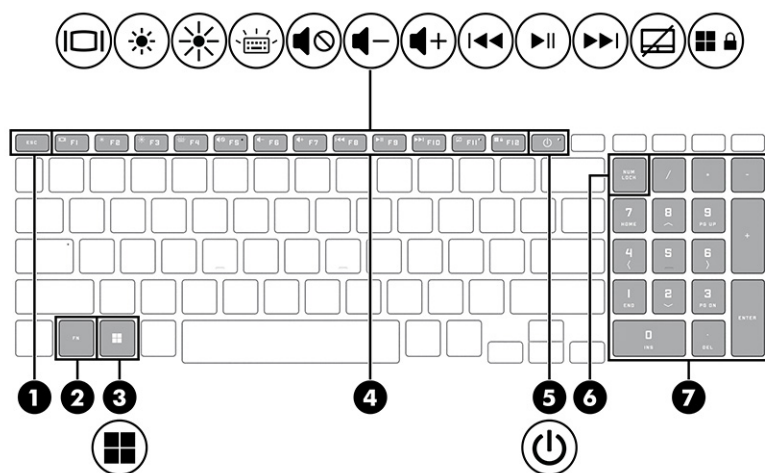


Таблица 2-7 Специальные клавиши и их описание




Компонент	Описание
(1) Клавиша <code>esc</code>	При нажатии одновременно с клавишей <code>fn</code> отображаются сведения о системе.
(2) Клавиша <code>fn</code>	При нажатии одновременно с другой клавишей выполняет определенные функции.
(3)  Клавиша Windows	Открывает меню «Пуск». <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Повторное нажатие клавиши Windows закрывает меню «Пуск».
(4) Клавиши действий	Выполнение часто используемых системных функций, которые обозначены символами на функциональных клавишах с <code>f1</code> по <code>f12</code> . См. <a href="#">Клавиши действий на стр. 13</a> .
(5)  Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если компьютер выключен, вы можете включить его коротким нажатием этой кнопки.</li> <li>• Если компьютер включен, нажмите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим.</li> <li>• Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите эту кнопку (только на некоторых моделях).</li> <li>• Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите эту кнопку.</li> </ul> <p><b>ВАЖНО!</b> Если нажать и удерживать кнопку питания, все несохраненные данные будут утеряны.</p> <p>Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения работы не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.</p> <p>Для получения дополнительных сведений о параметрах электропитания и спящего режима выполните указанные ниже действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щелкните правой кнопкой мыши значок <b>Питание</b> , затем выберите <b>Параметры электропитания и спящего режима</b>.</li> </ul>

Таблица 2-7 Специальные клавиши и их описание (продолжение)

Компонент	Описание
(6) Клавиша Num Lock	Используется для переключения между навигацией и вводом цифр для интегрированной цифровой панели клавиатуры.
(7) Интегрированная цифровая панель клавиатуры	Отдельная панель справа от алфавитной клавиатуры. Когда нажата клавиша Num Lock, панель клавиатуры можно использовать как внешнюю цифровую панель.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Если функция цифровой панели клавиатуры была активна при выключении компьютера, она вновь активируется при повторном включении компьютера.

## Клавиши действий

В этом разделе описываются клавиши действий.

Клавиши действий выполняют часто используемые системные функции, обозначенные значками на клавишах с f1 по f12. На разных компьютерах используются разные клавиши действий.

- Для выполнения функции клавиши действия нажмите и удерживайте эту клавишу.















 **ПРИМЕЧАНИЕ.** На некоторых устройствах нужно нажимать клавишу fn вместе с соответствующей клавишей действия.

Таблица 2-8 Клавиши действий и их описание

Значок	Описание
	Предотвращает просмотр содержимого экрана сбоку посторонними людьми. При необходимости можно уменьшить или увеличить яркость для хорошо освещенных или затемненных помещений. Чтобы выключить экран конфиденциальности, нажмите эту клавишу еще раз.
	
	Запуск клавиатуры с эмоджонами.
	Постепенное уменьшение яркости экрана, если нажать и удерживать эту клавишу.
	Постепенное увеличение яркости экрана, если нажать и удерживать эту клавишу.

Таблица 2-8 Клавиши действий и их описание (продолжение)

Значок	Описание
	Открывает веб-страницу «Получение справки в ОС Windows».
	Переключение изображения между устройствами отображения, подключенными к системе. Например, если к компьютеру подключен внешний монитор, при нажатии этой клавиши несколько раз подряд изображение будет попеременно отображаться на экране компьютера, на внешнем мониторе и на обоих устройствах одновременно.
	Включение и отключение подсветки клавиатуры. На некоторых моделях можно регулировать яркость подсветки клавиатуры. При каждом нажатии этой клавиши меняется яркость: сначала она высокая (такая, которая используется при первом включении компьютера), затем переключается на низкую, а потом подсветка выключается. Если изменить настройку подсветки клавиатуры, то каждый раз при включении компьютера будет восстанавливаться выбранная ранее настройка. Подсветка клавиатуры выключается через 30 секунд бездействия. Чтобы снова включить подсветку клавиатуры, нажмите любую клавишу или коснитесь сенсорной панели (только на некоторых моделях). Для экономии заряда батареи отключите эту функцию.
	Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или Blu-ray (BD).
	Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт-диска, диска DVD или BD.
	Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.
	Постепенное уменьшение громкости динамиков, если нажать и удерживать эту клавишу.
	Постепенное увеличение громкости динамиков, если нажать и удерживать эту клавишу.
	Отключение или включение звука динамиков.
	Выключение звука микрофона.
	Включение или выключение сенсорной панели.
	Включение и отключение клавиши блокировки Windows.
	Включение и отключение режима «В самолете» и функций беспроводной связи. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Клавиша режима «В самолете» также называется кнопкой беспроводной связи. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для того чтобы установить беспроводное подключение, сначала нужно настроить беспроводную сеть.

## Вид снизу

В этом разделе рассказывается о расположении компонентов (вид снизу).

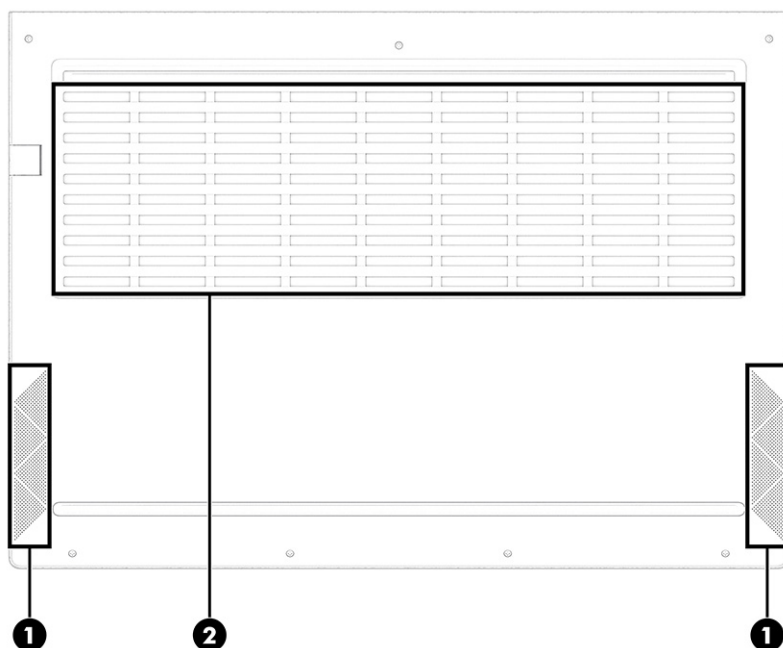


Таблица 2-9 Компоненты (вид снизу) и их описание

Компонент		Описание
(1)	Динамики (2)	Воспроизведение звука.
(2)	Вентиляционное отверстие	Обеспечивает охлаждение внутренних компонентов при помощи воздушного потока.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Периодическое включение и выключение внутреннего вентилятора во время работы компьютера – это нормальное явление.

## Вид сзади

Ознакомьтесь с расположением компонента (вид сзади) с помощью рисунка и таблицы.




Таблица 2-10 Компонент (вид сзади) и его описание

Компонент	Описание
Вентиляционное отверстие	Обеспечивает охлаждение внутренних компонентов при помощи воздушного потока.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Периодическое включение и выключение внутреннего вентилятора во время работы компьютера – это нормальное явление.

## Наклейки

Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или поездках с компьютером в другие страны. Наклейки могут быть бумажными, или же надписи могут наноситься непосредственно на устройство.

 **ВАЖНО!** Наклейки могут находиться в следующих местах: на нижней панели компьютера, внутри отсека для батареи, под служебной дверцей, на задней панели дисплея или на нижней панели откидной опоры планшетного компьютера.

- Сервисная наклейка содержит важную информацию, необходимую для идентификации вашего компьютера. Если вы обратитесь в службу поддержки, наш специалист может попросить вас назвать серийный номер, код продукта или номер модели. Поэтому найдите эту информацию, прежде чем обращаться в службу поддержки.

Сервисная наклейка на вашем компьютере будет выглядеть как в одном из примеров, приведенных ниже. См. рисунок, наиболее точно соответствующий наклейке на вашем компьютере.


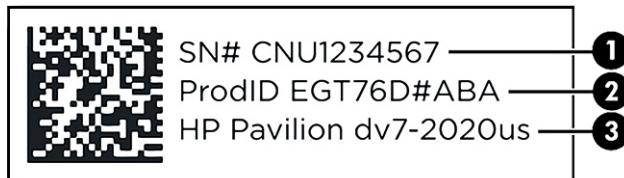



Таблица 2-11 Компоненты сервисной наклейки

Компонент
(1) Серийный номер
(2) Идентификатор продукта
(3) Наименование и номер модели продукта HP

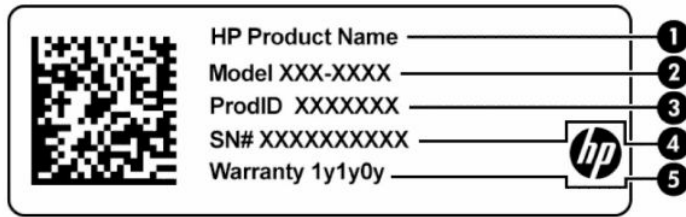

**Таблица 2-12** Компоненты сервисной наклейки

Компонент	
(1)	Наименование продукта HP
(2)	Номер модели
(3)	Идентификатор продукта
(4)	Серийный номер
(5)	Срок гарантии

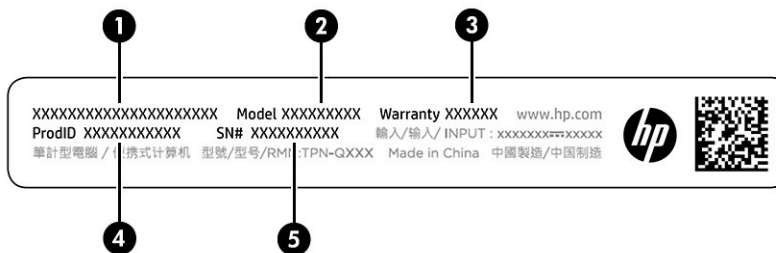

**Таблица 2-13** Компоненты сервисной наклейки

Компонент	
(1)	Наименование продукта HP
(2)	Номер модели
(3)	Срок гарантии
(4)	Идентификатор продукта
(5)	Серийный номер

- Наклейки со сведениями о соответствии нормам содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран или регионов, в которых эти устройства были разрешены для использования.

---

## 3 Подключение к сети

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам веб-сайтов. Данная глава содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

### Подключение к беспроводной сети

Компьютер может быть оборудован одним или несколькими устройствами беспроводной связи.

- Устройство беспроводной локальной сети (WLAN) обеспечивает подключение компьютера к беспроводным локальным сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными сетями или сетями WLAN) дома, в офисах и общественных местах, таких как аэропорты, рестораны, кафе, гостиницы и вузы. Устройство беспроводной локальной сети компьютера подключается к беспроводному маршрутизатору или точке беспроводного доступа.
- Модуль HP Mobile Broadband обеспечивает беспроводное подключение на гораздо большей территории беспроводной глобальной сети (WWAN). Операторы мобильной связи устанавливают базовые станции (аналогично вышкам сотовой связи) на обширных географических территориях, что обеспечивает покрытие целых областей, регионов и даже стран.
- Устройство Bluetooth® используется для создания личной локальной сети (PAN) для подключения к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например к компьютерам, телефонам, принтерам, гарнитурам, динамикам и камерам. В личной локальной сети каждое устройство обменивается данными с другими устройствами напрямую. При этом устройства должны находиться относительно близко друг к другу – обычно на расстоянии не более 10 метров (около 33 футов).

### Использование элементов управления беспроводной связью

Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью следующих функций.

- Клавиша режима «В самолете» (также называется *кнопкой беспроводной связи* или *клавишей беспроводной связи*)
- Элементы управления операционной системы

#### Клавиша режима «В самолете»

У компьютера могут быть клавиша режима «В самолете», одно или несколько устройств беспроводной связи и один или два индикатора беспроводной связи. Все устройства беспроводной связи, которые есть на компьютере, включаются производителем.

Индикатор беспроводной связи отображает состояние электропитания на всех устройствах беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств.

#### Элементы управления операционной системы


Центр управления сетями и общим доступом позволяет настраивать подключение и сеть, подключаться к сети, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.

Чтобы использовать элементы управления операционной системы, выполните указанные ниже действия.

Щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети на панели задач и выберите пункт **Параметры сети и Интернета**.


## Подключение к беспроводной локальной сети (WLAN)


Прежде чем можно будет подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) с использованием этой процедуры, сначала нужно настроить доступ к интернету.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При настройке подключения к интернету дома необходимо оформить подписку у интернет-провайдера. Для приобретения услуги доступа к интернету и модема обратитесь к местному интернет-провайдеру. Он поможет настроить модем, подключить беспроводной маршрутизатор к модему с помощью кабеля локальной сети и проверить подключение к интернету.

1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено.
2. Щелкните значок состояния сети на панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности. Введите код и нажмите **Далее**, чтобы выполнить подключение.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если в списке нет беспроводных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если нужная беспроводная сеть не отображается, выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети на панели задач и выберите пункт **Параметры сети и Интернета**.
2. Выберите **Wi-Fi**, затем выберите **Управление известными сетями**.
3. Выберите **Добавить сеть**.

3. Завершите настройку подключения, следуя инструкциям на экране.

После подключения щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети в правой части панели задач, чтобы проверить название и состояние подключения.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Радиус действия (зона распространения сигнала беспроводной связи) зависит от реализации беспроводной локальной сети (WLAN) и производителя маршрутизатора, а также от помех, создаваемых другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия.

## Использование модуля HP Mobile Broadband (только в некоторых моделях)

У вашего компьютера HP Mobile Broadband есть встроенная поддержка услуги широкополосной мобильной связи. Если вы подключите свой новый компьютер к сети оператора мобильной связи, то сможете свободно подключаться к интернету или корпоративной сети и отправлять сообщения по электронной почте без необходимости подключаться к точкам доступа Wi-Fi.

Для активации услуги широкополосной мобильной связи может потребоваться номер IMEI и (или) номер MEID модуля HP Mobile Broadband. Этот номер может быть указан на наклейке, расположенной на нижней панели компьютера, в отсеке для батареи, под служебной дверцей или на задней панели дисплея.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач.

2. Выберите **Параметры сети и Интернет**.
3. В разделе **Сеть и Интернет** выберите **Сотовая**, а затем выберите один из доступных параметров.

Для пользования услугами некоторых операторов мобильных сетей требуется модуль идентификации абонента (SIM-карта). На SIM-карте содержатся базовые сведения о пользователе, например ПИН (персональный идентификационный номер), а также сведения о сети. На некоторых компьютерах SIM-карта предварительно установлена. Если SIM-карта предварительно не установлена, она может прилагаться к документации по HP Mobile Broadband, поставляемой с компьютером, или предоставляться отдельно оператором сети мобильной связи.

Для получения информации о модуле HP Mobile Broadband и активации услуги у предпочитаемого оператора мобильной связи см. информацию о технологии HP Mobile Broadband, прилагающуюся к компьютеру.

## Использование eSIM (только на некоторых моделях)

У компьютера может быть eSIM. eSIM – это программная версия распространенной SIM-карты, которую можно использовать, чтобы загружать различные профили выбранных операторов.

eSIM позволяет подключиться к интернету, используя мобильную сеть передачи данных. При использовании технологии eSIM нет необходимости получать SIM-карту у оператора мобильной связи, причем можно быстро переключаться между операторами и тарифами. Например, вы можете использовать один тариф для работы, а другой (от альтернативного оператора) – для личных целей. В путешествиях вы сможете подключаться в тех местах, где такой возможности не было бы при использовании вашего оператора, просто находя операторов, которые обслуживают такие регионы.

Технология eSIM может быть реализована двумя способами.

- Чип eSIM может быть встроенным (eUICC). В этом случае ноутбук работает, как будто у него две SIM-карты: в качестве первой выступает eUICC, а в качестве второй – стандартная карта micro- или nano-SIM в лотке для SIM-карты. В каждый момент времени может быть активна только одна SIM-карта.
- Съёмная физическая карта eSIM устанавливается в лоток для SIM-карты, как стандартная карта micro- или nano-SIM, но при этом карта eSIM позволяет не ограничиваться только одним оператором (эта схема называется физической пустой картой eSIM).

Для подключения к интернету с использованием мобильной сети передачи данных необходимо добавить профиль eSIM. Для того чтобы узнать, как добавлять профили, управлять профилями SIM-карты и использовать eSIM, перейдите на страницу <https://www.support.microsoft.com> и введите **Использование eSIM** в строке поиска.

## Использование GPS (только на некоторых моделях)

Компьютер может быть оснащен устройством GPS. Спутники GPS передают сведения о местонахождении, скорости и направлении движения на системы, оборудованные GPS-приемниками.

Для включения GPS необходимо активировать функцию определения местоположения в настройках местоположения.

- Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска **местонахождение**, выберите **Параметры конфиденциальности сведений о местонахождении**, а затем выберите параметр.

## Использование беспроводных устройств Bluetooth (только на некоторых моделях)

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения электронных устройств:


- компьютеры (настольные ПК, ноутбуки);
- телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны);
- устройства обработки изображений (принтер, камера);
- аудиоустройства (гарнитуры, динамики);
- мышь;
- внешняя клавиатура.


### Подключение устройств Bluetooth

Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо установить подключение Bluetooth.

1. Выберите значок **Поиск** на панели задач, введите `bluetooth` в поле поиска на панели задач, а затем выберите **«Параметры Bluetooth и других устройств»**.
2. Включите **Bluetooth**, если эта функция еще не включена.
3. Нажмите **Добавить устройство**, а затем в диалоговом окне **Добавить устройство** выберите **Bluetooth**.
4. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код связывания. Дополнительные сведения приводятся в документации к устройству.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств могут существовать дополнительные требования. Ознакомьтесь с документацией по устройству.

---

## Подключение к проводной сети – LAN (только для некоторых моделей)


Подключение к локальной сети позволяет подключить компьютер к домашнему маршрутизатору напрямую (в отличие от беспроводного подключения), а также к существующей сети в офисе.


Если на компьютере нет порта RJ-45 (сеть), то для подключения к локальной сети нужны кабель локальной сети и сетевой разъем либо дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.

Для подключения сетевого кабеля выполните следующие действия.

1. Подключите кабель локальной сети к сетевому разъему **(1)** на компьютере.

2. Другой конец сетевого кабеля подключите к розетке локальной сети (2) или к маршрутизатору.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если кабель локальной сети имеет устройство шумоподавления (3), защищающее от воздействия телевизионных и радиосигналов, подключите кабель к компьютеру тем концом, на котором расположено это устройство.

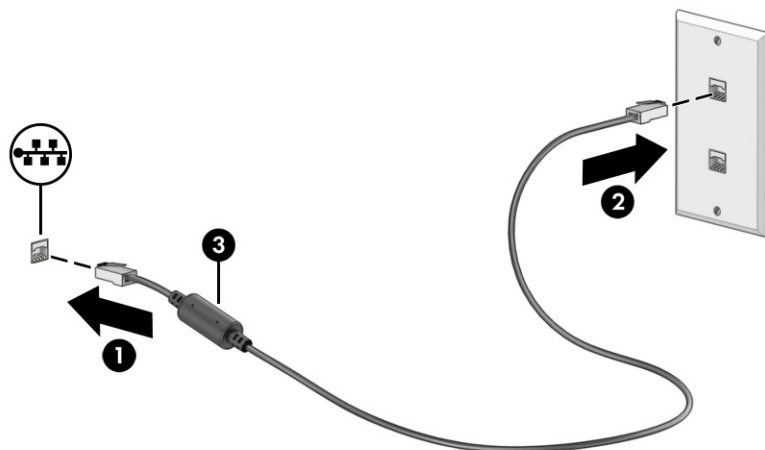

## 4 Использование развлекательных функций

Компьютер HP можно использовать в качестве центра развлечений для общения с помощью камеры, прослушивания музыки и управления ею, загрузки и просмотра фильмов. Его также можно превратить в более мощный развлекательный центр, подключив к нему внешние устройства, например монитор, проектор, телевизор, динамики или наушники.

### Использование камеры

У компьютера есть одна или несколько камер, которые позволяют общаться с другими людьми по работе или во время игр. Камеры могут быть на передней панели, на задней панели или выдвигаться.

Чтобы определить, какие камеры есть на вашей модели, см. раздел [Знакомство с компьютером на стр. 4](#).

Большинство камер позволяет общаться в видеочате, записывать видео и снимать фотографии. Некоторые камеры также поддерживают технологию HD (изображение высокой четкости), приложения для игр или программы для распознавания лиц, такие как Windows Hello. В разделе [Обеспечение безопасности компьютера и информации на стр. 47](#) приводятся сведения об использовании Windows Hello.

На некоторых моделях также можно добиться большей конфиденциальности при работе с камерой, отключив камеру. По умолчанию камера включена. Для того чтобы отключить камеру, нажмите клавишу конфиденциальности камеры. Загорается индикатор конфиденциальности камеры. Для того чтобы вновь включить камеру, еще раз нажмите эту же клавишу.

Чтобы воспользоваться камерой, щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска камера, а затем выберите **Камера** в списке приложений.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом запуске приложения «Камера» необходимо выбрать, можно ли камере получить доступ к вашему точному местоположению.

### Использование звука

Можно загружать и прослушивать музыку, принимать потоковое аудио из Интернета (в том числе радио), а также записывать звук или объединять звук и видео для создания мультимедийного содержимого. Также можно воспроизводить музыкальные компакт-диски на компьютере (на некоторых моделях) или подключить внешний оптический дисковод для воспроизведения компакт-дисков. Чтобы получить максимальное удовольствие от прослушивания, подключите внешние аудиоустройства (например, динамики или наушники).

### Подключение динамиков

К компьютеру можно подсоединить проводные динамики, подключив их через порт USB или комбинированное гнездо аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон) на компьютере или док-станции.

Для подключения беспроводных динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства. Сведения о подключении динамиков высокой четкости к компьютеру см. в разделе [Настройка звука через HDMI на стр. 27](#). Прежде чем подключать динамики, уменьшите громкость.

## Подключение наушников

Проводные наушники можно подключить к комбинированному гнезду аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон) на компьютере.

- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*.

Чтобы открыть этот документ, выполните следующие действия.

- Выберите значок **Поиск** на панели задач, введите `HP Documentation` в поле поиска, затем выберите **HP Documentation**.

Для подключения беспроводных наушников к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

## Подключение гарнитуры

Наушники, совмещенные с микрофоном, называются *гарнитурой*. Проводную гарнитуру можно подключить к комбинированному гнезду аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон) на компьютере.

- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*.

Чтобы открыть этот документ, выполните следующие действия.

- Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `HP Documentation`, а затем выберите **HP Documentation**.

Для подключения беспроводной гарнитуры к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

## Использование параметров звука

Используйте параметры звука для настройки громкости системы, изменения звуков системы или управления аудиоустройствами.

### Параметры звука

Чтобы просмотреть или изменить параметры звука, выполните следующие действия.

1. Нажмите значок **Поиск** на панели задач, введите `панель управления` в поле поиска, а затем выберите **Панель управления**.
2. Нажмите **Оборудование и звук**, а затем – **Звук**.

### Параметры аудио

Компьютер может быть оснащен улучшенной звуковой системой от компании Bang & Olufsen, B&O или другого поставщика. В результате на компьютере могут быть доступны дополнительные аудиофункции, которыми можно управлять с помощью панели управления аудио в вашей звуковой системе.


Используйте панель управления аудио для просмотра параметров звука и управления ими.

- Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска параметры звука, а затем выберите панель управления звуком для вашей системы.

## Использование видео

Компьютер – это многофункциональное видеоустройство, позволяющее смотреть потоковое видео с любимых веб-сайтов, а также загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без подключения к сети.


Для просмотра в лучшем качестве используйте один из видеопортов на компьютере для подключения внешнего монитора, проектора или телевизора.

 **ВАЖНО!** Убедитесь, что внешнее устройство подключено к правильному порту с использованием надлежащего кабеля. Следуйте инструкциям производителя устройства.


Чтобы ознакомиться со сведениями о функциях USB Type-C, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство.

## Подключение устройства DisplayPort с использованием кабеля USB Type-C (только на некоторых моделях)

Чтобы просматривать видео или изображение в высоком разрешении на внешнем устройстве DisplayPort, подключите его в соответствии с инструкциями.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения устройства USB Type-C DisplayPort (DP) к компьютеру нужен кабель USB Type-C, который приобретается отдельно.

1. Подключите один конец кабеля USB Type-C к порту USB SuperSpeed и разъему DisplayPort компьютера.

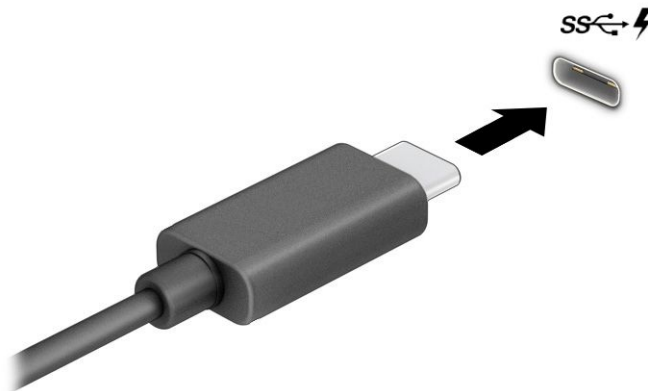


2. Другой конец кабеля подключите к внешнему устройству DisplayPort.

3. Нажимайте клавишу Windows + P для переключения между четырьмя режимами вывода изображения.
  - **Только экран компьютера:** просмотр изображения только на экране компьютера.
  - **Дублировать:** одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
  - **Расширить:** распределение изображения между экранами компьютера и внешнего устройства.
  - **Только второй экран:** просмотр изображения только на экране внешнего устройства.

Режим вывода изображения меняется при каждом нажатии клавиши Windows + P.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим экрана **Расширить**) увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры**, затем выберите **Система**, затем – **Дисплей**. В разделе **Масштаб и разметка** выберите нужное разрешение и нажмите **Сохранить**.

---


## Подключение видеоустройств с помощью кабеля HDMI (только на некоторых моделях)

Кабели HDMI (High-Definition Multimedia Interface) позволяют подключать устройства высокой четкости для более качественной передачи звука и видео.

### Подключение телевизора или монитора высокой четкости с помощью HDMI

Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости подключите устройство высокой четкости в соответствии с инструкциями.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения устройства HDMI нужен кабель HDMI, который приобретается отдельно.


---

1. Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Форма порта HDMI может отличаться у разных моделей.

---

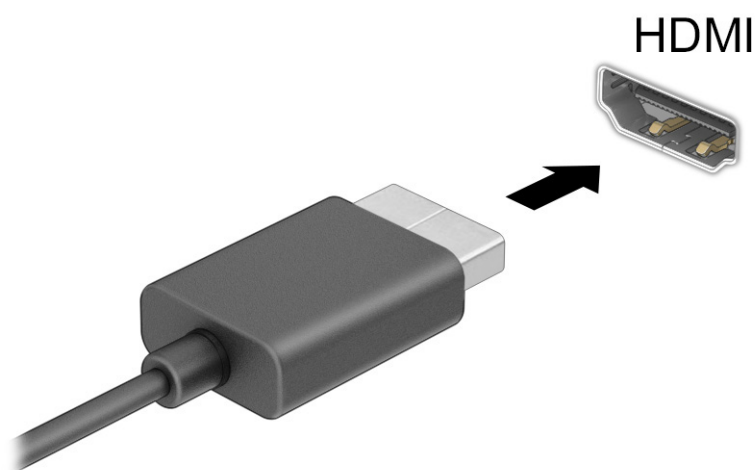

2. Подключите другой конец кабеля к монитору или телевизору высокой четкости.
3. Нажимайте клавишу Windows + **p** для переключения между четырьмя режимами вывода изображения.
  - **Только экран компьютера:** просмотр изображения только на экране компьютера.
  - **Повторяющийся:** одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
  - **Расширить:** распределение изображения между экранами компьютера и внешнего устройства.
  - **Только второй экран:** просмотр изображения только на экране внешнего устройства.

Режим вывода изображения меняется при каждом нажатии клавиши Windows + **p**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим экрана **Расширить**) увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия. Откройте меню **Пуск**, нажмите **Параметры**, выберите **Система**, а затем **Дисплей**. В меню **Масштаб и разметка** выберите нужное разрешение и нажмите **Сохранить изменения**.

## Настройка звука через HDMI

HDMI – это единственный видеointерфейс, поддерживающий видео и звук высокой четкости.

### Включение звука через HDMI

После подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук через HDMI, выполнив следующую процедуру.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в крайней правой части панели задач и выберите пункт **Настройки звука**, затем выберите **Дополнительные настройки звука**.
2. На вкладке **Воспроизведение** выберите название цифрового устройства вывода.
3. Выберите **По умолчанию** и нажмите **ОК**.

### Возобновление воспроизведения звука с помощью динамиков компьютера

Выполните следующие действия для переключения воспроизведения аудиопотока обратно на динамики компьютера.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в крайней правой части панели задач и выберите пункт **Настройки звука**, затем выберите **Дополнительные настройки звука**.
2. На вкладке **Воспроизведение** выберите **Динамики**.
3. Выберите **По умолчанию** и нажмите **ОК**.

## Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой технологии Miracast (только в некоторых моделях)


Чтобы распознать беспроводной дисплей с поддержкой технологии Miracast® и подключиться к нему, не выходя из активного приложения, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок **Поиск** в панели задач, введите **подключение** в поле поиска, а затем выберите **Подключение к беспроводному дисплею**.
2. В разделе **Масштаб и разметка** выберите **Подключиться** рядом с **Подключиться к беспроводному дисплею**.
3. Выберите параметр и следуйте инструкциям на экране.

## Использование передачи данных

Ваш компьютер – это многофункциональное развлекательное устройство, которое дает возможность передавать фотографии, видео и фильмы с устройств USB для просмотра на компьютере.

Для просмотра в лучшем качестве используйте один из портов USB Type-C на компьютере для подключения устройства USB, такого как мобильный телефон, камера, трекер деятельности или умные часы, и перенесите файлы на компьютер.


 **ВАЖНО!** Убедитесь, что внешнее устройство подключено к правильному порту с использованием надлежащего кабеля. Следуйте инструкциям производителя устройства.

Чтобы ознакомиться со сведениями о функциях USB Type-C, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство.

## Подключение устройств к порту USB Type-C (только на некоторых моделях)

Для подключения устройства USB Type-C к компьютеру нужен кабель USB Type-C, который приобретается отдельно.

1. Подключите один конец кабеля USB Type-C к порту USB Type-C на компьютере.

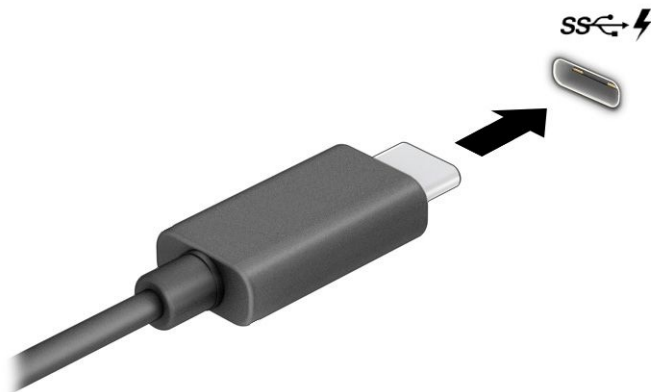

2. Другой конец кабеля подключите к внешнему устройству.

## 5 Навигация по экрану

В зависимости от модели компьютера для навигации по экрану компьютера можно использовать один или несколько способов.


- Используйте сенсорные жесты непосредственно на экране компьютера.
- Используйте сенсорные жесты на сенсорной панели.
- Используйте дополнительную мышь или клавиатуру (приобретаются отдельно).
- Используйте экранную клавиатуру.
- Используйте указку.

### Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране

Сенсорная панель позволяет перемещаться по экрану компьютера и управлять указателем с помощью простых сенсорных жестов. Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки мыши. Для перемещения по сенсорному экрану (только в некоторых моделях) используйте сенсорные жесты, описанные в данной главе, непосредственно на экране компьютера.

Чтобы настроить жесты и просмотреть видео о том, как они работают, выберите значок **Поиск** на панели задач, ведите панель управления в поле поиска, выберите **Панель управления**, а затем – **Оборудование и звук**. В области **Устройства и принтеры** выберите **Мышь**.

У некоторых устройств есть высокоточная сенсорная панель, которая предоставляет более широкие возможности для использования жестов. Чтобы определить, установлена ли у вас высокоточная сенсорная панель, и ознакомиться с дополнительными сведениями, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры, Bluetooth и устройства**, а затем выберите **Сенсорная панель**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не указано иное, сенсорные жесты можно использовать и на сенсорной панели, и на сенсорном экране.

### Касание


Наведите указатель на нужный элемент. Чтобы выбрать этот элемент, коснитесь зоны сенсорной панели или сенсорного экрана одним пальцем. Чтобы открыть элемент, дважды коснитесь его.



## Масштабирование двумя пальцами


Можно изменять масштаб изображений и текста, сводя и разводя два пальца.

- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана двумя разведенными пальцами и сдвиньте их.
- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.

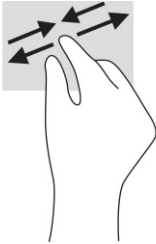


## Перетаскивание двумя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель)


Установите два слегка раздвинутых пальца в зоне сенсорной панели и перемещайте их вверх, вниз, влево или вправо, чтобы передвигаться вверх, вниз и в стороны по странице или изображению.

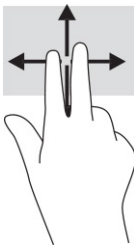

## Касание двумя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель)


Коснитесь двумя пальцами зоны сенсорной панели, чтобы открыть контекстное меню для выбранного объекта.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Касание двумя пальцами аналогично щелчку правой кнопкой мыши.

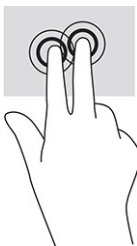

## Касание тремя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель)


По умолчанию жест касания тремя пальцами открывает окно поиска панели задач. Коснитесь зоны сенсорной панели тремя пальцами, чтобы выполнить жест.

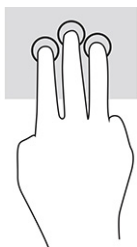

Чтобы изменить функцию этого жеста для высокоточной сенсорной панели, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры, Bluetooth и устройства**, а затем – **Сенсорная панель**. В разделе **Жесты с тремя пальцами** в поле **Касания** выберите параметры жеста.

## Касание четырьмя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель)

По умолчанию после касания четырьмя пальцами открывается центр уведомлений. Коснитесь зоны сенсорной панели четырьмя пальцами, чтобы выполнить жест.

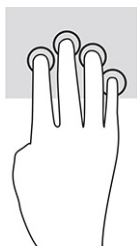

Чтобы изменить функцию этого жеста для высокоточной сенсорной панели, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры, Bluetooth и устройства**, а затем – **Сенсорная панель**. В разделе **Жесты с четырьмя пальцами** в окне **Касания** выберите параметры жеста.

## Прокрутка тремя пальцами (сенсорная панель и высокоточная сенсорная панель)

По умолчанию при прокрутке тремя пальцами выполняется переключение между открытыми приложениями и рабочим столом.

- Проведите тремя пальцами от себя, чтобы отобразить открытые окна.
- Проведите тремя пальцами к себе, чтобы отобразить рабочий стол.
- Проведите тремя пальцами влево или вправо, чтобы переключаться между открытыми окнами.




Чтобы изменить функцию этого жеста для высокоточной сенсорной панели, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры, Bluetooth и устройства**, а затем – **Сенсорная панель**. В разделе **Жесты с тремя пальцами** в окне **Прокрутка** выберите параметры жеста.

## Прокрутка четырьмя пальцами (высокоточная сенсорная панель)

По умолчанию при прокрутке четырьмя пальцами происходит переключение между открытыми рабочими столами.

- Проведите четырьмя пальцами от себя, чтобы отобразить открытые окна.
- Проведите четырьмя пальцами к себе, чтобы отобразить рабочий стол.
- Проведите четырьмя пальцами влево или вправо, чтобы переключиться между рабочими столами.

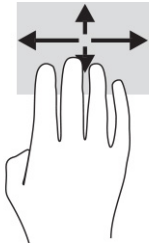


Чтобы изменить функцию этого жеста, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры, Bluetooth и устройства**, а затем – **Сенсорная панель**. В разделе **Жесты с четырьмя пальцами** в поле **Прокрутка** выберите параметры жеста.

## Перетаскивание одним пальцем (на сенсорном экране)

Используйте перетаскивание одним пальцем для прокручивания списков и страниц или для перемещения объекта.

- Чтобы переместить указатель по экрану, легко проведите одним пальцем по экрану в нужном направлении.
- Чтобы переместить объект, нажмите и удерживайте его пальцем, после чего перетащите его.

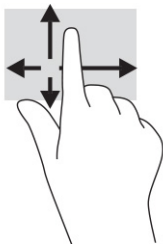

## Использование дополнительной клавиатуры или мыши

С помощью дополнительной клавиатуры или мыши можно вводить текст, выбирать элементы, прокручивать страницы и выполнять те же функции, что и с помощью сенсорных жестов. Клавиши действий и сочетания клавиш на клавиатуре позволяют выполнять конкретные функции.

## Использование экранной клавиатуры (только на некоторых моделях)


У некоторых устройств есть экранная клавиатура.

1. Чтобы отобразить экранную клавиатуру, коснитесь значка клавиатуры в области уведомлений, расположенной справа на панели задач.

## 2. Начните вводить текст.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Над экранной клавиатурой могут отображаться предлагаемые слова. Коснитесь нужного слова, чтобы выбрать его.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Клавиши действий и горячие клавиши не отображаются и не работают на экранной клавиатуре.

---



## 6 Управление питанием

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключить его к внешнему источнику питания для зарядки, очень важно контролировать и экономить заряд батареи.

Некоторые функции управления питанием, описанные в этой главе, могут быть недоступны на конкретном компьютере.

### Использование спящего режима и гибернации

В ОС Windows есть два режима энергосбережения: спящий режим и гибернация.

-  **ВАЖНО!** Существует несколько хорошо известных проблем с уязвимостями, когда компьютер находится в спящем режиме. Чтобы неавторизованный пользователь не мог получить доступ к данным на компьютере, в том числе к зашифрованным, компания HP рекомендует всегда использовать гибернацию вместо спящего режима в тех случаях, когда компьютер физически не доступен. Это особенно важно, если вы берете компьютер в поездки.
-  **ВАЖНО!** Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активировать спящий режим во время чтения или записи с использованием диска или внешней карты памяти.

- Спящий режим автоматически запускается после окончания определенного периода бездействия. Выполненная работа сохраняется в памяти, что позволяет быстро возобновить ее. Перевод в спящий режим также можно выполнить вручную. Дополнительные сведения см. в разделе [Переход в спящий режим и выход из него на стр. 34](#).
- Гибернация автоматически запускается при достижении критически низкого уровня заряда батареи или если компьютер находится в спящем режиме в течение длительного времени. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле гибернации на жестком диске, после чего компьютер выключается. Переход в режим гибернации также можно выполнить вручную. Дополнительные сведения см. в разделе [Активация режима гибернации и выход из нее \(только в некоторых моделях\) на стр. 35](#).

### Переход в спящий режим и выход из него

Перевести компьютер в спящий режим можно несколькими способами.

- Нажмите кнопку **Пуск**, затем значок **Выключение** и выберите **Спящий режим**.
- Закройте дисплей (только на некоторых моделях).
- Нажмите сочетание клавиш для перехода в спящий режим (только на некоторых моделях), например **fn+f1** или **fn+f12**.
- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (только на некоторых моделях).

Выйти из спящего режима можно следующими способами.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если дисплей компьютера закрыт, откройте его (только на некоторых моделях).
- Нажмите какую-либо клавишу на клавиатуре (только на некоторых моделях).
- Прикоснитесь к сенсорной панели (только на некоторых моделях).

При выходе компьютера из спящего режима на экране восстанавливается прежнее изображение.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль для выхода из спящего режима, для восстановления прежнее изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

## Активация режима гибернации и выход из нее (только в некоторых моделях)

В разделе «Электропитание» можно включить запрашиваемый пользователем режим гибернации и изменить другие параметры электропитания и спящего режима.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите **питание**, а затем выберите пункт **Выбор схемы управления питанием**.
2. На левой панели выберите **Действия кнопок питания** (конкретный текст зависит от модели).
3. В зависимости от модели можно активировать режим гибернации при питании от батареи или от внешнего источника питания любым из перечисленных далее способов.
  - **Кнопка питания:** в разделе **Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки** (текст зависит от модели) для параметра **Действие при нажатии кнопки питания** выберите значение **Гибернация**.
  - **Кнопка спящего режима** (только в некоторых моделях): в разделе **Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки** (текст зависит от модели) для параметра **Действие при нажатии кнопки питания** выберите значение **Гибернация**.
  - **Крышка** (только в некоторых моделях): в разделе **Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки** (текст зависит от модели) для параметра **При закрытии крышки** выберите значение **Гибернация**.
  - **Меню «Выключение»:** нажмите **Изменение параметров, которые сейчас недоступны** и в разделе **Параметры завершения работы** установите флажок **Режим гибернации**.

Чтобы открыть меню «Выключение», нужно нажать кнопку **Пуск**.

4. Нажмите **Сохранить изменения**.

Чтобы перевести компьютер в режим гибернации, воспользуйтесь методом, который вы активировали в шаге 3.


Для выхода из режима гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль для выхода из режима гибернации, для восстановления прежнее изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.


## Завершение работы (выключение) компьютера

При выполнении команды «Завершение работы» закрываются все активные программы и операционная система, после чего экран и компьютер выключаются.

 **ВАЖНО!** При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет утеряна. Не забудьте сохранить всю свою работу перед выключением компьютера.

Завершайте работу компьютера, если он не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Рекомендуется использовать команду завершения работы ОС Windows.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима. Для этого нужно нажать и сразу отпустить кнопку питания.


1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
2. Нажмите кнопку **Пуск**, затем – значок **Выключение** и выберите **Завершение работы**.



Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке.

- Нажмите **ctrl+alt+delete**, выберите значок **Выключение** и далее **Завершение работы**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.
- Если компьютер оснащен заменяемой пользователем батареей (только на некоторых моделях), отключите его от внешнего источника питания и извлеките батарею.

## Использование индикатора питания

Разные изображения значка питания показывают, работает ли компьютер от батареи или от внешнего источника питания. Если навести курсор на значок, появляется сообщение, когда достигнут низкий или критический уровень заряда батареи.

Значок питания  находится на панели задач Windows. Значок питания позволяет быстро открыть параметры электропитания и увидеть уровень заряда батареи.

- Чтобы увидеть процент заряда батареи, наведите указатель мыши на значок **Питания** .
- Для просмотра параметров питания и батареи щелкните правой кнопкой мыши значок **Питания** , затем выберите параметры **Параметры электропитания и спящего режима**.

## Работа от батареи

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока. Когда компьютер выключен и отключен от

внешнего источника питания, батарея в компьютере постепенно разряжается. Если достигнут низкий или критически низкий уровень заряда батареи, компьютер сообщает об этом.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к компьютеру батарею, предоставленную HP запасную батарею или приобретенную в HP совместимую батарею.

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления питанием, программ, используемых на компьютере, яркости экрана, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.

**📝 ПРИМЕЧАНИЕ.** На некоторых моделях компьютеров предусмотрена поддержка переключения графических контроллеров, позволяющая экономить заряд батареи.


## Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях)

Функция HP Fast Charge позволяет быстро заряжать батарею компьютера. Время зарядки может отличаться на  $\pm 10\%$ . Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 50%, батарея будет заряжаться до 50% от общей емкости не более чем за 30–45 минут в зависимости от модели компьютера.

Для использования функции HP Fast Charge завершите работу компьютера и подключите его к внешнему источнику питания через адаптер питания переменного тока.

## Отображение уровня заряда батареи

Если компьютер работает только от батареи, периодически проверяйте уровень ее заряда.

Чтобы увидеть процент заряда батареи, наведите указатель мыши на значок **Питания** .

## Поиск сведений о батарее в HP Support Assistant (только на некоторых моделях)

Найти сведения о батарее можно несколькими способами.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
– или –  
Щелкните значок вопроса на панели задач.
2. Выберите **Fixes & Diagnostics** (Исправление ошибок и диагностика), **Check your battery** (Проверка батареи), а затем выберите **Launch** (Запустить). Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

В HP Support Assistant есть указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Средство HP Battery Check
- Сведения о типах батарей, технических характеристиках, жизненных циклах и емкости

## Экономия энергии батареи

Обязательно следуйте приведенным здесь рекомендациям, чтобы экономить энергию батареи и увеличить время работы от батареи.

- Уменьшите яркость экрана.


- Выключайте беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим.

## Определение низких уровней заряда батареи

Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или критически низкого уровня заряда, индикатор батареи и значок питания показывают это.

- Индикатор батареи (только в некоторых моделях) указывает на низкий или критически низкий уровень заряда батареи.

– или –

- Значок питания  отображает уведомление о низком или критически низком уровне заряда батареи.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительные сведения о значке питания см. в разделе [Использование индикатора питания на стр. 36](#).

Если достигнут критически низкий уровень заряда батареи, компьютер выполняет следующие действия.

- Если использование режима гибернации отключено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, а затем выключается, при этом несохраненные данные теряются.
- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

Проблемы, связанные с низким уровнем заряда батареи, можно быстро решить.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

Подключите к компьютеру и ко внешнему источнику питания одно из указанных далее устройств.

- Адаптер переменного тока
- Дополнительная док-станция или стыковочное устройство
- Дополнительный адаптер питания, приобретенный у HP в качестве аксессуара

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

Если уровень заряда батареи низкий и компьютер не удается вывести из режима гибернации, подключите адаптер переменного тока.

1. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру и ко внешнему источнику питания.
2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

## Батарея с заводской пломбой

В целях контроля состояния батареи или в том случае, если она быстро разряжается, запустите средство HP Battery Check в приложении HP Support Assistant (только для некоторых моделей).

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Щелкните значок вопроса на панели задач.

2. Выберите **Fixes & Diagnostics** (Исправление ошибок и диагностика), **Check your battery** (Проверка батареи), а затем выберите **Launch** (Запустить). Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

Пользователи не могут заменить батарею (батареи) в данном устройстве самостоятельно. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, обратитесь в службу поддержки.

## Работа от внешнего источника питания

Сведения о подключении к внешнему источнику питания см. в постере *Инструкции по настройке*, входящем в комплект поставки компьютера.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику питания с помощью разрешенного адаптера переменного тока, дополнительной док-станции или стыковочного устройства.

---

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности используйте только прилагаемый к компьютеру адаптер переменного тока, предоставленный HP запасной адаптер переменного тока или приобретенный в HP совместимый адаптер переменного тока.

---


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

---


Подключайте компьютер к внешнему источнику питания при следующих условиях:

- при зарядке или калибровке батареи;
- при установке или обновлении системного программного обеспечения;
- при обновлении BIOS;
- при записи информации на диск (только на некоторых моделях);
- при выполнении дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками;
- при выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к внешнему источнику питания происходит следующее.

- Батарея начинает заряжаться.
- Значок питания  меняет свой вид.

При отключении компьютера от внешнего источника питания происходит следующее.

- Компьютер переходит на питание от батареи.
- Значок питания  меняет свой вид.

## 7 Обслуживание компьютера

Регулярное техническое обслуживание позволяет поддерживать компьютер в оптимальном состоянии. В этой главе описано, как использовать такие инструменты, как дефрагментация и очистка диска. Также предоставляются инструкции по обновлению программ и драйверов, действия для очистки компьютера и советы на случай поездок с компьютером (или его транспортировки).

### Улучшение производительности

Производительность компьютера можно значительно повысить, регулярно выполняя обслуживание с помощью таких инструментов, как дефрагментация и очистка диска.

#### Использование дефрагментации диска

HP рекомендует выполнять дефрагментацию диска по крайней мере один раз в месяц.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** На твердотельных накопителях не требуется выполнять дефрагментацию.

Чтобы запустить дефрагментацию диска, выполните следующие действия.

1. Подключите компьютер к источнику переменного тока.
2. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска **оптимизация**, а затем выберите **Оптимизация дисков**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительные сведения приводятся в справке программы дефрагментации диска.

#### Использование очистки диска

Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Чтобы запустить очистку диска, выполните следующие действия.


1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска **диск**, а затем выберите **Очистка диска**.
2. Следуйте инструкциям на экране.


#### Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)

Программа HP 3D DriveGuard позволяет защитить жесткий диск за счет парковки головок и отмены запросов данных при выполнении определенных условий.

- Падение компьютера
- Перемещение компьютера с закрытым экраном при питании от батареи

В течение короткого времени после одного из этих событий HP 3D DriveGuard возвращает жесткий диск в нормальное рабочее состояние.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Программа HP 3D DriveGuard защищает только внутренние жесткие диски. На жесткие диски, установленные в дополнительных док-станциях или подключенные к портам USB, защита HP 3D DriveGuard не распространяется.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** У твердотельных накопителей (SSD) нет движущихся частей, поэтому для них не нужно использовать программу HP 3D DriveGuard.

## Определение состояния HP 3D DriveGuard

Цвет индикатора жесткого диска на компьютере меняется, указывая на то, что головки диска в отсеке для основного либо дополнительного (только на некоторых моделях) жесткого диска (или обоих дисков) запаркованы.

## Обновление программ и драйверов

HP рекомендует регулярно обновлять программы и драйверы. Обновления могут устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Например, старые графические компоненты могут плохо работать с большинством современных игр. Без последних версий драйверов вы не сможете использовать оборудование максимально эффективно.

В зависимости от операционной системы для обновления программ и драйверов можно использовать следующие способы.

- [Обновление программ и драйверов на стр. 42](#)
- [Обновление только программ на стр. 42](#)
- [Обновление только драйверов на стр. 43](#)

## Обновление программ и драйверов

Используйте эту процедуру для обновления как программ, так и драйверов.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
– или –  
Щелкните значок вопроса на панели задач.
2. В разделе **My notebook** (Мой ноутбук) выберите **Updates** (Обновления). Откроется окно **Software and Drivers** (Программное обеспечение и драйверы) и ОС Windows проверит наличие обновлений.
3. Следуйте инструкциям на экране.

## Обновление только программ

Для обновления только программ выполните описанную далее процедуру.

1. Выберите **Пуск**, а затем выберите **Microsoft Store**.
2. Выберите точки рядом с изображением вашего профиля в правом верхнем углу, а затем выберите **Загрузки и обновления**.

3. На странице **Загрузки и обновления** выберите **Получить обновления** и следуйте инструкциям на экране.

## Обновление только драйверов

Для обновления только драйверов выполните описанную далее процедуру.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска параметры Центра обновления windows, а затем выберите **Параметры Центра обновления Windows**.
2. Выберите **Проверить наличие обновлений** и следуйте инструкциям на экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если Windows не нашла новый драйвер, перейдите на веб-сайт производителя устройства и следуйте инструкциям.

## Очистка компьютера

При регулярной очистке компьютера удаляются грязь и мусор, чтобы устройство продолжало работать максимально эффективно. Используйте приведенную далее информацию для безопасной очистки внешних поверхностей компьютера.

### Использование HP Easy Clean (только для некоторых моделей)

HP Easy Clean помогает избежать случайного ввода данных при очистке поверхностей компьютера. Это программное обеспечение отключает такие устройства, как клавиатура, сенсорный экран и сенсорная панель, на заранее указанное время, чтобы можно было очистить все поверхности компьютера.

1. Программу HP Easy Clean можно запустить одним из перечисленных ниже способов.
  - Откройте меню **Пуск** и выберите **HP Easy Clean**.  
– или –
  - Нажмите значок **HP Easy Clean** на панели задач.  
– или –
  - Откройте меню **Пуск** и нажмите плитку **HP Easy Clean**.
2. Теперь, когда ваше устройство выключено на короткий промежуток времени, см. [Очистка компьютера от грязи и мусора на стр. 43](#) для получения информации о рекомендуемых действиях по очистке внешних поверхностей компьютера, к которым чаще всего прикасаются. После удаления грязи и мусора можно также очистить поверхности дезинфицирующим средством. Рекомендации по предотвращению распространения вредоносных бактерий и вирусов приводятся в разделе [Очистка компьютера с помощью дезинфицирующего средства на стр. 44](#).

### Очистка компьютера от грязи и мусора

Далее приведены рекомендованные действия для очистки компьютера от грязи и мусора.

Если у компьютера есть деревянные детали, см. раздел [Уход за деревянными деталями \(только для некоторых моделей\) на стр. 45](#).

1. При очистке поверхностей надевайте одноразовые перчатки из латекса (или нитрильные, если у вас аллергия на латекс).

2. Выключите устройство и отсоедините кабель питания и другие подключенные внешние устройства. Извлеките все батареи из таких элементов, как беспроводные клавиатуры.

---

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов ни в коем случае не выполняйте очистку устройства, если оно включено или подключено к сети.

---

3. Смочите ткань из микроволокна водой. Ткань должна быть слегка влажной, но не слишком мокрой.

**🧼 ВАЖНО!** Во избежание повреждения поверхности не используйте абразивные ткани, полотенца и бумажные полотенца.

---

4. Аккуратно протрите внешнюю поверхность устройства смоченной тканью.

**🧼 ВАЖНО!** Не допускайте попадания жидкостей на устройство. Не допускайте попадания влаги в какие-либо отверстия. При попадании жидкости в устройство HP оно может быть повреждено. Не распыляйте жидкости непосредственно на устройство. Не используйте аэрозольные спреи, растворители, абразивные материалы или чистящие средства, содержащие перекись водорода или отбеливающие вещества, которые могут повредить покрытие.

---

5. Начинать следует с дисплея (если он есть). Протирайте аккуратно в одном направлении, двигаясь сверху вниз. Последними следует очищать все гибкие кабели, такие как шнур питания, кабель клавиатуры и кабели USB.
6. Прежде чем включать устройство после очистки, убедитесь, что поверхности полностью высохли.
7. Перчатки после каждой очистки следует выбрасывать. Сняв перчатки, немедленно очистите руки.

Рекомендуемые действия для очистки внешних поверхностей компьютера, которых часто касается пользователь, направленные на предотвращение распространения вредоносных бактерий и вирусов, приводятся в разделе [Очистка компьютера с помощью дезинфицирующего средства на стр. 44](#).

## Очистка компьютера с помощью дезинфицирующего средства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует очищать поверхности и дезинфицировать их в качестве оптимального метода по предотвращению распространения вирусных респираторных заболеваний и вредных бактерий.

После очистки внешних поверхностей компьютера путем выполнения действий, описанных в разделе [Очистка компьютера от грязи и мусора на стр. 43](#) и/или [Уход за деревянными деталями \(только для некоторых моделей\) на стр. 45](#), можно также очистить поверхности дезинфицирующим средством. HP рекомендует использовать дезинфицирующее средство, состоящее на 70% из изопропилового спирта и на 30% из воды. Такой раствор также называется «протирачным спиртом» и продается в большинстве магазинов.

Соблюдайте следующие указания при дезинфекции внешних поверхностей компьютера, к которым чаще всего прикасаются.

1. Используйте одноразовые латексные (или нитриловые, в случае чувствительности к латексу) перчатки во время очистки поверхностей.
2. Выключите устройство, а также отключите кабель питания и другие внешние устройства. Извлеките все установленные батареи из таких устройств, как беспроводные клавиатуры.

---

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов никогда не очищайте устройство, если оно включено или подключено к розетке.

---

3. Смочите ткань из микроволокна водным 70%-процентным раствором изопропилового спирта. Ткань должна быть влажной, но не мокрой.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте следующие химические вещества, а также любые содержащие их растворы, включая средства для чистки поверхностей с распылителем: отбеливатель, перекиси (включая перекись водорода), ацетон, аммиак, этиловый спирт, дихлорметан или любые составы на нефтяной основе, например бензин, растворитель для краски, бензол или толуол.

**🧻 ВАЖНО!** Во избежание повреждения поверхностей не используйте абразивные ткани, полотенца и бумажные полотенца.

4. Аккуратно протрите поверхность устройства смоченной тканью.

**🧻 ВАЖНО!** Не допускайте попадания жидкостей на устройство. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Попадание жидкости внутрь продукта HP может привести к его повреждению. Не разбрызгивайте жидкости непосредственно на устройство. Не используйте аэрозольные спреи, растворители, абразивные материалы или чистящие средства, содержащие перекись водорода или отбеливатель, которые могут повредить внешнее покрытие.

5. Начинайте очистку с дисплея (если применимо). Аккуратно протирайте в одном направлении и двигайтесь сверху дисплея вниз. Завершайте очистку гибкими кабелями, например, кабелем питания, кабелем клавиатуры и кабелями USB.
6. Перед включением устройства после его очистки убедитесь, что поверхности полностью высохли.
7. Утилизируйте перчатки после каждой очистки. Мойте руки сразу же после снятия перчаток.

## Уход за деревянными деталями (только для некоторых моделей)

У вашего устройства могут быть детали из высококачественной древесины. Как и в случае с любыми другими натуральными деревянными изделиями, при обращении с этим устройством важны правильный уход и обработка, чтобы оно сохранило свои свойства на протяжении всего срока службы. Для натуральной древесины характерны различия в узорах или в оттенках цвета. Это нормально и не является недостатком.

- Для очистки древесины следует использовать сухую антистатическую ткань из микроволокна или замшу.
- Старайтесь не использовать чистящие средства, содержащие такие вещества, как аммиак, дихлорметан, ацетон, скипидар или другие растворители на основе нефти.
- Не подвергайте древесину длительному воздействию солнца или влаги.
- Если древесина намокнет, высушите ее, промокнув впитывающей безворсовой тканью.
- Избегайте контакта с любыми веществами, которые могут окрасить или обесцветить древесину.
- Избегайте контакта с острыми предметами или шероховатыми поверхностями, которые могут поцарапать древесину.

Рекомендации по очистке внешних поверхностей компьютера, которых часто касается пользователь, приводятся в разделе [Очистка компьютера от грязи и мусора на стр. 43](#). После удаления грязи и мусора можно также очистить поверхности дезинфицирующим средством. Рекомендации по дезинфекции для предотвращения распространения вредных бактерий и вирусов приводятся в разделе [Очистка компьютера с помощью дезинфицирующего средства на стр. 44](#).

## Поездки с компьютером и его транспортировка

Если необходимо взять компьютер с собой в поездку или отправить его, следуйте советам далее для обеспечения безопасности оборудования.

- Подготовьте компьютер к транспортировке так, как указано ниже.
  - Сохраните резервную копию информации на внешнем диске.
  - Извлеките все диски и внешние цифровые карты, например карты памяти.
  - Выключите и отсоедините все внешние устройства.
  - Завершите работу компьютера.
- Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.
- Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон в ручной клади, а не сдавайте его в багаж.



**ВАЖНО!** Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.

- Если планируется использовать компьютер во время перелета, внимательно следите за объявлениями, которые разрешат вам это. Правила использования компьютеров во время полета устанавливаются авиакомпанией.
- Для транспортировки компьютера или диска поместите его в адекватную защитную упаковку с пометкой FRAGILE (НЕ КАНТОВАТЬ).
- Использование устройств беспроводной связи может быть ограничено в некоторых случаях. Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми веществами и в местах с повышенным уровнем возникновения опасных ситуаций. Если вы не уверены, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем включить компьютер.
- При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
  - Узнайте таможенные правила относительно компьютеров, действующие в каждой стране/регионе, входящей в маршрут поездки.
  - Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой будет использоваться компьютер. В различных странах и регионах могут быть разные напряжение и частота тока, а также конфигурация вилки.




**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.

---

## 8 Обеспечение безопасности компьютера и информации

Безопасность компьютера крайне важна для защиты конфиденциальности, целостности и доступности вашей информации. Стандартные решения для обеспечения безопасности, предоставляемые операционной системой Windows, приложениям HP, утилитой Setup Utility (BIOS), а также сторонним программным обеспечением, помогают защитить ваш компьютер от различных угроз, таких как вирусы, черви и другие типы вредоносного кода.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые функции обеспечения безопасности, перечисленные в этой главе, могут быть недоступны на данном компьютере.

---


### Использование паролей

Пароль – это набор символов, который используется для обеспечения безопасности информации на компьютере и транзакций в Интернете. Можно настроить несколько типов паролей. Например, после первой настройки компьютера для обеспечения его безопасности будет предложено задать пароль пользователя. Дополнительные пароли можно настраивать в операционной системе Windows или в утилите HP Setup Utility (BIOS), которая предварительно установлена на компьютере.

В программе Setup Utility (BIOS) и в операционной системе Windows можно использовать одни и те же пароли.

Для создания и сохранения паролей следуйте указанным далее советам.

- Во избежание взлома компьютера записывайте каждый пароль и храните его в безопасном месте вдали от компьютера. Не храните пароли в файле на компьютере.
- При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.
- Изменяйте пароли как минимум каждые три месяца.
- Идеальный пароль должен быть достаточно длинным и содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и символы.
- Перед отправкой компьютера в ремонт сделайте резервные копии файлов, удалите конфиденциальные файлы, а затем удалите все параметры паролей.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительных сведений о паролях Windows (например, о паролях для экранной заставки) выполните указанные далее действия.

Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Щелкните значок вопроса на панели задач.

---

### Установка паролей в Windows

Пароли Windows могут помочь защитить компьютер от несанкционированного доступа.

**Таблица 8-1** Типы паролей Windows и их функции

Пароль	Функция
Пароль пользователя	Ограничение доступа к учетной записи пользователя в ОС Windows.
Пароль администратора	Ограничение доступа к содержимому компьютера на уровне администратора.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Этот пароль не может использоваться для доступа к программе Setup Utility (BIOS).


## Установка паролей в Setup Utility (BIOS)

Пароли BIOS обеспечивают дополнительный уровень безопасности для компьютера.

**Таблица 8-2** Типы паролей BIOS и их функции

Пароль	Функция
Пароль администратора	<ul style="list-style-type: none"><li>• Необходимо вводить каждый раз при выполнении доступа в Setup Utility (BIOS).</li><li>• Если забыт пароль администратора, получить доступ к программе Setup Utility (BIOS) будет невозможно.</li></ul>
Пароль на включение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Необходимо вводить каждый раз при включении или перезагрузке компьютера.</li><li>• Если забыть пароль на включение, включить или перезагрузить компьютер будет невозможно.</li></ul>

Чтобы установить, изменить или удалить пароль администратора или пароль на включение в программе Setup Utility (BIOS), выполните указанные ниже действия.

 **ВАЖНО!** Внося изменения в параметры утилиты Setup Utility (BIOS), будьте крайне осторожны. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

### 1. Запустите программу Setup Utility (BIOS).

- Компьютеры и планшеты с клавиатурой:
  - Включите или перезагрузите компьютер, после чего нажмите и отпустите клавишу **esc**, а затем – **f10**.
- Планшеты без клавиатуры:
  - a. Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.  
– или –  
Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.  
– или –  
Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку Windows.
  - б. Коснитесь клавиши **f10**.

2. Выберите **Security** (Безопасность) и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы сохранить изменения, выберите **Exit** (Выход), затем – **Save Changes and Exit** (Сохранить изменения и выйти) и нажмите **Yes** (Да).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы используете клавиши со стрелками, чтобы выбрать нужный пункт, следует нажать клавишу **ВВОД**.

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.

## Использование Windows Hello (только в некоторых моделях)

На моделях, оборудованных считывателем отпечатков пальцев или инфракрасной камерой, Windows Hello дает возможность зарегистрировать свои отпечатки пальцев, лицо и настроить ПИН. После регистрации вы сможете использовать для входа в ОС Windows считыватель отпечатков пальцев, лицо или ПИН (персональный идентификационный номер).

Для того чтобы настроить Windows Hello, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Параметры, Учетные записи и Варианты входа**.
2. Если пароль не настроен, его необходимо добавить, чтобы использовать другие параметры входа. Нажмите **Пароль**, а затем нажмите **Добавить**.
3. Выберите **Распознавание лиц (Windows Hello)** или **Распознавание отпечатков пальцев (Windows Hello)**, а затем выберите **Настройка**.
4. Нажмите **Приступить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца или лицо и настроить ПИН.



**ВАЖНО!** Во избежание проблем при использовании отпечатков пальцев для входа в систему при регистрации отпечатка пальца обязательно нужно отсканировать палец на считывателе со всех сторон.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Длина ПИН-кода не ограничена. По умолчанию можно использовать только цифры. Чтобы использовать также буквы или специальные символы, установите флажок **Включить буквы и символы**.

## Использование программы обеспечения безопасности в интернете

Когда компьютер используется для доступа к электронной почте, сети или интернету, он может подвергаться воздействию компьютерных вирусов, шпионских программ и других сетевых угроз. Для обеспечения безопасности компьютера на нем может быть предварительно установлена пробная версия программного обеспечения для защиты в интернете с функциями антивируса и брандмауэра. На компьютере должна работать актуальная версия программного обеспечения для защиты, чтобы он всегда был защищен от вновь обнаруживаемых вирусов и других угроз безопасности. Компания HP настоятельно рекомендует перейти с пробной версии программного обеспечения для защиты на полнофункциональную или приобрести другую программу по вашему усмотрению, чтобы полностью защитить компьютер.

## Использование антивирусной программы

Компьютерные вирусы могут повредить программы, утилиты и операционную систему, а также привести к их неправильной работе. Антивирусная программа может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а также устранить вызванные ими проблемы.

На компьютере должна работать актуальная версия антивирусной программы, чтобы компьютер всегда был защищен от вновь обнаруживаемых вирусов.

Антивирусная программа может быть установлена на компьютере по умолчанию. Компания HP настоятельно рекомендует использовать антивирусную программу по вашему усмотрению, чтобы полностью защитить компьютер.

Для получения дополнительной информации о компьютерных вирусах щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Щелкните значок вопроса на панели задач.

## Использование брандмауэра

Брандмауэр предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к компьютеру или сети. Брандмауэр может представлять собой программное обеспечение, установленное на компьютере и (или) в сети, либо программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

- Локальные брандмауэры – это программное обеспечение, которое защищает только тот компьютер, на котором оно установлено.
- Сетевые брандмауэры устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью для защиты всех компьютеров сети.

Если брандмауэр установлен в системе, все данные, передаваемые в этой системе, контролируются и сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют заданным критериям, блокируются.

## Установка обновлений программного обеспечения

Программное обеспечение HP, Windows и сторонних разработчиков, установленное на вашем компьютере, необходимо регулярно обновлять для исправления проблем, связанных с безопасностью, и улучшения производительности программного обеспечения.



**ВАЖНО!** Microsoft уведомляет пользователей о выпуске обновлений ОС Windows, которые могут содержать обновления безопасности. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все обновления, предоставляемые Microsoft, сразу после получения уведомления.

Эти обновления можно устанавливать автоматически.

Для просмотра или изменения настроек выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры**, затем – **Центр обновления Windows**.
2. Следуйте инструкциям на экране.

3. Чтобы запланировать время для установки обновлений, выберите **Дополнительные параметры**, а затем следуйте инструкциям на экране.

## Использование HP TechPulse (только для некоторых моделей)

HP TechPulse – это ИТ-решение на основе облачной среды, позволяющее компаниям эффективно управлять своими ресурсами и защищать их.

С помощью HP TechPulse можно защищать устройства от вредоносных программ и других типов атак, контролировать состояние оборудования, а также сократить время, необходимое для решения проблем с устройствами и безопасностью. Это программное обеспечение отличается экономичностью по сравнению с традиционными решениями, разрабатываемыми собственными силами компаний, а загрузка и установка выполняются очень быстро. Дополнительные сведения приводятся на странице <https://www.hpdaas.com/>.

## Защита беспроводной сети

При настройке беспроводной сети или подключении к существующей сети всегда включайте функции безопасности для ее защиты от несанкционированного доступа. Беспроводные локальные сети (WLAN) в общественных местах (точки доступа), например в кафе и аэропортах, могут не обеспечивать безопасность.

## Резервное копирование приложений и информации


Регулярно выполняйте резервное копирование приложений и информации, чтобы не допустить их потери или повреждения вследствие атаки вируса либо программного или аппаратного сбоя без возможности восстановления.

## Использование дополнительного защитного тросика (только на некоторых моделях)

Защитный тросик, приобретаемый отдельно, является сдерживающим фактором, но он может не предотвратить ненадлежащее использование или хищение компьютера. Для подключения защитного тросика к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.


## 9 Использование утилиты Setup Utility (BIOS)

Утилита Setup Utility (служебная программа настройки компьютера, BIOS) контролирует взаимодействие всех устройств ввода-вывода в системе (в том числе дисков, монитора, клавиатуры, мыши и принтера). Утилита Setup Utility (BIOS) содержит параметры для типов установленных устройств, данные о последовательности загрузки компьютера и объеме системной и расширенной памяти.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для запуска Setup Utility на трансформируемом компьютере этот компьютер должен быть в режиме ноутбука, а клавиатура должна быть подключена.

### Запуск утилиты Setup Utility (BIOS)

Существует несколько способов доступа к утилите Setup Utility (BIOS).

 **ВАЖНО!** Внося изменения в параметры утилиты Setup Utility (BIOS), будьте крайне осторожны. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

- Включите или перезагрузите компьютер и быстро нажмите клавишу **f10**.

– или –

Включите или перезагрузите компьютер, быстро нажмите клавишу **esc**, а затем – клавишу **f10**, когда на экран будет выведено меню запуска.

### Обновление утилиты Setup Utility (BIOS)

Обновленные версии утилиты Setup Utility (BIOS) могут быть доступны на веб-сайте HP. Большая часть обновлений BIOS на веб-сайте HP упакована в сжатые файлы, которые называются *SoftPaq*. Некоторые загружаемые архивы содержат файл *Readme.txt*, в котором приведены сведения об установке и устранении неполадок, связанных с файлом.

### Определение версии BIOS

Чтобы понять, нужно ли обновлять утилиту Setup Utility (BIOS), сначала определите версию BIOS на своем компьютере.

Просмотреть сведения о версии BIOS (также называемой *датой ПЗУ* и *системой BIOS*) можно одним из приведенных ниже способов.

- HP Support Assistant

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска **support**, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Щелкните значок вопроса на панели задач.


2. В разделе **My notebook** (Мой ноутбук) выберите **Specifications** (Технические характеристики).

- Setup Utility (BIOS)
  1. Запустите утилиту Setup Utility (BIOS) (см. раздел [Запуск утилиты Setup Utility \(BIOS\) на стр. 52](#)).
  2. Выберите меню **Main** (Главное), а затем запишите или запомните свою версию BIOS.
  3. Выберите **Exit** (Выход), затем один из доступных вариантов и следуйте инструкциям на экране.
- В ОС Windows нажмите **ctrl+alt+s**.


Для того чтобы проверить наличие более новых версий BIOS, ознакомьтесь с разделом [Подготовка к обновлению BIOS на стр. 53](#).

## Подготовка к обновлению BIOS

Прежде чем загружать и устанавливать обновление BIOS, убедитесь, что выполняются все необходимые предварительные условия.

 **ВАЖНО!** Чтобы снизить риск поломки компьютера и ошибок при установке, загружать и устанавливать обновление BIOS следует только тогда, когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к дополнительной док-станции или дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать следующие инструкции.

- Не отключайте питание компьютера, отсоединяя кабель питания от электрической розетки.
- Не завершайте работу компьютера и не переводите его в спящий режим.
- Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели и устройства.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер подключен к сети, перед установкой любых обновлений программного обеспечения, особенно обновлений BIOS, обратитесь к сетевому администратору.

## Загрузка обновления BIOS

Убедившись, что предварительные требования выполняются, можно проверить наличие обновлений BIOS и загрузить их.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
– или –  
Щелкните значок вопроса на панели задач.
2. Нажмите **Updates** (Обновления). Откроется окно **Checking for Updates** (Проверка обновлений) и ОС Windows проверит наличие обновлений.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. В области загрузки выполните указанные ниже действия.
  - a. Найдите последнее обновление BIOS и сравните с текущей версией, установленной на компьютере. Если обновление содержит более новую версию BIOS, чем установленная на компьютере, запишите его дату, название или другой идентификатор. Эта информация может понадобиться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.

6. Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск компьютера следуйте инструкциям на экране.

Запишите путь к папке на жестком диске, куда был загружен файл обновления BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления.

## Установка обновления BIOS

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. Если нет инструкций на экране, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `проводник`, а затем выберите **Проводник**.
2. Щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:).
3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу на жестком диске откройте папку, в которой было сохранено обновление.
4. Дважды щелкните файл с расширением `.exe` (например, *имя\_файла.exe*).  
Начнется установка BIOS.
5. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска.

---

---

# 10 Использование HP PC Hardware Diagnostics

Утилита HP PC Hardware Diagnostics позволяет определить, корректно ли работает аппаратное обеспечение компьютера. У этой утилиты три версии: HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – единый расширяемый микропрограммный интерфейс) и (только на некоторых моделях) функция микропрограммы под названием Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

## Использование HP PC Hardware Diagnostics Windows (только на некоторых моделях)

HP PC Hardware Diagnostics Windows – это служебная программа для Windows, которая позволяет проводить диагностическое тестирование оборудования компьютера. Она работает в операционной системе Windows и предназначена для диагностики неисправностей, связанных с оборудованием.

Если программа HP PC Hardware Diagnostics Windows не установлена на компьютере, нужно сначала загрузить и установить ее. Сведения о загрузке HP PC Hardware Diagnostics Windows см. в разделе [Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows на стр. 56](#).

## Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics Windows

Когда HP PC Hardware Diagnostics Windows обнаруживает сбой, требующий замены оборудования, для определенных тестов создается 24-значный идентификационный код сбоя. Если речь идет об интерактивных тестах, например о тестах клавиатуры, мыши, аудио и видео, необходимо выполнить определенные действия по устранению неполадок, чтобы получить идентификационный код сбоя.

- Получив идентификационный код сбоя, можно выбрать один из следующих вариантов действий.
  - Нажмите кнопку **Далее**, чтобы открыть страницу службы Event Automation Service (EAS), где вы сможете зарегистрировать обращение.  
– или –
  - Отсканируйте с помощью мобильного устройства QR-код, который позволит перейти на страницу службы EAS, где вы сможете зарегистрировать обращение.  
– или –
  - Нажмите поле рядом с 24-значным идентификационным кодом сбоя, чтобы скопировать его и отправить в службу поддержки.

## Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows

После установки HP PC Hardware Diagnostics Windows вы можете получить доступ к этой программе из средства HP Support Assistant либо через меню «Пуск».

## Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства HP Support Assistant

После установки программы HP PC Hardware Diagnostics Windows выполните следующие действия, чтобы получить к ней доступ с помощью HP Support Assistant.

1. Щелкните значок **Поиск** на панели задач, введите в поле поиска `support`, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
– или –  
Щелкните значок вопроса на панели задач.
2. Выберите **Fixes & Diagnostics** (Исправление ошибок и диагностика).
3. Выберите **Run hardware diagnostics** (Запустить диагностику оборудования), а затем выберите **Launch** (Запустить).
4. Когда откроется это средство, выберите нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для того чтобы остановить диагностический тест, нажмите **Отмена**.

---

## Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows с помощью меню «Пуск» (только в некоторых моделях)

После установки программы HP PC Hardware Diagnostics Windows выполните следующие действия, чтобы открыть ее через меню «Пуск».

1. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Все приложения**.
2. Выберите **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Когда откроется это средство, выберите нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для того чтобы остановить диагностический тест, нажмите **Отмена**.

---

## Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows

Инструкции по загрузке программы HP PC Hardware Diagnostics Windows доступны только на английском языке. Поскольку предоставляются только EXE-файлы, для загрузки этого средства нужно использовать компьютер под управлением ОС Windows.

### Загрузка актуальной версии HP PC Hardware Diagnostics Windows с сайта HP

Для того чтобы загрузить программу HP PC Hardware Diagnostics Windows с сайта HP, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Нажмите **Загрузить HP Diagnostics Windows** и выберите конкретную версию программы диагностики для ОС Windows, которую нужно загрузить на ваш компьютер или флеш-накопитель USB.

Инструмент будет загружен в выбранный каталог.

### Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows из магазина Microsoft Store

Программу HP PC Hardware Diagnostics Windows можно загрузить из магазина Microsoft Store.

1. Выберите приложение Microsoft Store на рабочем столе или щелкните значок **Поиск** на панели задач, а затем введите `Microsoft Store` в поле поиска.

2. Введите HP PC Hardware Diagnostics Windows в поле поиска в магазине **Microsoft Store**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Инструмент будет загружен в выбранный каталог.

## Загрузка HP Hardware Diagnostics Windows по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях)

Программу HP PC Hardware Diagnostics Windows можно загрузить по наименованию или номеру продукта.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для некоторых моделей может быть нужно загрузить программу на флеш-накопитель USB по наименованию или номеру продукта.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.
2. Нажмите **ПО и драйверы**, выберите тип своего продукта и введите название или номер продукта в поле поиска.
3. В разделе **Диагностика** выберите **Загрузить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать конкретную версию программы диагностики для ОС Windows и загрузить ее на свой компьютер или флеш-накопитель USB.

Инструмент будет загружен в выбранный каталог.

## Установка HP PC Hardware Diagnostics Windows

Для того чтобы установить HP PC Hardware Diagnostics Windows, откройте на компьютере или флеш-накопителе USB папку, в которую загрузили EXE-файл, дважды щелкните его и следуйте инструкциям на экране.

## Использование HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (UEFI – универсальный расширяемый микропрограммный интерфейс) позволяет проводить диагностическое тестирование работы аппаратного обеспечения компьютера. Это средство работает независимо от операционной системы, что дает возможность разграничить неполадки в оборудовании и проблемы, вызванные операционной системой или другими программными компонентами.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для загрузки и создания среды поддержки HP UEFI на компьютерах необходимо использовать компьютер с ОС Windows и флеш-накопитель USB, так как предоставляются только файлы .exe. Дополнительные сведения см. в разделе [Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB на стр. 58](#).

Если на компьютере не загружается Windows, программа HP PC Hardware Diagnostics UEFI позволяет выполнить диагностику проблем с оборудованием.

## Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Когда HP PC Hardware Diagnostics UEFI обнаруживает сбой, требующий замены оборудования, для определенных тестов создается 24-значный идентификационный код сбоя.


Для получения помощи в решении проблемы выполните следующие действия.

- Выберите **Обратиться в HP**, примите условия заявления о конфиденциальности HP, а затем с помощью мобильного устройства отсканируйте идентификационный код сбоя, который будет показан на следующем экране. На экран выводится страница сервисного центра службы поддержки клиентов HP, где будут автоматически заполнены идентификационный код сбоя и номер продукта. Следуйте инструкциям на экране.

– или –

Обратитесь в службу поддержки и предоставьте идентификационный код сбоя.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для запуска диагностики на трансформируемом компьютере этот компьютер должен находиться в режиме ноутбука, причем необходимо использовать подключенную клавиатуру.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы остановить диагностический тест, нажмите клавишу **esc**.

---

## Запуск программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI


Для того чтобы запустить программу HP PC Hardware Diagnostics UEFI, выполните следующие действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер, после чего быстро нажмите клавишу **esc**.
2. Нажмите **f2**.

BIOS выполняет поиск средств диагностики в трех местах в указанном далее порядке.

- a. Подключенный флеш-накопитель USB

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Сведения о загрузке средства HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB приводятся в разделе [Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI на стр. 58](#).

---

- b. Жесткий диск

- v. BIOS


3. Когда откроется это средство диагностики, выберите нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.

## Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB

Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB может быть полезна в некоторых ситуациях.

- Программа HP PC Hardware Diagnostics UEFI не входит в предварительно установленный образ.
- Программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI нет в разделе HP Tool.
- Поврежден жесткий диск.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Инструкции по загрузке HP PC Hardware Diagnostics UEFI доступны только на английском языке. Для того чтобы загрузить и создать среду поддержки HP UEFI, необходимо использовать компьютер под управлением ОС Windows, так как предоставляются только EXE-файлы.

---

## Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Для того чтобы загрузить актуальную версию HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB, выполните следующие действия.

1. Откройте веб-страницу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Выберите **Загрузить HP Diagnostics UEFI**, а затем – **Выполнить**.

## Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях)

Средство HP PC Hardware Diagnostics UEFI можно загрузить на флеш-накопитель USB по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для некоторых моделей может быть нужно загрузить программу на флеш-накопитель USB по наименованию или номеру продукта.

1. Откройте веб-страницу <http://www.hp.com/support>.
2. Введите наименование или номер продукта, выберите компьютер и операционную систему.
3. Перейдите в раздел **Диагностика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить нужную версию средства UEFI Diagnostics на компьютер.

## Использование настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (только на некоторых моделях)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI – это функция микропрограммы (BIOS), которая загружает HP PC Hardware Diagnostics UEFI на ваш компьютер. Затем эта программа может выполнять диагностику компьютера и загружать результаты на предварительно настроенный сервер.

Для получения дополнительной информации о Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> и нажмите **Дополнительные сведения**.

## Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Средство HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI также можно загрузить с сервера в виде пакета SoftPaq.

### Загрузка актуальной версии Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Загрузить актуальную версию HP PC Hardware Diagnostics UEFI можно на флеш-накопитель USB.

1. Откройте веб-страницу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Выберите **Загрузить Remote Diagnostics**, а затем – **Выполнить**.

### Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта

Программу HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI можно загрузить по наименованию или номеру продукта.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для некоторых моделей может быть нужно загрузить программу, указав наименование или номер продукта.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.

2. Нажмите **ПО и драйверы**, выберите свой тип продукта, введите наименование или номер продукта в поле поиска, которое появится на экране, а затем укажите операционную систему.
3. Перейдите в раздел **Диагностика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить нужную версию продукта **Remote UEFI** (Удаленный UEFI).

## Изменение настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

В утилите Computer Setup (BIOS) можно выполнять следующие настройки Remote HP PC Hardware Diagnostics.

- Настраивать расписание запуска автоматической диагностики. Программу диагностики также можно запустить непосредственно в интерактивном режиме, выбрав пункт **Выполнение Remote HP PC Hardware Diagnostics**.
- Настраивать расположение для загрузки средств диагностики. Эта возможность обеспечивает доступ к программным средствам на веб-сайте HP или на сервере, который был предварительно настроен для использования. Для запуска удаленной диагностики на компьютере не требуется стандартное локальное хранилище (такое как жесткий диск или флеш-накопитель USB).
- Настраивать расположение для хранения результатов проверки. Также можно настроить имя пользователя и пароль, которые нужно использовать для загрузки.
- Отображать сведения о состоянии диагностических проверок, выполнявшихся ранее.


Чтобы настроить Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, выполните следующие действия.


1. Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу **f10**, чтобы войти в утилиту Computer Setup.
2. Выберите пункт **Advanced** (Дополнительно), а затем – **Settings** (Параметры).
3. Выполните нужные настройки.
4. Нажмите **Exit** (Выход), затем выберите **Save Changes and Exit** (Сохранить изменения и выйти), чтобы сохранить настройки.

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.

# 11 Резервное копирование и восстановление

Можно использовать средства Windows или программное обеспечение HP для резервного копирования данных, создания точки восстановления, сброса компьютера, создания носителей для восстановления или восстановления компьютера до заводского состояния. Выполнение этих стандартных процедур позволяет быстрее вернуть компьютер в рабочее состояние.

 **ВАЖНО!** Перед выполнением процедуры восстановления на планшете проверьте, чтобы уровень заряда батареи составлял не менее 70%.


 **ВАЖНО!** На планшетах с отсоединяемой клавиатурой перед выполнением каких-либо операций по восстановлению данных подключите планшет к клавиатурной базе.


## Резервное копирование информации и создание носителей для восстановления

Эти методы создания носителей для восстановления и резервных копий доступны только на некоторых моделях.

### Использование средств Windows для резервного копирования

HP рекомендует создать резервную копию данных сразу после исходной настройки. Это можно сделать либо локально через программу архивации данных Windows с использованием флеш-накопителя USB, либо с помощью онлайн-инструментов.

 **ВАЖНО!** Только ОС Windows позволяет выполнять резервное копирование личных данных. Во избежание потери данных настройте регулярное резервное копирование.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если емкость хранилища компьютера составляет не более 32 ГБ, функция восстановления системы Microsoft® отключена по умолчанию.


### Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download Tool (только на некоторых моделях)

Программа HP Cloud Recovery Download Tool позволяет создать носитель для восстановления HP на загрузочном флеш-накопителе USB.

Для получения дополнительных сведений выполните следующие действия.

- Перейдите на страницу <http://www.hp.com>, введите поисковый запрос HP Cloud Recovery и выберите результат, соответствующий типу вашего компьютера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся создать носитель для восстановления самостоятельно, обратитесь в службу поддержки для получения дисков восстановления. Перейдите на веб-страницу <http://www.hp.com/support>, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.

 **ВАЖНО!** HP рекомендует выполнить инструкции из раздела [Способы восстановления на стр. 62](#), чтобы восстановить компьютер, прежде чем получать и использовать диски восстановления HP. Использование свежей резервной копии может вернуть компьютер в рабочее состояние быстрее, чем

диски восстановления HP. После восстановления системы нужно будет потратить много времени, чтобы переустановить все программное обеспечение операционной системы, выпущенное после покупки вами компьютера.

---

## Восстановлении системы

Существует ряд инструментов, которые позволяют восстановить систему как в ОС Windows, так и вне ее, если компьютер не загружается.

HP рекомендует попытаться восстановить систему, используя инструкции из раздела [Способы восстановления на стр. 62](#).

### Создание точки восстановления системы

Функция восстановления системы доступна в ОС Windows. Программное обеспечение для восстановления системы позволяет автоматически или вручную создавать точки восстановления (или моментальные снимки) системных файлов и параметров на компьютере на определенный момент времени.

Функция восстановления системы возвращает то состояние компьютера, в котором он был на момент создания точки восстановления. При этом функция не влияет на личные файлы и документы.

### Способы восстановления

Выполнив действия по первому методу, проверьте, сохранилась ли проблема, прежде чем переходить к следующему методу. Возможно, в его использовании уже нет необходимости.

1. Выполните восстановление системы Microsoft.
2. Выполните команду «Вернуть компьютер в исходное состояние».



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если выбрать **Удалить все**, а затем **Полностью очистить диск**, то выполнение этого процесса может занять несколько часов, причем на компьютере не останется никакой информации. Это самый безопасный способ возвращения компьютера в исходное состояние перед утилизацией.

---

3. Выполните восстановление с использованием носителя для восстановления HP. Дополнительные сведения см. в разделе [Восстановление с помощью носителя для восстановления HP на стр. 62](#).

Дополнительные сведения о первых двух методах приводятся в приложении «Техническая поддержка».

- Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все приложения**, затем приложение **Техническая поддержка** и введите описание задачи, которую хотите выполнить.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для доступа к приложению «Техническая поддержка» необходимо подключение к интернету.

---

### Восстановление с помощью носителя для восстановления HP


Носитель для восстановления HP позволяет восстановить исходную операционную систему и установленные производителем программы. На некоторых моделях с помощью HP Cloud Recovery Download Tool можно создать загрузочный флеш-накопитель USB.

Дополнительные сведения приводятся в разделе [Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download Tool \(только на некоторых моделях\)](#) на стр. 61.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся создать носитель для восстановления самостоятельно, обратитесь в службу поддержки для получения дисков восстановления. Перейдите на веб-страницу <http://www.hp.com/support>, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.


Для восстановления системы выполните следующие действия.

- Вставьте носитель для восстановления HP и перезагрузите компьютер.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** HP рекомендует выполнить инструкции из раздела [Способы восстановления на стр. 62](#), чтобы восстановить компьютер, прежде чем получать и использовать диски восстановления HP. Использование свежей резервной копии может вернуть компьютер в рабочее состояние быстрее, чем диски восстановления HP. После восстановления системы нужно будет потратить много времени, чтобы переустановить все программное обеспечение операционной системы, выпущенное после покупки вами компьютера.

## Изменение порядка загрузки компьютера

Если компьютер не перезапускается с использованием носителя для восстановления HP, можно изменить порядок загрузки компьютера, то есть порядок устройств, к которым он обращается за информацией о запуске, приведенный в BIOS. В зависимости от расположения носителя для восстановления HP в качестве загрузочного устройства можно выбрать оптический дисковод или флеш-накопитель USB.

 **ВАЖНО!** Перед выполнением этих действий на планшете со съемной клавиатурой подключите его к клавиатурной базе.

Для изменения порядка загрузки выполните следующие действия.

1. Вставьте носитель для восстановления HP.
2. Откройте меню **Загрузки** системы.
  - Включите или перезагрузите компьютер или планшет с подключенной клавиатурой, быстро нажмите клавишу **esc**, а затем – клавишу **f9**. На экран будет выведен список вариантов загрузки.
  - Включите или перезагрузите планшет без клавиатуры, быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и нажмите клавишу **f9**.

– или –

Включите или перезагрузите планшет, быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и нажмите клавишу **f9**.
3. Выберите оптический дисковод или флеш-накопитель USB, с которого нужно выполнить загрузку, и следуйте инструкциям на экране.

## Использование HP Sure Recover (только на некоторых моделях)

На некоторых моделях используется HP Sure Recover, решение для восстановления операционной системы компьютера, встроенное в аппаратное и программное обеспечение. HP Sure Recover позволяет полностью восстановить образ операционной системы компьютера HP, на котором не установлена программа восстановления.

С помощью HP Sure Recover администратор или пользователь может восстановить систему и установить:

- последнюю версию операционной системы,
- драйверы устройств для конкретной платформы,
- приложения, если используется пользовательский образ.

Для того чтобы ознакомиться с актуальной документацией по HP Sure Recover, откройте веб-страницу <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям на экране, чтобы найти свое устройство и нужную документацию.


---

## 12 Электростатический разряд

Электростатический разряд – это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или других электростатических проводников может повредить электронные компоненты.

---

 **ВАЖНО!** Чтобы избежать повреждения компьютера, диска и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по извлечению или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, сначала убедитесь в том, что он правильно заземлен.
  - Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
  - Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Сократите работу с электронными компонентами до необходимого минимума.
  - Используйте немагнитные инструменты.
  - Прежде чем приступать к работе с компонентами, снимите заряд статического электричества, коснувшись неокрашенной металлической поверхности.
  - При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.
-

---

## 13 Технические характеристики

Информация о входном питании и эксплуатационных характеристиках полезна при поездках с компьютером и для его хранения.

### Входное питание

Сведения о питании, приведенные в этом разделе, могут оказаться полезными, если вы планируете брать компьютер в поездки за границу.

Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен быть рассчитан на напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером.

Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего указанным ниже требованиям. Рабочее напряжение и потребляемый ток компьютера указаны на наклейке со сведениями о соответствии нормам.

**Таблица 13-1** Характеристики питания постоянным током

Входное питание	Номинальные значения
Рабочее напряжение и сила тока	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 12 В постоянного тока при 2,5 А / 15 В постоянного тока при 2 А – 30 Вт USB-C®
	5 В постоянного тока при 2 А / 12 В постоянного тока при 3 А / 15 В постоянного тока при 3 А – 45 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 12 В постоянного тока при 3,75 А / 15 В постоянного тока при 3 А – 45 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 3,75 А / 12 В постоянного тока при 3,75 А / 15 В постоянного тока при 3 А / 20 В постоянного тока при 2,25 А – 45 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 4,33 А / 20 В постоянного тока при 3,25 А – 65 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 5 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 4,33 А / 20 В постоянного тока при 3,25 А – 65 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 5 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 5 А / 20 В постоянного тока при 4,5 А – 90 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 5 А / 20 В постоянного тока при 5 А / 5 В постоянного тока, порт USB-A при 2 А – 100 Вт USB-C + 10 Вт USB-A
	19,5 В постоянного тока при 2,31 А – 45 Вт
	19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт
	19,5 В постоянного тока при 4,62 А – 90 Вт
	19,5 В постоянного тока при 6,15 А – 120 Вт
	19,5 В постоянного тока при 6,9 А – 135 Вт
	19,5 В постоянного тока при 7,70 А – 150 Вт
	19,5 В постоянного тока при 10,3 А – 200 Вт
	19,5 В постоянного тока при 11,8 А – 230 Вт
	19,5 В постоянного тока при 16,92 А – 330 Вт
	20 В постоянного тока при 14 А – 280 Вт



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный продукт рассчитан на системы электропитания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное).

## Рабочая среда

В разделе эксплуатационных характеристик приводится информация, которая пригодится при поездках с компьютером или его хранении.

**Таблица 13-2 Технические характеристики условий эксплуатации**

Параметр	Метрические единицы	Единицы США
<b>Температура</b>		
Рабочий режим	От 5 °C до 35 °C	От 41 °F до 95 °F
Нерабочий режим	От -20 °C до 60 °C	От -4 °F до 140 °F
<b>Относительная влажность</b> (без конденсации)		
Рабочий режим	От 10% до 90%	От 10% до 90%
Нерабочий режим	От 5% до 95%	От 5% до 95%
<b>Максимальная высота</b> (без компенсации атмосферного давления)		
Рабочий режим	От -15 м до 3 048 м	От -50 футов до 10 000 футов
Нерабочий режим	От -15 м до 12 192 м	От -50 футов до 40 000 футов

---

# 14 Специальные возможности

Цель НР состоит в том, чтобы разрабатывать, производить и продавать товары, услуги и информацию, которыми сможет пользоваться любой человек где угодно как самостоятельно, так и с использованием соответствующих устройств или приложений вспомогательных технологий (ВТ).

## НР и специальные возможности

Мы в НР стремимся реализовывать принципы равных возможностей, инклюзии и разумного равновесия между работой и личной жизнью во всех аспектах деятельности компании, и это отражается во всем, что мы делаем. Мы в НР стремимся создать инклюзивную среду, направленную на предоставление людям по всему миру доступа ко всем возможностям высоких технологий.

## Поиск технических средств, соответствующих вашим потребностям

Технологии помогают людям раскрыть свой потенциал. Вспомогательные технологии устраняют препятствия и позволяют людям свободно чувствовать себя дома, на работе и в общественной жизни. Вспомогательные технологии помогают расширять функциональные возможности электронных и информационных технологий, поддерживать и совершенствовать их.

Дополнительные сведения приводятся в разделе [Поиск наиболее подходящих вспомогательных технологий на стр. 70](#).

## Позиция НР

НР делает все возможное, чтобы предоставлять продукты и услуги, доступные людям с ограниченными возможностями. Эта позиция компании направлена на достижение наших целей в области равных возможностей и помогает нам сделать преимущества высоких технологий доступными для каждого.

Наша цель в сфере специальных возможностей – разрабатывать, производить и выпускать продукты и услуги, которыми сможет эффективно пользоваться любой человек, в том числе люди с ограниченными возможностями (с помощью вспомогательных средств или без них).

Для достижения этой цели была создана Политика в области специальных возможностей, где изложены семь ключевых принципов, на которые компания ориентируется в своей работе. Все руководители и сотрудники компании НР должны руководствоваться этими принципами и оказывать содействие их реализации с учетом должностных обязанностей.

- Повысить в НР уровень осведомленности о проблемах людей с ограниченными возможностями и предоставить сотрудникам знания, необходимые для разработки, производства, выпуска на рынок и предоставления доступных продуктов и услуг.
- Разработать рекомендации по обеспечению наличия специальных возможностей в продуктах и услугах и обязать группы по разработке продуктов соблюдать эти рекомендации, если они являются конкурентоспособными и обоснованными с технической и экономической точки зрения.
- Привлекать людей с ограниченными возможностями к созданию рекомендаций по предоставлению специальных возможностей, а также к разработке и тестированию продуктов и услуг.

- Разрабатывать документы по использованию специальных возможностей и предоставлять информацию о продуктах и услугах НР пользователям в доступной форме.
- Налаживать отношения с ведущими поставщиками вспомогательных технологий и решений.
- Поддерживать собственные и сторонние исследования и разработки, направленные на совершенствование вспомогательных технологий, которые используются в продуктах и услугах НР.
- Содействовать применению и развитию отраслевых стандартов и рекомендаций, касающихся специальных возможностей.

## Международная ассоциация специалистов по специальным возможностям (IAAP)

Международная ассоциация специалистов по специальным возможностям (International Association of Accessibility Professionals, IAAP) – это некоммерческая ассоциация, чья деятельность направлена на повышение квалификации специалистов по специальным возможностям путем общения, обучения и сертификации. Цель организации – помочь специалистам по специальным возможностям в повышении квалификации и карьерном росте, а также содействовать организациям в интеграции специальных возможностей в свои продукты и инфраструктуру.

В качестве одного из основателей НР вместе с другими организациями содействует развитию специальных возможностей. Эта позиция способствует достижению цели нашей компании – разрабатывать, производить и выводить на рынок продукты и услуги, которыми могут эффективно пользоваться люди с ограниченными возможностями.

Объединив отдельных специалистов, студентов и организации по всему миру для обмена опытом и обучения, IAAP помогает расширять возможности специалистов. Если вы хотите узнать об этом подробнее, перейдите на страницу <http://www.accessibilityassociation.org>, чтобы присоединиться к нашему онлайн-сообществу, подписаться на информационную рассылку и узнать о возможностях вступления в организацию.

## Поиск наиболее подходящих вспомогательных технологий

Все пользователи, в том числе люди с ограниченными возможностями и люди преклонного возраста, должны иметь возможность общаться, выражать свое мнение и получать информацию с помощью современных технологий. НР стремится повышать уровень осведомленности о специальных возможностях как внутри компании, так и среди своих пользователей и партнеров.

Для того чтобы использовать продукты НР было удобнее, в них реализованы различные специальные возможности: крупные шрифты, от которых не устают глаза, голосовое управление и другие вспомогательные технологии, которые могут быть полезны в определенных ситуациях. Как выбрать то, что нужно именно вам?

## Оценка потребностей

Технологии помогают людям раскрыть свой потенциал. Вспомогательные технологии устраняют препятствия и позволяют людям свободно чувствовать себя дома, на работе и в общественной жизни. Вспомогательные технологии помогают расширять функциональные возможности электронных и информационных технологий, поддерживать и совершенствовать их.

Существуют самые разнообразные вспомогательные технологии. Оценив свои потребности во вспомогательных технологиях, вы сможете сравнить несколько продуктов, найти ответы на собственные вопросы и выбрать лучшее решение для своей ситуации. Специалисты, которые способны оценить потребности во вспомогательных технологиях, работают в разных областях: это могут быть лицензированные или сертифицированные специалисты по физиотерапии, реабилитационной терапии, речевым патологиям и т. д. Достаточными навыками для оценки могут

обладать и специалисты, не имеющие сертификата или лицензии. Чтобы понять подходит ли вам тот или иной специалист, узнайте о его опыте, квалификации и стоимости услуг.

## Специальные возможности в продуктах HP

На перечисленных далее страницах приводится информация о специальных возможностях и вспомогательных технологиях, доступных в различных продуктах HP (если они реализованы и применяются в вашей стране или регионе). Эти ресурсы помогут выбрать конкретные вспомогательные технологии и продукты, которые будут оптимальными для вас.

- **Возрастные изменения и специальные возможности HP.** Перейдите по адресу <http://www.hp.com> и введите **Accessibility** (Специальные возможности) в поле поиска. Выберите **Office of Aging and Accessibility** (Отдел возрастных изменений и специальных возможностей).
- **Компьютеры HP:** В операционных системах Windows перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и введите **Windows Accessibility Options** (Специальные возможности Windows) в поле **Search our knowledge** (Поиск в нашей библиотеке знаний). Выберите нужную операционную систему в результатах.
- **Магазин HP, периферийное оборудование для продуктов HP:** Перейдите по адресу <http://store.hp.com> и выберите **Shop** (Магазин), а затем – **Monitors** (Мониторы) или **Accessories** (Аксессуары).

Если вам нужна дополнительная поддержка в связи со специальными возможностями, доступными для вашего устройства HP, ознакомьтесь с разделом [Связь со службой поддержки на стр. 74](#).

Ссылки на сайты сторонних партнеров и поставщиков, которые могут предоставить дополнительную помощь:

- [Информация о специальных возможностях Microsoft \(Windows и Microsoft Office\)](#)
- [Сведения о специальных возможностях в продуктах Google \(Android, Chrome, приложения Google\)](#)

## Стандарты и законодательство

Страны мира принимают различные нормы, направленные на улучшение доступа к продуктам и услугам для лиц с ограниченными возможностями. Исторически сложилось, что эти нормы применяются к телекоммуникационным продуктам и услугам, компьютерам и принтерам с определенными функциями передачи данных и воспроизведения видео, соответствующей пользовательской документации и поддержке клиентов.

### Стандарты

Для регулирования доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) людей с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями в США был создан раздел 508 Правил закупок для федеральных нужд (FAR).

Эти стандарты содержат технические критерии для конкретных технологий разных типов, а также требования к эксплуатационным характеристикам с акцентом на функциональные возможности соответствующих продуктов. Конкретные критерии относятся к программному обеспечению и операционным системам, к источникам информации и приложениям, доступным через Интернет, к компьютерам, телекоммуникационному оборудованию, видео и мультимедийным материалам, а также к автономным закрытым продуктам.

## Мандат 376, стандарт EN 301 549

В Европейском Союзе в рамках мандата 376 был разработан стандарт EN 301 549 в качестве интерактивного инструментария для государственных закупок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В этом стандарте определены требования к специальным возможностям, распространяющиеся на продукты и услуги в секторе информационно-коммуникационных технологий, а также описаны процедуры проверки и методологии оценки соответствия каждому требованию.

## Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG)

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), созданное в рамках Инициативы по обеспечению доступности W3C (Web Accessibility Initiative, WAI), помогает веб-дизайнерам и разработчикам создавать веб-сайты, которые лучше соответствуют потребностям людей с ограниченными возможностями и возрастными нарушениями.

В WCAG понятие доступности применяется к различным типам веб-контента (тексту, изображениям, аудио- и видеофайлам) и приложениям в интернете. Соответствие требованиям WCAG можно точно проверить. Руководство не должно вызывать сложностей с пониманием и использованием, а также оставляет разработчикам простор для внедрения инноваций. Руководство WCAG 2.0 также было утверждено в качестве стандарта [ISO/IEC 40500:2012](#).

Рекомендации WCAG направлены на устранение препятствий для доступа к содержимому, с которыми сталкиваются люди с нарушениями зрения или слуха, а также с физическими, когнитивными и неврологическими нарушениями. В соответствии с WCAG 2.0 доступное содержимое должно обладать перечисленными ниже характеристиками.

- **Восприимчивость** (например, наличие текстового описания для изображений, субтитры для аудио и возможность адаптировать представление содержимого, а также контрастность цветов).
- **Управляемость** (доступность с помощью клавиатуры, возможность настраивать контрастность цветов, время ввода информации, отсутствие содержимого, которое может приводить к приступам, наличие навигации).
- **Понятность** (решение проблем с читабельностью, прогнозируемый ввод текста и наличие помощи при вводе).
- **Надежность** (например, обеспечение совместимости со вспомогательными технологиями).


## Законодательные и нормативные акты

Сегодня на законодательном уровне уделяют все больше внимания доступности информационных технологий и информации. Далее приводятся ссылки на источники сведений об основных законодательных и нормативных актах, а также о соответствующих стандартах.

- [США](#)
- [Канада](#)
- [Европа](#)
- [Австралия](#)

## Полезные ресурсы и ссылки с информацией по специальным возможностям

К перечисленным далее организациям и ресурсам можно обращаться за полезной информацией об ограниченных возможностях и возрастных нарушениях.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Это не исчерпывающий список. Перечень организаций предоставляется только для информации. НР не несет ответственности за сведения или контактные данные, которые можно найти в интернете. Упоминание организации в списке на этой странице не подразумевает ее поддержки со стороны НР.

### Организации

Далее перечислены некоторые из множества организаций, которые предоставляют информацию об ограниченных возможностях и возрастных ограничениях.

- Американская ассоциация людей с ограниченными возможностями (American Association of People with Disabilities, AAPD)
- Ассоциация программ по разработке вспомогательных технологий (Association of Assistive Technology Act Programs, ATAP)
- Американская ассоциация людей с нарушениями слуха (Hearing Loss Association of America, HLAA)
- Центр информационно-технической помощи и обучения (Information Technology Technical Assistance and Training Center, ITTATC)
- Lighthouse International
- Национальная ассоциация глухих США (National Association of the Deaf)
- Национальная федерация слепых США (National Federation of the Blind)
- Общество реабилитационных услуг и вспомогательных технологий Северной Америки (Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America, RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- Инициатива по обеспечению доступности веб-контента W3C (WAI)

### Образовательные учреждения

Многие образовательные учреждения, в том числе перечисленные далее, предоставляют информацию об ограниченных возможностях и возрастных особенностях.

- Университет штата Калифорния, Нортридж, Центр по вопросам ограниченных возможностей (California State University, Northridge, CSUN)
- Висконсинский университет в Мэдисоне, Trace Center
- Университет штата Миннесота, программа по распространению доступности компьютерных технологий

### Другие ресурсы

Информация об ограниченных возможностях и возрастных особенностях приводится на многих ресурсах, в том числе приведенных ниже.

- Программа предоставления технической помощи в соответствии с Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (ADA)
- Мировая комиссия по бизнесу и ограниченным возможностям MOT
- EnableMart
- Европейский форум по вопросам ограниченных возможностей
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## Ссылки HP

Далее приведены ссылки на ресурсы с информацией по ограниченным возможностям и возрастным нарушениям, относящиеся непосредственно к HP.

[Руководство по безопасной и комфортной работе HP](#)

[Продажи HP в государственном секторе](#)

## Связь со службой поддержки

Компания HP предлагает техническую поддержку и помощь в области специальных возможностей для пользователей с ограниченными возможностями.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Поддержка предоставляется только на английском языке.

---

- Глухие и слабослышащие пользователи могут задать вопросы относительно технической поддержки или специальных возможностей в продуктах HP следующим способом.
  - Обратитесь к нам по телефону (877) 656-7058, используя систему TRS, VRS или WebCapTel. Служба поддержки работает с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 (североамериканское горное время).
- Пользователи с другими ограничениями или возрастными нарушениями могут задать вопросы относительно технической поддержки или специальных возможностей в продуктах HP следующим способом.
  - Позвоните по телефону (888) 259-5707. Служба поддержки работает с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 (североамериканское горное время).

# Указатель

## A

- активация спящего режима и гибернации 34
- антенны беспроводной локальной сети WLAN, расположение 7
- антенны беспроводной сети, расположение 7
- антивирусное программное обеспечение, использование 50
- аудио 23
  - аудио HDMI 27
  - гарнитуры 24
  - динамики 23
  - наушники 24
  - параметры звука 24
  - регулировка громкости 14

## Б

- батарея
  - действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи 38, 39
  - низкие уровни заряда батареи 38
  - поиск сведений 37
  - разрядка 37
  - с заводской пломбой 39
  - энергосбережение 37
- батарея с заводской пломбой 39
- беспроводная локальная сеть (WLAN)
  - подключение 19
  - подключение к корпоративной беспроводной локальной сети (WLAN) 19
  - подключение к общедоступной беспроводной локальной сети (WLAN) 19
  - радиус действия 19
- беспроводная сеть, защита 51

## В

- вентиляционные отверстия, расположение 15
- видео
  - беспроводные дисплеи 27

- порт HDMI 26
- Порт HDMI 26
- устройство DisplayPort 25
- USB Type-C 28
- видео, использование 25
- внешний источник питания, использование 39
- внутренние микрофоны, расположение 7
- восстановление 61, 62
  - диски 62
  - носитель 62
  - Флеш-накопитель USB 62
- восстановление системы 62
- вспомогательные технологии (BT)
  - поиск 70
  - цель 69
- BT (вспомогательные технологии)
  - поиск 70
  - цель 69
- входное питание 66
- выключение звука, индикатор 10
- выключение компьютера 36
- высокоточная сенсорная панель
  - использование 29

## Г

- гарнитура, подключение 24
- гибернация
  - активация 35
  - активация при критически низком уровне заряда батареи 38
  - выход 35
- гнезда
  - устройство чтения карт памяти 6
- громкость
  - регулировка 14

## Д

- данные, передача 28
- динамики 15
  - подключение 23, 24

## Ж

- жест касания двумя пальцами для сенсорной панели 30
- жест касания для сенсорной панели и сенсорного экрана 29
- жест касания тремя пальцами для сенсорной панели 30
- жест касания четырьмя пальцами для сенсорной панели 31
- жест масштабирования двумя пальцами для сенсорной панели и сенсорного экрана 30
- жест перетаскивания одним пальцем для сенсорного экрана 32
- жест прокрутки тремя пальцами для сенсорной панели 31
- жест прокрутки четырьмя пальцами для сенсорной панели 32
- жесты 29
- жесты высокоточной сенсорной панели
  - касание двумя пальцами 30
  - касание тремя пальцами 30
  - касание четырьмя пальцами 31
  - перетаскивание двумя пальцами 30
  - прокрутка тремя пальцами 31
  - прокрутка четырьмя пальцами 32
- жесты для сенсорного экрана
  - касание 29
  - масштабирование двумя пальцами 30
  - перетаскивание 32
  - перетаскивание одним пальцем 32
- жесты для сенсорной панели и сенсорного экрана
  - касание 29
  - масштабирование двумя пальцами 30
- жесты сенсорной панели
  - касание двумя пальцами 30

касание тремя пальцами 30  
касание четырьмя  
пальцами 31  
перетаскивание двумя  
пальцами 30  
прокрутка тремя пальцами 31  
прокрутка четырьмя  
пальцами 32

## З

завершение работы 36  
зависание системы 36  
заряд батареи 37  
защитный тросик, установка 51  
звук

*См. раздел аудио*

значок питания,  
использование 36  
зона сенсорной панели,  
расположение 8, 9  
зона управления 8

## И

индикатор адаптера переменного  
тока и батареи,  
расположение 5  
индикатор беспроводной  
связи 18  
индикатор камеры,  
расположение 7  
индикатор питания,  
расположение 10  
индикатор сенсорной панели,  
расположение 8, 10  
индикатор caps lock 10  
индикаторы  
адаптер переменного тока и  
батарея 5  
выключение звука 10  
камера 7  
питание 10  
сенсорная панель 8, 10  
состояние RJ-45 (сеть) 5  
caps lock 10  
индикаторы состояния RJ-45  
(сеть), расположение 5  
интегрированная цифровая  
панель клавиатуры,  
расположение 13  
использование клавиатуры и  
дополнительной мыши 32  
использование паролей 47  
использование сенсорной  
панели 29

## К

камера  
использование 23  
расположение 7  
клавиатура и дополнительная  
мышь  
использование 32  
Клавиша блокировки  
Windows 14  
Клавиша действия «Получение  
справки в ОС Windows» 14  
клавиша действия для  
выключения звука  
микрофона 14  
клавиша действия для  
отключения звука 14  
клавиша действия для  
переключения изображения  
между экранами 14  
клавиша действия для экрана  
конфиденциальности 13  
клавиша действия,  
воспроизведение 14  
клавиша действия, пауза 14  
клавиша действия, подсветка  
клавиатуры 14  
клавиша действия, предыдущая  
дорожка 14  
клавиша действия,  
расположение 12  
клавиша действия, следующая  
дорожка 14  
клавиша действия, увеличение  
яркости экрана 13  
клавиша действия, уменьшение  
яркости экрана 13  
клавиша конфиденциальности  
камеры, использование 23  
клавиша режима «В  
самолете» 14, 18  
клавиша сенсорной панели 14  
клавиша esc, расположение 12  
клавиша fn, расположение 12  
клавиша Num Lock,  
расположение 13  
клавиша Windows,  
расположение 12  
клавиши  
блокировка Windows 14  
действие 12  
режим «В самолете» 14  
сенсорная панель 14  
esc 12  
fn 12

Num Lock 13  
Windows 12  
клавиши действий  
блокировка Windows 14  
воспроизведение 14  
выключение звука  
микрофона 14  
громкость  
выключение звука 14  
громкость динамиков 14  
использование 13  
отключение звука 14  
пауза 14  
переключение изображения  
между экранами 14  
подсветка клавиатуры 14  
предыдущая дорожка 14  
расположение 13  
режим «В самолете» 14  
сенсорная панель 14  
следующая дорожка 14  
справка 14  
увеличение яркости  
экрана 13  
уменьшение яркости  
экрана 13  
экран  
конфиденциальности 13  
клавиши действий для  
управления громкостью  
динамиков 14  
кнопка беспроводной связи 18  
кнопка питания,  
расположение 11, 12  
кнопки  
левая сенсорной панели 8  
питание 11, 12  
правая сенсорной панели 8  
кнопки сенсорной панели  
расположение 8  
комбинированный разъем  
аудиовыхода (наушники) и  
аудиовхода (микрофон),  
расположение 6  
компоненты  
вид сзади 15  
вид слева 5  
вид снизу 15  
вид справа 4  
дисплей 6, 7  
индикаторы 9  
область клавиатуры 8  
сенсорная панель 8  
компоненты (вид слева) 5  
компоненты (вид справа) 4

компоненты дисплея 6, 7  
компоненты сенсорной панели 8  
компоненты, вид снизу 15  
компьютер HP Mobile Broadband  
активация 19  
Номер IMEI 19  
Номер MEID 19  
критически низкий уровень заряда  
батареи 38

## Л

левая зона управления,  
расположение 8, 9

## М

Международная ассоциация  
специалистов по специальным  
возможностям 70

## Н

навигация по экрану 29  
наименование и номер продукта,  
компьютер 16  
наклейка беспроводной  
локальной сети 16  
наклейка сертификации устройств  
беспроводной связи 16  
наклейка Bluetooth 16  
наклейки  
сервисные 16  
серийный номер 16  
сертификация устройств  
беспроводной связи 16  
соответствие нормам 16  
Bluetooth 16  
WLAN 16  
настройки Remote HP PC Hardware  
Diagnostics UEFI  
использование 59  
Настройки Remote HP PC Hardware  
Diagnostics UEFI  
настройка 60  
наушники, подключение 24  
низкий уровень заряда  
батареи 38  
Номер IMEI 19  
Номер MEID 19  
носитель для восстановления 61  
создание с использованием HP  
Cloud Recovery Download  
Tool 61  
создание средствами  
Windows 61

Носитель для восстановления HP  
восстановление 62

## О

обновление драйверов 43  
обновление программ 42  
обновление программ и  
драйверов 42  
обновления программного  
обеспечения, установка 50  
оборудование, расположение 4  
обслуживание  
дефрагментация диска 41  
обновление программ и  
драйверов 42  
очистка диска 41  
отпечатки пальцев,  
регистрация 49  
оценка потребностей в  
специальных  
возможностях 70  
очистка компьютера 43  
дезинфекция 44  
удаление грязи и мусора 43  
уход за деревянными  
детальями 45  
HP Easy Clean 43

## П

панель клавиатуры,  
интегрированная  
цифровая 13  
параметры звука,  
использование 24  
параметры питания,  
использование 36  
параметры сенсорной панели,  
изменение 8  
пароли  
Setup Utility (BIOS) 48  
Windows 47  
пароли Setup Utility (BIOS) 48  
передача данных 28  
перетаскивание двумя пальцами,  
жест сенсорной панели 30  
питание  
батарея 36  
внешнее 39  
питание от батареи 36  
подключение к беспроводной  
локальной сети (WLAN) 19  
подключение к беспроводной  
сети 18

подключение к корпоративной  
беспроводной локальной сети  
(WLAN) 19  
подключение к локальной  
сети 21  
подключение к общедоступной  
беспроводной локальной сети  
(WLAN) 19  
подключение к сети 18  
поездки с компьютером 16, 46  
Политика HP в области  
специальных  
возможностей 69  
порт HDMI  
подключение 26  
Порт HDMI  
подключение 26  
расположение 5  
Порт SuperSpeed и разъем  
DisplayPort  
подключение USB Type-C 25  
порт USB SuperSpeed 5 Гбит/с с  
функцией HP Sleep and Charge,  
расположение 6  
порт USB SuperSpeed 5 Гбит/с,  
расположение 5  
Порт USB Type-C SuperSpeed с  
функцией HP Sleep and Charge и  
выводом DisplayPort,  
расположение 4  
порт USB Type-C,  
подключение 25, 28  
порты  
Порт USB SuperSpeed 5 Гбит/с с  
функцией HP Sleep and  
Charge 6  
Порт USB Type-C SuperSpeed и  
разъем DisplayPort 25  
Порт USB Type-C SuperSpeed с  
функцией HP Sleep and  
Charge и выводом  
DisplayPort 4  
HDMI 5, 26  
USB SuperSpeed 5 Гбит/с 5  
USB Type-C 28  
порядок загрузки, изменение 63  
правая зона управления,  
расположение 8, 9  
проводная сеть (LAN) 21  
программа обеспечения  
безопасности в интернете,  
использование 49  
программное обеспечение  
дефрагментация диска 41  
очистка диска 41

расположение 4  
программное обеспечение  
брандмауэра 50  
Программное обеспечение для  
дефрагментации диска 41  
программное обеспечение об  
очистке диска 41

**Р**

рабочая среда 68  
разъем питания  
расположение 5  
разъем RJ-45 (сеть),  
расположение 5  
разъемы  
аудиовыход (наушники) и  
аудиовход (микрофон) 6  
питание 5  
сеть 5  
RJ-45 (сеть) 5  
режим «В самолете» 18  
режим ослабления синего  
цвета 7  
режимы вывода  
изображения 25, 26  
резервная копия, создание 61  
резервное копирование  
программного обеспечения и  
информации 51  
резервные копии 61  
рекомендации 1  
ресурсы HP 1  
ресурсы, специальные  
возможности 73

**С**

сведения о батарее, поиск 37  
сведения о соответствии нормам  
наклейка со сведениями о  
соответствии нормам 16  
наклейки сертификации  
устройств беспроводной  
связи 16  
сенсорная панель  
использование 29  
настройки 8  
параметры 8  
сервисные наклейки,  
расположение 16  
серийный номер, компьютер 16  
сетевой разъем, расположение 5  
служба поддержки, специальные  
возможности 74

специальные возможности 69,  
71, 72, 74  
специальные клавиши  
использование 11  
расположение 11  
способы восстановления 62  
спящий режим  
активация 34  
выход 34  
спящий режим и гибернация,  
активация 34  
средства Windows,  
использование 61  
стандарты и законодательство,  
специальные возможности 71  
стандарты специальных  
возможностей по разделу  
508 71

**Т**

технические характеристики 66  
точка восстановления системы,  
создание 61  
транспортировка компьютера 46

**У**

управление питанием 34  
установка  
дополнительный защитный  
тросик 51  
установленное программное  
обеспечение  
расположение 4  
устройства высокой четкости,  
подключение 26, 27  
устройство Bluetooth 18, 21  
устройство WLAN 16  
устройство WWAN 19  
уход за компьютером 43

**Ш**

широкополосная мобильная связь  
активация 19  
Номер IMEI 19  
Номер MEID 19

**Э**

экран  
навигация 29  
экранная клавиатура 32  
электростатический разряд 65

элементы управления  
беспроводной связью  
кнопка 18  
операционная система 18  
элементы управления  
операционной системы 18

## **В**

BIOS  
загрузка обновления 53, 54  
запуск Setup Utility 52  
обновление 52  
определение версии 52

## **Е**

eSIM 20

## **Г**

GPS 20

## **Н**

HP 3D DriveGuard 41  
HP Fast Charge 37  
HP PC Hardware Diagnostics UEFI  
загрузка 58  
запуск 58  
идентификационный код  
сбоя 57  
использование 57  
HP PC Hardware Diagnostics  
Windows  
доступ 55, 56  
загрузка 56  
идентификационный код  
сбоя 55  
использование 55  
установка 57  
HP Sure Recover 63  
HP TechPulse 51

## **М**

Miracast 27

## **W**

Windows  
носитель для  
восстановления 61  
резервное копирование 61  
точка восстановления  
системы 61  
Windows Hello 23  
использование 49

