მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი

Fiero Lure Compatto

FRPS-520

Fiero

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 6

მოწყობილობის სქემა 9

ტექნიკური მახასიათებლები 10

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 11

დაწყვილება Bluetooth-ით 11

მულტიდაკავშირების ფუნქცია 12

TWS ფუნქცია 12

სიგნალის წყაროსთან დაკავშირება AUX კონექტორით 13

დაკვრა TF/MicroSD ბარათიდან 13

ზარების მართვა 13

მოწყობილობის იძულებითი გადატვირთვა 14

მუხტის დონის ინდიკაცია 14

მოწყობილობის დატენვა 14

კომპლექტაცია 14

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა 15

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 16

დამატებითი ინფორმაცია 17

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო მოწყობილობის გამოყენებამდე და შეინახეთ შემდგომი მიმართვისთვის.
- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. მოწყობილობის მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების სიახლოვეს.
- დააყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ სწორ და მყარ ზედაპირებზე, ნუ განათავსებთ მას მაგიდის კიდეზე.
- კვების წყაროსთან მოწყობილობის მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საყოფაცხოვრებო ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.

- დაიცავით მოწყობილობა ტენის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება.
- ნუ დაბლოკავთ მოწყობილობის სავენტილაციო ხვრელებს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
- დაიცავით მოწყობილობა დარტყმებისგან, ვარდნისგან, ვიბრაციისა და სხვა მექანიკური ზემოქმედებისგან.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, აგრეთვე მოწყობილობაზე ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.
Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.
მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.


ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.
ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ფრთხილად იყავით, დაზიანებულმა ბატარეებმა შესაძლოა მავნე ნივთიერებები გამოყოს.
- თუ ბატარეა მოსახსნელია, მისი მუშაობისუნარიანობის პრობლემის აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვის ცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არ არის მოხსნადი (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია ვრცელდება ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე. ასევე აუცილებელია სერვის ცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ მწყობრიდან გამოსულ ბატარეას შესაკეთებლად, მით უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ მისი აღდგენა მინიმალური დანახარჯებით მოხერხდეს.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, ამიტომ მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს.
- აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

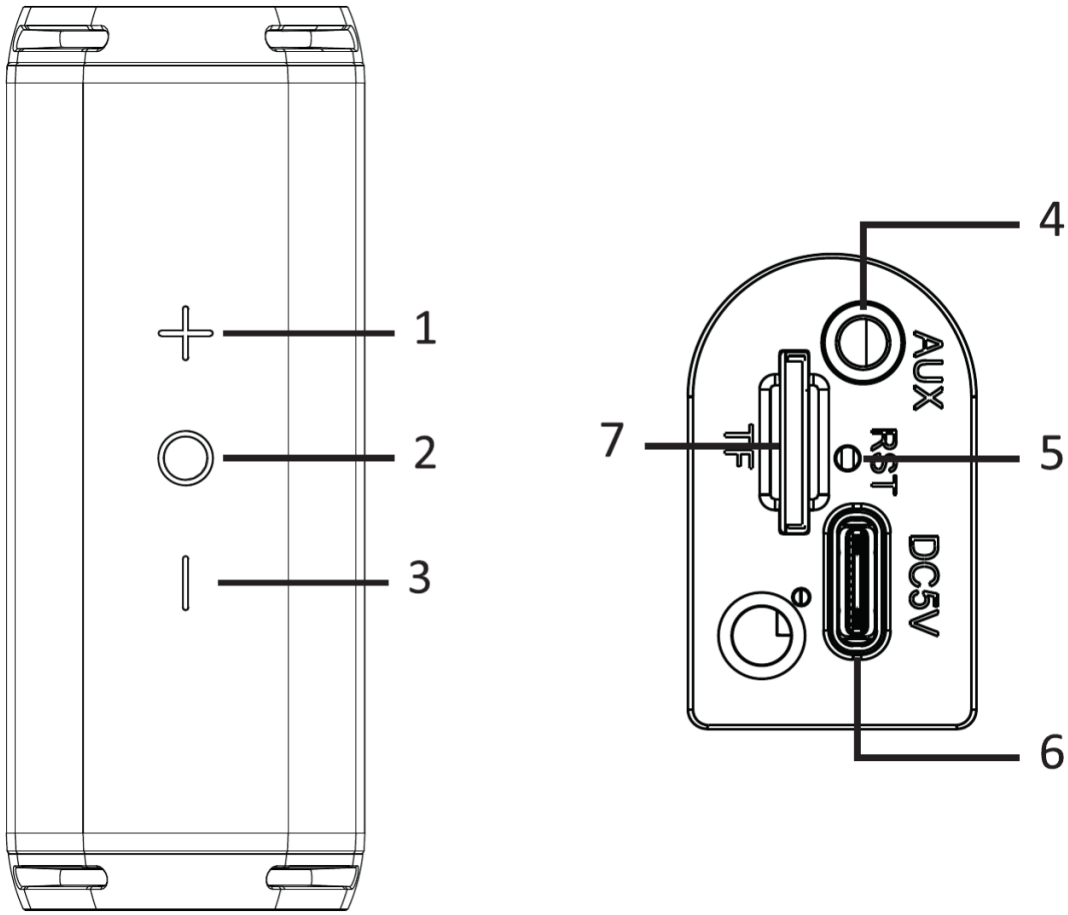

1. ღილაკი „+“:
   - დააჭირეთ ერთხელ ხმის გასაზრდელად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
2. ღილაკი „ჩართვა/გამორთვა/დაკვრა/პაუზა“.
   - დააჭირეთ ერთხელ დაკვრისთვის/პაუზისთვის.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩასართავად/გამოსართავად.
3. ღილაკი „−“:
   - დააჭირეთ ერთხელ ხმის შესამცირებლად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ წინა ტრეკზე დასაბრუნებლად.
4. AUX კონექტორი.
5. იძულებითი გადატვირთვის ღილაკი.
6. დასატენი USB Type-C პორტი.
7. MicroSD და TF ბარათების სლოტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FRPS-520.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 30 ვტ.
- არხების რაოდენობა: 1.
- დინამიკების რაოდენობა: 2.
- საშუალოსიხშირული დინამიკი: 52 × 91 მმ, 4 ომი.
- მაღალსიხშირული დინამიკი: Ø 25 მმ, 6 ომი.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 100 ჰც – 20000 ჰც.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥ 70 დბ.
- THD: ≤ 1%.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: ≤ 11 დბმ.
- Bluetooth-ის პროფილები: HFP V1.8; A2DP V1.3.2; AVRCP V1.6.2; GAVDP V1.2; AVDTP V1.3; SPP V1.2; AVCTP V1.4.
- მატარებლების ფაილური სისტემები: FAT16, FAT32, exFAT, FAT64.
- მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- ჩაშენებული MP3-ფლეერის არსებობა: დიახ.
- კონექტორები: USB Type-C დასატენად, ხაზოვანი შესასვლელი AUX, MicroSD/TF-ის სლოტი.
- ფაილების ფორმატი: FLAC, MP3, WAV, WMA.
- წაკითხვადი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 64 გბ.
- კვება: DC 5 ვ, 2 ა.
- ჩაშენებული აკუმულატორი: Li-ion; 7,4 ვ; 4500 მა·სთ.
- მუშაობის დრო საშუალო ხმით: 13,5 საათამდე.*
- მუშაობის დრო მაქსიმალური ხმით: 4,5 საათამდე.*
- დატენვის დრო: 6 საათამდე.
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX7.
- TWS ფუნქციის მხარდაჭერა.
- მულტიდაკავშირების ფუნქციის მხარდაჭერა.**

---

* დრო დამოკიდებულია ხმის დონეზე და მუსიკის ხარისხზე.
** ფუნქცია, რომელიც საშუალებას იძლევა ერთ სისტემაში გაერთიანდეს Lure ხაზის 100-ზე მეტი მოწყობილობა.

- კორპუსის მასალა: ABS პლასტმასი.
- გაბარიტები: 83 × 83 × 214 მმ.
- წონა: 736 გ.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება Bluetooth-ით

1. ჩართეთ დინამიკი ღილაკით „ჩართვა/გამორთვა“. დინამიკი ავტომატურად გადავა Bluetooth-ის რეჟიმში. განათება ლურჯად აციმციმდება.
2. გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.
3. აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი „FRPS-520“ და დაამყარეთ კავშირი. ჩაირთვება განათება ფერების გრადაციით.
4. დაკვრას მართეთ თქვენი მობილური მოწყობილობიდან ან დინამიკის მართვის პანელზე არსებული ღილაკებით.
5. მოწყობილობასთან კავშირის გასაწყვეტად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „−“. განათება ლურჯად აციმციმდება.
6. თუ Bluetooth-კავშირი 10 წუთის განმავლობაში არ დამყარდა, დინამიკი ავტომატურად გამოირთვება აკუმულატორის მუხტის დაზოგვის მიზნით.

შენიშვნა: AUX-კაბელის ან MicroSD/TF ბარათის მიერთებისას Bluetooth-კავშირი გაწყდება და დაკვრა დაიწყება მიერთებული მატარებლიდან. AUX-კაბელის ან MicroSD/TF ბარათის გამოერთებისას მოწყობილობა კვლავ Bluetooth-ის რეჟიმზე გადავა. ხელით გადასართავად ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.

მულტიდაკავშირების ფუნქცია

მულტიდაკავშირების ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა უსადენო სისტემის შესაქმნელად გამოვიყენოთ Fiero Lure ხაზის დინამიკების შეუზღუდავი რაოდენობა.

დაკავშირებისთვის:

1. დააკავშირეთ ძირითადი დინამიკი ხმოვანი სიგნალის წყაროსთან Bluetooth-ით. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „ჩართვა/გამორთვა“. განათება აციმციმდება.
2. ჩართეთ დამატებითი დინამიკები. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობები Bluetooth-ით არ არის დაკავშირებული. ყველა დამატებით დინამიკზე ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „ჩართვა/გამორთვა“. განათება აციმციმდება.
3. დამატებითი დინამიკები ძირითადს ავტომატურად დაუკავშირდება.
4. კავშირის გასაწყვეტად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „ჩართვა/გამორთვა“.

შენიშვნები

- ძირითადი დინამიკის გამორთვისას დამატებითებიც გამოირთვება. დაკვრის მართვა ხორციელდება ძირითად მოწყობილობაზე.
- დაკავშირებული მოწყობილობების სიის გასასუფთავებლად დარწმუნდით, რომ Bluetooth-კავშირი გაწყვეტილია, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „−“ 10 წამის განმავლობაში. წარმატებული გადატვირთვის შემდეგ განათება 2-ჯერ აციმციმდება.

TWS ფუნქცია

TWS ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა ორი მოწყობილობა გაერთიანდეს უსადენო სტერეოსისტემაში.

დაკავშირებისთვის:

1. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობები Bluetooth-ით არ არის დაკავშირებული.
2. ძირითად დინამიკზე ორჯერ დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „ჩართვა/გამორთვა“.
3. მეორე მოწყობილობა გადაიყვანეთ Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში — ის ავტომატურად დაუკავშირდება.
4. კავშირის გასაწყვეტად ორჯერ დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „ჩართვა/გამორთვა“ ნებისმიერ დინამიკზე.

შენიშვნა: ორივე მოწყობილობა თანაბრად შეიძლება გამოიყენებოდეს დაკვრის სამართავად.

სიგნალის წყაროსთან დაკავშირება AUX კონექტორით

- დააკავშირეთ მოწყობილობა სიგნალის წყაროსთან კომპლექტში შემავალი კაბელით.
- მოწყობილობა დაკვრას ავტომატურად დაიწყებს.
- დაკვრას მართეთ სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე. სიგნალის წყაროებს შორის იძულებით გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.
- მიერთებული მოწყობილობიდან სიგნალის არარსებობისას 10 წუთის განმავლობაში დინამიკი ავტომატურად გამოირთვება აკუმულატორის მუხტის დაზოგვის მიზნით.

დაკვრა TF/MicroSD ბარათიდან

- ჩასვით მეხსიერების ბარათი შესაბამის სლოტში.
- მოწყობილობა დაკვრას ავტომატურად დაიწყებს. დაკვრისას სინათლის ინდიკატორი მწვანედ აინთება Indoor ეკვალაიზერის დროს, ნელა აციმციმდება მწვანედ Outdoor ეკვალაიზერის დროს, პაუზისას კი სწრაფად აციმციმდება მწვანედ.
- დაკვრას მართეთ დინამიკის მართვის პანელზე არსებული ღილაკებით. სიგნალის წყაროებს შორის იძულებით გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.
- მეხსიერების ბარათიდან დაკვრის შეჩერებისას 10 წუთის განმავლობაში დინამიკი ავტომატურად გამოირთვება აკუმულატორის მუხტის დაზოგვის მიზნით.

ზარების მართვა

- ზარზე პასუხის გასაცემად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.
- ზარის უარსაყოფად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.
- ზარის დასასრულებლად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.

მოწყობილობის იძულებითი გადატვირთვა

თუ მოწყობილობა ღილაკების დაჭერაზე არ რეაგირებს ან არ ითიშება, დააჭირეთ იძულებითი გადატვირთვის ღილაკს მოწყობილობის უკანა პანელზე.

მუხტის დონის ინდიკაცია

მუხტის 20%-ის დონეზე განათება აციმციმდება. ასევე 20%-ისა და 10%-ის დონეზე და გამორთვამდე გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

მოწყობილობის დატენვა

- დააკავშირეთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან კომპლექტში შემავალი Type-C კაბელით. დატენვის ციკლის ხანგრძლივობა არაუმეტეს 6 საათია.
- მოწყობილობის დატენვისას აუდიოს დაკვრისას ნუ დააყენებთ ხმას მაქსიმუმზე, დამტენი მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- აკუმულატორული ბატარეის მომსახურების ვადის შემცირების თავიდან ასაცილებლად არ დატენოთ მოწყობილობა 10 საათზე მეტხანს ზედიზედ.

მოწყობილობის დატენვისას ინდიკაცია:

- დატენვისას განათება წითლად ანათებს.
- დატენვის 100%-იან დონეზე წითელი განათება ჩაქრება.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- დასატენი კაბელი USB A — USB Type-C.
- კაბელი jack 3,5 მმ — jack 3,5 მმ.
- კარაბინი გასახსნელით.
- სატარებელი ქეისი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	გადაჭრა
მოწყობილობა არ ირთვება.	შეამოწმეთ აკუმულატორის მუხტის დონე.
ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია.	შეამოწმეთ ხმის დონე დინამიკზე და სიგნალის წყაროზე. საჭიროების შემთხვევაში გაზარდეთ ხმა.
	შეამოწმეთ სიგნალის წყაროს დინამიკთან მიერთების სისწორე.
ხმის დამახინჯება.	დაარეგულირეთ ხმა უშუალოდ სიგნალის წყაროზე ოპტიმალურ დონემდე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD.
Floor 1/2/3, Building 1, No.142 Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ ვეიკინგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
1/2/3 სართ., შენობა 1, ჟანგეს გზატკეცილი №142, ჟანგეს კომიუნითი, ფუჩენგის ქუჩა, ლუნჰუას რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.


Fiero