ULTA

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

მაუსი ARDOR GAMING Ulta
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-U3395-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PAW3395
- მაუსის ტიპი: უსადენო, რესივერი 2,4 გჰც
- გადამრთველები: Huano 80M, Kailh switch 80M, Huano 20M, Omron, TTC Golden
- ენკოდერი: F-Switch
- ბატარეა: 300 მა·სთ
- ბატარეის დატენვის დრო: დაახლოებით 1,5 საათი
- ბატარეის მუშაობის დრო: 60 საათამდე (500 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას და განათების გარეშე)
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 (მაქს. 26000) DPI
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 650 IPS
- აჩქარება: 50 g
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც
- განათება: RGB
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- კაბელი: Type-C, 1,8 მ
- თავსებადობა: Windows
- მაუსის ზომა: 120 × 65 × 38,3 მმ
- წონა: 69 გ
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2405–2475 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB-რესივერი
- Type-C კაბელი
- შესაცვლელი უკანა პანელები
- ტეფლონის ფეხების ნაკრები
- გრიპსები
- სახრახნისი
- პულერი
- გადამრთველების ნაკრები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა

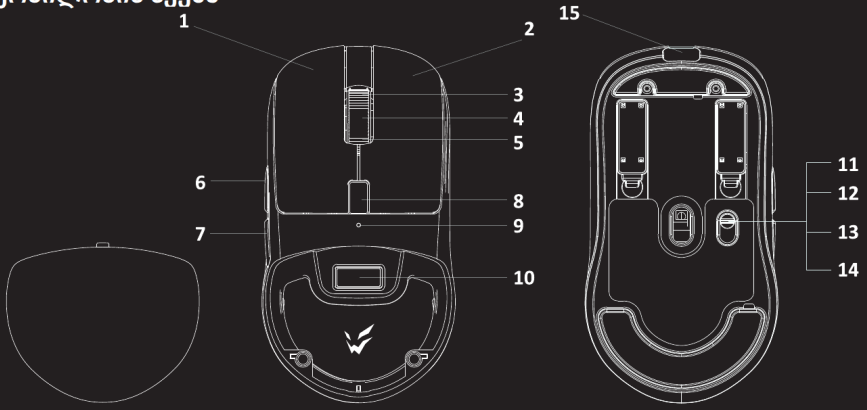

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი
2. მაუსის მარჯვენა ღილაკი
3. გადახვევა ზემოთ
4. მაუსის შუა ღილაკი
5. გადახვევა ქვემოთ
6. მაუსის წინა გვერდითი ღილაკი
7. მაუსის უკანა გვერდითი ღილაკი
8. ღილაკი «DPI»
9. დატენვის/DPI ინდიკატორი
10. რესივერი
11. ჩართვა/გამორთვის ღილაკი
12. პროფილი 1 (გამოკითხვის ნაგულისხმევი სიხშირე 1000 ჰც)
13. პროფილი 2 (გამოკითხვის ნაგულისხმევი სიხშირე 500 ჰც)
14. პროფილი 3 (გამოკითხვის ნაგულისხმევი სიხშირე 125 ჰც)
15. დატენვისა და სადენიანი რეჟიმის მიერთების კონექტორი

* RGB განათების ჩასართავად და გამოსართავად 5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ წინა გვერდით ღილაკს და გადახვევის ბორბალს.

ექსპლუატაციაში შეყვანა

მაუსის დაკავშირება

1. აიღეთ კომპლექტში შემავალი მაუსის სიგნალის USB-რესივერი ან Type-C კაბელი.
2. შეაერთეთ მაუსი რესივერის ან Type-C კაბელის საშუალებით კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

შენიშვნა: Type-C კაბელი განკუთვნილია მაუსის დასატენად და სადენიან რეჟიმში გამოსაყენებლად.

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება, შესაბამისად კაბელის ან უსადენო რესივერის შეერთებისას. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

შენიშვნა: თუ მაუსი უსადენო არხით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ასევე მაუსის უკანა მხარეს არსებული გადამრთველი გადაყვანილია «ჩართ.» (ჩართულია) მდგომარეობაში. თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსი ისევ არ უკავშირდება, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები: ნელა და ერთდროულად დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა (ბორბალი) და მარჯვენა ღილაკებს 3 წამის განმავლობაში. სინათლედიოდური ინდიკატორი ყვითლად დაიწყებს ციმციმს, მაუსმა უნდა დაამყაროს უსადენო კავშირი. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტებმა არ გიშველათ, გთხოვთ, შეატყობინოთ მხარდაჭერის სამსახურს.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დაგეხმარებათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაციაში.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნები

- **თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს**
  შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, აუცილებელია ყველა გარე პროგრამის დახურვა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
- **თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია**
  სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.
- თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI დონეები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. მაუსის წინა მხარეს არსებულ ღილაკს «DPI» დააჭირეთ DPI დონეების თანმიმდევრული გადასართავად.
3. მაუსის განათების ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე:
    - 400 DPI: წითელი ფერი;
    - 800 DPI: ლურჯი ფერი;
    - 1600 DPI: მწვანე ფერი;
    - 2400 DPI: ყვითელი ფერი;
    - 3200 DPI: ფირუზისფერი;
    - 6400 DPI: იისფერი.

შენიშვნა: DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური დონეა — 26 000.

განათება

- განათების გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.
- განათების რეჟიმების რაოდენობა: 7.

შენიშვნა: თუ არ გსურთ, რომ გადაადგილებისას განათება ითიშებოდეს, მოხსენით ნიშანი პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამის პუნქტში, ჩანართზე «განათება».

გამოკითხვის სიხშირე

გამოკითხვის სიხშირის გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ხელმისაწვდომი მნიშვნელობები: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.


დატენვა

- როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია, მაუსის ინდიკატორი წითლად დაიწყებს ციმციმს. შეაერთეთ მაუსი ქსელთან დასატენად Type-C კაბელის საშუალებით.
- დატენვის დროს მაუსის ინდიკატორი წითლად იქნება ანთებული. დატენვის დასრულების შემდეგ ფერადი ინდიკატორი ჩაქრება და დატენვა ავტომატურად შეწყდება.

შენიშვნა: თუ მაუსს ხანგრძლივად არ იყენებთ, რეკომენდებულია კვების გამორთვა.

მაუსის უკანა პანელის შეცვლა

მაუსის კომპლექტში შედის მაგნიტური დამჭერით 3 შესაცვლელი უკანა პანელი, რომლებიც განკუთვნილია მაუსის სიმაღლის დასარეგულირებლად. შესაცვლელად ამოქაჩეთ თვით პანელის ქვედა ნაწილში არსებული ჩასართავი.

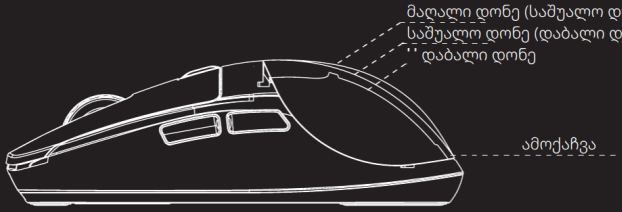


გადამრთველების შეცვლა


ეს მაუსი აღჭურვილია გადამრთველების შეცვლის hot-swap სისტემით. ნახ. 1-ზე ნაჩვენებია გადამრთველების განლაგება.

1. hot-swap სისტემის მაუსიდან ამოსაღებად დააჭირეთ მის წინა ნაწილს (ნახ. 1-ზე 6 და 7) და ამოიღეთ მოწყობილობიდან, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 2-ზე.
2. ამოიღეთ ძველი (ნახ. 4-ზე 3) და ჩადეთ ახალი გადამრთველი, გადამრთველის კონტაქტები ჩასართავის ხვრელებს შეუსაბამეთ.
3. დააყენეთ hot-swap სისტემა მაუსში უკან: ჯერ მოათავსეთ hot-swap სისტემის უკანა ნაწილი (ნახ. 1-ზე 8 და 9) ბუდეში, შემდეგ დააჭირეთ მის წინა ნაწილს, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 3-ზე (hot-swap სისტემის მაუსში უკან დაყენებისას დარწმუნდით, რომ დამაკავშირებელი სადენი (ნახ. 4-ზე 4) არ ფარავს მაუსის გადამრთველს ზემოდან).


შენიშვნა: არ დაშალოთ hot-swap სისტემის სხვა ნაწილები აუცილებლობის გარეშე (ნახ. 4-ზე 1, 2 და 4).

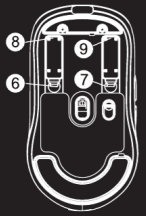

ნახ. 1

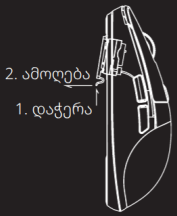

ნახ. 2

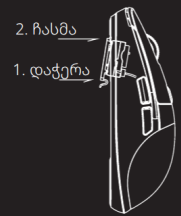

ნახ. 3



ნახ. 4



ნახ. 5

დაჭერის ძალის რეგულირება

მაუსის ღილაკებზე საჭირო დაჭერის ძალის დასარეგულირებლად გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი მინი-სახრახნისი.

1. ჩასვით სახრახნისი დაჭერის ძალის რეგულირების მექანიზმში.
2. დაჭერისადმი წინააღმდეგობის გასაზრდელად შეატრიალეთ ხრახნი (10 — მარჯვენა ღილაკისთვის, 11 — მარცხენა ღილაკისთვის) საათის ისრის მიმართულებით, შესამცირებლად კი — საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

შენიშვნები

- ნუ გამოჭიმავთ ხრახნს ზედმეტად, რეკომენდებულია დაჭერის ძალის შემოწმება ყოველ ნახევარ ბრუნზე.
- ხრახნის გადატრიალების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული დაჭერის ძალის ძალიან ხშირად რეგულირება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD.
501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

მწარმოებელი: შენჯენ სინჩუნჩი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
501, შენობა ბაილიჩუნი, სინტანის გზატკეცილი 28, სინტიანის კომიუნითი, ფუიონგის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.4

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING