

PHANTOM PRO^{V2}

WIRELESS GAMING MOUSE



უსადენო მაუსი ARDOR GAMING Phantom Pro V2

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს.

გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვით მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-PH3395-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მაუსის ტიპი: უსადენო
- ოპტიკური სინათლედiodური სენსორი: PixArt PAW3395
- ენკოდერი: TTC Golden dustproof
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (მაქს. 26 000 DPI)
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 650 IPS
- აჩქარება: 50 G
- გადამრთველი: HUANO 80M, რესურსი — 80 მილიონი დაჭერა
- ბატარეის ტევადობა: 500 მა-სთ
- ბატარეის დატენვის დრო: დაახლოებით 2,5 საათი
- ბატარეის მუშაობის დრო: 65 საათამდე (1000 ჰკ სიხშირეზე მუშაობისას და განათების გარეშე)
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰკ
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- განათება: RGB
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- კაბელი: პარაკორდი, Type-C, 1,8 მ
- თავსებადობა: Windows
- მაუსის ზომა: 125 × 63 × 39,8 მმ
- წონა: 69 გ

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB-რეცივერი
- კაბელი
- შესაცვლელი პანელები
- ტეფლონის ფეხების 2 ნაკრები
- გრიპსები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონყობილობის სქემა

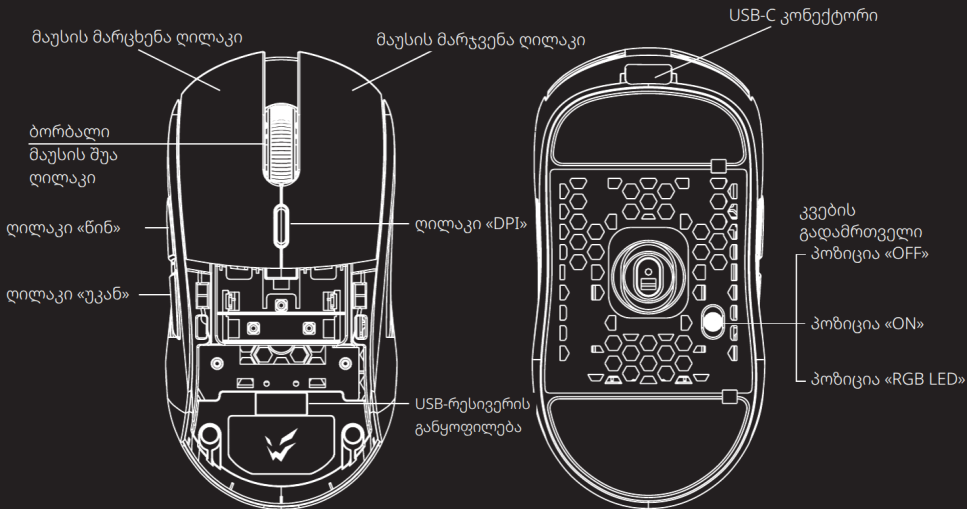

ექსპლუატაციაში შეყვანა

მაუსის დაკავშირება

1. მოხსენით მაუსის ზედა პანელი და ამოიღეთ კომპლექტში შემავალი USB-რესივერი.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!

თუ მაუსი უსადენო არხით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ გადამცემი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ასევე მაუსის უკანა მხარეს გადამრთველი გადაყვანილია «ON» მდგომარეობაში. თუ შემონმების შემდეგაც მაუსი ისევ არ უკავშირდება, ნელა და ერთდროულად დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა (ბორობალი) და მარჯვენა ღილაკებს 3 წამის განმავლობაში. სინათლედიოდური ინდიკატორი ყვითლად დაიწყებს ციმციმს, მაუსმა უნდა დაამყაროს უსადენო კავშირი. თუ ეს არ მოხდა, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები

1. სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება. უსადენო რესივერის კომპიუტერთან დაკავშირებისას აქტიურდება უსადენო რეჟიმი. მაუსის კომპიუტერთან კაბელით დაკავშირებისას აქტიურდება სადენიანი რეჟიმი.
2. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

კვების ჩართვა

- პოზიცია «ON»: მაუსი ჩართულია, განათება გამორთულია.
- პოზიცია «OFF»: მაუსი გამორთულია.
- პოზიცია «RGB LED»: მაუსი და განათება ჩართულია.
- «ON» პოზიციიდან «RGB LED» პოზიციაზე გადართვისას აუცილებელია მინიმუმ ერთი წამით გადართოთ გადამრთველი «OFF» პოზიციაზე განათების სწორად ჩასართავად.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დაგეხმარებათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაციაში.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე <https://www.dns-shop.ru/>, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნები

- **თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს**
შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, აუცილებელია ყველა გარე პროგრამის დახურვა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
- **თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია**
სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა ალწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.
- თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI დონეები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
სენსორის მაქსიმალური გარჩევადობა 26 000 DPI შესაძლებელია მივაღწიოთ პროგრამულ უზრუნველყოფაში გამართვით.
2. მაუსის ზედა მხარეს არსებულ ღილაკს «DPI» დააჭირეთ DPI დონეების თანმიმდევრული გადასართავად. ბორბლის განათების ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე:
 - 400 DPI: წითელი ფერი;
 - 800 DPI: ლურჯი ფერი;
 - 1600 DPI: მწვანე ფერი;
 - 2400 DPI: ყვითელი ფერი;
 - 3200 DPI: ფიროზისფერი;
 - 6400 DPI: იისფერი.

ყურადღება! DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

გამოკითხვის სიხშირე

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

125 / 250 / 500 / 1000 ჰც მნიშვნელობების გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

განათება

განათების გამართვა ან გამორთვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. განათების რეჟიმების რაოდენობა: 7.

მაუსის გადაადგილებისას განათება ენერგიის დასაზოგად ითიშება. თუ არ გსურთ, რომ გადაადგილებისას განათება ითიშებოდეს, გახსენით პროგრამული უზრუნველყოფა, გადადით განყოფილებაში «განათება» და გადამრთველი დააყენეთ «OFF» მდგომარეობაში.

შენიშვნა: განათების ჩასართავად მაუსის სადენიან რეჟიმში გამოყენებისას აუცილებელია ჯერ კაბელის გამორთვა, მაუსის უსადენო რეჟიმში გადართვა, რის შემდეგაც ჩართეთ განათება და კვლავ შეაერთეთ კაბელი.


დატენვა

1. როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (დამუხტვა 10%-ზე ნაკლებია), ლოგოტიპის განათება დაიწყებს წითლად ციმციმს. შეაერთეთ მაუსი ქსელთან დასატენად.
2. დატენვის დროს ლოგოტიპის განათება ყვითლად დაიწყებს ციმციმს. დატენვის დასრულების შემდეგ განათების ფერი კვლავ მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე.

post travel* ეფექტის გამოსწორება

თუ თქვენს მაუსში post travel გამოვლინდა, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები, რათა თავად გამოასწოროთ ეს:

1. მოხსენით მაუსის უკანა პანელი.
2. ფრთხილად ახადეთ ზედა პანელი და მოხსენით მარცხენა და მარჯვენა ღილაკები.
3. აიღეთ პატარა გამჭვირვალე ზედნადები (შედის კომპლექტში) და მიანებთ პატარა ნაჭერი, როგორც ნაჩვენებია ნახაზზე, ზედა პანელის ღილაკების უკანა მხარეს გამოწეულ უბანზე.

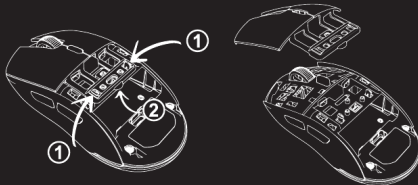

4. დააყენეთ ზედა პანელი ადგილზე დაწკაპუნებამდე.
5. დააყენეთ უკანა პანელი.

შესრულებული მოქმედებების შედეგად post travel* უნდა შემცირდეს ან გაქრეს. თუ ერთი ზედნადების ეფექტი საკმარისი არ არის, ზემოდან შეგიძლიათ დამატებითი მიანებოთ, მაგრამ დარწმუნდით, რომ ზედმეტი არ იყოს.

მოსახსნელი პანელები

- ზედა პანელს აქვს მოსახსნელი კონსტრუქცია, რაც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ მაუსის გარეგნული სახე, ასევე ამარტივებს მის გაწმენდას.
- მაუსის კორპუსის შიგნით კვების ელემენტის განყოფილებას აქვს არამოსახსნელი კონსტრუქცია.
- ნუ დაშლით ნაწილებს, რომლებიც ამისთვის არ არის განკუთვნილი: ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება და/ან მწყობრიდან გამოსვლა.

*პოსტ-ტრეველი

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამოწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD.

501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

მწარმოებელი: შენჯენ სინჩუნჩი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

501, შენობა ბაილიჩუნი, სინტანის გზატკეცილი 28, სინტიანის კომუნითი, ფუიონგის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (Eurasian Conformity) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

