




ТОҢАЗЫТҚЫШ

TESLER RCT-100
(WHITE/SILVER/WOOD/BLACK/MIRROR)

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

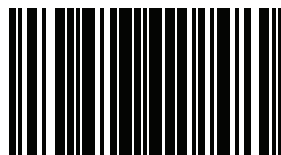

4783909

TESLER компаниясының өнімін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Біздің өнімдеріміз Сізді қуантады деген үмітімізді білдіреміз.
Тоңазытқыш пайдалана бастаудың алдында, осы пайдалану нұсқаулығын
мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

Сақтық шаралары	4
ЖАЛПЫ АҚПАРАТ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:	4
ЖАЛПЫ ТҮРІ	7
ЖИЙНТЫҚТАМАСЫ	7
ТЕМПЕРАТУРА РЕТТЕГІШІ	7
Температураны ӨТЕМІН АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШ	7
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	8
ТАСЫМАЛДАУ	9
ОРНАТУ	9
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ АЛҒАШҚЫ ҚОСУ	10
ЖЫЛДАМ ТОҢАЗЫТУ	10
ЕРІТУ	11
ТАЗАРТУ	12
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР	12
ЖАРАМСЫЗДЫҚТАДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ	13
ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ	14
КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ	15
КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	15


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Тоңазытқышты алғаш рет пайдалануға берер алдында міндетті түрде пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып, одан әрі көрсетілген сақтық шараларын сақтауыңызды өтінеміз!

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ KEЙІНГІ ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫНДА САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Тоңазытқыш тек үйде немесе үйге жақын жерде тамақ өнімдерін салқындатуға арналған. Бұған, мысалы, қызметтерге арналған асүйлерде, пансионаттарда, коттедждерде, қонақ үйлерде және тұруға арналған басқа да орындарда, дайын тамақпен және осыған ұқсас көтерме сауда қызметтерімен қамтамасыз ету кезінде пайдалану жатады. Аспапты тек тұрмыстық жағдайда ғана қолданыңыз. Қолданудың барлық басқа тәсілдеріне жол берілмейді. Аспапты дұрыс пайдаланбау сақталатын өнімдердің бүлінуіне немесе бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышты сатып алғанда, оның жиынтылықтығын, механикалық зақымданудың болмауын, сонымен қатар оның жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз.

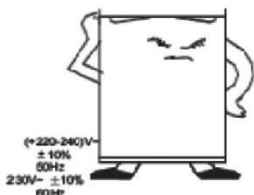

- Тоңазытқышты желіге қосар алдында электр желісінің кернеуі мен жиілігі бұйымның таңбалауында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Тоңазытқышты тек айнымалы тоқ көзіне қосыңыз. Тоңазытқыш 220 ~ 240В / 50Гц қуат көзіне жерге қосылған розетка арқылы қосылуы керек. Кернеу параметрлерінің 10%-дан астам ауытқуы құрылғының тұрақсыз жұмысына немесе оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Егер қоректендіру желісінің кернеуінің ауытқуы 10%-дан асса, қауіпсіздік мақсатында тоңазытқышты қосу үшін автоматты кернеу тұрақтандырғышын пайдалану ұсынылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

МАҢЫЗДЫ! Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін :

- Электр желісіне қосар алдында қуат баусымында механикалық зақымданудың болмауын тексеру қажет.
- Қуат баусымы зақымдалған жағдайда оны авторизацияланған сервис орталығында ауыстыру қажет
- Тоңазытқышты қосу үшін ұзартқыштар мен ұшайрымдарды пайдаланбаңыз.
- Егер тоңазытқыш пен желілік кәбіл зақымдалған болса, ешқандай жағдайда тоңазытқышты розеткаға қоспаңыз. Осындай жағдайда авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.
- Желілік баусымның шанышқыларын розеткадан суырған кезде оны тартпаңыз, тек ашаны қолыңызбен ұстаңыз.
- Қуат кәбілін бүгуге немесе ұзартуға тыйым салынады.
- Сенімді жерге қосу байланысы бар розетканы пайдаланыңыз.
- Басқа қуат көздерін осы розеткаға қоспаңыз.

- Розетка құрылғының артында болмауы керек, ол оңай қол жетімді болуы керек.
- Қуат көбілі компрессордан және тоңазытқыштың артқы қабырғасынан жеткілікті қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз, ол тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде әрдайым қатты қызады.
- Қуат көбілінің компрессормен байланысы көбілдің оқшаулауына және тоқтың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Жалпы сақтық шаралары:

- Құрылғы дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдарға нұсқау берілмесе, пайдалануға жарамсыз.
- Балаларға тоңазытқышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жас балаларды тоңазытқышпен қараусыз қалдырмаңыз.

Тасымалдау кезінде:

- Тоңазытқышты жылжитқан кезде оны көлденең немесе 45 градустан жоғары бұрышта тігінен орналастыруға тыйым салынады.

Орнату кезінде:

- Тоңазытқышты күн сәулесі түсетін жерге, пештің, жылыту жүйесінің және басқа да осыған ұқсас құрылғылардың қасында орнатпаңыз.
- Тоңазытқышты тегіс және қатты бетке орнату керек. Тоңазытқышты жұмсақ материалға, мысалы, пенопластқа орнатуға тыйым салынады. Егер тоңазытқыш тегіс тұрмаса, аяғындағы бұрандаларды пайдаланып, қалпын реттеңіз.
- Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары бөлмелерде (ваннада, душта, бассейннің жанында және т.б.) пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл тоңазытқыштың металл бөлшектерінде тоттың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышқа немесе оның ішіне су шашуға тыйым салынады, себебі бұл қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышты жақсы желдетілетін жерлерде орнатыңыз. Жеткілікті желдету тоңазытқышқа қуатты аз тұтыну кезінде мүмкіндігінше тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар жылуды кетіруге көмектеседі. Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін тоңазытқыштың айналасында барлық жағынан кемінде 10 см және жоғарыдан кемінде 20 см бос орын беру керек.
- Тоңазытқышты тауашаларға, шкафтарға, шоландарға және т.б. нашар желдетілетін жерлерде орнатпаңыз.
- Тоңазытқыштың сыртындағы және ішіндегі желдетуді жабуға тыйым салынады.
- Аспапты жарылғыш ортада пайдалануға арналмаған. Тоңазытқыштың жанында бензин, спирт, лак, ацетон және т. б. сияқты ұшпа немесе жарылыс қаупі бар заттар болса, оны пайдалануға тыйым салынады. Сондай-ақ, мұндай заттарды тоңазытқыштың ішінде сақтауға тыйым салынады.

Тазалау және еріту кезінде:

- Тазалау кезінде электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін алдымен тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз.
- Жұмыс істейтін электр құрылғыларын тоңазытқышқа салмаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Есік ашылған кезде өнімдердегі немесе тоңазытқыштың ішіне кіретін ылғал аспаптың ішінде мұз қабатын қалыптастыруы мүмкін, бұл тоңазытқыштың жұмысын төмендетеді.
- Мұз қабатының қалыңдығы 2 мм жеткенде, тоңазытқышты еріту керек.
- Камераның ішкі бетінің деформациялануын болдырмас үшін тоңазытқышты тікелей ыстық сумен немесе шаш кептіргішпен еріту ұсынылмайды.
- Мұздату камерасынан өткір заттардың көмегімен мұзды алып тастауға тыйым салынады, себебі бұл камераның ішкі бетіне немесе буландырғыш бетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Салқындатқыш агентінің контурына зақым келтірмеу үшін абай болыңыз. Сақтық шаралары мен қауіпсіздік шараларын сақтамау тоңазытқыштың бұзылуына,
- электр тоғының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Ақаулар туындаған жағдайда уәкілетті сервис орталықтарына жүгіну қажет.
- Білікті емес жөндеу тоңазытқышты кепілдік қызметінен босатады.
- Тоңазытқышты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші тоңазытқышты дұрыс пайдаланбау немесе сақтық пен қауіпсіздік шараларын сақтамау салдарынан туындаған қандай да бір зақым үшін жауап бермейді.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Тоңазытқышта қолданылатын R600a салқындатқыш агенті және циклопентаннан жасалған оқшаулағыш көбік жанғыш материалдар болып табылады. Кәдеге жаратылатын тоңазытқыштар от көздерінен оқшаулануы және өртенбеуі тиіс.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Тоңазытқышты кәдеге жарату алдында, **БАЛАЛАРМЕН ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН** есікті алып тастыңыз.

ЖАЛПЫ ТҮРІ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

ЖАЛПЫ ТҮРІ




1. Мұздату камерасы
2. Температура реттегіші (термостат)
3. Тоңазыту камерасы
4. Тоңазыту камерасының сөрелері
5. Жемістер мен көкөністерге арналған жәшік
6. Мұздату камерасының есігі
7. Тоңазыту камерасының есігі
8. Тоңазыту камерасының есік сөрелері
9. Реттелетін тіректер

Суреттер мен эскиздер шамамен алынған. Тоңазытқыштың нақты дизайны эскизден сәл өзгеше болуы мүмкін.

ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

1. Тоңазытқыш – 1 дана.
2. ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ – 1 дана.
3. Кепілдік талоны – 1 дана.

ТЕМПЕРАТУРА РЕТТЕГІШІ

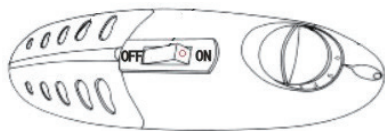

Температура реттегіші оңтайлы сақтау температурасын таңдауға арналған Реттегіш қалпының кез келген өзгеруінен кейін температура жаңадан белгіленген шамаға жеткенге дейін белгілі бір уақыт өтуі тиіс.

«0» күйі салқындату режимі сөндірілетінін білдіреді.

Максималды мән (*) жылдам мұздату режимін іске қосады. Бұл режим ұзақ мерзімді пайдалануға арналмаған. Өнімдерді мұздатқаннан кейін, реттегішті маусымға сәйкес келетін аралық позициялардың біріне ауыстыру керек.

Тоңазытқыш көмескі жарық шамымен жабдықталған, ол есікше ашылған кезде қосылады және жабылған кезде сөнеді.**

* - реттегіштің градуировкасы келтірілген нобайдан ерекшеленуі мүмкін.

** - тоңазытқыштардың кейбір түрленімдері осы функциямен жабдықталмаған.

*** - қолданылатын шамның түрі: 220-240В, 15Вт. 15 Вт-тан жоғары қуаты бар шамды пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Температураны ӨТЕМІН АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШ

Температура реттегішінің жанында орналасқан «ON/OFF» күйі бар перне – бұл температураны өтеу ауыстырып-қосқыш болып табылады.

Егер бөлме температурасы 10°C-ден төмен болса, температураны өтеу ауыстырып-қосқышын ON (Қосу) күйіне орнатыңыз. Температура 10°C-ден жоғары болған кезде, қосқышты OFF күйіне орнатыңыз (Сөнді.) электр энергиясын үнемдеу үшін.

Температураны өтеу ауыстырып-қосқышы қосылған кезде, термостат компрессорды іске қосатындай етіп, тоңазытқыш ішіндегі термостаттың жанындағы жылытқыш қосылады.

Егер сіз температураны ауыстырып-өтеу қосқышын 10°C-ден жоғары қоршаған орта температурасында «OFF» күйіне ауыстырмасаңыз, бұл компрессордың шамадан тыс жұмысына немесе компрессордың үздіксіз жұмыс істеуіне әкеледі, бұл шамадан тыс электр энергиясын тұтынуға әкеледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	RCT-100
Пайдалы көлемі, л	95
Тоңазыту камерасының көлемі	65
Мұздату камерасының көлемі	30
Тұтынатын атаулы қуат, Вт	83
Кернеу/ тоқ жиілігі, В/Гц	220-240/50
Энергия тұтыну класы	A
Электр тоғымен зақымданудан қорғаудың класы	1
Электр қуатын тұтыну, кВтсағ/жыл	164,25
Климаттық класс	Айнымалы (N)
Салқындатқыш агенттің түрі	R600a
Салқындатқыш агенттің салмағы, г	30
Шуыл деңгейі, дБ	39
Температураны реттеу	механикалық
Жылу оқшаулағыш материалы	циклопентан
Еріту	қолмен
Бұйым габариттері, Е*Т*Б, см	45,5x54x83,2
Қаптамадағы габариттері, ЕхТхБ, см	50,5x57,5x85,5
Таза/жалпы салмағы, кг	23.45/25.65*
Аспарты қолдану мерзімі	5 жыл
Өндіріс елі	Қытай

* RCT-100 үлгісі түс MIRROR/АЙНА таза/жалпы салмағы, кг - 27/29. 5 .

Техникалық сипаттамаларды өндіруші зауыт алдын ала ескертусіз өзгерте алады. Көрсетілген геометриялық өлшемдердің шамаланған мәндері бар.

ТАСЫМАЛДАУ

- Тасымалдау кезінде тоңазытқыштың көлбеу бұрышы 45 градустан аспауы керек.
- Тоңазытқышты бұруға, көлденең қоюға немесе шайқауға тыйым салынады. Тоңазытқышты жылжытқан кезде есікті ұстап тұрыңыз.
- Тоңазытқышты пайдалануды бастар алдында, барлық қаптау материалдарды, соның ішінде тоңазытқыштың астындағы, бүйіріндегі және ішіндегі қаптау материалдарын алып тастаңыз. Тоңазытқыштың есікшесі мен корпусынан қорғаныс қабатын алыңыз.

МАҢЫЗДЫ! Балаларға қаптау материалымен ойнауға рұқсат бермеңіз, қаптау материалымен және үлдірмен тұншығу қаупі бар!

ОРНАТУ

- Тоңазытқыш тек үй жайлардың ішінде қолдануға арналған.
- Орнату жерінің едені қатты және тегіс болуы тиіс.
- Орнату кезінде аспап тұрақты және еден жазықтығына сәйкес орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқыштың дұрыс желдетілуін қамтамасыз ету үшін оны барлық жағынан 10 см және жоғарыдан 20 см минималды бос орындармен орнату керек.
- Бос кеңістіктің жеткіліксіздігі құрылғының қызып кетуіне және электр энергиясының шамадан тыс жұмсалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты тікелей күн сәулесі түсетін жерге, пештің, жылу жүйесінің және басқа ұқсас аспаптардың жанына орнатпаңыз.
- Тоттың және өзге де ақаулардың туындауын болдырмау үшін тоңазытқышты ылғалды немесе дымқыл жерде, су шашылатын аймақтарда орнатпаңыз.

АЛҒАШҚЫ ҚОСУ

ТОҒАЗЫТҚЫШТЫ АЛҒАШҚЫ ҚОСУ


- Электр желісіндегі қуат кернеуі талап етілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Тоңазытқыштың ашасы мен тұрмыстық розетка бірдей болуы керек және қолдануға жарамды болуы керек. Егер тоңазытқышты ашаны өзгертпестен қосу мүмкін болмаса, онда пайдалану мүмкін емес. Егер тоңазытқыш ашаны өзгерткеннен кейін немесе белгішті қолданғаннан кейін желіге қосылған болса, онда бұл жағдайда өндіруші одан әрі пайдалану үшін барлық жауапкершілікті өзінен алады.
- Алғашқы қосу алдында температура реттегішін 1...4 күйіне орнатыңыз және қажетті режимге шығу үшін тоңазытқыштың кем дегенде 2 сағат жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Тоңазытқышты алғашқы іске қосқанға дейін сақтау шарттарына сүйене отырып, желіге қосылғаннан кейін 30 минуттан кейін сығымдашты іске қосуға болады.
- Тоңазытқышты желіден сөндіргеннен кейін немесе реттегішті «0» күйіне орнатқаннан кейін, келесі іске қосу 3-5 минуттан кейін ғана мүмкін болады. Бұл физикалық үдерістерге байланысты міндетті шарт. Қайта іске қосу алдында мұндай үзіліс өнімнің ұзақ және қиындықсыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
- Алғашқы қосқаннан кейін сығымдаштың шуылының жоғарылауына жол беріледі, ол тоңазытқыш қалыпты жұмыс режиміне енген кезде біраз уақыттан кейін тоқтатылуы керек. Пластиктің иісі де сондай-ақ бірнеше сағат ішінде жоғалады.
- Егер тоңазытқышты қосқаннан кейін корпустың дірілі байқалатын болса, корпустың қатаң көлденең орнатылғанына және барлық 4 аяқшаның еден бетіне мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- *Тоңазытқыштардың кейбір түрленімдері реттелетін аяқшаларымен жабдықталған, олардың көмегімен сіз тоңазытқыш корпусының тұрақты қалпын тез қамтамасыз ете аласыз.

ЖЫЛДАМ ТОҒАЗЫТУ

- Ұзақ мерзімді сақтау үшін ет пен балықты тез мұздатуға болады. Мұздатқышқа өнімдер салынған пакетті қабырға мен қаптың арасында ауа саңылауы болатындай етіп салыңыз. Термостатты ең жоғары қалпына қойыңыз. Тоңазытқышты жылдам мұздату режимінде ұзақ уақыт пайдалану ұсынылмайды.
- Жылдам мұздату өнімдегі жасушалар мен талшықтардың сақталуын қамтамасыз етеді, бұл дәмге оң әсер етеді.

Жылдам мұздату режиміне арналған салқындату қисығы

Осы температуралық шекті мүмкіндігінше қысқа мерзімде өту тамақ өнімдерінің балғындығын сақтауға мүмкіндік береді

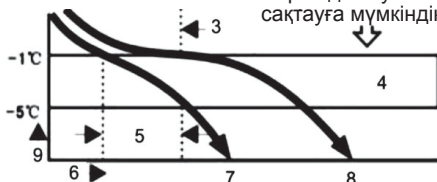

ЕРІТУ

МАҢЫЗДЫ! Еріту алдында құрылғыны желіден ажырату керек. Бұл үшін желілік ашаны розеткадан суырып алыңыз.

Еріту – тоңазытқышты пайдалану кезеңіндегі міндетті мерзімдік рәсім, ол ұзақ пайдалануды, энергия тұтынуды төмендетуді қамтамасыз етеді, бөтен иістерді азайтады. Мұздату камерасының қабырғаларында 5 мм-ден астам аяз (мұз) қабаты пайда болған кезде тоңазытқышты еріту керек:

- Еріту үшін аспапты сөндіріңіз. Желілік ашаны розеткадан суырып алыңыз.
- Мұздатылған өнімдерді (себетке салуға болады) қағазға орап немесе көрпемен жауып, салқын жерге қойыңыз. Сондай-ақ, осы уақытқа дейін өнімдерді термосемкеге немесе басқа тоңазытқышқа салуға болады.
- Тоңазытқыштың есікшесін ашыңыз.
- Еріту үдерісін тоңазытқыштың ішіне ыстық су құйылған контейнер қою арқылы тездетуге болады.
- Ерігеннен кейін аяз бен мұзды қолмен алуға болады. Механикалық құралдарды (пышақтар, шанышқылар, т.б.), тіпті пластикте де пайдаланбаңыз. Камераны оңай зақымдауға, оның тығыздығын бұзуға болады, бұл қымбат жөндеуге әкеледі.
- Қалған ылғалды ысқышпен жинаңыз.
- Еріту кезінде тоңазытқыштың корпусы мен артқы жағын тазалау ұсынылады. Шаңсорғышты пайдалануға болады. Артқы жағын тазалау кезінде абай болыңыз.
- Жалғағыш түтіктерді және тоңазытқыштың өзге де сынғыш бөлшектерін зақымдамаңыз.

Еріту және тазарту үдерісі сондай-ақ тоңазытқышты ұзақ уақыт сақтамаудан бұрын да жүргізілуі керек. Бұл жағдайда есікшені 1 см ашық қалдыруға болады, мысалы, бояу таспасымен бекітіңіз. Мұндай қарапайым шара жағымсыз иістің пайда болу ықтималдығын азайтады.

ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- Еріту кезінде электр жылыту құралдарын қолдануға.
- Мұз бен қырауды алу үшін өткір заттарды қолдануға.
- Тоңазытқышты тазарту кезінде құрамында хлор бар заттар мен қышқылдарды қолдануға.

ЕРІТУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ

ТАЗАРТУ

МАҢЫЗДЫ! Тазалау алдында аспапты электр желісінен ажырату керек. Бұл үшін желілік ашаны суырып алыңыз. Температура реттегішін «0» күйіне ауыстыру тек салқындату жүйесін сөндіреді, бірақ аспапты электр қуатынан ажыратпайды.

- Тоңазытқышты тазалау үшін еріту үдерісін жүргізіңіз.
- Тоңазытқыштың артындағы және астындағы шаң мен кір жақсы желдетуді қамтамасыз ету және электр энергиясын тұтынудың төмен деңгейін сақтау үшін уақтылы тазалануы керек.
- Тоңазытқыштың ішін иіс болмас үшін үнемі тазалап отыру керек.
- Ішкі беттерді, жабдықтың бөлшектерін және сыртқы қабырғаларды аз мөлшерде жуғыш зат қосылған жылы сумен жуу керек. Судың көп мөлшерін пайдаланбаңыз.
- Қажағыш заттарды немесе құрамында қышқылдар бар тазартқыш заттарды, сондай-ақ химиялық еріткіштерді, қатты щеткаларды, металл ысқыштарды, құрамында алкоголь, ацетон бар заттарды қолданбаңыз.
- Жуылған беттерді құрғақ шүберекпен жақсылап кептіру керек.
- Бу тазартқыштарды қолданбаңыз!



Жууға арналған су электр бөлшектеріне түспейтініне көз жеткізіңіз.

Температура реттегіші мен электр бөлшектерін тазарту үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

- Пайдалануға арналған кейбір ережелер мен кеңестер
- Өнімдерді сақтау кезінде қағазды немесе арнайы ыдыстарды қолданыңыз
- Тоңазытқышқа ыстық өнімдері немесе ыдыстарды салмаңыз. Бұйымды бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Сұйықтық бар шыны ыдыстарды немесе басқа сынғыш ыдыстарды тоңазытқышқа қоймаңыз. Қатты салқындату кезде сынғыш ыдыс сынып кетуі мүмкін (жарылып кетеді, сынып қалады).
- Компрессор жұмыс істеп тұрған кезде тоңазытқыштың есікшесін ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Техникалық сұйықтықтарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Тоңазытқышты ұзақ уақыт сақтау кезінде еріту үдерісін жүргізіңіз. Сақтау кезінде есікті 1 см ашық қалдырыңыз, мысалы, сыртқы иіс пайда болмас үшін бояу таспасымен бекітіңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

ЖАРАМСЫЗДЫҚТАДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Тоңазытқыш ұзақ қызмет мерзімі үшін ақаусыз құрастырылған және әзірленген. Егер жұмыс кезінде бір ақаулық пайда болса, оның мүмкін пайдалану қатесіне байланысты екенін тексеріңіз.

Мәселе	Ықтимал себептер	Шешу жолдары
Ажыратусыз компрессордың ұзақ жұмыс істеуі	Температураны өтеу реттегіші қоршаған ортаның жоғары температурасында «OFF» (СӨНД.) күйіне орнатылады.	Ауыстырып-қосқышты «OFF» (СӨНД.) күйіне ауыстырыңыз.
	Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылмайды	Жабылған кезде есіктің тоңазытқыш корпусына сәйкестігін тексеріңіз.
	Тоңазытқыш жоғары температура көзінің жанында орнатылады (жылыту құрылғылары, күн сәулесінің тікелей түсетін жері және т. б.)	Тоңазытқышты жылу көзінен жеткілікті қашықтықта орналастырыңыз.
	Тоңазытқышқа шамадан тыс өнімдер салынды, бұл тоңазытқыш ішіндегі ауаның айналымын бұзады.	Тоңазытқыштан артық өнімдерді алып тастаңыз.
	Тоңазытқышқа тым ыстық өнімдер орналастырылған	Салқындатылмаған немесе ыстық өнімдерді тоңазытқышқа салмаңыз
Компрессор қыста жұмыс істемейді	Қоршаған ортаның төмен температурасында температураны өтеу ауыстырып-қосқышты «ON» (ҚОСУ) күйіне ауыстырылмаған.	Температура реттегішін «ON» (ҚОСУ) күйіне ауыстырыңыз.
Шу деңгейі тым жоғары (қалыпты шу деңгейі 45 дБ аспайды)	Тоңазытқыш еден жазықтығымен деңгей бойынша орнатылмаған	Аяқшаларды еден деңгейіне сәйкес реттеңіз
	Есік жеткіліксіз бекітілген	Есіктің бекітпесін тартыңыз
	Капиллярлық түтіктің резонансы	Кеңістікті жұмсақ шүберекпен немесе синтетикалық ысқышпен толтырыңыз.

МАЗМҰНЫ

Мәселе	Ықтимал себептер	Шешу жолдары
Компрессор қалыпты режимде жұмыс істейді, бірақ тоңазытқыш ішіндегі температура қажетті деңгейге жетпейді	Тоңазытқыш есікшесінің жиі ашылуы	Ашу санын азайтыңыз
	Тоңазыту камерасын тым тығыз толтыру және оның ішіндегі өнімдердің дұрыс орналаспауы	Тоңазытқыштың ішіндегілерін қайта бөліңіз
	Конденсатордың бетіндегі аяздың тым қалың қабаты	Аспапты желіден ажыратыңыз және еріту мен тазалауды жүргізіңіз.
	Салқындатқыш агенттің жылыстауы	Өтінеміз, авторизацияланған сервис орталығына жөндеу үшін жүгініңіз.
	Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылмайды	Есіктің тығыздағышын ауыстыру үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ішкі көмескі жарықтың шамы жұмыс істемейді және компрессор жұмыс істемейді	Тоңазытқыштың қуат көзі мәселесі	Тоңазытқыштың желіге қосылуын тексеріңіз Желідегі төмен кернеу Температура реттегішінің «0» күйінде еместігін тексеріңіз Электр энергиясымен жабдықтауда іркіліс бар-жоғын тексеріңіз
Ішкі жарықтандыру шамы жұмыс істейді , бірақ компрессор жұмыс істемейді	Аша мен розетканың нашар байланысы	Аша мен розетканың байланысын тексеріңіз, тоңазытқышты дұрыс қосыңыз.
	Температура реттегіші «0» күйінде орнатылған	Температура реттегішін басқа күйіне ауыстырыңыз.
Ішкі жарықтандыру шамы жұмыс істейді , бірақ компрессор гуілдейді	Желілік кернеу деңгейі атаулы мәннен төмен	Аспапты электр желісінен дереу ажыратыңыз. Кейінгі қосылым қалыпты кернеу деңгейін қалпына келтіргеннен кейін мүмкін болады.

ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ

Әр өнімге әріптік-сандық қатар түрінде бірегей сериялық нөмір беріледі, онда келесі ақпарат бар: өнімнің үлгісі, шығарылған күні, өнімнің реттік нөмірі. Сериялық нөмір өнімнің артқы панелінде және кепілдік талонында орналасады. Сериялық нөмір мысалы: 008RCT1000716100001, онда

1. алғашқы үш сан (008) – өндірушінің ішкі пайдалануы үшін,
2. үлгінің қысқартылған атауына сәйкес келетін әріптер мен сандар (RCT100) (толық белгісін қаптамадан қараңыз*),
3. төрт сан – өндіріс айы мен жылы (0716),
4. соңғы алты сан (100001) – бұйымның реттік нөмірі.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Бұл аспап қажетті әдістерге сәйкес жасалды және сыналды. Өндіруші кепілдік талонында көрсетілген шарттар мен төмендегі тармақтарды сақтаған жағдайда, сатып алынған күннен бастап 12 ай ішінде аспаптың қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік береді:
- Кепілдік мерзімі кезінде материалдық және өндірістік ақауларға байланысты барлық кемшіліктер тегін жойылады. Шағымдар кемшіліктер анықталғаннан кейін тікелей тіркелуі керек.
- Дұрыс пайдаланбау, қызмет көрсету, дұрыс орнатпау немесе ұстау, біліксіз қосылу немесе орнату, сондай-ақ еңсерілмейтін күш немесе басқа да сыртқы ықпалдар салдарынан келтірілген залалға кепілдік міндеттемелері қолданылмайды.
- Біз шағым алған кезде ақаулы бөлшектерді жөндеуге немесе ауыстыруға немесе аспапты ауыстыруға құқығымыз бар. Ауыстырылған бөлшектер біздің меншікке өтеді.
- Кепілдік негізінде кез-келген қосымша шағымдар мүмкін емес. Сатып алушы кепілдік құқығын дұрыс толтырылған кепілдік талонын ұсынған жағдайда алады.
- Кепілдік жөндеу шарттары, автораландырылған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайларын компанияның сайтынан білуге болады www.tesler-electronics.ru

Қосымша:

Егер аспап қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын дұрыс жұмыс істемей қалса, алдымен бұл үшін басқа себептер бар-жоғын тексеруді ұсынамыз, мысалы, электрмен жабдықтау үзілген.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі көдеге жарату үшін арнайы орынға жіберіңіз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз. Кепілдік жөндеу үшін тек авторалындарған қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

Өндіруші кез-келген уақытта тауардың дизайны мен техникалық сипаттамаларына міндетті түрде ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Суреттер мен эскиздер шамамен алынған.

Өндіруші: Нинбо Рийинг Электрик Аплаянсис Ко., Лтд

Мекенжайы: Линпу Индастриал Парк, Линшань, Юйяо, Қытай

