Mi 4K Laser Projector 150” проекторы

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша

Мазмұны

Пайдаланушылар үшін ескерту 3
Құқықтық ескерту 3
Лазерді пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы 4
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық 4
Жеткізу жиынтығы 7
Өнім сипаттамасы 8
Сыртқы түрі 8
Қосылу порттары 9
Қуат индикаторы 10
ҚБ пульті 11
Проекция қашықтығы және экран өлшемі 12
Төбеге ілу 13
Қысқаша нұсқаулық 14
Қашықтан басқару құралымен жұптастыру 15
Суретті фокустау 15
Трапеция тәрізді бұрмалануларды түзету 15
Желі және интернет 16
Интеллектуалды температураны бақылау 16
Қауіпсіздік және қорғау 17
Bluetooth динамиктері 18
Күтім және техникалық қызмет көрсету 19
Жылу беруді қамтамасыз ету 19
Тазалау және техникалық қызмет көрсету 19
Техникалық сипаттамалары 20
Ақаулықтарды жою 22
Өнімді сертификаттау 23

Пайдаланушылар үшін ескерту

Mi 4K (150 дюйм) Лазерлік проекторды таңдағаныңыз үшін рахмет.
Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз-сізге болашақта қажет болуы мүмкін.
Пайдаланушы нұсқаулығындағы құрылғының, аксессуарлардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Құрылғының нақты сипаттамалары және оның функциялары өнімнің жақсаруына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Құқықтық ескерту

Пайдаланылған электрлік және электрондық жабдықтарды бөлек жинау символымен белгіленген барлық өнімдерді (WEEE, 2012/19/EU директивасы) сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керек. Денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау мақсатында мұндай жабдықты үкімет немесе жергілікті билік органдары айқындаған электр және электрондық қалдықтарды жинаудың арнайы пункттеріне қайта өңдеуге тапсыру қажет. Дұрыс қайта өңдеу және қайта өңдеу Қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Мұндай жинау пункттері қайда және олар қалай жұмыс істейтінін білу үшін жабдықты орнатумен айналысатын компанияға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd компаниясы 2014/53/EU директивасының талаптарына сәйкес келетін «Mi 4K Лазерлік проекторы (150 дюйм)» радио жабдықтарының түрі. EU нормативтік талаптарына сәйкестік туралы декларацияның толық мәтіні төменде көрсетілген мекен-жай бойынша қол жетімді: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html бұл құрылғы тек 5150-5350 МГц жиілік диапазонында үйде пайдалануға арналған.
Жұмыс жиілігінің диапазоны: 2.4 ГГц-2.4835 ГГц (Bluetooth үшін)
RF максималды шығу қуаты: < 20 мВт (Bluetooth үшін)
Жұмыс жиілігінің диапазоны: 2.4 ГГц-2.4835 ГГц (Wi-Fi 2.4 ГГц үшін)
RF максималды шығу қуаты: < 100 мВт (Wi-Fi 2.4 ГГц үшін)
Жұмыс жиілігі диапазоны: 5.15 ГГц-5.35 ГГц and 5.47 ГГц 5.725 ГГц (Wi-Fi 5 ГГц үшін)
RF максималды шығу қуаты: < 200 мВт (Wi-Fi 5 ГГц үшін)

Қалыпты пайдалану жағдайында осы жабдықтың антеннасы мен пайдаланушының денесі арасында кемінде 20 см қашықтық сақталуы керек.

Лазерді қолдану кезіндегі техникаық қауіпсіздік

Лазердің түсіндірме таңбасы



Өнім IEC 60825-1:2014 (1 класс) және RG2 IEC 62471-5:2015 талаптарына сәйкес келеді.

Кез-келген жарық көзі сияқты, сәулені көзге бағыттамаңыз (RG2 IEC 62471-5:2015).

Техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық

Өнімді қолданар алдында төмендегі қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз.

Ескерту белгілерінің сипаттамасы

Бұл таңба пайдаланушыға бұл өнімде электр тогының соғуына әкелуі мүмкін оқшауланбаған кернеу көздері бар екенін ескертеді. Кез-келген ішкі компонентке тию электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Бұл таңба пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуге қатысты маңызды ақпаратты білдіреді. Тиісті жұмысты қамтамасыз ету үшін осы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз.

Бұл таңба жоғары температура туралы ескертеді.

Бұл таңба бұл бөлікке қол тигізбеу керек дегенді білдіреді.



Жерге қосу қажеттілігі туралы ескерту: пайдалану кезінде бұл өнімді жерге қосу керек.



Тасымалдау жөніндегі нұсқаулық: проекторды түпнұсқа немесе ұқсас қаптамада тасымалдау ұсынылады.



Электр тогының соғуын болдырмау және өрт қауіпсіздігі шаралары:

- Дұрыс емес қуат сымын пайдалану құрылғының жұмысының төмендеуіне және тіпті электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Проектордың тиімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін тек бастапқы қуат сымын немесе бірдей ауыстыруды қолданыңыз.
- Егер сіз ұзартқышты қолдансаңыз, оның номиналды тогы проектордың бастапқы қуат сымынан төмен болмауы керек. Бұл ережені сақтамау ұзартқыштың қызып кетуіне, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Кернеудің көтерілуінен немесе найзағайдың түсуінен болатын зақымдарды болдырмау үшін найзағай кезінде немесе жұмыстағы ұзақ үзілістер кезінде проекторды розеткадан ажыратыңыз.
- Өрттің алдын алу үшін жанғыш заттарды проектордың жанына қоймаңыз.
- Проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективті ешқандай заттармен жаппаңыз. Линзаға жақын орналасқан зат өте қатты қызып кетуі және / немесе деформациялануы және тұтануы мүмкін.
- Проектордың желдеткіш саңылауларын жаппаңыз, себебі бұл құрылғы ішіндегі температураның жоғарылауына және өрттің туындауына әкелуі мүмкін.



Сақтық шаралары:

- Орнатпаңыз проектор арналған өткінші платформа, тіреудің үстіне немесе үстел, оны болдырмау үшін, құлауын болдырмау үшін елеулі зақымдар мен жарақаттар.
- Көру қабілетін бұзбау үшін проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективке тікелей қарамаңыз.
- Проекторды бөлшектеуге тырыспаңыз, өйткені оның құрамында жоғары кернеулі қауіпті компоненттер болуы мүмкін. Проекторға қызмет көрсетуді және жөндеуді білікті немесе уәкілетті маман орындауы керек.

- Проекторды тігінен қоймаңыз, өйткені ол оңай құлап, басқаларға зақым келтіруі немесе зақым келтіруі мүмкін.
- Проекторды жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз (жұмыс ылғалдылығы: 20-80 %).
- Проекторды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз және олардың құрылғыға түсуіне жол бермеңіз. Егер проектор корпусына қандай да бір сұйықтық немесе бөгде зат түссе, проекторды мүмкіндігінше тезірек өшіріп, құрылғыны қолдануды жалғастырмас бұрын диагноз қою үшін оны білікті маманға беріңіз.
- Проекторды орналастырмаңыз:

  - нашар желдетілетін және тар жерлерде;
  - күшті магнит өрісін шығаратын құрылғылардың жанында;
  - тікелей күн сәулесінде;
  - өрт дабылы жанында;
  - тым ыстық, суық немесе ылғалды ортада.

Жеткізу жинағы

Қаптаманы ашқан кезде қораптың мазмұнын төмендегі тізіммен тексеріңіз. Егер бірдеңе жетіспесе, сатушыға тиісті мерзімде хабарлаңыз.

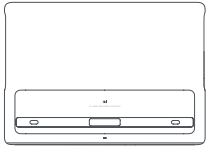

Лазерлі проектор



ҚБ пульті



Қуат сымы



Пайдаланушы нұсқаулығы



Кепілдік талоны



Тазалауға арналған сүлгі

Ескертпелер:

- Нақты мазмұн сатылатын елге (немесе аймаққа) байланысты өзгеруі мүмкін. Нақты өнімді қарастырыңыз.
- Сақтау және тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы сақтаңыз.

Өнім сипаттамасы

Сыртқы түрі

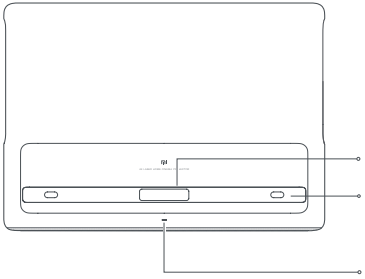





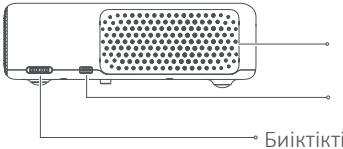



⚠ Назар аударыңыз

- Жанғыш заттарды жылу шығаратын тесіктің жанына қоймаңыз.
- Желдеткіштердің жанына бөгде заттарды қоймаңыз, себебі бұл проектордың ішіндегі температураның жоғарылауына әкелуі мүмкін.
- Көру қабілетін бұзбау үшін тікелей объективке қарамаңыз, өйткені бұл проектор кезінде қатты жарық шығарады
  пайдалану

Қосылу порттары

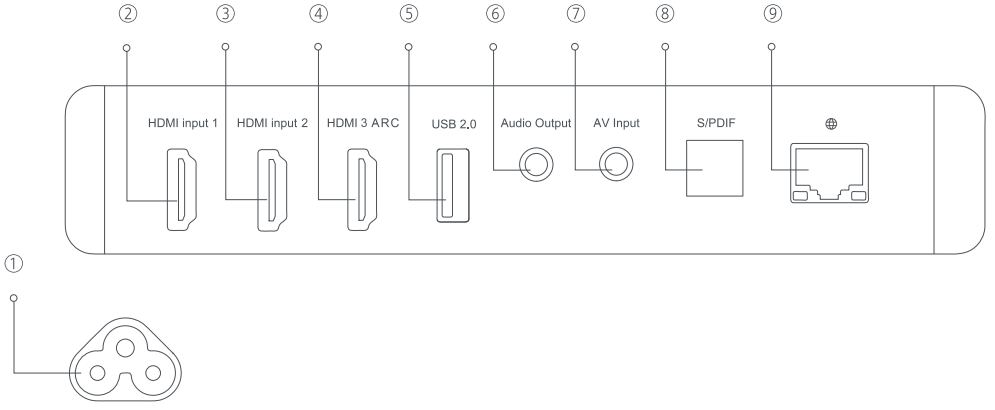

Ⓝ Қуат порты

Ⓞ HDMI 1 кіріс порты

Ⓟ HDMI 2 кіріс порты

Ⓠ HDMI 3 кіріс порты

Кері дыбыстық арна порты

Ⓡ USB 2.0 деректер протоколын қолдайды

Ⓢ Шығыс дыбыстық порты (сабвуферлерді қолдайды)

Ⓣ Кіріс аудио/бейне порты (композиттік аудио / бейне порты, 3,5 мм)

Ⓤ Оптикалық сандық аудио сигнал үшін шығыс порты

Ⓥ Ethernet Порты

Қуат индикаторы

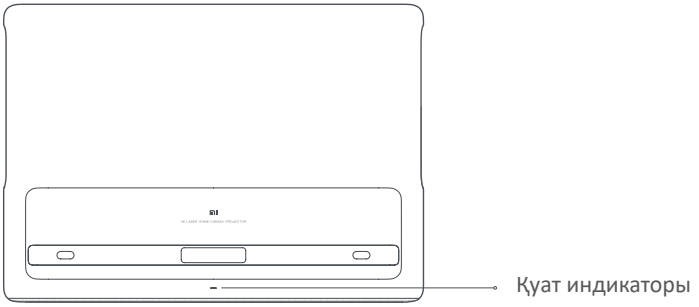

Қуат индикаторы (ақ жарық) проектордың күйін келесідей көрсетеді:

- Розеткаға қосылған кезде проектор автоматты түрде қосылады.
- Проекторды қосу кезінде Индикатор жыпылықтайды.
- Проектор қосылғаннан кейін Индикатор сөнеді.
- Проекторды өшіру кезінде Индикатор жыпылықтайды.
- Проектор өшірілгеннен кейін Индикатор сөнеді.

ҚБ пульті

Қуат батырмасы: егер проектор өшірулі болса, сол батырманы басу оны қосады; егер проектор қосулы болса бұл батырманы өшіруге, қайта жүктеуге немесе Скриншотты түсіруге, Bluetooth динамиктерінің режиміне болады
Жоғары көрсеткі: жоғары өту

Сол жақ көрсеткі: солға өту
App: қолданба интерфейсіне кіру

Дыбыс деңгейі +: дыбыс деңгейін арттыру

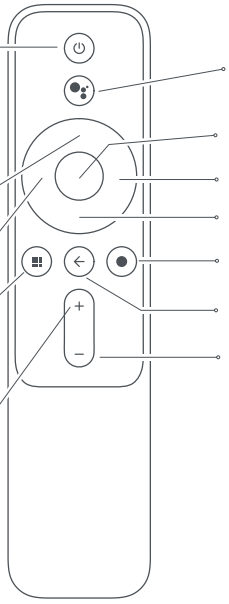

Google Көмекшісі:

Google көмекшісін іске қосу үшін қашықтан басқару құралындағы осы түймені басыңыз

Жарайды: таңдалған опцияны немесе параметрді растау
Оң жақ көрсеткі: оң жаққа өту

Төмен көрсеткі: төмен өту

Home: негізгі экранға оралу

Қайтару: алдыңғы мәзірге оралу

Дыбыс деңгейі -: Дыбыс деңгейін төмендету

Батарея қақпағы:
батарея қақпағын шешіп, екі AAA батареясын орнатыңыз немесе оларды ауыстырыңыз

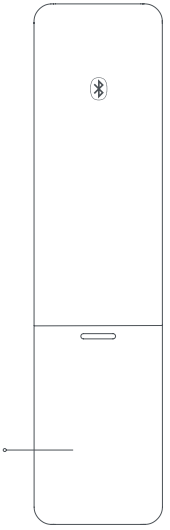

Ескертпелер:

- Қашықтан басқару пультіне орнатқан кезде батареяның оң және теріс полюстерін шатастырмауға тырысыңыз.
- Электролит ағып кетсе, оны құрғақ шүберекпен мүмкіндігінше тезірек сүртіңіз және батареяларды ауыстырыңыз.
- Пайдаланылған батарейкаларды Сіздің еліңізде немесе сіздің аймағыңызда қолданыстағы кәдеге жарату қағидалары мен нормаларына сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Ескерту. Mi4K (150 дюйм) Лазерлік проекторымен және Google көмекшісімен ойын - сауық бағдарламаларын оңай табуға, смарт құрылғыларды басқаруға, экранда жауап алуға және дауыстық командалар арқылы көптеген басқа мүмкіндіктерді пайдалануға болады

Проекция қашықтығы және экран өлшемі

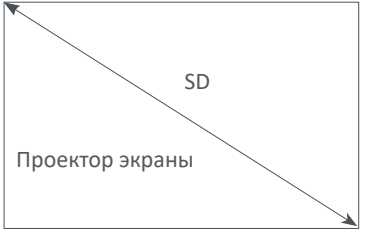

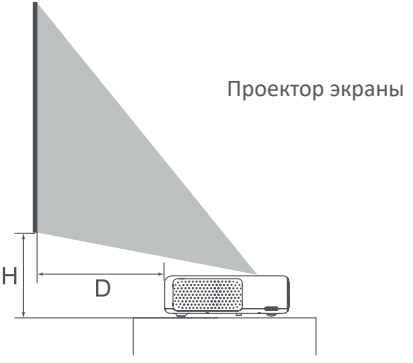

Қажетті экран өлшеміне негізделген проектор мен қабырға немесе экран арасындағы қашықтықты анықтаңыз.

Экран өлшемі (SD)	Проекция қашықтығы (D)	Салыстырмалы биіктігі (H)
80 дюйм	14 см	29 см
90 дюйм	19 см	32 см
100 дюйм	24 см	35 см
120 дюйм	34 см	41 см
150 дюйм	49 см	50 см

Экран өлшемдері (SD):

проектор экранының диагоналі (дюймммен).

Проекция қашықтығы (D):

проектор мен қабырға немесе экран арасындағы қашықтық (см).

Салыстырмалы биіктігі (H):

проектордың төменгі бөлігінен жобаланған кескіннің төменгі жиегіне дейінгі қашықтық (см).

Ескерту. Жоғарыдағы кестеде көрсетілген қашықтық тек анықтама үшін берілген. Олар шамамен алынған және нақты мәндерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

Төбеге ілу

Төбеге ілу — тәсілдерінің бірі орнату жасалатын бекіту проектор жоғарыда (мысалы, жоғары төбе) көмегімен потолочного кронштейн. Егер проектор төбеге іліп қоюды қолдаса, оның төменгі жағында бұрандалы тесіктер бар және сіз оны бұрандаларды сол тесіктерге бұрап кронштейнге бекітуге болады.

Орнату тәртібі:

1. Кронштейнді орнатыңыз.
   Орнату үшін қолданылатын кронштейн проектордың кем дегенде бес есе салмағына төтеп бере алатындығына көз жеткізіңіз. Орнатуды кәсіби маман орындауы керек.
2. Проекторды төбелік кронштейнге орнатқан кезде бұрандалардың келесі сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз: бұранданың түрі — M4 × 10 (диаметрі: 4 мм, ұзындығы: 10 мм), 4 дана.
   Құрастыру өлшемдері: оң жақтағы суретті қараңыз.
3. Кронштейнді қажеттіліктеріңізге сәйкес реттеңіз және орнатуды аяқтау үшін бұрандаларды мықтап бұраңыз.

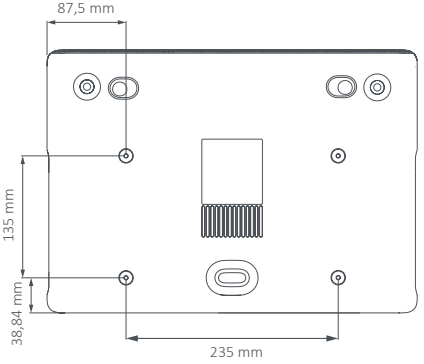

Назар аударыңыз!

- Ауа кіретін және ауа шығаратын саңылаулар арасында конвекциялық жылу берілуіне жол бермеу үшін ауа кіретін жерлерден 50 см қашықтықта және жылу шығаратын тесіктерде кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Проекторды іліп қою кезінде оның төменгі бөлігі төбеден кемінде 10 см қашықтықта болуы керек.
- Дұрыс орнатылмаған зақым кепілдіктің жойылуына әкеледі.

Қысқаша нұсқаулық

ҚБ пультімен сәйкестендіру



Батареяларды қашықтан басқару пультіне салып, жұптауды бастау үшін OK батырмасын басыңыз.

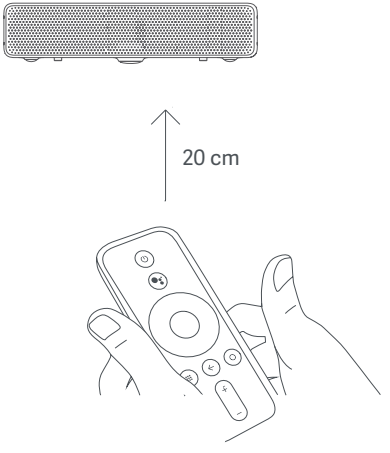

Қашықтан басқару құралын проектордың төменгі оң жақ бұрышына қойыңыз, содан кейін Home және App батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз. Қашықтан басқару пульті проектормен жұпталғанын көрсететін дыбыстық сигналдан кейін батырмаларды босатыңыз. Жұптау аяқталғанша олардың бір-біріне жақын екеніне көз жеткізіңіз.

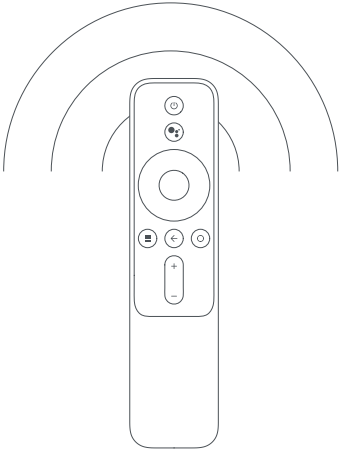

Қашықтан басқару құралымен сәтті жұптасқаннан кейін жобаланған кескінде хабарлама пайда болады.

Ескерту. Жанасу процесінде ҚБ пульті проектордан 20 см артық емес қашықтықта болуы тиіс.

Суретті фокустау

«Параметрлер» > «Сурет» > «Фокус» бөлімін ашып, қашықтан басқару пультіндегі сол және оң жақ көрсеткі батырмаларын қолмен дәл баптау үшін пайдаланыңыз.

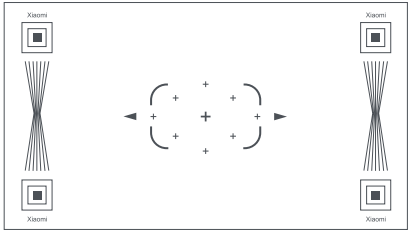

Трапеция тәрізді бұрмалануларды түзету

Трапецияның бұрмалануын түзетуді қолдану үшін «Параметрлер > «Сурет» > «Трапецияның бұрмалануын түзету» тармағын таңдаңыз. Трапеция бұрмалануының 8 нүктелік түзетуін, дәл түзетуді немесе қалпына келтіруді таңдау үшін сол және оң жақ көрсеткі батырмаларын пайдаланыңыз. Режимді таңдау үшін OK батырмасын басыңыз, содан кейін жобаланған кескіннің пішінін өзгерту үшін қашықтан басқару пультіндегі көрсеткі батырмаларын қолданыңыз.

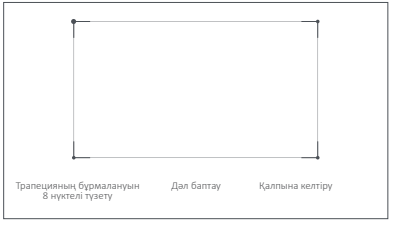

Желі және Интернет

«Параметрлер» > «Желі және Интернет» бөлімін ашыңыз. Қажетті сымсыз желіні таңдап, парольді енгізіп, проектордың қосылуын күтіңіз.

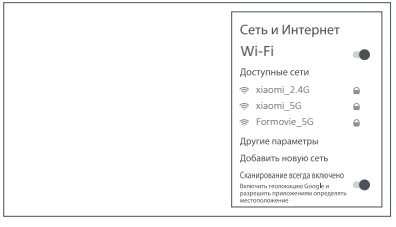

Зияткерлік температура бақылау

Проектор автоматты түрде өзінің температурасын, қоршаған орта температурасын (жұмыс диапазоны: 0-ден 40 °C-қа дейін) және диск колориметрін бақылайды, сонымен қатар желдеткіштің жылдамдығын белгілі бір температура мәндеріне сәйкес автоматты түрде реттейді.

- Қалыпты температурада проектор үш жарықтық режимінде жұмыс істей алады. Проектордың жарықтық деңгейін реттеу үшін «Параметрлер» > «Сурет» > «Жарықтық режимі» бөлімін ашыңыз.
- Проектор қызып кеткен жағдайда тиісті ескерту пайда болады және проектор автоматты түрде төмен жарық режиміне ауысады. Максималды рұқсат етілген температура мәнінен асқан кезде температура мен қателер туралы ескертулер автоматты түрде пайда болады және проектор автоматты түрде өшеді.

Қауіпсіздік және қорғау

Проектор проекция аймағындағы жарқын жарықтың теріс әсерінен көру қабілетін қорғау үшін адамның инфрақызыл сенсорымен жабдықталған.

Сенсор іске қосылған кезде проектордың жарықтығы мүмкіндігінше азаяды және келесі хабарлама пайда болады: «Жарық көзіне тікелей қарамаңыз». Хабарламаны жабу үшін қашықтан басқару пультіндегі кез келген батырманы басыңыз.

Адамның қатысуымен Инфрақызыл сенсор және Френельдің оптикалық линзасы

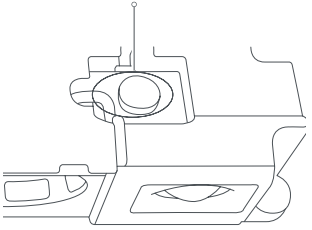

Алдыңғы сенсор диапазоны: шамамен 55°

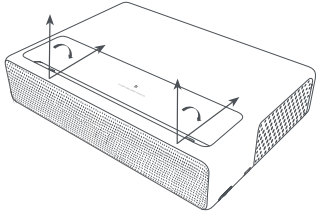

Сол және оң жақ сенсорлардың диапазоны: шамамен 70°



Bluetooth динамиктері

Проектор жалпы қуаттылығы шамамен 30 Вт болатын төрт жоғары сапалы динамикпен жабдықталған.

Динамиктерді автономды Bluetooth стерео жүйесі ретінде де пайдалануға болады.

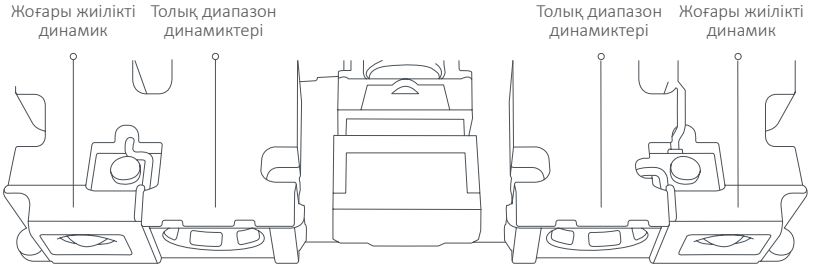

Динамиктерді Bluetooth стерео ретінде пайдалану үшін Home батырмасын басып, негізгі экрандағы «Параметрлер» > «Қашықтан басқару және аксессуарлар» > «Bluetooth динамиктері режимін» таңдаңыз. Телефондағы Bluetooth функциясын қосыңыз. Bluetooth құрылғыларының тізімінен проектордың атын тауып, телефонмен жұптаңыз.

Ескертпе

Динамиктер мен құлаққаптар сияқты басқа Bluetooth құрылғыларымен қосылу және жұптау үшін «Параметрлер» > «Қашықтан басқару және аксессуарлар» > «Аксессуарды қосу» тармағын таңдаңыз. Құрылғының қосылуды күту режимінде екеніне және Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Жылуды бөлуді қамтамасыз ету

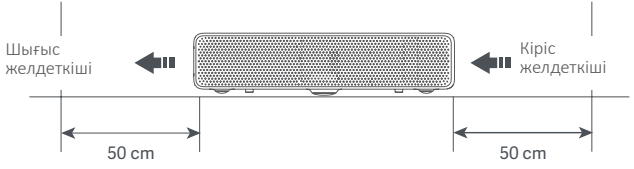



Ескерту. Желдету саңылауларынан 50 см-ден аз қашықтықта заттарды орналастырмаңыз, өйткені бұл жылуды кетіру процесіне әсер етуі мүмкін.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

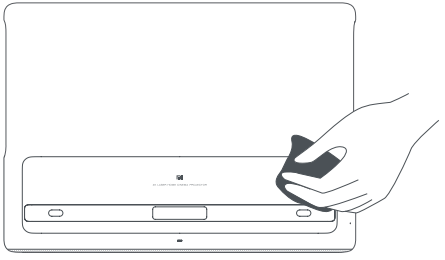

Тазаламас бұрын проекторды өшіріп, штепсельді розеткадан алыңыз.

Проектормен бірге келген майлықты немесе кәсіби шыны тазалағыш шүберекті пайдаланыңыз.
Сызаттар мен коррозияны болдырмас үшін абразивті жуғыш заттарды, еріткіштерді, химиялық заттарды және басқа да дөрекі заттарды пайдаланбаңыз.

Ескерту:

- Проектор суға төзімді емес. Проекторға сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, әсіресе қуат индикаторы, әйнек қақпағы, желдеткіштер, қосылу порттары және динамик торлары сияқты жерлерде.
- Проектормен бірге келетін майлықты немесе проектордың объективін тазарту үшін кәсіби майлықты қолданыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Негізгі ақпарат	Атауы	Mi 4K лазерлік проекторы (150 дюйм)
	Үлгісі:	XMJGTYDS01FM
	Өнім өлшемдері:	410 x 291 x 88 мм
	Таза салмағы	7,0 кг
Электрлік сипаттамалары	Тұтынылатын қуат	< 300 Вт (жоғары жарық режимі)
	Номиналды кіріс кернеуі	100–120/200–240 В ~, 3/2.5 А, 50/60 Гц
	Күту режиміндегі тұтынылатын қуат	< 0,5 Вт
Оптикалық параметрлері	Көрсетілім технологиясы	0,47” DMD
	Жарық көзі технологиясы	ALPD
	Стандартты ажыратылымдылық	4K (3840 × 2160)
Проекциялық параметрлері	Проекциялық коэффицент (TR)	0,233 (* нақты нәтижелер әртүрлі болуы мүмкін)
	Экран диагоналі	80-150 дюйм
	Обьектив фокусы	Моторлы фокустау
	Трапециялық бұрмаларды түзету	Трапецияның бұрмалануын 8 нүктелі түзету
ЖСҚ	ЖСҚ	2 ГБ DDR3
	Кіріктірілген жад	16 ГБ eMMC (жоғары жылдамдықты флэш-жад)
Жүйені бағдарламалық қамтамасыз ету	Операциялық жад	Android TV
	Қосымша	Орнатылған шеткі қосымшалар
	Жарық режимі	Жоғары жарықтық режимі, көру режимі
	Bluetooth	Bluetooth 4.1 қуаты төмен

Динамик дыбысы	Дыбыстық әсерлер	Dolby Audio/DTS-HD
	Динамик	Толық диапазонды динамиктер, 2 дана / жоғары жиілікті динамиктер, 2 дана.
Қуат блогы	Кіріктірілген қуат көзі	Кірістірілген айнымалы кернеу тұрақты және тұрақты кернеу түрлендіргіші
Қауіпсіздік және қорғаныс	Ақылды температура бақылау	Автоматты жарықтылық параметрі / ақылды желдеткіш жылдамдығын реттеу
	Температура релесі	Қызып кету кезінде автоматты түрде өшіру
	Лазерлік проектордың сәулеленуінен көру қабілетін қорғау	Адамның болу сенсоры (өшіруге болады)
Басқасы	Шу деңгейі	≤32 дБ (қоршаған орта температурасы 25 °C кезінде қарау режимі)
	Қашықтан басқару құралы	Bluetooth арқылы қашықтан басқару
	Индикатор	Ақ жарық
	Сақтау температурасы	- 20 °C-55 °C
	Жұмыс температурасы	0 °C-ден 40 °C-қа дейін
	Жұмыс ылғалдылығы	20-80 %

Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Шешім
Жобаланған сурет жоқ.	Проекторды өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз, содан кейін қуат сымын салыңыз да, проекторды қосыңыз.
Android жүйесі сәтсіздікке ұшырайды.	Проекторды өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз, содан кейін қуат сымын салыңыз да, проекторды қосыңыз.
Экранда қате туралы хабар көрсетіледі.	Проекторды өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз, содан кейін қуат сымын салыңыз да, проекторды қосыңыз.
Қашықтан басқару пульті жоқ немесе жұптамаған және проекторды қашықтан қосу мүмкін емес.	Проекторды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Бес минут күтіңіз, содан кейін қуат сымын салып, проекторды қосыңыз. Проекторды қайта жүктегеннен кейін, қашықтан басқару құралымен жұптастырыңыз.
Егер проектор қызып кетсе, ол автоматты түрде өшеді.	Проектор арқылы ауаның еркін ағынын қамтамасыз ету үшін ауа кіретін және шығатын жерлерді жабатын заттарды алыңыз. Проекторды қайта іске қосу үшін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз.
Жүйенің басқа ішкі қателері.	Құрылғыға қызмет көрсету үшін білікті маманға хабарласыңыз немесе проекторды сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне қайтарыңыз.

Өнімді сертификаттау

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері, сондай-ақ HDMI логотипі – HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

DTS патенттері туралы қосымша ақпаратты веб-сайттан қараңыз http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited.DTS лицензиясы бойынша жасалған, символ, DTS, DTS-HD, сонымен қатар DTS-HD логотипі АҚШ-тағы және/ немесе басқа елдердегі DTS.Inc компаниясының тіркелген сауда белгілері және/немесе сауда белгілері болып табылады. © DTS.Inc. Барлық құқықтар қорғалған.

Bluetooth® ауызша белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және [Xiaomi Inc.] лицензия бойынша. Басқа тауар белгілері мен сауда атаулары тиісті иеленушілердің меншігі болып табылады.

Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасалған. Dolby, Dolby Audio және қос D символы – Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша
Mi 4K Laser Projector 150” проекторы

Үлгісі: XMJGTYDS01FM

Құрылғының мақсаты

Проектор — бұл үлкен экранда презентацияларды жүргізуге және медиа файлдарды жаңғыртуға арналған оптикалық құрылғы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қампатамада -20 ° С-ден 55 °С-ге дейінгі ауа температурасы және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты қолдануды талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторландырылған сервис орталығына жүгінген жөн немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға арналған электр және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға жатады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісті емес жағдайда мүмкін болатын қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын аласыз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Тауарды дайындау күні, кепілдік беру және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

V.3

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші барлық кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтауда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Жөндеу немесе элементтерді ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фэнми (Бэйцзин) Тэкнолоджи Ко., Лтд.
301, 3F, 3-ғимарат, Бэрракс Саус көш. 10, Жэньхэ, Шуньи ауданы, Бейжің қ., Қытай.
Қытайда жасалған.
Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:
• КО ТР 004/2011 «Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
• КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».
Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «ЭКСПОТЕСТ» ЖШҚ.
214000, Ресей, Смоленск облысы, Смоленск қаласы, Маршал Жуков көшесі, 9 үй, 4 кеңсе.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕЭО ТР «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
Өндіруші уәкілеттік берген тұлға:
«БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ КОНСАЛТИНГ» ЖШҚ. Ресей Федерациясы, Мәскеу, 123007, 4-ші Магистральная көшесі, 5 үй, 1 құрылыс, 1-қабат, VI үй-жай, 43-бөлме.

СБ: Mi.