Jabra GN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EVOLVE 65 TE

Технология для нового ритма жизни

© 2024 GN Hearing A/S (GN Audio A/S). Все права защищены. Jabra® – зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S. Все другие товарные знаки, упомянутые в этом документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Audio A/S по лицензии.

СДЕЛАНО В КИТАЕ
МОДЕЛЬ: HSC018Wa END085W

Декларацию о соответствии можно найти на сайте www.jabra.com/doc

РЕД. C

1. Приветствие 5
2. Обзор Jabra Evolve 65 TE 6
2.1 ВАРИАНТ СТЕРЕО
2.2 Вариант моно
2.3 Включенные в комплект принадлежности (стерео и моно)
3. Способы ношения 8
3.1 Способ ношения на левом или правом ухе
3.2 Регулировка оголовья
3.3 Расположение микрофона
4. Зарядка аккумуляторной батареи 11
4.1 Режим ожидания
5. Подключение 13
5.1 Подключение к пк (с помощью Jabra Link 390)
5.2 Подключение к мобильному устройству (с помощью Bluetooth)
5.3 Подключение к пк (с помощью usb-кабеля)
6. Что означают светодиодные индикаторы 16
7. Использование 17
7.1 Ежедневное использование
7.2 Управление несколькими вызовами
7.3 Индикатор занятости

7.4 Использование дорожного чехла

8. Приложения и встроенное по22

8.1 Jabra Direct

8.2 Обновление встроенной программы

8.3 Сброс настроек гарнитуры

9. Техническая поддержка..... 24

9.1 Часто задаваемые вопросы

9.2 Обращение с гарнитурой

1. Приветствие

Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Evolve 65 TE. Надеемся, что Вы получите удовольствие от ее использования!

ФУНКЦИИ Jabra Evolve 65 TE

- Подключение к ПК через адаптер Bluetooth Jabra Link 390 или USB-кабель
- Подключение к мобильным устройствам по Bluetooth
- Встроенный индикатор занятости
- Превосходное качество музыки и передачи речи
- Звук Hi-Fi

2. Обзор Jabra Evolve 65 TE

2.1 ВАРИАНТ СТЕРЕО



2.2 Вариант моно



2.3 Включенные в комплект принадлежности (стерео и моно)



Переносная сумка



USB-кабель



Адаптер Bluetooth
Jabra Link 390 USB-A

3. Способы ношения

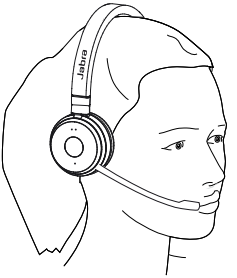

3.1 Способ ношения на левом или правом ухе

Гарнитуру Jabra Evolve 65 TE можно носить как на левом, так и на правом ухе, перевернув микрофон в другую сторону (предельное значение 270°). Чтобы не допустить повреждения или поломки микрофона, не поворачивайте его более чем на 270°.

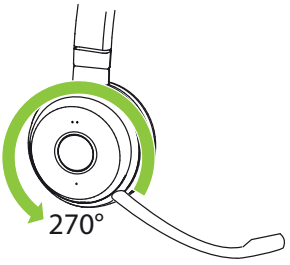

3.2 Регулировка оголовья

Отрегулируйте оголовье для обеспечения максимально удобной посадки.

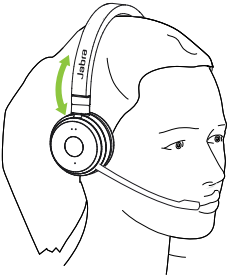

3.3 Расположение микрофона

Рекомендуется расположить микрофон ближе ко рту (0,5 дюйма).

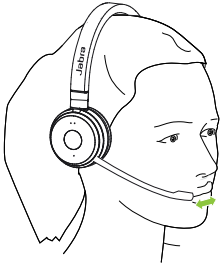

Микрофон может сгибаться в соответствии с личными предпочтениями.

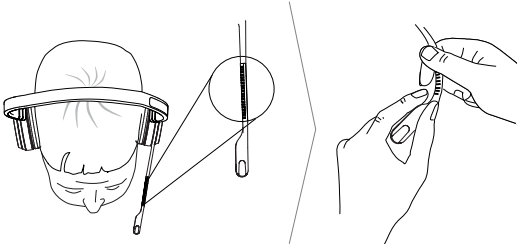

ПРИМЕЧАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:
Микрофоны потенциально могут быть использованы для записи частных разговоров.

4. Зарядка аккумуляторной батареи

Зарядка батареи гарнитуры осуществляется при подключении к ПК с помощью USB-кабеля или использовании зарядного устройства USB, прилагаемого к Вашему мобильному устройству.

Гарнитура может по-прежнему использоваться для вызовов во время зарядки с помощью USB-кабеля, подключенного к ПК.

Для зарядки батареи понадобится около 2 часов.

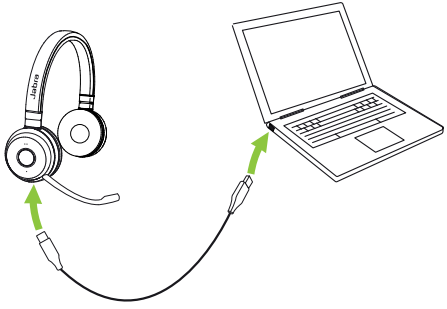

4.1 Режим ожидания

Если гарнитура включена, но не используется, через 15 минут она автоматически перейдет в режим ожидания для экономии заряда аккумулятора. Чтобы вручную выйти из режима ожидания, нажмите любую кнопку на гарнитуре.

Через 24 часа в режиме ожидания гарнитура полностью выключится. Чтобы включить гарнитуру, переведите переключатель **«вкл./выкл./подключение»** из положения **«вкл.»** в положение **«выкл.»** и затем обратно в **«вкл.»**.

Переход в режим ожидания включен в гарнитуре по умолчанию. Его можно отключить в приложении Jabra Direct.

5. Подключение

5.1 Подключение к пк (с помощью Jabra Link 390)

1. Убедитесь в том, что гарнитура включена.
2. Вставьте адаптер Jabra Link 390 в USB-разъем Вашего ПК. Гарнитура и Jabra Link 390 уже предварительно сопряжены.

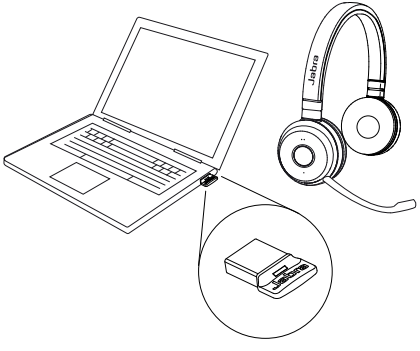

Перед первым использованием рекомендуется обновить прошивку гарнитуры до последней версии с помощью Jabra Direct или Jabra Sound+.

ПРИМЕЧАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:
При обмене данными между гарнитурой и USB-устройствами или портами не предусмотрено шифрования.

5.2 Подключение к мобильному устройству (с помощью Bluetooth)

1. Наденьте гарнитуру.
2. Удерживайте (3 секунды) переключатель **Вкл./Выкл./ Сопряжение** в положении сопряжения, пока Вы не услышите указания по выполнению сопряжения. Индикатор Bluetooth замигает синим цветом.
3. Следуйте голосовым указаниям для подключения.

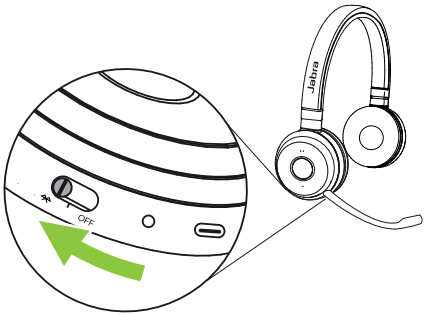

Перед первым использованием рекомендуется обновить прошивку гарнитуры до последней версии с помощью Jabra Direct или Jabra Sound+.

ПРИМЕЧАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:
Гарнитура использует защищенное Bluetooth-соединение с размером ключа шифрования 128 бит. Если ваше Bluetooth-устройство не поддерживает безопасные соединения, оно не сможет осуществить сопряжение или подключиться к гарнитуре

5.3 Подключение к пк (с помощью usb-кабеля)

1. Убедитесь в том, что гарнитура включена.
2. Подключите гарнитуру к USB-разъему на ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

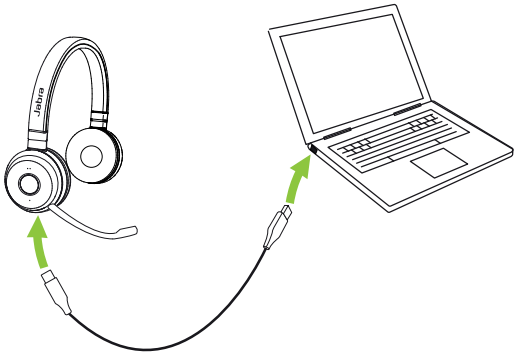

Перед первым использованием рекомендуется обновить прошивку гарнитуры до последней версии с помощью Jabra Direct или Jabra Sound+.

ПРИМЕЧАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:
При обмене данными между гарнитурой и USB-устройствами или портами не предусмотрено шифрования.

6. Что означают светодиодные индикаторы



- Соединение установлено или входящий вызов
- Сопряжение
- Зарядка аккумулятора
- Полностью заряженный аккумулятор
- Включение питания
- Выключение питания или низкий заряд батареи

7. Использование



7.1 Ежедневное использование

	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
	Вкл./выкл. гарнитуры	Сдвиньте переключатель **Вкл./Выкл./ Сопряжение**
	Ответ/завершение вызова	Нажмите **Многофункциональную** кнопку
	Отклонение вызова	Дважды нажмите **Многофункциональную** кнопку
	Состояние батареи и соединения	Нажмите **Многофункциональную** кнопку, когда не разговариваете по телефону
	Включение/ отключение голосовых подсказок	Нажмите и удерживайте **Многофункциональную** кнопку при включении гарнитуры
	Регулировка громкости	Нажмите кнопку **Увеличение громкости** или **Уменьшение громкости**
	Ручное включение/ выключение индикатора занятости	Одновременно нажмите кнопки **Увеличение громкости** и **Уменьшение громкости**
	Включение/ отключение функции индикатора занятости	Одновременно нажмите и удерживайте (3 секунды) кнопки **Увеличение громкости** и **Уменьшение громкости**
	Отключение/ включение микрофона	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку **Уменьшение громкости**

7.2 Управление несколькими вызовами

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
	Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок	Нажмите **Многофункциональную** кнопку
	Переключение между удерживаемым и активным звонком*	Дважды нажмите **Многофункциональную** кнопку
	Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок*	Нажмите и удерживайте (2 секунды) **Многофункциональную** кнопку
	Отклонение входящего звонка во время разговора по телефону	Дважды кратковременно нажмите **Многофункциональную** кнопку

*Только для моделей гарнитуры без поддержки Microsoft Teams

7.3 Индикатор занятости

Индикатор занятости на гарнитуре может включаться для оповещения других людей о том, что Вы заняты.

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА ЗАНЯТОСТИ

Чтобы вручную включить или выключить индикатор занятости Busylight, одновременно нажмите кнопки **Увеличение громкости** и **Уменьшение громкости**.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРА ЗАНЯТОСТИ

Чтобы включить или выключить функцию индикатора занятости Busylight, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **Увеличение громкости** и **Уменьшение громкости**.

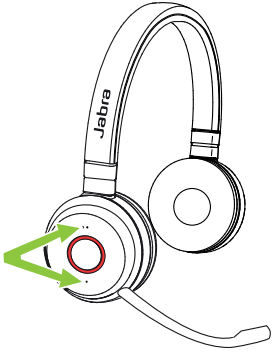

7.4 Использование дорожного чехла

При транспортировке гарнитуры рекомендуется использовать дорожный чехол, чтобы предотвратить повреждение гарнитуры.

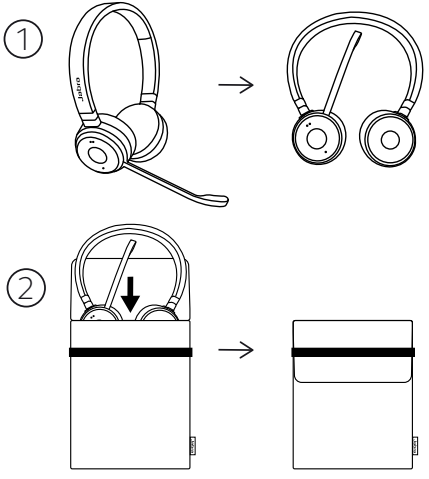

Чашки наушников можно поворачивать только в одном направлении. Чтобы предотвратить поломку гарнитуры, не поворачивайте чашки наушников в противоположном направлении.

8. Приложения и встроенное по

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct — это программное обеспечение для компьютера, предназначенное для поддержки, управления и оптимального функционирования устройств Jabra.

Бесплатно скачать последнюю версию можно с сайта jabra.ru/direct

8.2 Обновление встроенной программы

Перед первым использованием рекомендуется обновить прошивку гарнитуры до последней версии с помощью Jabra Direct. Обновления встроенной программы улучшают рабочие характеристики устройств Jabra и могут добавлять новые функции.

1. Подключите Jabra Evolve 65 TE к компьютеру.
2. Используйте Jabra Direct для проверки наличия последних обновлений встроенной программы.

8.3 Сброс настроек гарнитуры

Сброс настроек гарнитуры приведет к очистке списка сопряженных устройств и сбросу всех настроек.

1. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, а затем нажмите многофункциональную кнопку, чтобы восстановить заводские настройки гарнитуры.



2. Гарнитуру необходимо будет повторно подключить к мобильному устройству.

Важно удалить/забыть сопряжение в меню Bluetooth на ранее сопряженном устройстве.

9. Техническая поддержка

9.1 Часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы см. на сайте jabra.com/support

9.2 Обращение с гарнитурой

- Всегда храните гарнитуру в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше +50 °C или ниже -10 °C). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.