GAMEMAX

# GS SERIES

## 80 PLUS GOLD

## SFX POWER SUPPLY

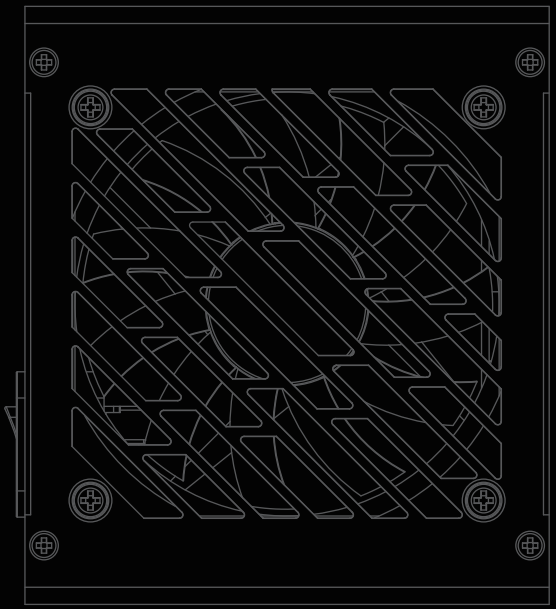

User Manual / Anwenderleitfaden /
Manual Do Usuário / Guide de l'utilisateur /
Руководство пользователя /
ユーザー ガイド / 使用説明書 / 使用说明书

CopyRight @ 2025.03

POWER UP WITH GAMEMAX

GAMEMAX

For more information and product specifications, visit
www.gamemaxpc.com


SAFETY REMINDERS 2

GENERAL SPECIFICATION 4

PACKAGE CONTENTS 6

DC CONNECTORS AND PINOUT 7

MODULAR CABLE CONFIGURATION 10

# Safety Reminders

Sicherheitshinweise / Lembretes de segurança / Rappels de sécurité / Напоминания о безопасности / 安全に関する注意事項 / 安全提醒 / 安全提醒

**English**

Before installation:

- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- Make sure that the power cord is disconnected and that the PSU switch is turned off.
- This PSU was designed for NON-INDUSTRIAL desktop systems according to INTEL's Desktop Platform Form Factors. Usage outside of these parameters, including cryptocurrency mining, might cause overheating, malfunction, or damage to your equipment and will void your warranty.
- Do not attempt to expand the connectors through adapters or other means.
- Do not operate in wet or damp conditions.
- Do not open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages, and there is no serviceable component inside.
- Do not remove the warranty sticker. Damage or removal of the sticker will void your warranty.
- Please visit GameMax official website www.gamemaxpc.com for details on your PSU warranty policy.

**Português**

Antes da instalação

- Certifique-se de que a potência e a saída da sua PSU sejam suficientes para atender aos requisitos do seu sistema.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e que o interruptor da PSU esteja desligado.
- Esta PSU foi projetada para sistemas de desktop NÃO INDUSTRIAIS de acordo com os Fatores de Forma da Plataforma de Desktop da INTEL. O uso fora desses parâmetros, incluindo mineração de criptomoedas, pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou danos ao seu equipamento e anulará sua garantia.
- Não tente expandir os conectores por meio de adaptadores ou outros meios.
- Não opere em condições úmidas ou molhadas.
- Não abra o gabinete da PSU, a unidade opera com tensões perigosas e não há nenhum componente reparável dentro.
- Não remova o adesivo de garantia. Danos ou remoção do adesivo anularão sua garantia.
- Visite o site oficial da GameMax www.gamemaxpc.com para obter detalhes sobre a política de garantia da sua PSU.

**Deutsch**

Vor der Installation :

- Stellen Sie sicher, dass die Wattzahl und die Leistung Ihres Netzteils ausreichen, um den Bedarf Ihres Systems zu decken.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel abgezogen und der Netzteilschalter ausgeschaltet ist.
- Dieses Netzteil wurde für NICHT-INDUSTRIELLE Desktopsysteme gemäß den Formfaktoren der Desktop-Plattform von INTEL entwickelt. Eine Verwendung außerhalb dieser Parameter, einschließlich Kryptowährungs-Mining, kann zu Überhitzung, Fehlfunktionen oder Schäden an Ihrem Gerät führen und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Versuchen Sie nicht, die Anschlüsse durch Adapter oder andere Mittel zu erweitern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Öffnen Sie das Netzteilgehäuse nicht, da das Gerät mit gefährlichen Spannungen betrieben wird und sich im Inneren keine zu wartenden Komponenten befinden.
- Entfernen Sie den Garantieaufkleber nicht. Eine Beschädigung oder Entfernung des Aufklebers führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Besuchen Sie bitte die offizielle GameMax-Website www.gamemaxpc.com, um Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen für Ihr Netzteil zu erfahren.

**Français**

Avant l'installation

- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre bloc d'alimentation sont suffisantes pour répondre aux besoins de votre système.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que l'interrupteur du bloc d'alimentation est éteint.
- Ce bloc d'alimentation a été conçu pour les systèmes de bureau NON INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme de la plate-forme de bureau d'INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris l'extraction de crypto-monnaie, peut provoquer une surchauffe, un dysfonctionnement ou des dommages à votre équipement et annulera votre garantie.
- N'essayez pas d'étendre les connecteurs à l'aide d'adaptateurs ou d'autres moyens.
- N'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées.
- N'ouvrez pas le boîtier du bloc d'alimentation, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses et il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
- N'enlevez pas l'autocollant de garantie. L'endommagement ou le retrait de l'autocollant annulera votre garantie.
- Veuillez visiter le site Web officiel de GameMax www.gamemaxpc.com pour plus de détails sur la politique de garantie de votre bloc d'alimentation.

**Русский**

Перед установкой :

- Убедитесь, что мощность и выход вашего блока питания достаточны для обеспечения потребностей вашей системы.
- Убедитесь, что шнур питания отключен, а переключатель блока питания выключен.
- Этот блок питания был разработан для НЕПРОМЫШЛЕННЫХ настольных систем в соответствии с форм-факторами настольных платформ INTEL. Использование за пределами этих параметров, включая майнинг криптовалюты, может привести к перегреву, неисправности или повреждению вашего оборудования и аннулирует вашу гарантию.
- Не пытайтесь расширять разъемы с помощью адаптеров или других средств.
- Не эксплуатируйте в условиях сырости или влажности.
- Не открывайте корпус блока питания, устройство работает с опасным напряжением, и внутри нет обслуживаемых компонентов.
- Не снимайте гарантийную наклейку. Повреждение или удаление наклейки аннулирует вашу гарантию.
- Пожалуйста, посетите официальный сайт GameMax www.gamemaxpc.com для получения подробной информации о гарантийной политике вашего блока питания.

**繁體中文**

安裝須知:

- 安裝前請確定選購的電源輸出功率可以符合系統需求。
- 安裝前需確認電源線必須拔起、開關必須關閉。
- 本電源遵循英特爾電源設計規範僅供桌上型電腦使用，不可用於工業電腦、虛擬幣挖礦系統，以及任何超出英特爾電源設計規範之用途，若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品保固。
- 請不要轉接或分接更多接頭或變換接頭使用。
- 請不要在潮濕的環境中使用。
- 內有高危險電壓且內無可替換用的零件，請勿打開電源外殼。
- 請勿撕毀或造成保固貼紙破損，保固貼紙無法辨識會使保固失效。
- 請造訪GameMax官方網站www.gamemaxpc.com以取得更多的保固資訊。

**日本語**

インストール前:

- 電源のワット数と出力がシステムの要件を満たすのに十分であることを確認してください。
- 電源コードが取り外され、PSU スイッチがオフになっていることを確認してください。
- この電源は、INTEL のデスクトップ プラットフォーム フォーム ファクターに従って非産業用デスクトップ システム用に設計されています。暗号通貨のマイニングなど、これらのパラメーター以外で使用すると、機器の過熱、誤動作、または損傷が発生する可能性があり、保証が無効になります。
- アダプターやその他の手段を使用してコネクタを拡張しないでください。
- 濡れた状態や湿気のある状態では動作しないでください。
- 電源のケースを開けないでください。ユニットは危険な電圧で動作し、内部に修理可能なコンポーネントはありません。
- 保証ステッカーを剥がさないでください。ステッカーが破損または剥がれると保証が無効になります。
- 電源の保証ポリシーの詳細については、GameMax の公式 Web サイト www.gamemaxpc.com をご覧ください。

**简体中文**

安装须知：

- 安装前请确定选购的电源输出功率可以符合系统需求。
- 安装前需确认电源线必须拔起、开关必须关闭。
- 本电源遵循英特尔电源设计规范仅供台式机电脑使用，不可用于工业电脑、虚拟币挖矿系统，以及任何超出英特尔电源设计规范之用途，若不当使用会造成系统或电源的损坏且失去产品质保。
- 请不要转接或分接更多接头或变换接头使用。
- 请不要在潮湿的环境中使用。
- 内有危险高电压且内无可替换用的零件，请勿打开电源外壳。
- 请勿撕毁或造成质保贴纸破损，质保贴纸无法辨识会使质保失效。
- 请造访GameMax官方网站 www.gamemaxpc.com 以取得更多的质保信息。

# General Specification

Allgemeine Spezifikation / Especificações gerais / Spécifications générales / Общие характеристики / 一般仕様 / 一般規格 / 一般规格

| | |
|---|---|
| Life expectancy (MTBF) at maximum output load | 100,000 hours |
| Power factor correction (PFC) | Active |
| Voltage Input | 110-240V |
| Fan type | 9.2CM Smart Temperature Control Fan |
| Protected against | Over power<br>Over voltage<br>Under voltage<br>Short circuit<br>Over current<br>Over temperature |
| Effeciency | 80PLUS Gold Certified |
| Modular cables | Fully modular |
| Compatible version | Compatible with SFX 12V 3.42 |

| AC INPUT CHARACTERISTICS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-240VAC, 10-5A, 50-60Hz | | | | | | | |
| **DC OUTPUT CHARACTERISTICS** | | | | | | | |
| MODEL | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | 3.3/5V Max.Power | Total Power |
| GS 850G | 15A | 15A | 70A | 0.3A | 2.5A | 80W | 850W |
| GS 750G | 15A | 15A | 62.5A | 0.3A | 2.5A | 80W | 750W |
| GS 650G | 15A | 15A | 54A | 0.3A | 2.5A | 80W | 650W |

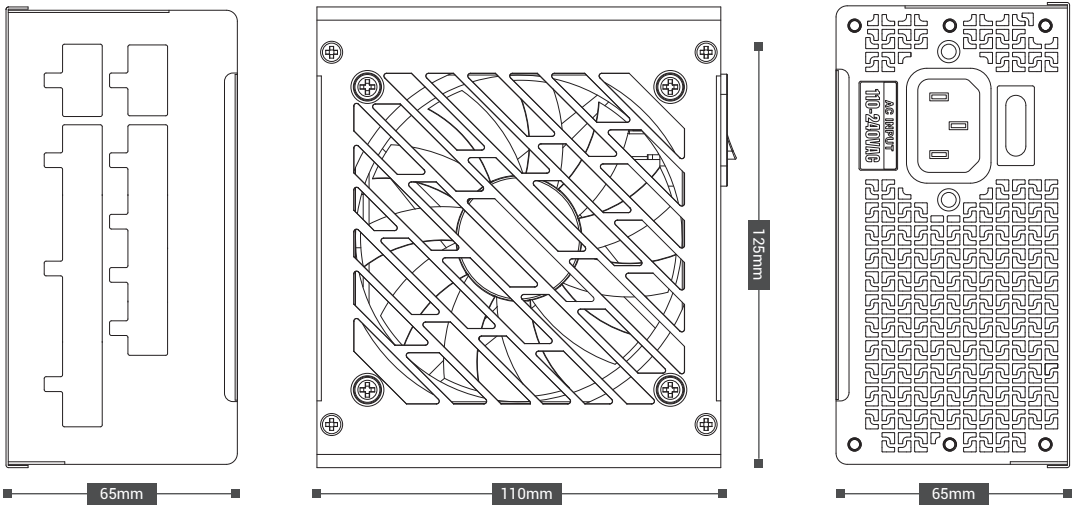

# Package Contents

Packungsinhalt / Conteúdo da embalagem / Contenu du colis / Комплект поставки / パッケージ内容 / 包装内容 / 包装內容

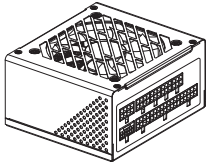

Power supply / Netzteil / Fonte de energia / Fonte de energia / Источник питания / 電源 / 電源供應器 / 电源



Modular cables / Modulare Kabel / Cabos modulares / Câbles modulaires / Модульные кабели / モジュラーケーブル / 模組纜線 / 模组线材

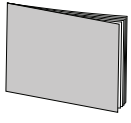

User guide (this booklet) / Benutzerhandbuch (diese Broschüre) / Guia do usuário (este livreto) / Guide d'utilisation (ce livret) / Руководство пользователя (этот буклет) /ユーザーガイド(本ドキュメント) / 使用者指南（本手冊） / 用户指南（本手册）



Mounting Screws / Montageschrauben / Parafusos de montagem / Vis de montage / Монтажные винты / 取付ネジ / 安裝螺絲 / 安装螺丝

# DC Connectors and Pinout

DC-Anschlüsse und Pinbelegung / Conectores DC e Pinagem / Connecteurs CC et brochage / Разъемы постоянного тока и схема расположения выводов / DCコネクタとピン出力 / DC 連接器和引腳排列 / 直流连接器和引脚排列



## 1 Turning the I/O Switch Off

Before installing the PSU, unplug the AC Power cord and make sure the I/O switch is off.

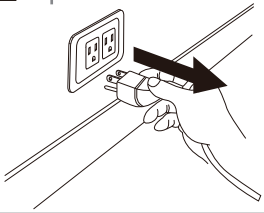

I/O switch is off

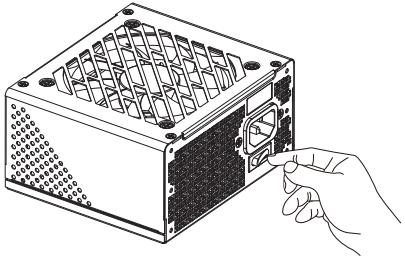



## 2 ATX 24-pin [20+4]

Connect 20+4-pin connector to the motherboard.

**Note:** *The detachable 4-pin connector of the 20+4-pin is not suitable for ATX12V 4-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.*






| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.3 VDC | 13 | +3.3 VDC |
| 2 | +3.3 VDC | 14 | -12 VDC |
| 3 | COM | 15 | COM |
| 4 | +5 VDC | 16 | PS_ON |
| 5 | COM | 17 | COM |
| 6 | +5 VDC | 18 | COM |
| 7 | COM | 19 | COM |
| 8 | PWR OK | 20 | Reserved N/C |
| 9 | +5 VSB | 21 | +5 VDC |
| 10 | +12 VDC | 22 | +5 VDC |
| 11 | +12 VDC | 23 | +5 VDC |
| 12 | +3.3 VDC | 24 | COM |





## 3 ATX12V [4+4] / EPS12V 8-pin [8]

Connect ATX12V (CPU power) 4-pin or 8-pin (by 4+4-pin) to the motherboard.







| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | COM | 5 | +12 VDC |
| 2 | COM | 6 | +12 VDC |
| 3 | COM | 7 | +12 VDC |
| 4 | COM | 8 | +12 VDC |



## 4 PCI-E 8-pin [6+2]

Connect PCIe 6-pin or 8-pin (by 6+2-pin) to graphics card.

**Note:** *Do not connect the PCIe 6+2-pin connector to the ATX12V 8-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.*




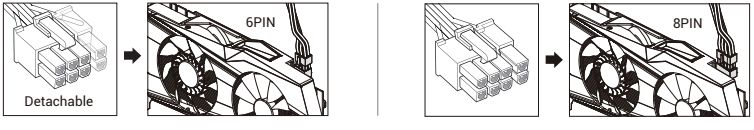


| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 VDC | 5 | COM |
| 2 | +12 VDC | 6 | COM |
| 3 | +12 VDC | 7 | COM |
| 4 | +12 VDC | 8 | COM |



## 5 12V 2x6

Connect 12V-2x6 (PCIe 5.1) to graphics card




| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 VDC | 7 | GND |
| 2 | +12 VDC | 8 | GND |
| 3 | +12 VDC | 9 | GND |
| 4 | +12 VDC | 10 | GND |
| 5 | +12 VDC | 11 | GND |
| 6 | +12 VDC | 12 | GND |






**TIPs:** Reserve a distance of 35mm for 12V-2x6 cables and install the correct bending method during cable management !



## 6 SATA

Connect SATA connector to devices, i.e. HDD/SSD/ODD.

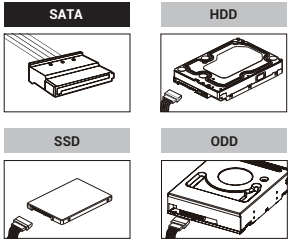





| Pin | Signal |
|---|---|
| 1 | +3.3 VDC |
| 2 | COM |
| 3 | +5 VDC |
| 4 | COM |
| 5 | +12 VDC |



## 7 PATA

Connect Molex 4-pin connector to devices, i.e. HDD/ODD/ case fan.

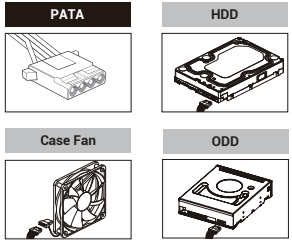





| Pin | Signal |
|---|---|
| 1 | +12 VDC |
| 2 | COM |
| 3 | COM |
| 4 | +5 VDC |

# Modular Cable Configuration

Moular-Kabelkonfiguration / Configuração do cabo Moular / Configuration du câble modulaire / Конфигурация кабеля Moular / モールケーブル構成 / 模組化電纜配置 / 模块化电缆配置

English **Warning**: This PSU is modular version, to be use original GameMax modular cables, Avoid incompatibility and damage devices of PC system!

Deutsch **Warnung:** Diese PSU ist eine modulare Version, um Original -modulare Gamemax -Kabel zu verwenden, Inkompatibilität zu vermeiden und Schäden Sie Geräte des PC-Systems!

Português **Atenção:** Esta PSU é uma versão modular, para usar cabos modulares GameMax originais, evitar incompatibilidade e Danos Dispositivos do sistema PC!

Français **Avertissement :** Ce psu est une version modulaire, pour utiliser des câbles modulaires GameMax originaux, éviter l'incompatibilité et Dommages dispositifs du système PC!

Русский **Предупреждение:** Этот блок питания является модульной версией, чтобы использовать оригинальные модульные кабели GameMax, избежать несовместимости и Устройства для компьютерной системы!

日本語 警告**:** この **PSU** はモジュラー バージョンです。オリジナルの **GameMax** モジュラー ケーブルを使用してください。非互換性を回避し、**PC** システムのデバイスを損傷します。

繁體中文 **警告：**此電源供應器是全模組版本，請使用GameMax原廠模組電纜，使用其它品牌的電纜可能會造成不相容和損壞PC！

简体中文 **警告：**此款电源是全模组版本，请使用GameMax原装模组线，使用其它品牌的线材可能会造成不兼容和损坏PC！

# GS 850G CABLE OVERVVIEW



24(20+4)Pin
Mainboard Connector

**x1**



8(4+4)Pin
CPU Connector

**x2**



8(6+2)Pin
PCI-E Connector

**x4**



16(12+4)Pin
12V-2x6 Connector

**x1**



SATA
Connector

**x6**



4Pin Peripheral
Connector

**x3**

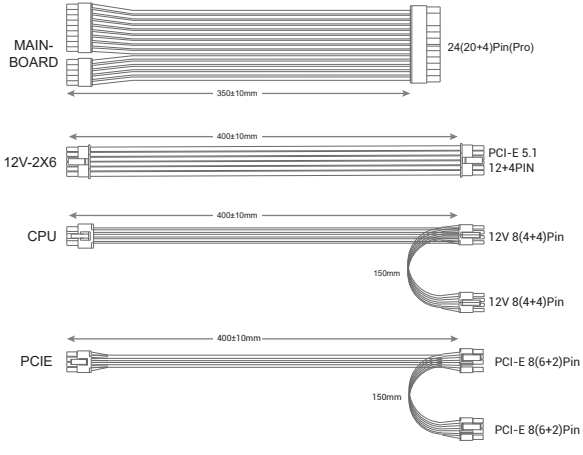


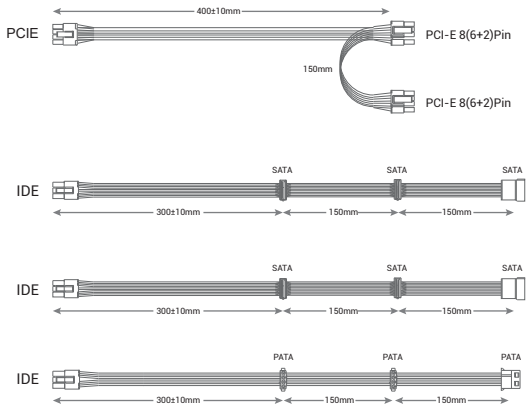

# GS 750G CABLE OVERVVIEW



24(20+4)Pin
Mainboard Connector

**x1**



8(4+4)Pin
CPU Connector

**x2**



8(6+2)Pin
PCI-E Connector

**x3**



16(12+4)Pin
12V-2x6 Connector

**x1**



SATA
Connector

**x4**



4Pin Peripheral
Connector

**x3**

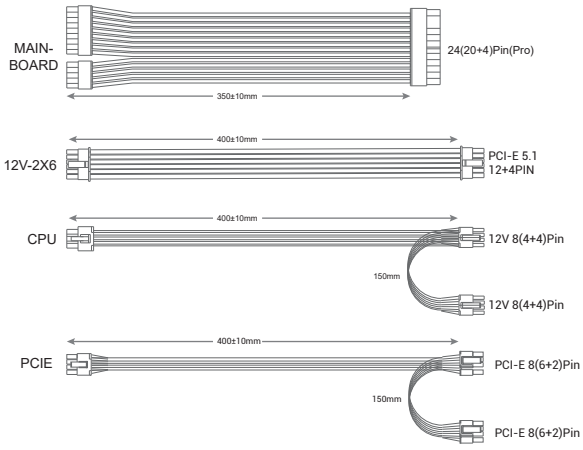


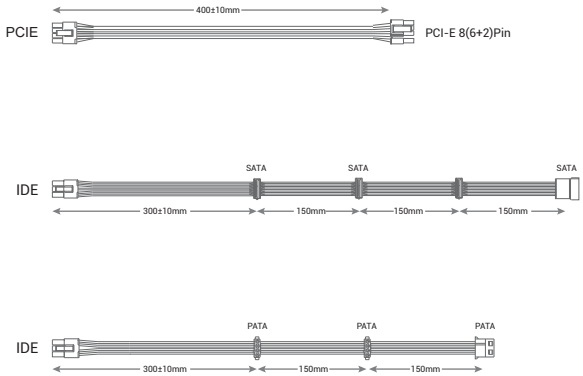

# GS 650G CABLE OVERVVIEW



24(20+4)Pin
Mainboard Connector

**x1**



8(4+4)Pin
CPU Connector

**x1**



8(6+2)Pin
PCI-E Connector

**x3**



16(12+4)Pin
12V-2x6 Connector

**x1**



SATA
Connector

**x4**



4Pin Peripheral
Connector

**x3**

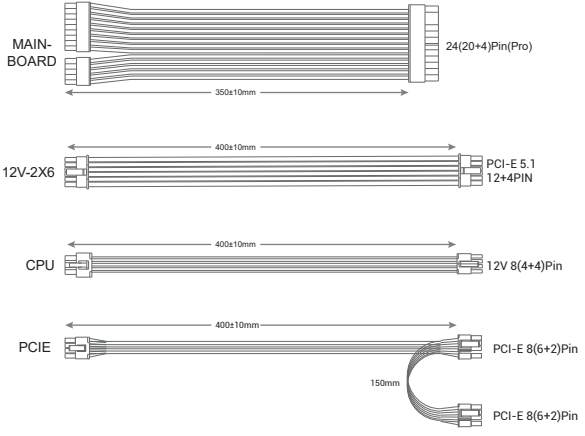


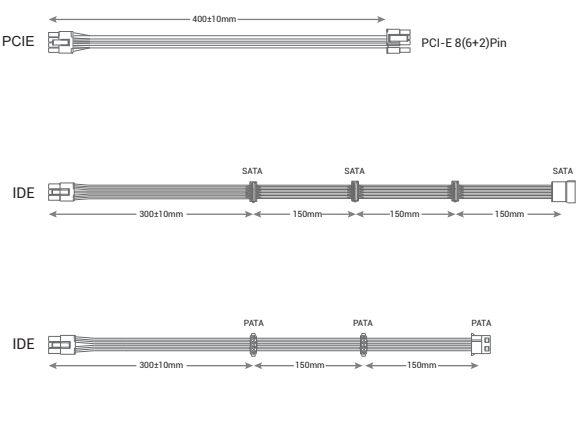



© 2025 GAMEMAX. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.