CENTEK®

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТОҢАЗЫТҚЫШ
CT-1704

4784053

ҚУАТ▪САПА▪ДИЗАЙН

МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары
2. Жеткізу жиынтығы
3. Тоңазытқышты тасымалдау
4. Тоңазытқышты орнату
5. Тоңазытқышты пайдалану
6. Аспапты тазарту
7. Ақауларды жою
8. Техникалық сипаттамалары
9. Қоршаған ортаны қорғау, аспапты кәдеге жарату
10. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдікті міндеттемелер
11. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
Сізге CENTEK CM өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Осы бұйымның пайдалану ережелерін сақтаған кезде оның мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береміз.

Өтінеміз, пайдаланар алдында аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Осы нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз. Аспапты тікелей мақсатында пайдаланбаған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған кезде, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасалған жағдайда өндіруші жауапты болмайды. Егер аспапты қолдану үшін басқа тұлғаға беруді қаласаңыз, оны осы нұсқаулықпен бірге беруіңізді сұраймыз.
Тоңазытқыш тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда қолдануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пайдалану мерзімін ұзарту үшін осы нұсқаулық пен таңбаламаны мұқият оқып шығыңыз және қауіпсіздік бойынша келесі нұсқауларды орындаңыз. Осы нұсқаулықты кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР МЕН ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ

1. 220-240В айнымалы тоқтың қуат көзін ғана қолданыңыз, 50 Гц.
2. Тоңазытқышта тез жанғыш материалдарды (бензин, желім, эфир және т.б.) сақтамаңыз.
3. Тоңазытқышқа су төгіп алмаңыз, бұл Сіз үшін қауіпті болуы немесе тоңазытқыштың сынуына әкелуі мүмкін.
4. Егер Сіз аспапты пайдаланған кезде ерекше шу, иіс немесе түтін не болмаса аспапқа тән емес басқа да белгілерді байқасаңыз, қуатты өшіру және сервис қызметінің өкілдерімен байланысу қажет.
5. Қуат кәбілінің зақымдалуына жол бермеңіз:
   • Қуат кәбілін ауыстыруға тыйым салынады.
   • Қуат кәбіліне ауыр заттарды қоймаңыз.
   • Қуат кәбілін жылу көздерінен қашықтықта ұстаңыз.
   • Тоңазытқышты желіден ажырату кезінде қуат баусымынан емес, ашаны тартыңыз.
6. Тоңазытқыш үй-жайлардың ішінде қолдану үшін әзірленген. Тоңазытқышты ешбір жағдайларда далада пайдаланбаңыз.
7. Осы нұсқаулыққа сәйкес тоңазытқышты өнімдердің сақтау үшін пайдаланыңыз.
8. Балаларға аспапты қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
9. Тоңазытқыш ірі габаритті тұрмыстық техника болып табылады, оны тасымалдау үшін кем дегенде екі адам қажет.
10. Тоңазытқышты ылғалды қолмен ұстамаңыз.
11. Аспаптың жануын не болмаса зақымдануын болдырмау үшін ұзартқыштарды, үштармақтарды және жалғастырғыш тетіктерді пайдаланбаңыз. Өндіруші жалғастырғыштар мен ұзартқыштарды, сондай-ақ қимасы тұтынылатын қуатқа сәйкес келмейтін қосушы кәбілді пайдаланғаннан туындаған жану жағдайында жауапкершілік көтермейді. Тоңазытқышты орнату кезінде тоңазытқыштың артқы жағындағы арнайы тақтайшада көрсетілген желі мен электр параметрлерінің сипаттамаларының сәйкестігін тексеру қажет. Ашаны розеткадан сымынан ұстап суырмаңыз: бұл өте қауіпті. Аспапты желілік ашаға жақындатпаңыз. Қуат беру баусымы зақымдалған жағдайда, оны арнайы баусыммен немесе авторландырылған сервистік орталық ұсынған жиынтықпен ауыстыру қажет. Кәбілді білікті қызметкерлер ғана ауыстыруы тиіс. Аспапты дұрыс қорғаныс құрылғысы бар электр желісіне қосыңыз (автоматты ажыратқыштар, балқымалы сақтандырғыштар және т.б.).
12. Тоңазытқыштың ішкі мұздатқыш беттеріне қол тигізбеңіз.
13. Тазарту немесе қызмет көрсету бойынша кез келген операцияларды орындау алдында тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Терморетегіш тұтқасын «СӨНД» қалпына орнату электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз.
14. Тоңазытқыш құрылымын өзгертуге және өндіруші кепілдікті жөндеуге уәкілеттік бермеген тұлғалардың араласуына тыйым салынады.

15. Егер өндіруші ұсынбаса, тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлімшенің ішінде электр аспаптарын қолданбаңыз.
16. Тез тұтанатын газдарды немесе сұйықтықтарды, сұйықтықтары бар бөтелкелер мен құтыларды тоңазытқыштың ішінде сақтамаңыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

- Бір электрлік қуат тізбегіне өте көп аспаптарды қоспаңыз, себебі бұл тұтануға әкелуі мүмкін.
- Егер Сіз тоңазытқышты ұзақ уақыт ішінде пайдалануды жоспарламасаңыз, оның желілік ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- Төмен температуралы бөлімшесінің ішкі қабырғаларын немесе онда жатқан өнімдерді ылғалды қолмен ұстамаңыз.
- Бөтелкелерді немесе басқа шыны ыдыстарды төмен температуралы бөлімшеге салмаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқышта салқындатуды арнайы жабдықты қолдана отырып, тоңазытқышқа толтырылатын салқындатқыш агент қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың артқы қабырғасында салқындатқыш агентінің айналу түтікшелерінің зақымдалуына жол бермеңіз.
- Бұл бұйымда изобутан - табиғи газ болып келетін аз мөлшерде салқындатқыш агент бар, ол қоршаған ортаға зиян келтірмейді, бірақ жанғыш зат болып табылады. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде салқындатқыш агентінің айналу контурының еш бөлігін зақымдап алмау үшін сақ болу қажет.
- Түтікшелерден шығып, салқындатқыш агент тұтануы немесе денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Егер салқындатқыш агенттің контуры зақымдалса, ашық оттың кез келген түрінен немесе ықтимал тұтану көздерінен аулақ болыңыз, сондай-ақ тоңазытқыш тұратын бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
- Салқындатқыш агент ағып кеткен жағдайда газ бен ауаның өрт қаупі бар қоспасының түзілуін болдырмау үшін тоңазытқыш тұратын бөлменің өлшемдері тоңазытқышта қолданылатын салқындатқыш агенттің мөлшеріне сәйкес келуі тиіс.
- Бөлменің көлемі тоңазытқыштағы R600a салқындатқыш агентінің әрбір 8 г мөлшеріне 1 м3 құрауы тиіс. Сіздің нақты тоңазытқышыңыздағы салқындатқыш агенттің мөлшері тоңазытқыштың артқы қабырғасындағы төлқұжаттық деректері бар тақтайшада көрсетілген.
- Тоңазытқышты ешқашан зақымдану белгілерімен қоспаңыз. Егер сізде бұйымның жарамдылығына қатысты күмән туындаса, сервис қызметіне жүгініңіз.

2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

- Тоңазытқыш – 1 дана.
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана.
- Шыны сөре - 2 дана.
- Есік сөресі - 4 дана.
- Мұзға арналған пішін - 1 дана.
- Мұзға арналған қырғыш - 1 дана.
- Жұмыртқаларға арналған науа - 1 дана.
- Көкөністер арналған контейнер - 1 дана.

1. Мұздату камерасы
2. Температура реттегіші
3. Шыны сөрелер
4. Көкөністер арналған контейнер
5. Реттелетін аяқтар
6. Есіктің сөрелері

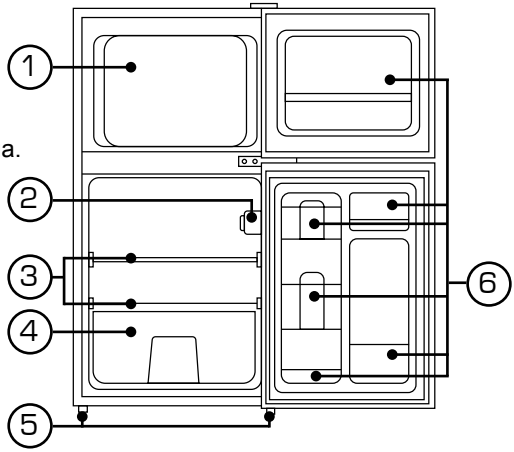

3. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАСЫМАЛДАУ

Аспапты тасымалдау немесе тасу кезінде түбінен ұстаңыз және тік қалпында тасымалдаңыз. Тоңазытқышты 45° артық еңкейтпеңіз. Оны ешқашан төңкермеңіз. Аспапты бүйірлік немесе артқы жаққа қоймаңыз. Егер аспап бүйірінде, артқы немесе алдыңғы жағында жатса, оны тасымалдамаңыз. Тасымалдау кезінде есікті көмек ретінде пайдаланбаңыз. Бұл аспапты істен шығаруы мүмкін. Аспапты ас үй бойынша жылжыту және орнына дәл орнату үшін тоңазытқышты артқы қабырғаға қарай сәл еңкейтіңіз және жылжытыңыз. Тоңазытқыштың екі алдыңғы аяғын биіктігі бойынша реттеуге болады. Аспапты дәл тегістеу үшін құрал еденге мықтап орналасуы үшін алдыңғы аяқтарды солға немесе оңға бұраңыз.

4. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ

Тоңазытқыштың сенімді және тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін дұрыс орнату қажет. Тоңазытқышты түбінен ұстап көтеру керек. Есігінен немесе тұтқасынан тартпаңыз.

Өндірушінің кепілдігі қайта орнату нәтижесінде есіктің зақымдануына қолданылмайды. Осындай жағдайлардан туындаған жөндеу иесінің есебінен жүзеге асырылады.

ЕСІКТІ ҚАЙТА ІЛУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тоңазытқыштың есігін қайта ілу қажет болған жағдайда, білікті маманға жүгінуді ұсынамыз. Егер Сіз тоңазытқыштың есігін өзіңіз қайта орнатқыңыз келсе, төменде көрсетілген нұсқаулықтардың ұсыныстарын қолданыңыз.

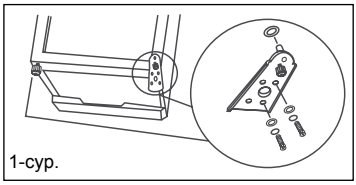
1-сур.

Қажетті құрал-саймандар: айқыш бұрауыш, жалпақ бұрауыш, алты қырлы бұрауыш.

1. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз.
2. Тоңазыту бөлімшесінен барлық өнімдерді шығарыңыз.
3. Тоңазытқышты еңкейтіңіз.
4. Тоңазытқыштың аяқтарын алып тастаңыз.
5. Төменгі ілгектерді ұстап тұратын бұрандамаларды бұрап алыңыз (1-сур.).
6. Тоңазытқыштың есігін алып тастаңыз.
7. Бұрандамаларды бұрап алыңыз және ортаңғы ілгектер мен мұздату камерасының есігін алыңыз.
8. Жоғарғы ілгектің штативін алыңыз.
9. Штативті қарама-қарсы жаққа орналастырыңыз.

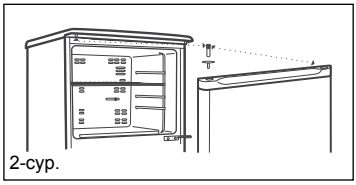
2-сур.

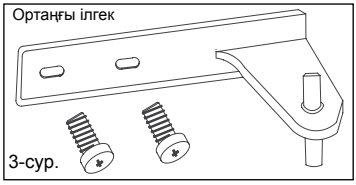

3-сур.

10. Ілгектердің штативтерін қарама-қарсы жаққа орналастырыңыз (2-сур.).
11. Мұздату камерасының есігін орнатыңыз
12. Ортаңғы ілгекті орнатыңыз.
13. Тоңазытқыштың есігін орнатыңыз.
14. Төменгі ілгекті орнатыңыз.
15. Төменгі аяқтарды орнатыңыз.
16. Есіктердің тік орнатылғанына көз жеткізіңіз және барлық бекіткіш элементтерді бекітіңіз.

ЖЕЛДЕТУ

Тоңазытқыштың компрессоры мен конденсаторы жұмыс істеу кезінде қызады, сондықтан аспапқа жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет.

1. Тоңазытқыш ылғалдылығы қалыпты, жақсы желдетілетін үй-жайда орнатылуы тиіс. Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары үй-жайларда, мысалы, ванна бөлмелерінде, жертөлелерде орнатуға тыйым салынады.

2. Орнату кезінде аспаптың бүйірлерінде минималды бос орындарды (3-5 см) және ауаның еркін айналымы үшін жоғарыдан 10 см қамтамасыз етіңіз. Аспаптың артқы жағынан ауа қозғалысын бөгемеңіз.
3. Жылу көздерінің жанында қоймаңыз.
4. Тоңазытқышты ол тікелей күн сәулелерінің әсерінде немесе жылу көздерінің (ас үй плиталарының, тұмшапештердің, алауошақтардың) жанында болатындай етіп орнатпаған жөн.

ТҮЗЕУ

Тоңазытқыштың тиімді жұмыс жасауы үшін оның тегіс бетте орнатылғаны маңызды. Тоңазытқышты орнына орнатқаннан кейін оның алдыңғы бөлігіндегі реттегіш тіректерді айналдыру арқылы оның қалпын реттеңіз. Тоңазытқыштың артқа еңісі 5° аспауы тиіс.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

Тоңазытқыш электр тоғымен зақымдалудан қорғаудың 1-класына сәйкес келеді және электр желісіне жерге тұйықтау түйіспесі бар екі полюсті розетканың көмегімен қосылады. Электр желісіне қосар алдында:
- желінің кернеуі тоңазытқыштың артқы жағындағы арнайы тақтайшада көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетіндігіне;
- электр розеткасының жерге тұйықтаушы түйіспесі электр желісінің қуат беруші кәбілінің жерге тұйықтаушы сымымен қосылған (жалғастырушы сым 10А кем емес тоққа есептелуі тиіс);
-розетка және аша бірдей типті екеніне көз жеткізіңіз; егер аша розеткаға сай келмесе, розетканы қуат баусымының тиісті ашасына ауыстыру керек (жұмыстарды білікті электрші орындауы тиіс).

Тоңазытқыш, Сіз әрдайым розеткаға қол жеткізе алатындай етіп орнатылуы тиіс. Осы нұсқауда мазмұндалған, қуаты үлкен тұрмыстық аспаптар қауіпсіздігінің талаптарын бұза отырып қосылған тоңазытқыш әлеуетті қауіпті болып табылады. Көрсетілген орнату нормалары сақталмаған болса, өндіруші денсаулыққа және меншікке келтірілетін залал үшін жауапкершілік көтермейді.

5. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

ІСКЕ ҚОСУ АЛДЫНДА

Тоңазытқышты электр желісіне оны орнатқаннан кейін үш сағаттан соң қосу керек. Осылайша, салқындатқыш агент тасымалдаудан кейін тиісті дәрежеде таралады - бұл тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет.

Тоңазытқышты электр желісіне қосқаннан кейін бірнеше сағат өткен соң Сіз оған өнімдер сала аласыз.
Компрессор мен текшенің артқы қабырғасы арасында көлік кергіштерін, сондай-ақ басқа кергіштерді және аспаптың жылжымалы бөліктерін жылжудан ұстап тұратын желімделетін таспаларды алып тастаңыз.
Аспаптың полимерлі қабықшадан жасалған қорғағыш жабыны болса, бөлшектердің лак-бояу немесе полимерлі жабынын бүлдіріп алмау үшін сақтық шараларын ұстана отырып, қорғағыш жабынды алып тастаңыз.

ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Тоңазыту бөлімшесінің ішіндегі температура терморетегіштің тұтқасын бұру арқылы орнатылады. Терморетегішті орташа қалыпқа орнатуды ұсынамыз.
Тоңазыту бөлімшесіндегі салқын ауа төмен температура бөлімшенің төменгі жағына орнатылатындай етіп айналады. Сақтаудың ең жақсы жағдайларын қамтамасыз ету үшін өнімдерді бөлімшелерде дұрыс орналастыру үшін сақтау бойынша нұсқауларды орындаңыз: дұрыс сақтамаған кезде ең балғын өнімдердің өзі тез бұзылады.
Ылғалдықтың жоғарыламауы үшін тоңазытқышқа қақпағы жоқ ыдыстардағы сұйықтықтарды салмаңыз, себебі бұл тоңазыту камерасындағы температураның жоғарылауына әкеледі.

МҰЗДАТУ КАМЕРАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Өнімдерді сақтаудың ең жақсы жағдайларын қамтамасыз ету үшін төмендегі ұсыныстарды орындаңыз.
1. Мұздату камерасында мұздатуға және сақтауға арналған өнімдерді шамадан тыс қырау пайда болмас үшін жете орау керек.
2. Мұздату камерасының ішіне салынған өнімдер артқы және бүйірлік қабырғалармен жанаспағаны жақсы.
3. Дұрыс сақтау және кейінгі ерітуді жеңілдету үшін өнімдерді кішкене бөліктермен салыңыз.
4. Мұздату камерасына қатып қалған сұйықтықтарға толы шыны ыдыстарды, әсіресе оларда мықтап бітелген көпіретін немесе газдалған сусындар болса, ұзақ уақытқа салмаңыз. Сұйықтық кристалданып, ыдысты сындыруы мүмкін.
5. Ылғалдықтың жоғарыламауы үшін мұздату камерасына сұйықтықтарды қақпағы жоқ ыдыстарда салмаңыз, себебі бұл температураның жоғарылауына әкеледі.

6. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ

Тоңазытқышты еріту үшін терморетгегіштің тұтқасын «0» қалпына қойыңыз және тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз. Еріту кезінде мұздатылған өнімдерді бірнеше қабаттап ораңыз және мүмкіндігінше, салқын жерге қойыңыз. Қайта қоспас бұрын тоңазыту бөлімшесін жуыңыз және жете кептіріңіз. Егер жұмыс істеу кезінде мұздату камерасында қалыңдығы 5 мм-ден асатын қырау қабаты пайда болса, оны ерітуге дайындау керек. Ол үшін одан өнімдерді алу және оларды тоңазыту камерасының сөрелеріне қою керек. Содан кейін мұздату камерасының есігін ашық қалдырыңыз және қар суын жинауға арналған кез келген ыдысты орнатыңыз, кейін мұздату камерасын жуыңыз және құрғатып сүртіңіз. Иісін кетіруге қиын болатын иістерді болдырмау үшін қатты иіс шығаратын өнімдерді әрқашан тығыз жабылатын контейнерлерде сақтаңыз.
Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы беттерін ысқышпен немесе жұмсақ шүберекпен жуыңыз. Бейтарап жуғыш аспаптарды қолданыңыз. Ешқашан ұнтақ қажағыш жуғыш аспаптарды, сілтілі құрамдарды, органикалық қышқылдарды және ыстық суды қолданбаңыз, бұл лак-бояу жабынына зиян келтіруі мүмкін. Өткір немесе металл заттарды қолданбаңыз, бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.
Барлық алмалы бөлшектерді жуғыш аспаптың көмегімен немесе сабынды ерітіндіде жууға болады. Сондай-ақ, оларды ыдыс-аяқ жуғыш машинада жууға болады. Барлық алмалы бөлшектерді қайтадан тоңазытқышқа салар алдында жете кептіру қажет екенін есте сақтаңыз.
Шаң тоңазытқыштың конденсаторында жиналуы және оның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі мүмкін.
Сай келетін саптамаларды қолдана отырып, тоңазытқыштың артқы қабырғасын шаңсорғышпен абайлап тазалап шығыңыз.
Егер Сіз тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оны қуат көзінен ажыратыңыз, ішін жуыңыз, кептіріңіз және жағымсыз иіс пен зеңнің пайда болуын болдырмау үшін есігін ашық қалдырыңыз.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР

Тоңазытқышты дұрыс орнатыңыз
Жылу көздерінен жеткілікті қашықтықта, жақсы желдетілетін үй-жайда, «ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ» тарауының ұсынымдарына сәйкес.

Температураны дұрыс орнатыңыз
Терморетгегішті ортаңғы қалыпқа орнатыңыз. Тым төмен температураны орнату электр энергиясы шығының артуына ғана әсер етеді, бірақ өнімдердің сақталуын жақсартпайды.

Тоңазытқышты шамадан тыс толтырмаңыз
Өнімдердің сақталуы үшін ауаның жеткілікті айналуы маңызды. Өнімдермен шамадан тыс толтыру ауаның еркін айналуына, тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді және электр энергиясының қосымша шығынын тудырады.

Есікті жабық ұстаңыз
Есікті қажет болған жағдайда ғана ашыңыз, есіктің әр ашылуы тоңазытқыш ішіндегі температураны біршама көтеретінін және бұрынғы температураны қалпына келтіру үшін электр энергиясы жұмсалатынын есте сақтаңыз. Тоңазытқыштың есігіндегі тығыздағыш резеңкенің таза болып қалуын және жапқан кезде корпусқа тығыз жанасуын қадағалаңыз, бұл салқын ауаның шығуына жол бермейді.

Ыстық тамақ салмаңыз
Тоңазытқышқа салынған ыстық өнімдер температураны дереу бірнеше градусқа көтереді. Өнімдер мен ыдыстарды бөлме температурасына дейін суытыңыз, содан кейін оларды тоңазытқышқа салыңыз.

7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Тоңазытқыш қанағаттанарлықсыз жұмыс істеген немесе ақаулық туындаған жағдайда, авторизацияланған сервис орталығына жүгінбес бұрын осы тарауды оқып шығыңыз. Кейбір жағдайларда Сіз туындаған мәселелерді өзіңіз шеше аласыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ
Мыналарды:
- Үйде электр қуаты өшірілмегенін.
- Аша розеткаға берік қосылғанын.
- Розетка жарамды екенін тексеріңіз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТА ТЕМПЕРАТУРА ТЫМ ЖОҒАРЫ
Мыналарды:
- Есік тығыз жабылған, тығыздағыш зақымдалмағанын.
- Терморетегіштің тұтқасы дұрыс қалыпта орналасқанын.
- Бөлімшелер өнімдерге толы емес екенін.
- Есік жиі ашылмағанын тексеріңіз.

КОМПРЕССОР ҮНЕМІ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
Мыналарды:
- Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылатынын және өте жиі ашылмайтынын.
- Үй-жайдағы температура тым жоғары емес екенін.
- Терморетегіштің тұтқасы дұрыс қалыпта орналасқанын.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕ ТЫМ ШУЫЛДАЙДЫ
Мыналарды:
- Тоңазытқыш тегістелгенін.
- Тоңазытқыш бөгде заттарға (мысалы, қоршаған жиһазға) тиіп тұрмайтынын.

- Салқындату жүйесінің ішінде айналатын салқындатқыш агент, тіпті компрессор жұмыс істемесе де, төгіліп жатқан сұйықтықтың дыбысын шығара алатынын тексеріңіз. Бұл ақаулық болып табылмайды және тоңазытқыштың тиімді жұмысына әсер етпейді.
- Термореттегіш пен компрессор қосылуының тән дыбыстары аспаптың электр жабдығы жұмыс істеген кезінде пайда болатын қалыпты дыбыстар болып табылады.
Егер тексеруден кейін тоңазытқыш тиісті дәрежеде жұмыс істемесе, авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Бұл тоңазытқышта R600a салқындатқыш агенттің аз мөлшері бар, ол қоршаған орта үшін іс жүзінде қауіпсіз, бірақ бұл ретте ол жанғыш газ болып табылады. Ағып кеткен жағдайда салқындатқыш агент көздің тітіркенуін немесе тұтануды тудыруы мүмкін.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі		CT-1704
Климаттық класс		N/ST
Көлемі: толы/тоңазытқыш/мұздатқыш		87 л/61 л/26 л
Электр қуатының кернеуі		220-240 В~ 50 Гц
Максималды қуаты		80 Вт
Тоқ		0.6 А
Шу деңгейі		42 дБ
Электр энергиясын тұтыну		0.46 кВт/24 сағ
Энергия тұтыну класы		15 Вт
Салқындатқыш агент		A+
Жарық шамының қуаты		R600a (30 г)
Таза салмағы		24 кг
Габариттері (мм)	ені	470
	тереңдігі	492
	биіктігі	837

9. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама, аспаптың өзі қайта қолданылуы мүмкін материалдардан жасалған. Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта қолданылатын материалдарға арналған контейнерге лақтырыңыз.

АСПАПТЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны электрондық аспаптар және электрлік аспаптарды қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тапсыруға болады.
Материалдар олардың жіктеліміне сәйкес қайта өңделеді. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін осы аспапты қайта өңдеуге тапсырып, Сіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосасыз. Электрондық аспаптар мен электрлік аспаптарды қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін мемлекеттік биліктің муниципалдық органдарынан ала аласыз.

10. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертификатталған. Бұл аспап Ресей Федерациясындағы электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздіктің ұлттық стандарттарына сәйкес келеді. Өндіруші «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ-ның Федералды Заңының 5-бабының 2-тармағы тәртібінде белгілеген осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі, бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес қатаң түрде қолданылған жағдайда, түпкілікті тұтынушыға сатылған күннен бастап 10 жылды құрайды. Бұйымды өндіру күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер — жыл, 4 және 5 белгілер — өндірілген айы). Сериялық нөмір аспаптың корпусында және/немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсынымдарды алу үшін ең жақын авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз. Кепілдікті және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ Краснодар қ. бас сервис орталығы жүзеге асырады. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Қалаңызда сервис орталығының болуы туралы Сіз көрсетілген телефон бойынша немесе **www.centek.ru** сайтында біле аласыз. Өнімнің сәйкестік сертификаты бар: 16.07.2018 ж. П ТС RU C-SG.ЫЖ01.В.00210

Өнім сертификатталған және талап етілетін барлық еуропалық стандарттарға сәйкес келеді

11. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Midea Electric Trading (Singapore) Co PTE LTD.
(Мидея Электрик Трэйдинг (Сингапур) Ко ПТЕ ЛТД).
Мекенжайы: Сингапур, 158 Cecil Street #07-01/02, Singapore 069545.
(Сингапур, 158 Сесил Стрит #07-01/02, Сингапур 069545).
Өндірістің мекенжайы: No.176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei,China. (П176 Жинхуи Роад, Экономик энд Технолоджикал Зоун, Хефей, Қытай).

№ кепілдік талоны _____

Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болған жағдайда жарамды

Назар аударыңыз! Өтінеміз, сатушыдан кепілдік талонын және үзік талондарды толығымен толтыруын талап етіңіз.

Сатушы фирма толтырады	
Бұйым	
Үлгісі	
Сериялық нөмірі	
Сатылған күні	
Сатушы фирма	

Сатушы фирманың заңды мекенжайы

Сатып алушының аты-жөні және телефоны

Сатушының қолы

Сатушы ұйымның мөрі

CENTEK®

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Түпкілікті тұтынушыға өткізген күннен бастап аспапқа кепілдік мерзімі 36 айды және компрессорге 60 айды құрайды. Өндіруші осы кепілдік талонымен осы аспаптың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақаулықтарды тегін жою жөніндегі міндеттемені өзіне алады.
Кепілдікті жөндеуді өндірушінің Краснодар қ., Демус көш., 14-үй мекенжайы бойынша орналасқан «Ларина-Сервис» ЖШҚ авторизацияланған сервис орталығы жүргізуі мүмкін. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік рәсімдеудің келесі шарттары сақталған кезде әрекет етеді:
   • егер сатушы компанияның мөрі және кепілдік талонындағы сатушы өкілінің қолы, әр жыртылатын купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болса, үлгісінің атауын, оның сериялық нөмірін, сату күнін көрсете отырып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру.

Өндіруші жоғарыда аталған құжаттар ұсынылмаған немесе олардың ішіндегі ақпарат толық емес, түсініксіз, қайшылықты болған жағдайда, кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған жағдайда қолданылады:
   • бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте қолдану;
   • қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдікке аспапқа иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсету, тазарту, орнату, баптау кірмейді.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
   • механикалық зақымдаулар;
   • аспаптың қалыпты тозуы;
   • пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
   • дұрыс орнатпау, тасымалдамау;
   • дүлей апат (найзағай, өрт, су тасқыны және т. с.), сондай-ақ сатушы мен өндірушінің бақылауынан тыс басқа да себептер;
   • аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
   • уәкілетті емес тұлғалардың жөндеуі немесе құрылымдық өзгерістер енгізуі;
   • аспапты кәсіби мақсаттарда пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асады), аспапты Мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қуаттау телекоммуникациялық және кәбілдік желілерге қосу;
   • оларды ауыстыру құрылымда қарастырылса және бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйымның төменде аталған керек-жарақтарының істен шығуы:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері (батареялар), сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығын материалдары және аксессуарлар (қаптама, тыстар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, шыны сауыттар, тәрелкелер, түпқоймалар, шілтерлер, ұршықтар, құбыршектер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинауыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
• батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін, - жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс жасау;
• аккумулятордан жұмыс істейтін аспаптар үшін, - аккумуляторды зарядтау және аздап зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгілеген тұтынушының құқықтарына толықтыру ретінде ұсынады және ешбір жағдайда оларды шектемейді.
6. Өндіруші «Centek» СМ өнімімен адамдарға, үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірген ықтимал зиян үшін, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың қасақана және/немесе абайсыздан жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі), еңсерілмейтін күш жағдайларының нәтижесінде болған жағдайда жауапты болмайды.
7. Сервис орталығына жүгінген кезде бұйым тек таза күйінде қабылданады (аспапта тамақ онімдердің қалдықтары, шаң-тозаң және басқа ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала хабарламай, аспаптың дизайнын және сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі, бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте қолданылған жағдайда, түпкілікті тұтынушыға өткізілген күннен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсынымдарды алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. Бұйымды өндіру күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер — жыл, 4 және 5 белгілер — өндірілген айы). Сериялық нөмір аспаптың корпусында және/немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген.

www.centek.ru