AJAZZ × NACODEX

黑爵AK820 MAX PLUS 三模机械键盘

AJAZZ AK820 MAX PLUS TRIPE MODE MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目 录
CONTENTS

中文 …… 1–6
English …… 7–13
Indonesia …… 14–20

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持，为了让您用心使用本产品，更好地保障您的权益，我公司将严格遵守并执行相关规定，实行售后服务。

1、服务有效期：自购买之日起质量保证12个月

2、服务内容：按售型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务

3、不属于服务范围：

a.已经超出有效服务或免费维修期的；

b.未按照正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的；

c.非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏；

d.质保卡上无经销商资料及盖章之产品；

e.擅自涂改三包凭证内容的；

f.由于不可抗力（如自然灾害等）原因造成产品之不良；

g.人为因素导致产品不良（如操作失误，磕碰，输入不合适电压等）；

h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号：_____

购买日期：_____

客户姓名：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

• 本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。

• 任何产品问题，可添加微信公众号咨询小编。

合格证
AJAZZ × NACODEX
检验员
1562

了解更多产品信息请关注
微信公众号：搜索“AJAZZ黑爵外设”
抖 音 号：搜索“ AjazZ2009 ”

制造商：深圳市黑爵科技电子科技有限公司
地址：深圳市光明区凤凰街道东周社区科技园中集智园大厦A座21楼
电话：86-0755-2740 7340
执行标准号：GB/T 14081-2010

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AK820 MAX PLUS，这款产品具备有各种酷炫功能与灯效，希望它能带给您全新的操作感受，更多操作可前往黑爵官网下载驱动。

一、基本参数

产品品牌：AJAZZ

产品型号：黑爵AK820 MAX PLUS

传输方式：USB有线+2.4G无线+BT5.0

接口类型：键线分离式Type-C接口

产品尺寸：333.35x144.97x43.82mm

产品重量：≈810g

电池容量：8000mAh

产品结构：Gasket结构

外壳材质：ABS注塑

线材长度：1.6M

灯光效果：RGB，16组灯效（驱动软件可调16组灯效+自定义灯效）

按键布局：82键紧凑型+金属音量旋钮+支持全键热插拔

矩　　阵：全键无冲

支持系统：Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android



二、指示灯 / 休眠机制说明

1、“ C ”：Caps lock指示灯

按下Caps lock开启大写后光常亮表示，关闭Caps lock自光熄灭表示。

2、“ W ”：FN+Win指示灯

按下Win+in，指示灯亮白光表示，再按解锁自光熄灭表示。

3、“ 🔋 ”：电量指示灯

①、低电时状态：低电/充电指示灯，红灯闪烁；

②、充电时状态：低电/充电指示灯，红灯常亮；


③、满电时状态：低电/充电指示灯，红灯熄灭。

4、省电休眠状态（一级休眠）

键盘无按键操作5分钟后背光关闭，按任意按键唤醒键盘背光并回连BT/2.4G；

5、深度休眠状态（二级休眠）

键盘无按键操作30分钟后深度休眠，BT/2.4G断开且休眠，按任意按键唤醒键盘背光并回连BT/2.4G;



三、模式 / 系统开关说明

1、模式切换键

①、模式拨动开关（左边）：BT模式

②、模式拨动开关（中间）：USB有线模式

③、模式拨动开关（右边）：2.4G模式



2、系统切换键

①、系统拨动开关（左边）：Win系统模式

②、系统拨动开关（右边）：Mac系统模式

（注：在Win电脑下使用Mac系统模式，Win键与Alt键的功能是反的。）

四、灯光模式说明

FN+[/ F2 按切换，16种灯效依次循环：

随波逐流 | 动广舞动 | 如影随形 | 正弦光波 | 旋转风车 | 七彩瀑布 | 花开蝶舞 | 游戏模式 | 常亮模式 | 呼吸模式 | 梦幻彩虹 | 一触即发 | 雨中漫步 | 彩虹轮盘 | 按键连珠 | 繁星点点 | 川流不息

FN+ ↑ :灯光亮度增加，每按时指示灯闪烁3次表示

FN+ ↓ :灯光亮度降低，每按时指示灯闪烁1次表示

FN+ ←:动态灯光方向切换

FN+ →:切换背光颜色

FN+ , :灯光速度增快，每按时指示灯闪烁3次表示

FN+ . :灯光速度减慢，每按时指示灯闪烁3次表示

FN+K:关闭灯光/打开灯光


FN+空格键:长按3秒-5秒键盘闪闪3下，清除灯效和BT设备连接信息，恢复出厂设置

FN+1 (预设蓝光):默认灯PS模式--R / A / S / D / T / J / ↓ / ← / →

FN+~ :针对以上一个游戏模式灯光效果进行录制/保存

灯光模式,录制时按一次按键为一种颜色,共8种颜色,(顺序依次为:红、绿、蓝、橙、紫、青、白、无光)

清除灯光录制:复位即可清除灯光录制。



五、模式连接说明

1.BT模式

BT名称:AK820 MAX3.0 / AK820 MAX5.0

①、BT通道1

切换方法：按动开关至左边，切换为BT模式，短按“FN+Q”组合键，切换BT模式通道1。

配对方法：在BT模式下长按“FN+Q”组合键3S，模式指示灯（蓝灯）快速闪烁，键盘进入配对状态，BT连接成功，模式指示灯（蓝灯）停止闪烁，并常亮。

②、BT通道2

切换方法：按动开关至左边，切换为BT模式，短按“FN+W”组合键，切换BT模式通道2。

配对方法：在BT模式下长按“FN+W”组合键3S，模式指示灯（青灯）快速闪烁，键盘进入配对状态，BT连接成功，模式指示灯（青灯）停止闪烁，并常亮。

③、BT通道3

切换方法：按动开关至左边，切换为BT模式，短按“FN+E”组合键，切换BT模式通道3。

配对方法：在BT模式下长按“FN+E”组合键3S，模式指示灯（紫灯）快速闪烁，键盘进入配对状态，BT连接成功，模式指示灯（紫灯）停止闪烁，并常亮。

注：本产品支持控制键3台BT设备，通过“FN+Q”“FN+W”“FN+E”，在三台已经配对成功BT设备间选择调用，切换配对设备时，模式指示灯情闪进入回连状态，切换成功后模式指示灯常亮，回连时间10s,配对时间30s,超时进入深睡。

2、2.4G模式

切换方法：拨动开关至右边，即为2.4G模式，再将2.4G接收器插到电脑主机USB连接口，出厂已默认配对2.4G接收器）

配对方法：在2.4G模式下，“FN+R”组合键长按3秒，模式指示灯（绿灯）快速闪烁，进入强制对码状态，然后再插入2.4G接收器，对码成功模式指示灯（绿灯）停止闪烁，并常亮。（回连时间10s,配对时间30s,超时进入深睡）

3、有线模式

切换方法：连动开关至中间，即为有线模式。

再用TYPE-C数据线连接键盘与电脑主机USB连接口，USB即插即用。（任何模式下插入USB都可以为键盘充电）

4、按键复合功能说明

组合键	WIN系统	MAC系统	组合键	WIN系统	MAC系统
FN+F1	媒体播放器	屏幕亮度 -	FN+F7	播放/暂停	上一曲
FN+F2	音量 -	屏幕亮度 +	FN+F8	下一曲	播放/暂停
FN+F3	音量 +	任务控制	FN+F9	邮件	下一曲
FN+F4	静音	控制台	FN+F10	浏览器	静音
FN+F5	播放器停止播放	键盘背光亮度-	FN+F11	我的电脑	音量 -
FN+F6	上一曲	键盘背光亮度+	FN+F12	计算器	音量 +
FN+Home	Scrlk		FN+Pgup	Prtsc	
FN+End	Ins		FN+Pgdn	Pause	
FN+Back	电池显示-电量显示按下FN+Back键会键，背光熄灭，数字键1到9键亮灯显示电量占比。 例如：1档，表示1%电量，1 和 2 档，表示2%电量，（只在未插线，并且在2.4G模式/BT模式中有效）				

滚轮功能键说明


右旋：音量+

左旋：音量-

按下：静音

七、热拔插轴体步骤说明

热插拔：可替换不同轴体，自定义你喜欢的敲击感和听觉反馈，兼容大部份三/五脚轴座机械轴体。(图片仅参考，以实物为准)

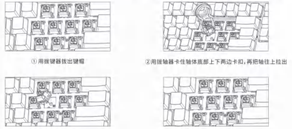

①用键键器拉键帽

②用提轴器平住轴体底部,上下两边卡扣,再把轴往上拉出

③新轴校对针脚与孔位

④垂直按接轴体

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AK820 MAX PLUS. This product has various cool functions and lighting effects. I hope it can bring you a new operating experience. For more operations, you can go to the AJAZZ official website to download the driver.

1.Product Specifications

Product Brand: AJAZZ

Product Model: AK820 MAX PLUS

Connection Method: USB wired + 2.4G wireless + BT5.0

Interface Type: Separated Type-C Interface

Product Size: 333.35x144.97x43.82mm

Product Weight: ≈ 810g

Battery Capacity: 8000mAh

Product Structure: Gasket structure

Shell Material: ABS injection molding

Wire Length: 1.6M

Lighting Effects: RGB, 16-modes lighting effects (“FN+[”16 adjustable lighting effects + customized led effects by driver)

Layout: Compact 82-key + etal volume knob + supports full-key hot swapping

Anti-Ghosting: N-key Rollover

Supported Systems: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android



2. Indicator/Sleep Mode Description

2.1. “ C ”: Caps lock indicator light

Press Caps lock to turn on the uppercase white light, and turn off Caps lock and the white light will turn off.

2.2. “ W ” : FN+Win Indicator Light

Press Lock Win, the indicator light will light up white, press Unlock again and the white light will go out.

2.3. “ 🔋 ” : Battery Indicator Light

①Low battery status: low battery/charging indicator light, red light flashes;

②Charging status: low battery/charging indicator light, red light always on;

③Status when fully charged: low battery/charging indicator light, red light off.

2.4. Power Saving Sleep State (Level 1 Sleep Mode)

The keyboard backlight will turn off after 5 minutes of no key operation. Press any key to wake up the keyboard backlight and connect back to BT/2.4G;

2.5. Deep Sleep State (Level 2 Sleep Mode)

The keyboard will go into deep standby after 30 minutes of no-key operation. BT/2.4G will be disconnected and sleeping. Press any key to wake up the keyboard backlight and reconnect to BT/2.4G;

3.Mode/System Switch Description

3.1. Mode switching key

① Mode toggle switch (left): BT mode

② Mode toggle switch (middle): USB wired mode

③ Mode toggle switch (right): 2.4G mode

3.2. System Switch Key

① System toggle switch (left): Win system mode

② System toggle switch (right): Mac system mode

(Note: When using Mac system mode on a Win computer, the functions of the Win key and the Alt key are reversed.)

4. Lighting Mode Description

FN+[: Light effect switching, 16 kinds of light effects cycle in sequence

FN+↑ : The light brightness increases, and the indicator light flashes 3 times to indicate the limit.

FN+↓ : The light brightness decreases, and the indicator light turns off when reaching the limit.

FN+←: Dynamic light direction switching

FN+→: Switch backlight color

FN+ , : The light speed increases, and the indicator light flashes 3 times at the limit.

FN+ .: The light speed slows down, and the indicator light flashes 3 times when reaching the limit.

FN+X: turn off the light/turn on the light

FN+Spacebar: Press and hold for 3 to 5 seconds, the keyboard light will flash 3 times, clear the lighting effects and BT device connection information, and restore factory settings

FN+1! (Default Blu-ray): Default FPS mode--W/A/S/D/ T / J / ← / →



FN+~: Record/save the lighting effects of the above game mode

Lighting mode, press the button once to select one color during recording, 8 colors in total (the order is: red, green, blue, orange, purple, cyan, white, matte)

Clear lighting recording: Reset to clear lighting recording.

5.Mode connection instructions

5.1.BT mode

BT name: AK820 MAX3.0 / AK820 MAX5.0

①BT Channel 1

Switching method: toggle the switch to the left to switch to BT mode; short press the “FN+Q” key combination to switch to BT mode channel 1.

Pairing method: Press and hold the “FN+Q” key combination for 3 seconds in BT mode, the mode indicator light (blue light) flashes quickly, the keyboard enters the pairing state, the BT connection is successful, the mode indicator light (blue light) stops flashing, and stays on.

②BT Channel 2

Switching method: toggle the switch to the left to switch to BT mode; short press the “FN+W” key combination to switch to BT mode channel 2.

Pairing method: Press and hold the “FN+W” key combination for 3 seconds in BT mode, the mode indicator light (green light) flashes quickly, the keyboard enters the pairing state, the BT connection is successful, the mode indicator light (green light) stops flashing, and stays on.



③BT Channel 3

Switching method: toggle the switch to the left to switch to BT mode; short press the “FN+E” key combination to switch to BT mode channel 3.

Pairing method: Press and hold the “FN+E” key combination for 3 seconds in BT mode, the mode indicator light (purple light) flashes quickly, the keyboard enters the pairing state, the BT connection is successful, the mode indicator light (purple light) stops flashing, and stays on.

Note: This product supports the control and storage of 3 BT devices. Use “FN+Q”, “FN+W” and “FN+E” to select and call among the three successfully paired BT devices. When switching paired devices, the mode indicator the light flashes slowly to enter the connection state, and the mode indicator light stays on after the switch is successful. The reconnection time is 10s, the pairing time is 30s, and it will enter deep sleep after timeout.

5.2.2.4G Mode

Switching method: toggle the switch to the right, which is 2.4G mode. Then plug the 2.4G receiver into the USB port of the computer host. (The 2.4G receiver is paired by default at the factory)

Pairing method: In 2.4G mode, press and hold the “FN+R” key combination for 3 seconds, the mode indicator light (green light) flashes quickly, entering the forced code pairing state, and then insert the 2.4G receiver, the code pairing success mode indicator light (green light) stops flashing and stays on. (Reconnection time 10s, pairing time 30s, timeout into deep sleep)

5.3.Wired Mode

Switching method: Flip the switch to the middle, which is wired mode.

Then use the TYPE-C data cable to connect the keyboard to the USB port of the computer host. The USB is plug-and-play.

(The keyboard can be charged by plugging in USB in any mode)

6. Key Compound Function Description

Key Combination	WIN System	MAC System	Key Combination	WIN System	MAC System
FN+F1	Media Player	Screen brightness -	FN+F7	Play / Pause	Previous piece
FN+F2	Volume -	Screen brightness +	FN+F8	Next track	Play / Pause
FN+F3	Volume +	Mission control	FN+F9	E-Mail	Next track
FN+F4	Mute	Console	FN+F10	Browser	Mute
FN+F5	Player stops playing	Keyboard backlight brightness-	FN+F11	My computer	Volume -
FN+F6	Previous piece	Keyboard backlight brightness+	FN+F12	Calculator	Volume +
FN+Home	Scrlk		FN+Pgup	Prtsc	
FN+End	Ins		FN+Pgdn	Pause	
FN+Back	Battery display - power display Press the FN+Back key combination, the backlight will go out, and the numeric keys 1 to 0 will light up to display the battery percentage. For example: 1 lights up, indicating 10% power, 1 and 2 light up, indicating 20% power. (Only valid when unplugged and in 2.4G mode/BT mode)				

Scroll Wheel Function Key Description


Right rotation: volume +

Left rotation: volume -

Press: mute

7. Instructions for Hot Swap Operation Steps

Hot-swappable: You can replace different switches, customize the tactile and auditory feedback you like, and is compatible with most three/five-pin pivot base mechanical switches. (Pictures are for reference only, the actual product shall prevail)

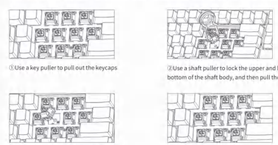

①Use a key puller to pull out the keycaps

②Use a shaft puller to lock the upper and lower buckles at the bottom of the shaft body, and then pull the shaft upwards.

③New axis calibration pin and hole position

④Press the shaft vertically

Terima kasih karena Anda sudah membeli AJAZZ AK820 MAX PLUS. Produk ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan efek lampu yang keren. Kami harap produk ini akan membawa Anda menikmati pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam mengoperasikan perangkat perifersi. Untuk informasi pengoperasian lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi Ajazz untuk mengunduh driver produk.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk: AJAZZ

Nomor Model Produk: AK820 MAX PLUS

Tipe Transmisi: Kabel USB + Nirkabel 2.4G + BT 5.0

Tipe Antarmuka: Kabel Type-C terpisah

Ukuran Produk: 333,35 x 144,97 x 43,82 mm

Berat Produk: ≈ 810g

Kapasitas Baterai: 8000mAh

Produk Mounting: Gasket Mount

Bahan Casing: ABS cetakan injeksi

Panjang Kabel: 1.6 m

Efek Lampu: RGB, 16 set efek (16 efek lampu + efek lampu kustom bisa diatur melalui driver)

Jumlah Tombol: 82 keys compact + rotary knob metal + 100% hot swappable

Matriks: NKRO

Kompatibilitas: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android



2. Penjelasan Lampu Indikator / Mekanisme Tidur

1) “ C ” : Lampu indicator CapsLock

Ketika CapsLock ditekan, lampu putih akan menyala; ketika CapsLock dimatikan, lampu putih akan padam.

2) “ W ” : Lampu indicator FN+Win

Saat tombol kunci Win ditekan, lampu indikator akan menyala berwarna putih; saat tombol tersebut ditekan lagi untuk membuka kunci, lampu putih akan padam.

3) “ 🔋 ” : Lampu indicator baterai

① Saat kondisi baterai rendah: Indikator baterai rendah/pengisian daya menyala, lampu merah berkedip.

② Saat Proses Pengisian: Indikator baterai rendah/pengisian daya menyala, lampu merah tetap menyala.


③ Saat Baterai Penuh: Indikator baterai rendah/pengisian daya menyala,lampu merah padam.

4) Status Hemat Daya (Tidur Level 1)

Setelah tidak ada operasi tombol apa pun selama 5 menit, lampu latar keyboard akan mati. Tekan tombol apa pun untuk menghidupkan kembali lampu latar keyboard dan menghubungkannya kembali dengan BT/2.4G.

5) Status Hibernasi (Tidur Level 2)

Setelah tidak ada operasi tombol selama 30 menit, keyboard akan masuk ke mode hibernasi/deep sleep, BT/2.4G akan terputus dan masuk ke mode tidur. Tekan tombol apa pun untuk menghidupkan kembali lampu latar keyboard dan menghubungkannya kembali dengan BT/2.4G.



3. Penjelasan Mode/Sistem On Off

1) Tombol Pergantian Mode

① Sakelar Pemilihan Mode (sebelah kiri): Mode BT

② Sakelar Pemilihan Mode (tengah): Mode USB

③ Sakelar Pemilihan Mode (sebelah kanan): Mode nirkabel 2.4G

2) Tombol Pergantian Sistem

① Sakelar Pemilihan Sistem (sebelah kiri): mode system Win

② Sakelar Pemilihan Sistem (sebelah kanan): mode system Mac

（Catatan: Saat menggunakan mode sistem Mac di komputer Win, fungsi tombol Win dan Alt dibalik）.

4. Penjelasan Mode Lampu

FN+[: Pergantian Efek Lampu, 16 efek lampu beputar secara berurutan:


Mengalir Bersama Gelombang | efek lampu bawaan0 | Seperti Bayangan | Gelombang Cahaya Sinus | Kincir Angin Berputar | Air Terjun Berwarna-warni | Kekayaan dan Kemakmuran Bermekaran | Mode Permainan | Mode Menyala Terus | Mode Bernafas | Pesona Pelangi | Puncak Ketinggian | Berjalan di Tengah Hujan | Roda Pelangi | Tombol Bergolombang | Kegelon Bintang-bintang | Aliran Tanpa Henti

FN+ ↑ : Tingkat kecerahan bertambah, ketika disetel ke batas maksimum, latar belakang secara keseluruhan akan berkedip tiga kali sebagai indikasi

FN+ ↓ : Tingkat kecerahan berkurang, ketika disetel ke batas maksimum, latar belakang secara keseluruhan akan mati sebagai indikasi

FN+ ←: Pengaturan arah cahaya

FN+ →: Mengganti warna lampu latar



FN+ _ : Kecepatan cahaya bertambah, ketika disetel ke batas maksimum, latar belakang secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.Kecepatan cahaya berkurang, ketika disetel ke batas maksimum, latar belakang secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

FN+X: Matikan/nyalakan lampu

FN+Spacebar: Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu latar keyboard akan berkedip 3 kali, menghapus efek lampu dan informasi koneksi perangkat BT dan kembali ke pengaturan pabrik.

FN+1! (preset cahaya biru): Mode FPS bawaan—W / A / S / D / T / J / ← / →

FN+~: Rekam/simpan mode cahaya untuk ketiga mode game tersebut, saat menyimpan, satu tombol mewakili satu warna, total ada 8 warna (secara berurutan: merah, hijau, biru, jingga, ungu, biru muda, putih, tanpa warna).

Hapus penyimpanan cahaya: reset untuk menghapus penyimpanan cahaya.

5. Penjelasan Mode Konektivitas

1) Mode BT

Nama BT: AK820 MAX3.0 / AK820 MAX5.0

① Saluran BT 1

Metode Peralihan: geser sakelar on off ke kiri. Tekan tombol kombinasi “FN+Q” untuk beralih ke saluran BT 1.

Metode Pemasangan (pairing): tekan dan tahan tombol kombinasi “FN+Q” selama 3 detik dalam mode BT. Lampu indikator mode (berwarna biru) akan berkedip cepat, keyboard akan masuk ke status berpasangan (pairing), dan koneksi BT pun tersambung. Setelah koneksi berhasil, lampu indikator mode (berwarna biru) akan berhenti berkedip dan akan menyala terus.

② Saluran BT 2

Metode Peralihan: geser sakelar on off ke kiri. Tekan tombol kombinasi “FN+W” untuk beralih ke saluran BT 2.

Metode Pemasangan (pairing): tekan dan tahan tombol kombinasi “FN+W” selama 3 detik dalam mode BT. Lampu indikator mode (berwarna biru muda) akan berkedip cepat, keyboard akan masuk ke status berpasangan (pairing), dan koneksi BT pun tersambung. Setelah koneksi berhasil, lampu indikator mode (berwarna biru muda) akan berhenti berkedip dan akan menyala terus.

③ Saluran BT 3

Metode Peralihan: geser sakelar on off ke kiri. Tekan tombol kombinasi “FN+E” untuk beralih ke saluran BT 3.

Metode Pemasangan (pairing): tekan dan tahan tombol kombinasi “FN+E” selama 3 detik dalam mode BT. Lampu indikator mode (berwarna ungu) akan berkedip cepat, keyboard akan masuk ke status berpasangan (pairing), dan koneksi BT pun tersambung. Setelah koneksi berhasil, lampu indikator mode (berwarna ungu) akan berhenti berkedip dan akan menyala terus.

Catatan: produk ini mendukung pengendalian untuk 3 perangkat BT yang dapat disimpan, dengan menggunakan “FN+Q”, “FN+W”, “FN+E”, memungkinkan pemilihan dan penggunaan antara tiga perangkat BT yang sudah dipasangkan. Ketika beralih antar perangkat yang sudah dipasangkan, lampu indikator mode akan berkedip lambat untuk memasuki status penghubungan kembali, dan setelah berhasil beralih, lampu indikator mode akan terus menyala. Waktu penghubungan kembali adalah 10 detik, waktu pemasangan adalah 30 detik, dan jika melebihi waktu tersebut akan masuk ke mode tidur.

6. Penjelasan Tombol Kombinasi Multimedia


Tombol Kombinasi	Sistem WIN	Sistem MAC	Tombol Kombinasi	Sistem WIN	Sistem MAC
FN+F1	Pemutar media	Kecerahan layar -	FN+F7	Mainkan/Berhenti	Lagu sebelumnya
FN+F2	Volume -	Kecerahan layar +	FN+F8	Lagu selbelumnya	Mainkan/Berhenti
FN+F3	Volume +	Kontrol tugas	FN+F9	Email	Lagu selanjutnya
FN+F4	Matikan suara	Konsol	FN+F10	Browser	Matikan suara
FN+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan lampu latar keyboard -	FN+F11	Komputer Saya	Volume -
FN+F6	Lagu sebelumnya	Kecerahan lampu latar keyboard +	FN+F12	Kalkulator	Volume +
FN+Home	Scrlk		FN+Pgup	Prtsc	
FN+End	Ins		FN+Pgdn	Pause	
FN+Back	Tampilkan status baterai dengan menekan tombol kombinasi FN+Back. Lampu latar akan mati, dan lampu pada tombol 1 hingga 0 akan menyala untuk menampilkan persentase daya baterai. Misalnya: Jika hanya tombol 1 yang menyala, itu menunjukkan 10% daya baterai. Jika tombol 1 dan 2 menyala, itu menunjukkan 20% daya baterai. (Hanya berlaku saat tidak terhubung dengan kabel, dan dalam mode 2.4G/BT.)				

Penjelasan Fungsi Tombol Putar:

Putar Kanan: Volume +

Putar Kiri: Volume -

Tekan: Bisu (mute)



3) Mode Kabel

Metode Peralihan: geser sakelar on off ke tengah dan perangkat akan beralih ke mode kabel.

Sambungkan keyboard ke port USB komputer utama menggunakan kabel data TYPE-C. USB ini dapat digunakan segera setelah disambungkan. (Keyboard dapat diisi daya dengan memasukkan USB dalam mode apa pun.)

6. Penjelasan Tombol Kombinasi Multimedia

Tombol Kombinasi	Sistem WIN	Sistem MAC	Tombol Kombinasi	Sistem WIN	Sistem MAC
FN+F1	Pemutar media	Kecerahan layar -	FN+F7	Mainkan/Berhenti	Lagu sebelumnya
FN+F2	Volume -	Kecerahan layar +	FN+F8	Lagu selbelumnya	Mainkan/Berhenti
FN+F3	Volume +	Kontrol tugas	FN+F9	Email	Lagu selanjutnya
FN+F4	Matikan suara	Konsol	FN+F10	Browser	Matikan suara
FN+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan lampu latar keyboard -	FN+F11	Komputer Saya	Volume -
FN+F6	Lagu sebelumnya	Kecerahan lampu latar keyboard +	FN+F12	Kalkulator	Volume +
FN+Home	Scrlk		FN+Pgup	Prtsc	
FN+End	Ins		FN+Pgdn	Pause	
FN+Back	Tampilkan status baterai dengan menekan tombol kombinasi FN+Back. Lampu latar akan mati, dan lampu pada tombol 1 hingga 0 akan menyala untuk menampilkan persentase daya baterai. Misalnya: Jika hanya tombol 1 yang menyala, itu menunjukkan 10% daya baterai. Jika tombol 1 dan 2 menyala, itu menunjukkan 20% daya baterai. (Hanya berlaku saat tidak terhubung dengan kabel, dan dalam mode 2.4G/BT.)				

7. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda suka. Kompatibel dengan sakelar ke port USB komputer utama menggunakan kabel data TYPE-C. USB ini dapat digunakan segera setelah disambungkan. (Keyboard dapat diisi daya dengan memasukkan USB dalam mode apa pun.)

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan menekannya secara vertikal.