TW CN

CRYORIG

research idea gear

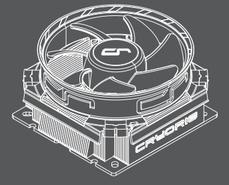

C5 / C5 cu
安裝手冊

ACCESSORY



A x1



B x1



C Intel支架限高柱(藍色) x4



D AM4支架限高柱(紅色) x4



E Intel支架螺柱(銀色) x4



F AM4支架螺柱(黑色) x4



G x1

組裝步驟 - INTEL

1.

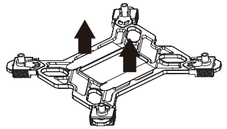

TW 先將115X/1700/1366背板正面的背膠貼紙撕掉
CN 先将115X/1700/1366背板正面的背胶贴纸撕掉

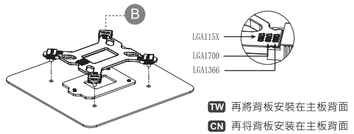

TW 再將背板安裝在主板背面
CN 再将背板安装在主板背面

組裝步驟 - INTEL

2.

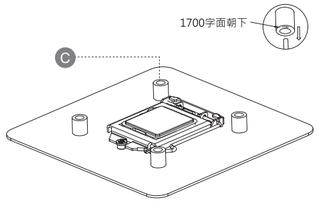

TW 將藍色限高塑膠支架柱安裝至背板，確保“1700”字樣朝下。
CN 将蓝色限高塑胶支架柱安装至背板，确保“1700”字样朝下。

組裝步驟 - INTEL

3.

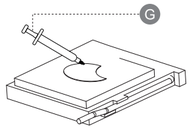

TW 在CPU表面均勻塗抹導熱膏
CN 在CPU表面均匀涂抹导热膏

4.

TW 將風扇輕輕取下，為安裝塔體預留空間。
CN 将风扇轻轻取下，为安装塔体预留空间。

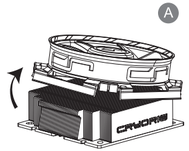

組裝步驟 - INTEL

5.

TW 將散熱塔體置於支架柱上，對齊螺絲孔後，使用附帶的螺絲固定鎖緊。
CN 将散热塔体置于支架柱上，对齐螺丝孔后，使用附带的螺丝固定锁紧。

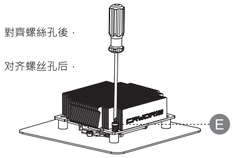

6.

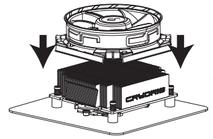

TW 請將風扇兩側的卡扣對準塔體兩側的凹槽，確認方向正確後，將風扇壓入定位。
CN 请将风扇两侧的卡扣对准塔体两侧的凹槽，确认方向正确后，将风扇压入定位。

組裝步驟 - INTEL

7.



TW 將PWM端口接入主板CPU_FAN接口，5V ARGB端口接入5V ADD_GEN ARGB接口。
CN 将 PWM 端口接入主板 CPU_FAN 接口，5V ARGB 端口接入5V ADD_GEN ARGB 接口。

TW 溫馨提示：
請在BIOS中將主板風扇接口設置為PWM模式。
CN 温馨提示：
请在 BIOS 中将主板风扇接口设置为 PWM 模式。

組裝步驟 - AMD

1.

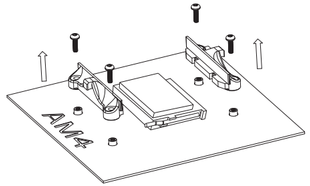

TW 擰出4顆螺絲，卸下主板原裝的塑膠支架，保留原背板
CN 拧出4颗螺丝，卸下主板原装的塑料支架，保留原背板

組裝步驟 - AMD

2.

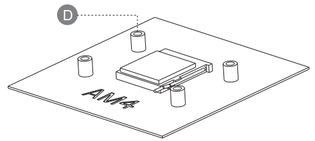

TW 將AM4支架限高柱(紅色)，安裝在背板上
CN 将AM4支架限高柱（红色）安装在背板上

組裝步驟 - AMD

3.

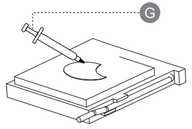

TW 在CPU表面均勻塗抹導熱膏
CN 在CPU表面均匀涂抹导热膏

4.

TW 將風扇輕輕取下，為安裝塔體預留空間。
CN 将风扇轻轻取下，为安装塔体预留空间。

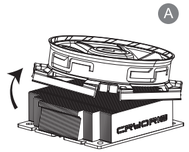

組裝步驟 - AMD

5.

TW 將散熱塔體置於支架柱上，對齊C型安裝孔後，使用附帶的螺絲固定鎖緊。
CN 将散热塔体置于支架柱上，对齐C型安装孔后，使用附带的螺丝固定锁紧。

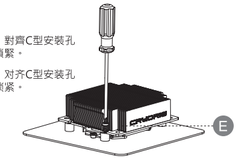

6.

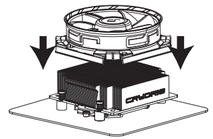

TW 請將風扇兩側的卡扣對準塔體兩側的凹槽，確認方向正確後，將風扇壓入定位。
CN 请将风扇两侧的卡扣对准塔体两侧的凹槽，确认方向正确后，将风扇压入定位。

組裝步驟 - AMD

7.



TW 將PWM端口接入主板CPU_FAN接口，5V ARGB端口接入5V ADD_GEN ARGB接口。
CN 将 PWM 端口接入主板 CPU_FAN 接口，5V ARGB 端口接入5V ADD_GEN ARGB 接口。

TW 溫馨提示：
請在BIOS中將主板風扇接口設置為PWM模式。
CN 温馨提示：
请在 BIOS 中将主板风扇接口设置为 PWM 模式。

EN JP

CRYORIG

research idea gear

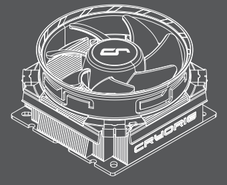

C5 / C5 cu
INSTALLATION MANUAL

ACCESSORY

 A x1		 B x1	
 Intel Bracket Height Limiting Post (Blue)	C x4	 AM4 Bracket Height Limiting Post (Red)	D x4
 Intel Bracket Studs (Silver)	E x4	 AM4 Bracket Studs (Black)	F x4
	G x1		

ASSEMBLY - INTEL

1.



EN Remove the adhesive sticker on the front of the 115X/1700/1366 backplane.
JP 115X/1700/1366のバックプレート前面の粘着シールを剥がしてください。

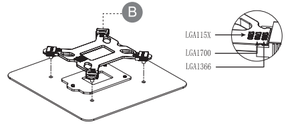

EN Attach the backplane to the back of the motherboard.
JP マザーボードの背面にバックプレートを取り付けてください。

ASSEMBLY - INTEL

2.

EN "1700" marking facing down.
JP 「1700」のマークが
下向きになるように。



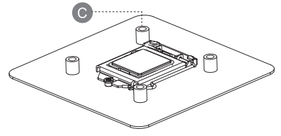

EN Install the blue support pillars on the backplate with the "1700" marking facing down.
JP 青いサポートピラーをバックプレートに取り付け、"1700"のマークが下向きになるようにしてください。

ASSEMBLY - INTEL

3.

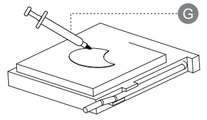

EN Apply thermal paste evenly on the CPU surface.
JP CPUの表面にサーマルペーストを均一に塗布してください。

4.

EN Gently remove the fan to make room for heatsink installation.
JP ヒートシンクを取り付けるために、ファンを優しく取り外してください。

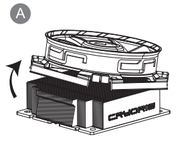

ASSEMBLY - INTEL

5.

EN Place the heatsink onto the mounting posts, align it with the screw holes, and secure it using the included screws.
JP ヒートシンクを支柱の上に置き、ネジ穴を合わせて、付属のネジでしっかり固定してください。

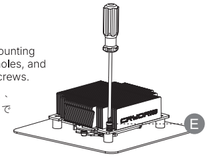

6.

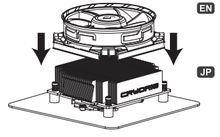

EN Align the fan clips with the grooves on both sides of the heatsink. Check the orientation before pressing the fan down into place.
JP ファン両側のクリップを、ヒートシンク両側の溝に合わせてください。向きを確認してから、ファンを押し込んで固定します。

ASSEMBLY - INTEL

7.



EN Connect the PWM port to CPU_FAN and the 5V ARGB port to 5V ADD_GEN ARGB on the motherboard.
JP PWMポートをCPU_FAN、5V ARGBポートを5V ADD_GEN ARGBに接続してください。

EN Tips:
You need to set the motherboard fan interface to PWM mode in BIOS.
JP ヒント：
BIOSでマザーボードのファンインターフェースをPWMモードに設定する必要があります。

ASSEMBLY - AMD

1.

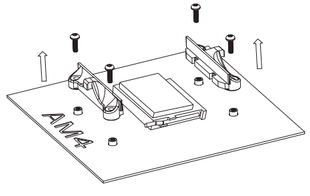

EN Unscrew the 4 screws to remove the original plastic bracket from the motherboard, keeping the original backplate.
JP 元のプラスチックブラケットをマザーボードから取り外すために4つのネジを外し、元のバックプレートはそのまま保持してください。

ASSEMBLY - AMD

2.

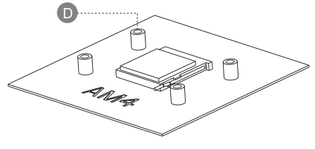

EN Attach the red AM4 bracket height limiting post to the backplate.
JP 赤いAM4ブラケットの高さ制限ポストをバックプレートに取り付けてください。

ASSEMBLY - AMD

3.

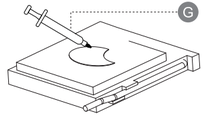

EN Apply thermal paste evenly on the CPU surface.
JP CPUの表面にサーマルペーストを均一に塗布してください。

4.

EN Gently remove the fan to make room for heatsink installation.
JP ヒートシンクを取り付けるために、ファンを優しく取り外してください。

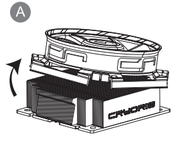

ASSEMBLY - AMD

5.

EN Place the heatsink onto the C-type mounting holes, and secure it using the included screws.
JP ヒートシンクを取り付けポストに載せ、C型取り付け穴に合わせて、付属のネジで固定してください。

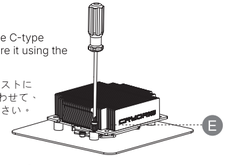

6.

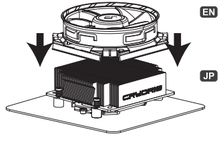

EN Align the fan clips with the grooves on both sides of the heatsink. Check the orientation before pressing the fan down into place.
JP ファン両側のクリップを、ヒートシンク両側の溝に合わせてください。向きを確認してから、ファンを押し込んで固定します。

ASSEMBLY - AMD

7.



EN Connect the PWM port to CPU_FAN and the 5V ARGB port to 5V ADD_GEN ARGB on the motherboard.
JP PWMポートをCPU_FAN、5V ARGBポートを5V ADD_GEN ARGBに接続してください。

EN Tips:
You need to set the motherboard fan interface to PWM mode in BIOS.
JP ヒント：
BIOSでマザーボードのファンインターフェースをPWMモードに設定する必要があります。