

**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# Фитнес-браслет DEXP SB60



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## **Назначение устройства**

Фитнес-браслет предназначен для отслеживания различных физиологических показателей, а также для отображения времени и уведомлений.


## **Меры предосторожности**

1. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
2. Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежела-

тельными помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.

3. Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.

## Схема устройства

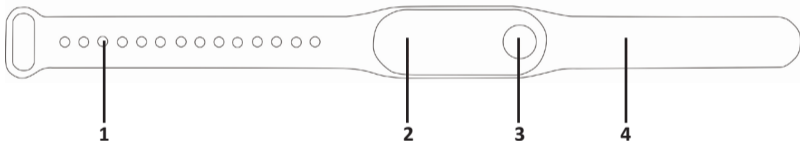

1. Отверстия для регулировки длины ремешка.
2. Экран.
3. Сенсорная кнопка.
4. Ремешок.

## Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием фитнес-браслета убедитесь, что заряда встроенного аккумулятора достаточно для работы. Если устройство не включается или уровень заряда слишком низкий, следует полностью зарядить устройство с помощью комплектного кабеля.


## Установка приложения и сопряжение устройства

Скачайте приложение Lefun Health из магазина приложений App Store или Play Маркет в зависимости от операционной системы Вашего смартфона. Пользователи Android-смартфонов также могут воспользоваться QR-кодом справа для скачивания приложения.



После установки приложения убедитесь, что на Вашем телефоне включена функция Bluetooth, и удерживайте сенсорную кнопку на фитнес-браслете до его включения. Откройте приложение Lefun Health, нажмите иконку «Меню» в левом верхнем углу приложения и выберите пункт «Наименование устройства / состояние». После этого выберите MAC-адрес, соответствующий Вашему фитнес-браслету, для сопряжения со смартфоном. В случае успешного сопряжения дата и время, отображаемые на браслете, синхронизируются с Вашим смартфоном. Приложение будет записывать данные с фитнес-браслета, такие как количество пройденных шагов, показатели сна, пульс, кровяное давление и другие.

## Меню фитнес-браслета



- **Главный экран.**  
Здесь Вы можете проверить дату и время, уровень заряда и другие показатели.



- **Состояние.**  
При длительном нажатии на сенсорную кнопку показывает количество пройденных за день шагов, сожженных за день калорий на основе Вашей физической активности и пройденное за день расстояние. Через каждые 24 часа отсчет начинается заново. Более подробную информацию об этом и других показателях Вы можете найти в приложении Lefun Health.



- **Пульс и давление.**  
При длительном нажатии на сенсорную кнопку начинается измерение Вашего пульса и давления. После измерения фитнес-браслет передаст результат в приложение Lefun Health.



- **Спортивные режимы.**

При длительном нажатии на сенсорную кнопку можно выбрать различные спортивные режимы: бег, езда на велосипеде, плавание, бадминтон.



- **Температура.**

При длительном нажатии на сенсорную кнопку начинается измерение температуры тела.

**Примечание:** для корректного измерения температуры следует носить браслет как минимум в течение 20 минут не снимая, а затем измерять температуру.



- **Сообщения.**

При длительном нажатии на сенсорную кнопку показываются уведомления о непрочитанных сообщениях.

**Примечание:** после успешного сопряжения со смартфоном при получении уведомлений из различных приложений экран браслета активируется, а сам браслет издаст вибрацию.



- **Дополнительно.**

При длительном нажатии на сенсорную кнопку открывается меню с дополнительными функциями:





- **Поиск смартфона.**

Активируется при длительном нажатии на сенсорную кнопку (в случае, если смартфон сопряжен с браслетом).



- **Часы.**

При длительном нажатии на сенсорную кнопку появляется возможность выбора двух вариантов стиля отображения часов на главном экране.



- **QR-код приложения Lefun Health.**

Можно отсканировать код при помощи смартфона и перейти на страницу установки приложения.



- **Выключение и сведения об устройстве.**

При длительном нажатии на сенсорную кнопку устройство выключается.

## Основные функции браслета, которые можно настроить с помощью приложения Lefun Health

- **Будильник.**

Вы можете выставить время будильника в приложении Lefun Health, после чего браслет будет вибрировать в указанное время.

- **Монитор сна.**

Используйте данный пункт, чтобы активировать отслеживание качества Вашего сна. Все данные будут отражены в приложении Lefun Health.

- **Напоминание об отсутствии активности.**

В меню приложения «Настройка функций браслета» Вы можете активировать функцию напоминания об отсутствии активности в течение длительного времени. В этом случае браслет будет вибрировать, когда Вы долго сидите на одном месте.

- **Напоминание о необходимости употребления воды.**

В меню приложения «Настройка функций браслета» Вы можете активировать функцию напоминания о необходимости употребления воды через определенный промежуток времени. В этом случае браслет будет вибрировать через указанный промежуток.

- **Уведомления.**

После успешного сопряжения со смартфоном при получении уведомлений из различных приложений экран браслета активируется, а сам браслет издаст вибрацию.

- **Управление камерой с помощью браслета.**

В меню приложения «Встряхнуть браслет» Вы можете активировать функцию управления камерой смартфона с помощью браслета. В этом случае Вы сможете делать снимки на камеру Вашего смартфона, потряся рукой с браслетом.

- **Поиск устройства (браслета).**

В меню приложения выберите пункт «Найти устройство», после чего браслет начнет вибрировать, чтобы Вы могли найти его.

## Технические характеристики

- Модель: SB60.
- Экран: 0,96'' OLED с разрешением 80x160.
- Версия Bluetooth: 4.0.
- Батарея: литиевая, 90 мА·ч.
- Класс защиты: IP67.
- Совместимость с ОС: Android 4.2 и выше, iOS 8.0 и выше.
- Вибромотор.
- Шагомер.
- Отслеживание сна.
- Измерение температуры тела.
- Измерение пульса.
- Отображение оповещений.

## Комплектация

- Браслет SB60 с ремешком.
- Кабель для зарядки.
- Руководство пользователя.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Томстар Тэктолоджи Ко., Лтд.

Офисы 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, этаж 21, Международное коммерческое здание Хуафэн, дом 4018, проспект Баоань, подрайон Сисян, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

**Для заметок**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Для заметок**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Для заметок**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)