

Микрофон
MAONO AU-300
MAONO AU-400
MAONO AU-402
MAONO AU-404

Содержание


Меры предосторожности	3
Схема устройства	3
AU-300	3
AU-400	3
AU-402	4
AU-404	4
Инструкция по эксплуатации	5
Технические характеристики	5
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	6
Условия гарантийного обслуживания	7
Дополнительная информация	8

Меры предосторожности


1. Не храните устройство в помещениях с повышенным уровнем влажности, оберегайте от воздействия экстремальных температур и любых жидкостей.
2. Микрофон – очень чувствительный прибор. Оберегайте его от падений, ударов и прочих повреждений.

Схема устройства


AU-300

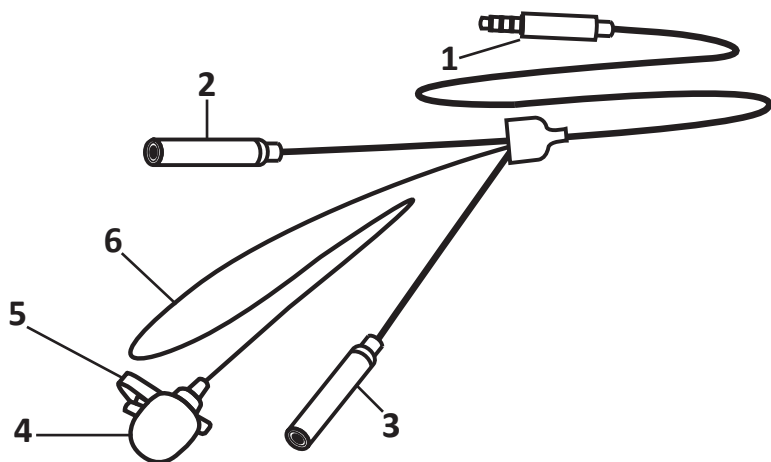


AU-400

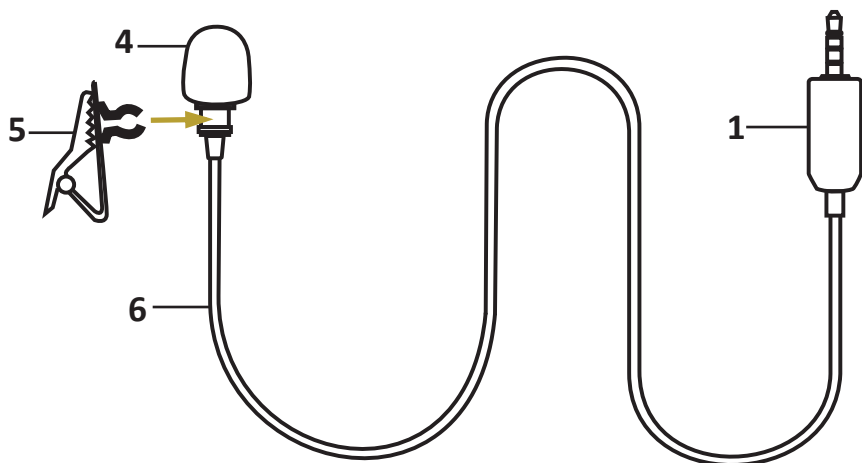

AU-402

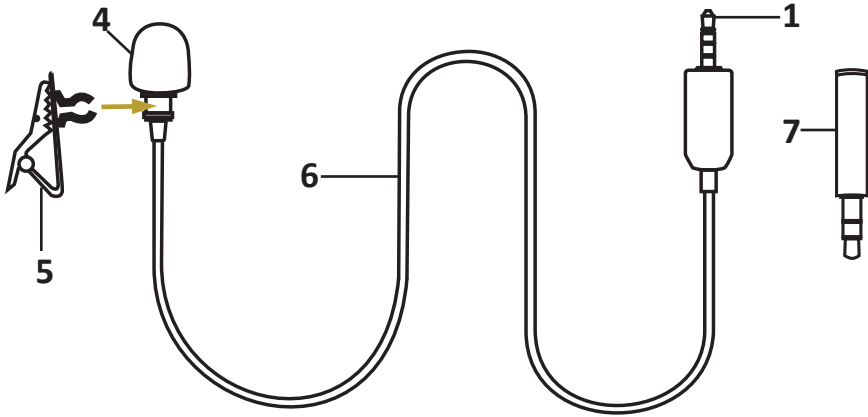

AU-404

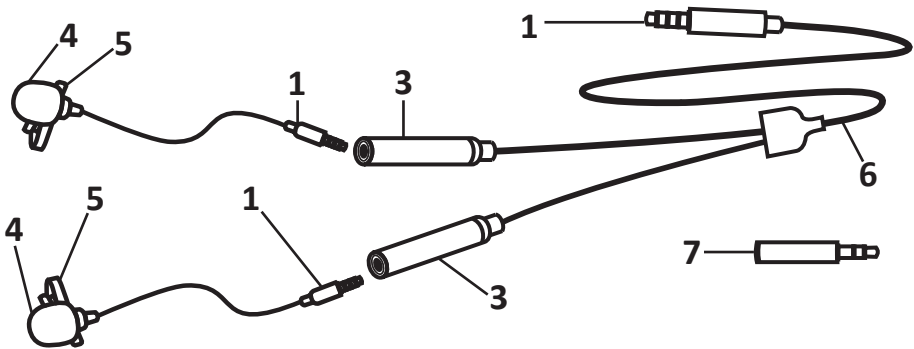

1. Контактный штекер 4 pin (3.5 мм).
2. Порт для наушников.
3. Порт для микрофона.
4. Всенаправленный микрофон.
5. Зажим для крепления микрофона.
6. Кабель.
7. Переходник 4 pin (3.5 мм) — 3 pin (3.5 мм).

Инструкция по эксплуатации

Подключите микрофон к Вашему персональному устройству через соответствующий порт.

Технические характеристики

- Модель: AU-300, AU-400, AU-402, AU-404.
- Тип преобразователя:
 - AU-300 — конденсаторный.
 - AU-400 — электретный.
 - AU-402 — электретный.
 - AU-404 — электретный.
- Диаграмма направленности: всенаправленный микрофон.
- Частотный диапазон микрофона: 50 Гц — 18 кГц.
- Уровень шума: 74 дБ.
- Чувствительность: $-30 \text{ дБ} \pm 3 \text{ дБ} / 0 \text{ дБ} = 1 \text{ В/Па}$, 1 кГц.
- Сопротивление: $\leq 1000 \text{ Ом}$.
- Кабель: 2 м.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дополнительная информация

Изготовитель: Маоно Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
4В, стр. №45, Софтвэйр Таун ов Юниверсиад, шоссе Лунган №8288,
район Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.maono.com

