

Protector Suite 2009



Esitettyjen tietojen uskotaan olevan oikeita ja luotettavia. Upek, Inc ei kuitenkaan vastaa tietojen käytön seurauksista tai kolmansien osapuolten patenttien ja muiden oikeuksien rikkomuksista, joita tietojen käyttö voi aiheuttaa. Upek, Inc ei myönnä mitään patentteihin tai patenttioikeuksiin perustuvia epäsuoria tai muita käyttöoikeuksia. Tässä julkaisussa mainitut tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tämä julkaisu korvaa kaikki aikaisemmat tiedot. Upek Inc:n tuotteita ei saa käyttää elämän ylläpitoon tarkoitettujen laitteiden tai järjestelmien kriittisinä osina ilman Upek, Inc:n erillistä kirjallista lupaa.

Upek-logo on Upek, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. TouchChip, TouchStrip, PerfectPrint, PerfectMatch, PerfectTrust, Protector Suite ja Protector Suite QL, Protector Suite 2009 ovat Upek, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä julkaisussa kuvatut tuotteet ovat omistajiensa omaisuutta, joita on kohdeltava tämän mukaisesti.

Upek, Inc. <http://www.ukek.com>
Copyright © 2009 Upek, Inc - Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällys

1 Asennus	1
1.1 Protector Suite 2009 -ohjelmiston asentaminen	1
1.2 Protector Suite 2009 -ohjelmiston asennuksen poistaminen	1
2 Esittely	3
2.1 Sormenjälkien rekisteröinti	3
3 Käyttäjätiedot	4
3.1 Hallitse sormenjälkiä	4
3.1.1 Sormenjälkien rekisteröinti	4
3.1.2 Lisää tai poista sormenjälkiä	6
3.2 Tila	7
3.3 Tiliin liittyvät toiminnot	8
3.3.1 Vie	8
3.3.2 Tuo	9
3.3.3 Poista	10
3.3.4 Varasalasana	10
3.3.5 Näytä Windowsin salasana	11
4 Sovellukset	12
4.1 Sovelluksen käynnistys	12
4.1.1 Sormenjäljen ja sovellusten yhdistäminen	13
4.1.2 Liitettyjen sovellusten hallinta	14
4.2 Salasanapankki	15
4.2.1 Web-sivujen ja valintaikkunoiden rekisteröinti	15
4.2.1.1 Ohjattu rekisteröintitoiminto	17
4.2.2 Rekisteröintien toistaminen	19
4.2.3 Hallitse rekisteröintejä	19
4.2.4 Asetukset	21
4.3 Salatut arkistot	22
4.3.1 File Safe	22
4.3.1.1 File Safe -arkiston luominen	22
4.3.1.2 File Safe -arkiston hallinta	23
4.3.1.3 File Safe -arkiston lukitseminen ja sen lukituksen poistaminen	25
4.3.1.4 File Safe -arkistossa olevien tiedostojen salauksen purkaminen	26
4.3.2 Henkilökohtainen kassakaappi	27
4.4 Biomenu	28
5 Asetukset	30
5.1 Windowsin sisäänkirjautuminen	30
5.1.1 Käynnistysen suojaus	31
5.2 Tallennuksen tarkistus	31
5.3 Valitse olemus	32
5.4 Ääni	32
5.5 Päivitä	33
5.6 Lisäasetukset	33
5.6.1 Käytännöt	33
5.6.2 Biometria-asetukset	35
5.6.3 Tunnistimen kalibrointi (Valinnainen)	35
6 Muut työkalut	36
6.1 Sormenjälkiopastus	36
6.2 Tehtäväpalkin kuvake	37
6.3 Ohjeen käyttäminen	38
6.4 Esittelynäyttö	38
6.5 Muiden käyttäjien hallinta	38



Luku 1. Asennus

1.1. Protector Suite 2009 -ohjelmiston asentaminen

Voit asentaa Protector Suite 2009 -ohjelmiston seuraavasti:

1. Kun Protector Suite 2009 -ohjelmiston automaattisen käynnistyksen ikkuna tulee näyttöön, valitse **Ohjelmiston asennus**. Jos tämä näyttö ei avaudu, suorita **Setup.exe** asennuskansioista manuaalisesti.
2. Jatka valitsemalla **Seuraava**.
3. Vahvista valintasi tai valitse toinen asennuskansio valitsemalla **Selaa**.
4. **Sovelluksen asennus voidaan käynnistää**-valintaikkuna tulee näyttöön. Aloita asennus valitsemalla **Seuraava**. Windows Vistan asennuksen aikana sinua voidaan kehottaa vahvistamaan, että haluat jatkaa asennusta.
5. Kun asennus on valmis, napsauta **Valmis**-painiketta.
6. Käynnistä tietokone kehoitettaessa uudelleen valitsemalla **Kyllä**. Tietokone on käynnistettävä uudelleen ennen Protector Suite 2009 -ohjelmiston käytön aloittamista.

Asennus on nyt valmis. Kirjautuminen Windowsiin sormenjäljen avulla otetaan käyttöön tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Ennen ohjelmiston käytön aloittamista sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi. Katso Sormenjälkien rekisteröinti.



Huomaa

Asennuksen aikana asennetaan kaikki tarvittavat laiteohjaimet. Jos aiot käyttää ulkoista sormenjälkien lukijaa, suosittelemme, että liität sen asennuksen suorittamisen jälkeen ja käynnistät tietokoneen uudelleen.

1.2. Protector Suite 2009 -ohjelmiston asennuksen poistaminen

Voit poistaa Protector Suite 2009 -ohjelmiston asennuksen seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoisnapsauta **Lisää tai poista sovellus** -kuvaketta (Windows Vistassa **Ohjelmat ja toiminnot**).
3. Valitse Protector Suite 2009 ja napsauta **Muuta**-painiketta.
4. Napsauta **Poista**-painiketta.
5. Sinulta kysytään, mitä haluat tehdä Protector Suite 2009 -ohjelmiston tietokoneeseen tallennettujen tietojen kanssa. Vaihtoehtoja on kaksi:
 - **Jätä tiedot Protector Suite 2009 tietokoneeseen myöhempää käyttöä varten.**

Tämä tarkoittaa, että jos asennat Protector Suite 2009 -ohjelmiston uudelleen, voit edelleen kirjautua tietokoneeseen rekisteröityjen sormenjälkien avulla ja käyttää sormenjälkisovellusten tietoja.

- **Poista kaikki Protector Suite 2009 tiedot tietokoneesta.**

Rekisteröidyt sormenjäljet ja kaikki sormenjälkisovellusten tiedot poistetaan lopullisesti.

6. Jatka valitsemalla **Seuraava**.
7. Asennuksen poistamisen valintaikkuna tulee näyttöön. Vahvista valitsemalla **Seuraava**, että haluat jatkaa asennuksen poistamista. Valitse **Peruuta**, jos haluat keskeyttää asennuksen poistamisen.
8. Kun asennuksen poistaminen on valmis, valitse **Valmis**.
9. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Kyllä**.

Luku 2. Esittely

Protector Suite 2009 on biometrinen ohjelmisto, joka suojaa tietojen turvallisuutta sormenjälkitodennuksen avulla. Sormenjälkitodennus suoritetaan skannaamalla sormi sormenjälkien lukijalla.

Kun olet asentanut ohjelmiston ja käynnistänyt tietokoneen uudelleen, sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi ja yhdistettävä ne käyttäjänimeen ja salasanaan sekä automaattisesti muodostettuihin suojausvaimiin. Kaikkia tietoja säilytetään käyttäjän passissa.

Tätä toimenpidettä kutsutaan sormenjälkien rekisteröinniksi. Lisätietoja rekisteröinnistä on kohdassa Sormenjälkien rekisteröinti.

Rekisteröinnin jälkeen sormenjäljelläsi voit

- korvata Windowsin kirjautumissalasanat (katso Windowsin sisäänkirjautuminen)
- suojata tietokonetta käynnistettäessä (katso Käynnistyksen suojaus)
- käynnistää lempisovelluksesi sormenjälkien lukijan avulla (katso Sovelluksen käynnistys)
- korvata suosittujen Web-sivustojen tai sovellusten salasanat sormenjäljellä (katso Salasanapankki)
- salata tiedostoja ja kansioita (katso Salatut arkistot)
- käyttää Protector Suite 2009 -ohjelmiston toimintoja ponnahdusvalikosta (katso Biomenu)

Jos et käytä Protector Suite 2009 -ohjelmiston täysversiota, kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tai ne ovat käytettävissä vain rajoitetussa tilassa. Kun yrität käyttää toimintoa, joka ei ole täysin käytettävissä Protector Suite 2009 -ohjelmiston rajoitetussa versiossa, sinua kehoitetaan päivittämään ohjelmisto. Päivitä ohjelmisto verkossa napsauttamalla linkkiä.

2.1. Sormenjälkien rekisteröinti

Protector Suite 2009 -ohjelmistossa jokaista käyttäjää edustaa käyttäjätili tai "passi", joka sisältää käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseen tarvittavat biometriset sormenjälkitiedot. Ennen ohjelmiston ensimmäistä käyttökertaa on luotava sormenjälkinäytteet passia varten. Tätä toimenpidettä kutsutaan sormenjälkien rekisteröinniksi.

Voit luoda uuden käyttäjän passin (rekisteröidä sormenjäljet) seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai lue sormesi ja napsauta **Rekisteröi sormesi nyt** -linkkiä kohdassa Esittelynäyttö .
2. Todenna (vaatii Windowsin salasanan, jos sinulla on sellainen). Lisätietoja on kohdassa Sormenjälkien rekisteröinti.



Vihje

Jos sinulla on sormenjälkien lukemiseen liittyviä vaikeuksia, katso Sormenjälkiopastus.

Luku 3. Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot-kohdassa voit työskennellä käyttäjätilesi parissa. Voit rekisteröidä ja poistaa sormenjälkimalleja sekä tuoda, viedä ja poistaa kokonaisia käyttäjätilejä. Varasalasana voidaan määrittää myös tässä.

Ennen kuin voit aloittaa Protector Suite 2009 -ohjelmiston käytön, sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi eli luotava sormenjälkimallit. Katso Sormenjälkien rekisteröinti ja ryhdy toimeen.


3.1. Hallitse sormenjälkiä

Ennen kuin voit käyttää Protector Suite 2009 -ohjelmistoa, sinun on rekisteröitävä sormesi. Sormenjälkien rekisteröinti on prosessi, jossa käyttäjänimi, salasana ja sormenjäljet (jotka on muunnettu sähköiseen muotoon niin, että alkuperäistä kuvaa ei voi rekonstruoida) yhdistetään automaattisesti muodostettuihin suojausavaimiin. Kaikkia tietoja säilytetään sormenjälkipassissa.


3.1.1. Sormenjälkien rekisteröinti

Voit luoda uuden käyttäjäpassin (rekisteröidä sormenjäljet) seuraavasti:

1. Jos haluat käyttää ulkoista sormenjälkien lukijaa, liitä laite. Protector Suite 2009 -ohjelmistoon on asennettu kaikki tarvittavat ohjaimet valmiiksi. Näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy tavallisesti tietosanoma, jossa ilmoitetaan, että lukija on liitetty ja että se on käyttövalmis.
2. Käynnistä rekisteröintitoiminto valitsemalla
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai lue sormesi ja napsauta **Rekisteröi sormesi nyt** -linkkiä kohdassa Esittelynäyttö .
3. Käyttöoikeussopimus avautuu. Lue Käyttöoikeussopimus huolellisesti. Tuotteen käyttäminen edellyttää Käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä. Jatka valitsemalla **Hyväksy** tai sulje sovellus valitsemalla **Älä hyväksy**, jos et hyväksy Käyttöoikeussopimusta.
4. Anna Windowsin salasana valitse **Lähetä**.
5. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyy kaksi kättä. Valitse rekisteröitävä sormi napsauttamalla sormen yläpuolella olevaa painiketta.

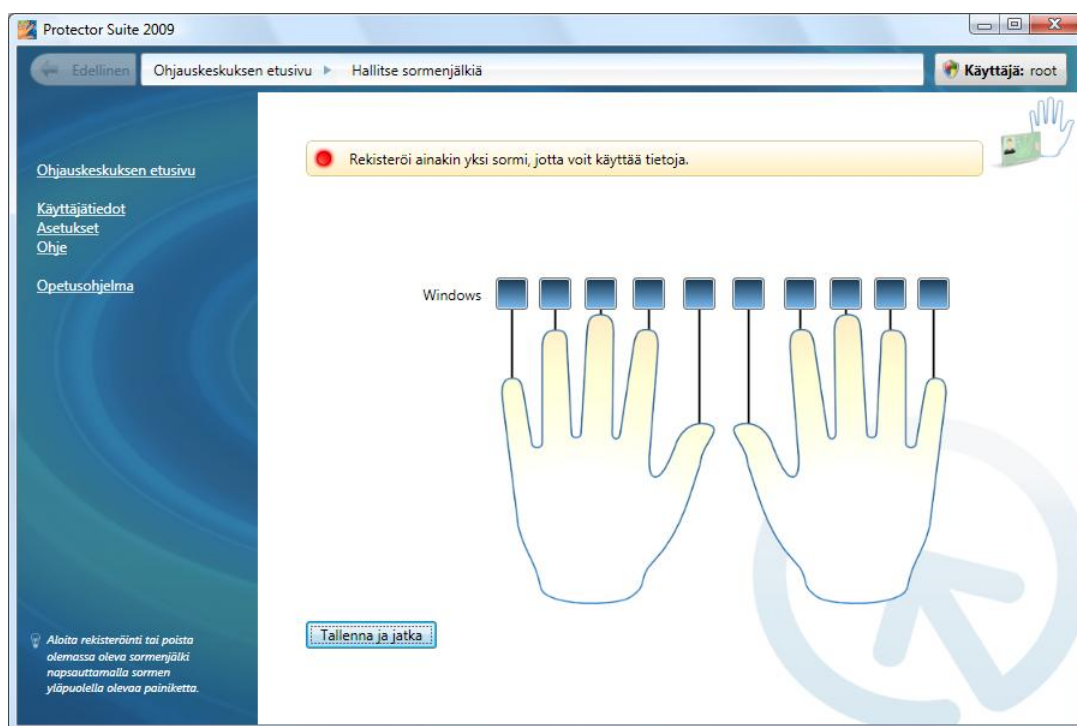

6. Skannaa valittu sormi. Sormenjälkien on täsmättävä ja niiden on oltava hyvänlaatuisia. Nämä näytteet yhdistetään yhdeksi sormenjälkipassiksi. Näyttöön tulee varoitus, jos luodut näytteet eivät täsmää. Tällöin toimenpide on suoritettava uudelleen.

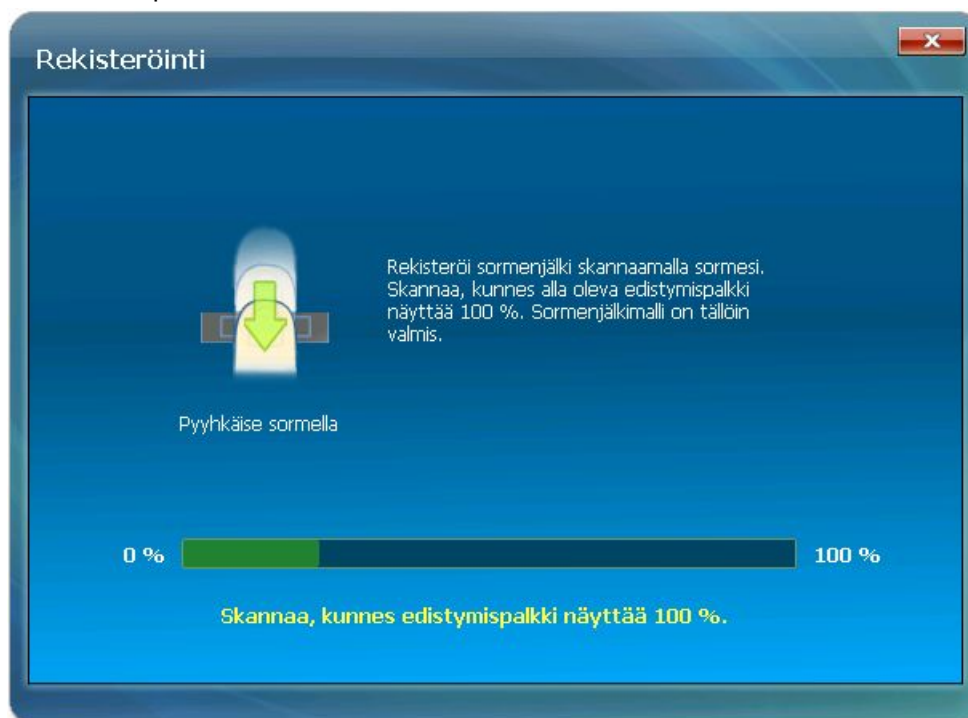

Vihje

Jos sinulla on sormenjälkien lukemiseen liittyviä vaikeuksia, katso Sormenjälkiopastus.

7. (Valinnainen - vain jos tietokone tukee) Kun sormi on rekisteröity, Käynnistyksen suojaus jokaisen sormen yläpuolella näkyy painike. Järjestelmää käynnistettäessä käytetään valittua sormea käynnistys- ja/tai kiintolevysalasanan sijaan.
8. Valitse toinen sormi rekisteröitäväksi. Suosittelemme useamman kuin yhden sormen rekisteröintiä onnettomuuksien varalta.
9. Näyttöön Tila tulee sivu, jossa voit tarkastella sormenjälkiohjelmiston nykyistä tilaa. Määritä Varasalasana. Tätä salasanaa käytetään sormenjälkiohjelmistossa sormenjälkitodennuksen varamenetelmänä henkilövahinkojen tai biometrisen laitteen vioittumisen varalta.



Huomaa

Jokaisella Windows-käyttäjällä voi olla vain yksi passi. Voit luoda käyttäjätilin valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli** ja napsauttamalla **Käyttäjätilit**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

3.1.2. Lisää tai poista sormenjälkiä

Voit lisätä käyttäjätiliisi sormia myöhemmin. Suosittelemme, että rekisteröit useita sormia vahinkojen varalta. Voit poistaa sormet yksitellen tai poistaa koko tilin (kaikkine sovellustietoineen).

Voit lisätä tai poistaa nykyisen käyttäjän sormenjälkiä (hallita sormenjälkiä) seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus** .
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Hallitse sormenjälkiä**.
4. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyy kaksi kättä.
5. **Uuden sormenjäljen rekisteröiminen:**
 - Valitse rekisteröitävä sormi napsauttamalla sormen yläpuolella olevaa painiketta.
 - Lue valittua sormea, kunnes malli on valmis. Sormenjälkien on täsmättävä ja niiden on oltava hyvänlaatuisia.

Sormenjäljen poistaminen:

- Valitse poistettava sormi napsauttamalla sormen yläpuolella olevaa painiketta.
- Valitse **Kyllä**.

Voit poistaa olemassa olevan käyttäjätilin (kaikki käyttäjän tiedot) seuraavasti:



Tärkeää


Tällöin koko käyttäjätili poistetaan kerralla, ei ainoastaan sormenjäljet, vaan myös kaikki käyttäjän tiedot.

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus .**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä.**
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Tiliin liittyvät toiminnot > Poista käyttäjätiedot.**
4. Vahvista valitsemalla **Kyllä.**

3.2. Tila

Tilasivulla voit tarkastella ohjelmiston asetuksia ja tarkistaa, mitkä sormenjälkisovellukset ovat käytössä rekisteröinnin jälkeen.

Punainen kuvake osoittaa, että asetus ei ole optimaalinen. Keltainen kertoo, että jotakin on tehtävä, ja vihreä viittaa oikeaan asetukseen.

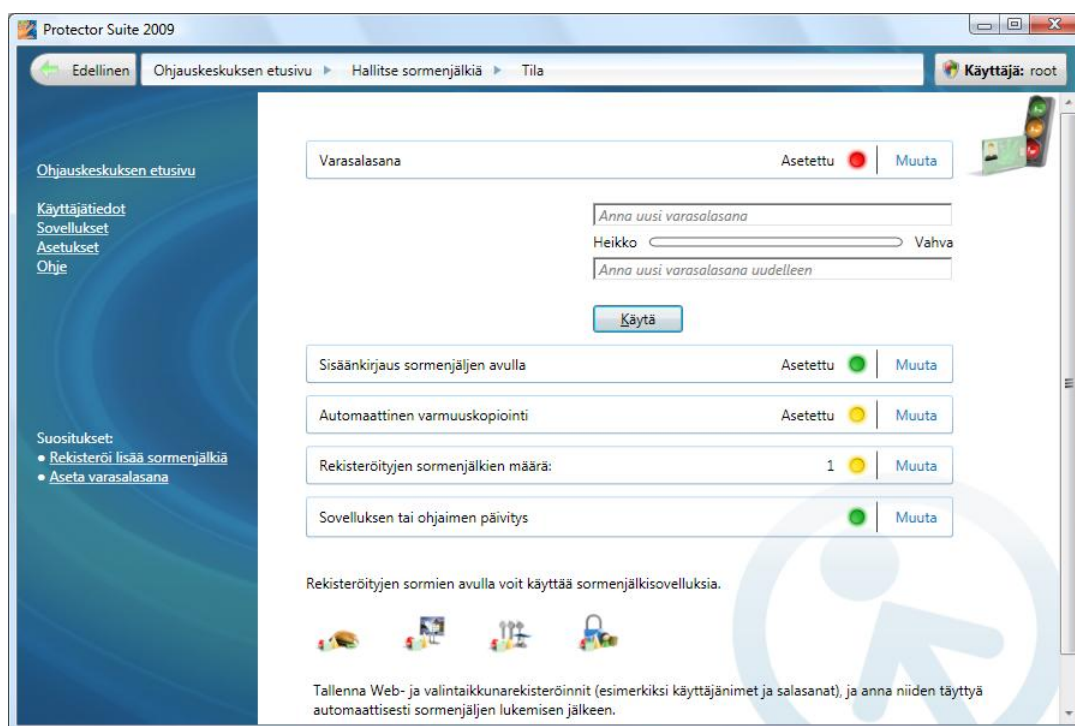

- **Varasalasana** Määritä varasalasana ja napsauta **Käytä**-painiketta. Lue lisää aiheesta Varasalasana.
- **Sisäänkirjaus sormenjäljen avulla** otetaan automaattisesti käyttöön sormenjälkien rekisteröinnin jälkeen. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen ja haluat kirjautua uudelleen sisään, lue sormesi, jolloin sinut kirjataan uudelleen sisään. Valitse **Muuta**, niin voit siirtyä kohtaan Windowsin sisäänkirjautuminen ja muuttaa kirjautumisasetuksiasi.


- **Automaattinen varmuuskopiointi** otetaan automaattisesti käyttöön, kun rekisteröit sormenjälkesi ja määrität varasalasanan. Tietosi varmuuskopioidaan aina, kun muutat käyttäjäpassiasi. Valitse **Muuta**, niin voit siirtyä kohtaan Vie ja määrittää vientitilan.
- **Rekisteröityjen sormien määrä** osoittaa nykyisen käyttäjän rekisteröimien sormien määrän. Suosittelemme, että rekisteröit useita sormia vahinkojen varalta. Valitse **Muuta**, niin voit siirtyä kohtaan Sormenjälkien rekisteröinti ja rekisteröidä lisää sormia.
- **Käynnistysuojauksen tila.** Jos tietokoneessa on käynnistysuojauksen suojaus, käyttöjärjestelmää ei laadata, ellei sormenjälkitunnistus onnistu. Ota käynnistysuojauksen käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla **Muuta**, jolloin siirryt sovellukseen Windowsin sisäänkirjautuminen.
- **Sovelluksen tai ohjaimen päivitys** Valitse **Muuta**, jolloin siirryt sovellukseen Päivitä.

Yhteenvetosivun toisessa osassa on tietoja sovelluksesta, joista on hyötyä sormenjälkien rekisteröinnissä. Jos siirrät hiiren sovelluksen kuvan päälle, näet sovelluksen kuvauksen. Siirry sovelluksen sivulle napsauttamalla kuvaa.

3.3. Tiliin liittyvät toiminnot

Tuo, vie tai poista nykyisen käyttäjän tietoja.

Nämä toiminnot vaikuttavat nykyiseen käyttäjätiliin (passiin). Jos haluat lisätä tai poistaa yksittäisiä sormenjälkiä, valitse Sormenjälkien rekisteröinti.

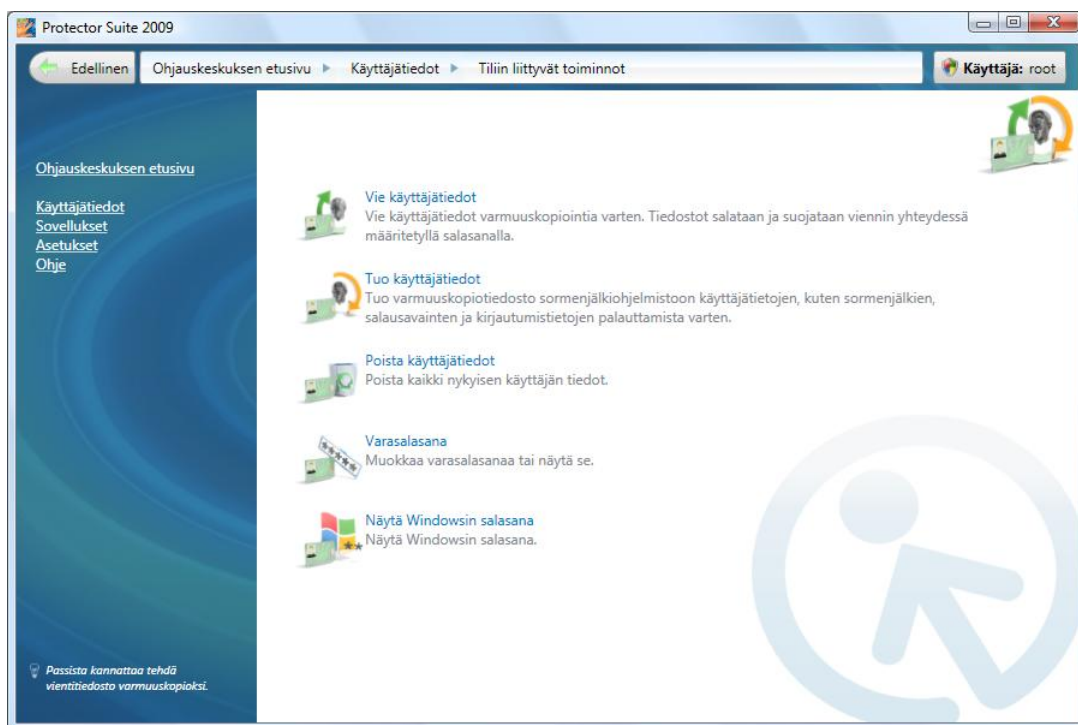

3.3.1. Vie

Olemassa olevat käyttäjätiedot (muun muassa sormenjäljet, salausavaimet ja sisäänkirjautumisen tunnistetiedot) voidaan viedä tiedostoon ja tuoda takaisin sormenjälkiohjelmistoon. Tiedosto on salattu ja suojattu varasalasanalla. Lue lisää aiheesta Varasalasana.

Voit määrittää vientitilan seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus .**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Tiliin liittyvät toiminnot > Vie käyttäjätiedot**.
4. Jos varasalasanaa ei ole määritetty, määritä salasana nyt. Lue lisää aiheesta Varasalasana.
5. Valitse varmuuskopiointitila:
 - Napsauta **Vie nyt** -painiketta ja anna Varasalasana viennin suorittamiseksi heti. Valitse kohdekansio ja määritä tiedostonimi.
 - Valitse **Automaattinen varmuuskopiointi**. Automaattinen vienti varmuuskopioi passin (kaikki tiedot, muun muassa avaimet, salasana ja rekisteröidyt sormet) aina, kun passia muutetaan. Varmuuskopiotiedoston oletussijainti on C:\Users\oma käyttäjänimi\AppData\Local Windows Vistassa ja C:\Document and Settings\oma käyttäjänimi\Local Settings\Application Data Windows XP:ssä. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.

**Huomaa**

Passin vientiä suositellaan varmuuskopiointiin järjestelmän kaatumisen, järjestelmän uudelleen asennuksen ja tietojen tahattoman poistamisen tai menettämisen varalta.

3.3.2. Tuo**Voit tuoda käyttäjätiedot (käyttäjän passin) seuraavasti:**

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus .**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Tiliin liittyvät toiminnot > Tuo käyttäjätiedot**.
4. Hae passitiedostoa (*.vtp).
5. Anna Varasalasana ja valitse **OK**.

**Huomaa**

Et voi tuoda rekisteröidyn käyttäjän passia. Jos haluat korvata passin varmuuskopiolla, nykyinen passi on ensin poistettava.

3.3.3. Poista

Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus .**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Tiliin liittyvät toiminnot > Poista käyttäjätiedot**.
4. Vahvista valitsemalla **Kyllä**.




Tärkeää

Poista kaikki Valitse Vie tietojen varmuuskopioimiseksi myöhempää käyttöä varten.

3.3.4. Varasalasana

Täällä voit määrittää varasalasanan tai muokata sitä. Tätä salasanaa käytetään sormenjälkiohjelmistossa sormenjälkitodennuksen varamenetelmänä (esimerkiksi vietyjen tiedostojen kanssa).

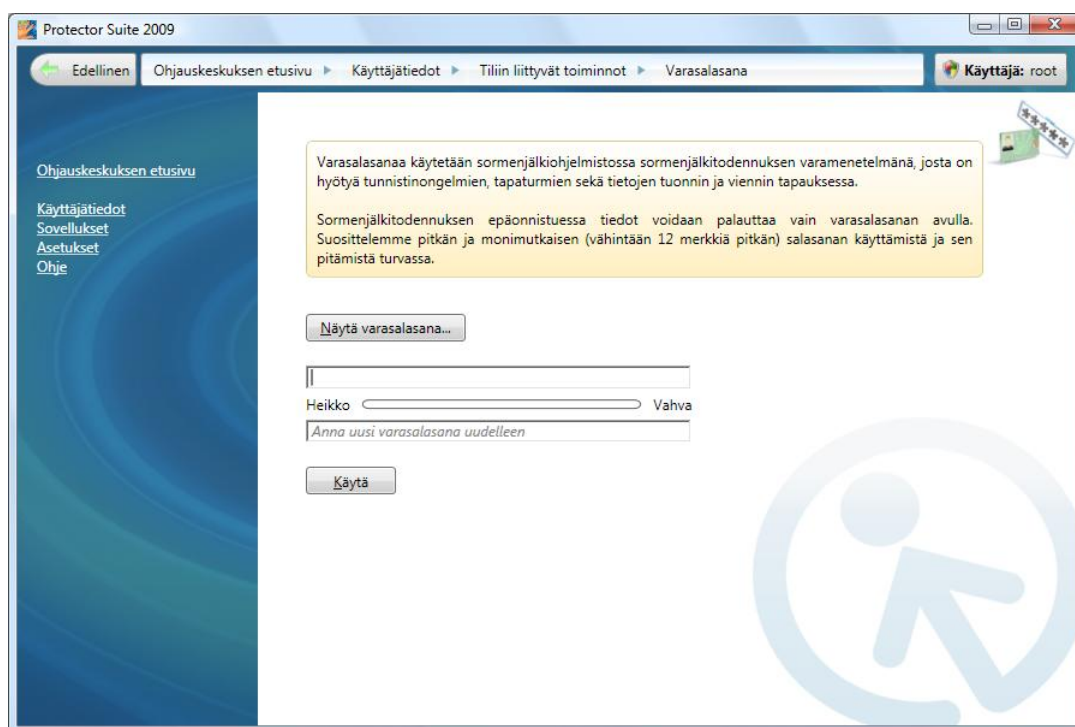

Tärkeää

Varasalasana mahdollistaa tietojen käytön laitteen ongelmatilanteissa. Suosittelemme pitkän ja monimutkaisen (vähintään 12 merkkiä pitkän) salasanan käyttämistä ja sen pitämistä turvassa. Lyhyt salasana voi vaarantaa tietoturvan.

Voit määrittää varasalasanan seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus .**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Tiliin liittyvät toiminnot > Varasalasana**.
4. Anna varasalasana ja kirjoita se uudelleen.
5. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.
 - Napsauta **Näytä varasalasana** -painiketta, jos haluat nähdä salasanan tavallisena tekstinä sormenjälkitodennuksen jälkeen. Näyttöön avautuu valintaikkuna. Valitse **Näytä**, niin salasana näytetään näytössä. Pidä se omassa tiedossasi, jotta sitä ei käytetä väärin.

3.3.5. Näytä Windowsin salasana

Näet salasanasasi sormenjälkitodennuksen jälkeen. Huomaa, että salasanasasi näytetään näytössä tavallisena tekstinä, joten estä sen väärinkäyttö.


1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Käyttäjätiedot > Tiliin liittyvät toiminnot > Näytä Windowsin salasana**.
4. Napsauta **Näytä**-painiketta, jos haluat nähdä salasanan tavallisena tekstinä.
5. Todenna (lue sormesi).

Luku 4. Sovellukset

Hyödynnä sormenjälkien lukijaa käyttämällä sitä tietokoneella jokapäiväisessä työssä. Sormenjälkitodennuksen avulla voit suojata tietosi entistä paremmin ja työskennellä entistä nopeammin. Sormiesi rekisteröinnin jälkeen voit korvata suosittujen Web-sivustojen ja valintaikkunoiden salasanat sormenjäljellä, käynnistää sovelluksia lukemalla sormesi, luoda turvallisen ja kätevän säilytyspaikan luottokorteille ja PIN-koodeille sekä tehdä paljon muuta.

Sormenjälkisovellukset:

- Sovelluksen käynnistys: käynnistä lempisovelluksesi lukemalla sormenjälkesi
- Salasanapankki: korvaa suosittujen Web-sivustojen tai sovellusten salasanat sormenjäljellä
- Salatut arkistot: luo yksityisistä tiedostoista ja kansioista salattuja arkistoja
- Biomenu: käytä Protector Suite 2009 -ohjelmiston toimintoja ponnahdusvalikosta

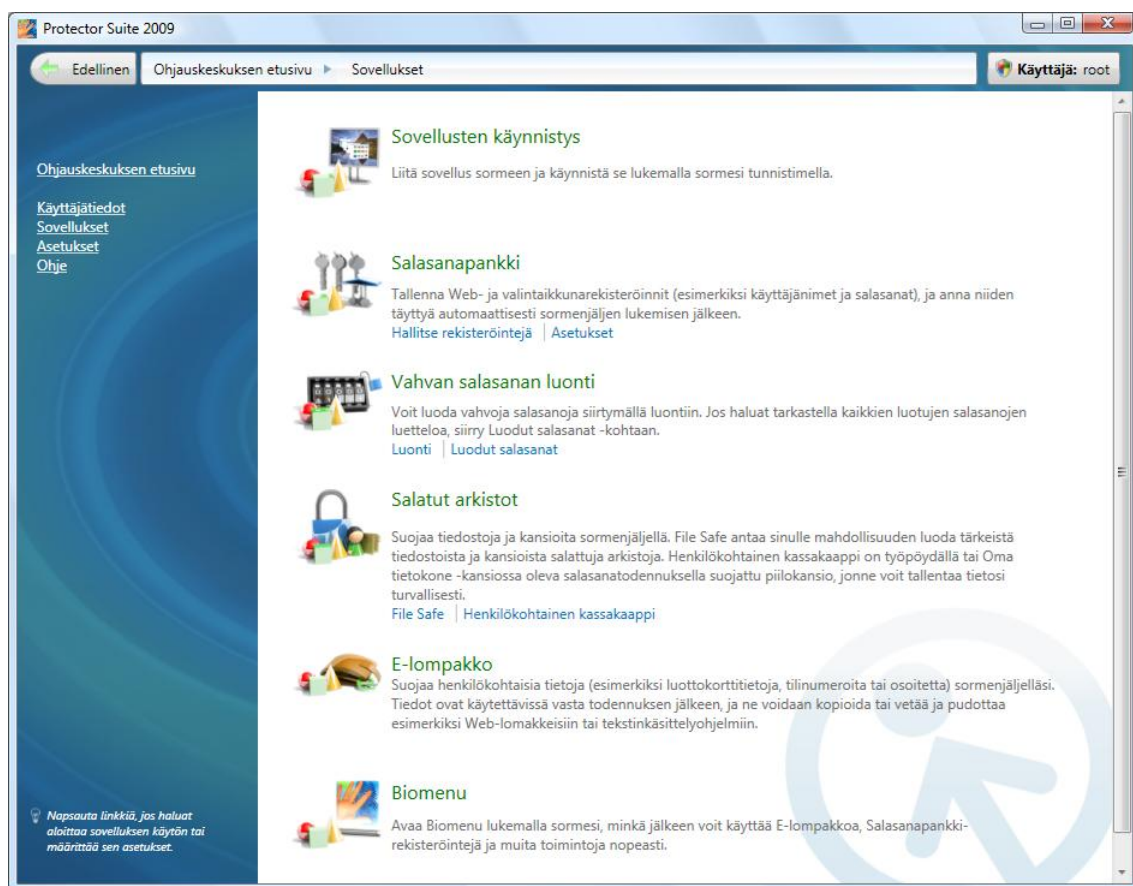


4.1. Sovelluksen käynnistys

Sovelluksen käynnistys on Protector Suite 2009 -ohjelmiston valinnainen ominaisuus. Kun se on asennettu, voit käynnistää rekisteröidyt sovellukset ja tiedostot lukemalla sormesi. Jos haluat liittää sovelluksen sormeen, vedä ja pudota (tai etsi selaamalla) esimerkiksi sovellus tai tiedosto, niin se käynnistetään, kun luet määritetyn sormen (esimerkiksi vedä ja pudota työpöydällä oleva tiedosto document.txt, niin se avataan tekstinkäsittelyohjelmassa, kun luet määritetyn sormen seuraavan kerran).



Huomaa

Sinun on rekisteröitävä vähintään kaksi sormea, ennen kuin Sovelluksen käynnistystä voi käyttää. Yhdellä rekisteröidyllä sormella näytetään Biomenü.

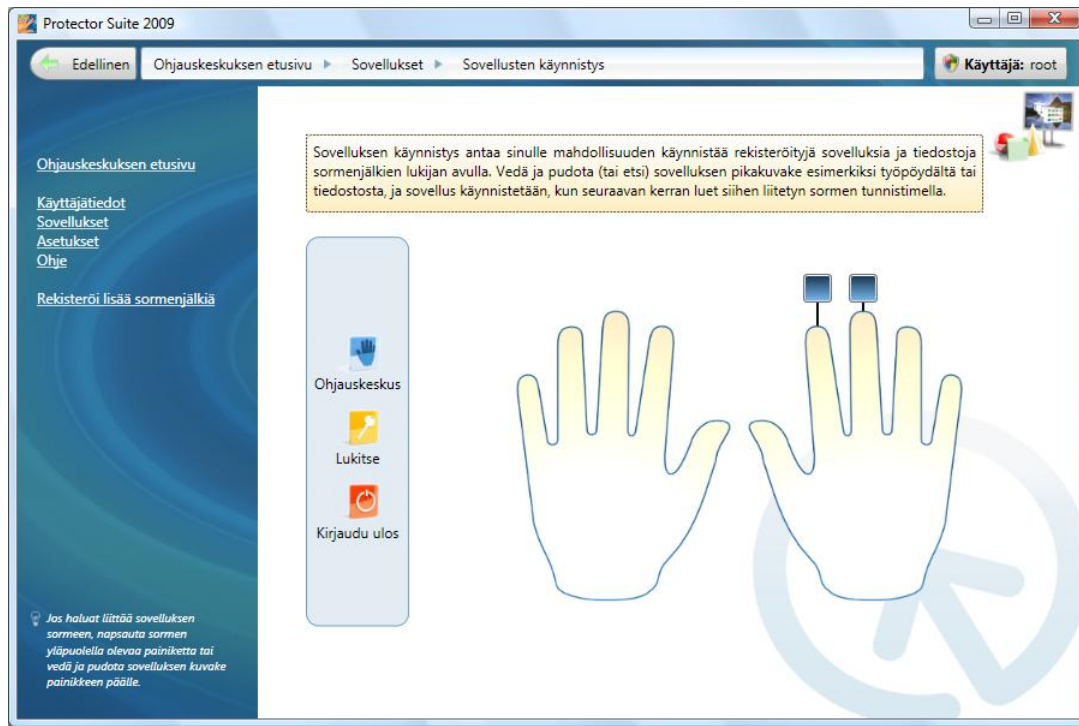

4.1.1. Sormenjäljen ja sovellusten yhdistäminen

Voit yhdistää sovelluksen sormeen seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenü lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Sovellukset > Sovelluksen käynnistys**.
4. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyy kaksi kättä. Kaikkien rekisteröityjen sormien yläpuolella on painike.



Huomaa

Jos painikkeita ei ole käytettävissä, sinun on rekisteröitävä sormi ensin. Jos vain yksi painike on jäljellä, sitä käyttää Biomenü ja sinun on rekisteröitävä lisää sormia. Katso Sormenjälkien rekisteröinti ja tutustu sormien rekisteröintiin.

5. Napsauta sormen yläpuolella olevaa painiketta. Sovellus-valintaikkuna avautuu.

6. Valitse **Lisää**-painike.
7. Anna sovelluksen nimi. Napsauta ...-painiketta ja hae tiedosto, jonka haluat käynnistää. Se voi olla mikä tahansa suoritettava tiedosto (esimerkiksi calc.exe). Halutessasi voit antaa muitakin parametreja **Lisäasetukset**-kohdassa. Alla on esimerkkejä sovelluksen parametreista.
8. Valitse **OK**.
9. Liitos on muodostettu. Kun luet määritetyn sormen seuraavan kerran, sormeen liitetty sovellus (tai sovellukset) käynnistetään.



Vihje

Voit luoda liitoksen myös vetämällä ja pudottamalla. Vedä ja pudota sovellus tai tiedosto käsi-
sien yläpuolella olevan painikkeen päälle. Sovelluksen kuvake ilmestyy painikkeeseen. Voit ve-
tää ja pudottaa valikossa olevia, valmiiksi määritettyjä sovelluksia. **Ohjauskeskus** käynnistää
ohjelmiston Protector Suite 2009, **Lukitse** lukitsee tietokoneen, **Kirjaudu ulos** kirjaa nykyisen
käyttäjän ulos skannaamalla määritetyn sormen ja **Web-rekisteröinnit** avaa sivustot, jotka on
rekisteröity sovelluksella Salasanapankki.



Huomaa

Jos haluat väliaikaisesti poistaa sovelluksen käynnistyskäytöstä (ja avata sen sijaan sovel-
luksen Biomenu), pidä **Vaihto**-näppäintä sormen skannauksen aikana painettuna.

Lisäasetukset

- Sovelluksen parametrit:
Voit avata Web-sivuston käynnistämällä Web-selaimeen, kuten Internet Explorerin. Kirjoita Web-si-
vuston osoite (kuten www.upek.com) sovelluksen parametrikenttään. Tällöin Web-sivusto käynnis-
tetään aina, kun luet määritetyn sormen.
- Voit avata tiedoston sovelluksella, kuten Microsoft Wordilla. Kirjoita tiedoston polku lainausmerkkei-
hin (esimerkiksi "C:\Documents and Settings\your.account\My Documents\document.doc"). Tiedos-
to document.doc avataan Wordilla aina, kun luet määritetyn sormen. Yhden sovelluksen kanssa voi
käyttää useita parametreja.
- Käynnistyspolku:
Sovelluksen vaihtoehtoinen käynnistyspolku.
- Käynnistysaika:
Valitse valinnainen pikanäppäinyhdistelmä. Sovellus käynnistetään vasta tämän näppäinyhdistel-
män painamisen ja määritetyn sormen skannaamisen jälkeen.

4.1.2. Liitettyjen sovellusten hallinta

Voit poistaa sormenjäljen ja sovelluksen välisen liitoksen seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskes-
kus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.

3. Valitse **Sovellukset > Sovelluksen käynnistys**.
4. Napsauta sovellukseen liitetyn sormen yläpuolella olevassa painikkeessa olevaa sovelluksen kuvaketta.
5. Napsauta poistettavan sovelluksen alla olevaa **Poista**-painiketta.
6. Vahvista liitoksen poistaminen valitsemalla **Kyllä**. Sormeasi voi nyt käyttää toisessa sovelluksessa.

Voit muokata sormenjäljen ja sovelluksen välistä liitosta seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Sovellukset > Sovelluksen käynnistys**.
4. Napsauta sovellukseen liitetyn sormen yläpuolella olevassa painikkeessa olevaa sovelluksen kuvaketta.
5. Valitse sovellus ja tee haluamasi muutokset.
6. Valitse **OK**.

4.2. Salasanapankki

Kun Salasanapankki on asennettu, siihen voidaan tallentaa Web-sivustojen ja sovellusten valintaikkunoiden rekisteröintitiedot (käyttäjänimet, salasanat ja muut asetukset). Voit käyttää suosittuja Web-sivustoja ja sovelluksia (muun muassa Web-postia, pankkitilejä ja sähköisiä kauppiaita) turvallisesti ilman, että salasanat, käyttäjänimiä ja lomaketietoja on annettava aina uudelleen. Tarvittavat tiedot annetaan vain kerran Web-sivun tai salasanavalintaikkunan rekisteröinnin yhteydessä. Kun ikkuna näytetään uudelleen, kaikki muistissa olevat tiedot voidaan täyttää tunnistimen avulla. Rekisteröity Web-sivu voidaan avata suoraan myös Biomenu.

Salasanapankki tukee seuraavia selaimia: Internet Explorer 5.0 ja uudemmat, Firefox 1.0 - 3.0. Internet Explorer -tuki asennetaan automaattisesti. Kun oletusselaimena on Firefox ja Protector Suite 2009 käynnistetään ensimmäisen kerran tai ilman sormenjäljen rekisteröintiä, näyttöön tulee kehote, jossa kysytään, että haluatko asentaa Firefox-laajennuksen tuen ottamiseksi käyttöön. Vaihtoehtoisesti Firefox-laajennus voidaan suorittaa valitsemalla **Sovellukset > Salasanapankki > Asetukset**.



Huomaa


Salasanapankki on tarkoitettu yksinkertaisten Web-sivujen ja valintaikkunoiden (esimerkiksi sisäänkirjautumisen tunnistetietojen) tallennukseen.

4.2.1. Web-sivujen ja valintaikkunoiden rekisteröinti


Sinun on rekisteröitävä Web-sivusto tai valintaikkuna tunnistetietojen (kuten käyttäjänimien ja salasanien) tallentamista varten, jotta voit toistaa ne myöhemmin eli täyttää ne todennuksen (sormen lukemisen) jälkeen.

Uuden rekisteröinnin luominen:

1. Näytä Web-sivu tai valintaikkuna, jonka haluat rekisteröidä.

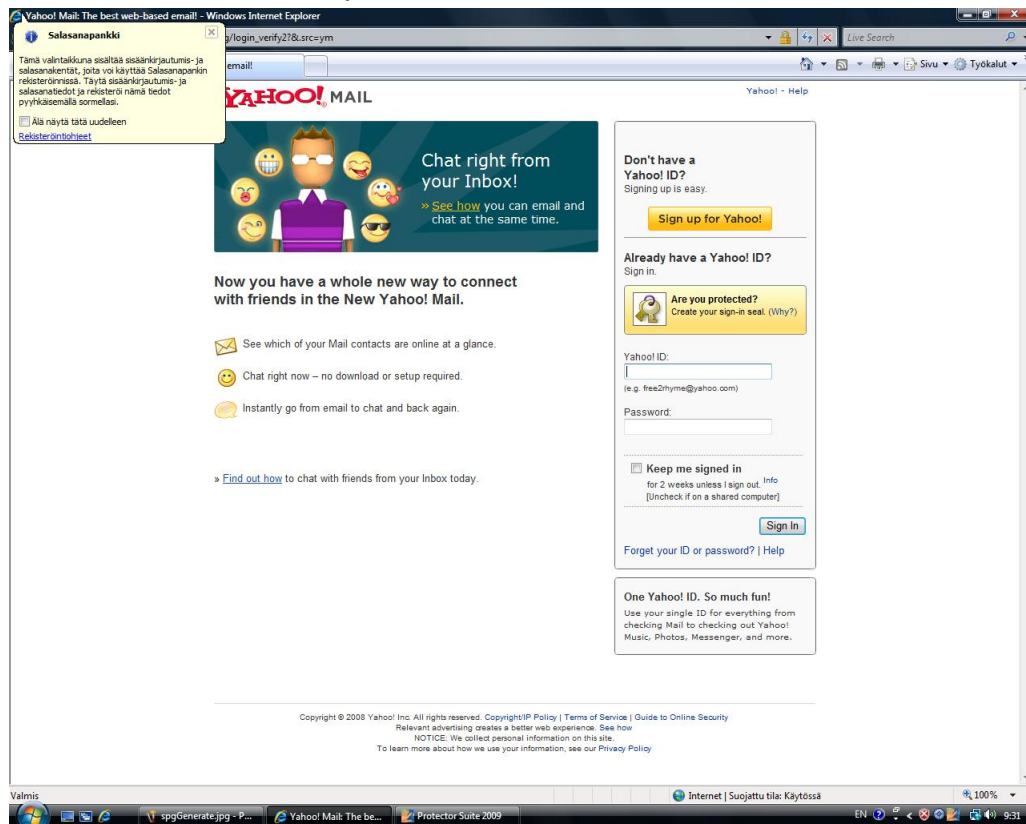


2. Täytä käyttäjänimi, salasana ja muut tarpeelliset kentät.
3. Avaa Biomenu. Valitse **Rekisteröi**.

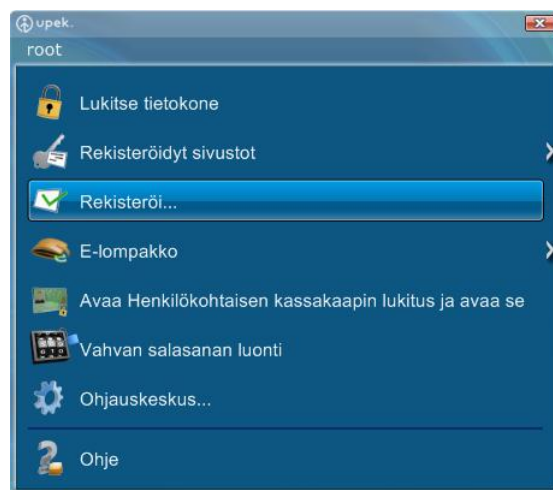

- tai -

Jos Web-sivu sisältää salasanakentän, näyttöön tulee lähetettäessä automaattisesti valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko rekisteröidä annetut tiedot Salasanapankkiin. Valitse **Kyllä**.

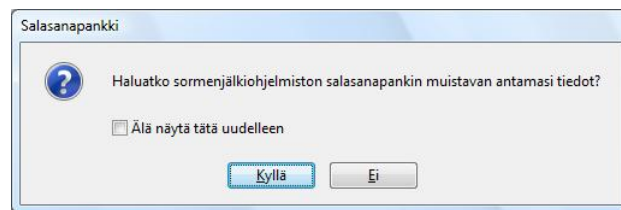

4. **Ohjattu rekisteröintitoiminto** (katso alla) avautuu ja opastaa sinua uudessa rekisteröinnissä. Tarkista rekisteröinti ja muokkaa sitä valitsemalla **Seuraava**. Voit myös valita valintaikkunan alaosassa olevan valintaruudun, jos haluat tallentaa rekisteröinnin sellaisenaan, ja ohittaa ohjatun toiminnon valitsemalla **Valmis**.

Kaikki tiedot tallennetaan. Kun olet muodostanut rekisteröinnin, selaimen kulmaan ilmestyy vihje, jossa vahvistetaan, että rekisteröinti on muodostettu.


Huomaa

Jos haluat poistaa nämä vihjeet käytöstä tai ottaa ne käyttöön, tai jos olet poistanut rekisteröinnistä muistuttavan valintaikkunan käytöstä ja haluat ottaa sen käyttöön, katso Salasanapankki Asetukset

4.2.1.1. Ohjattu rekisteröintitoiminto

Ohjattu rekisteröintitoiminto avautuu ja opastaa sinua uudessa rekisteröinnissä.

1. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on Web-sivun nimi ja juuri täytetyt tiedot. Jos ne ovat oikein, valitse **Seuraava**. Jos tämä ei ole sivu, jonka haluat rekisteröidä, sulje ohjattu toiminto ja aloita uusi rekisteröinti valitsemalla **Peruuta**.
2. Tarkista rekisteröinti ja muokkaa sitä valitsemalla **Seuraava**.

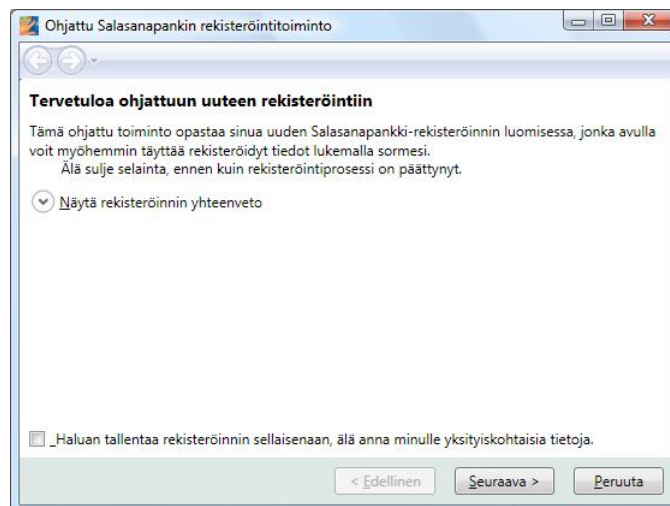

3. **Lomaketiedot**-sivulla näkyvät kaikki rekisteröitävät kohteet.

Voit muuttaa rekisteröityjen lomakekenttien arvoa. Valitse **Määritä säätimen asetukseksi**, jos haluat valita arvon valmiiksi määritettyjen arvojen luettelosta, tai poista tämä kenttä käytöstä valitsemalla **Älä määritä tätä säädintä**.

- **Lisää kenttään** Tämä asetus lisää kenttään Web-selaimessa annetun arvon. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.
- **Älä täytä tätä kenttää** Tämä asetus ei lisää kenttään mitään automaattisesti, kun rekisteröinti toistetaan.
- Lisää Windowsin käyttäjänimi, salasana tai toimialue tähän lomakekenttään, kun rekisteröinti toistetaan. Tämä on kätevää, sillä jos tunnistetiedot muuttuvat, tämä arvo päivitetään automaattisesti, eikä rekisteröintiä tarvitse muuttaa.

Huomaa

Jos poistat **Peitä salasana** -valintaruudun valinnan, kaikki salasanat näkyvät tavallisena tekstinä.

4. Jatka valitsemalla **Seuraava**.
5. **Lomakkeen lähetyystapa** -sivulla voit määrittää, miten rekisteröity lomake lähetetään todennuksen jälkeen. Poista kentän valinta, jos haluat täyttää lomakkeen, mutta et halua lähettää sitä.

Valitse **Näytä lisäasetukset** ja määritä lomakkeiden lähetyystapa. Oletusarvoisesti Salasanapankki lähettää lomakkeen Enter-näppäintä painettaessa. Jos tämä ei toimi, valitse painikkeen manuaalisen valitsemisen vaihtoehto. Vedä ja pudota osoittimen kuvake sivulla olevan painikkeen päälle. Tätä painiketta käytetään tällöin sivun lähettämiseen.

6. Kokeile rekisteröintiä seuraavalla sivulla. Uusi rekisteröinti yritetään tällöin toistaa Web-selaimessa. Tarkista, että kaikki toimii odotetulla tavalla. Jos rekisteröinnissä ilmenee ongelmia, palaa takaisin ja muokkaa rekisteröityjä kenttiä tai toimi vianmääritysohjeiden mukaan.
7. Jatka valitsemalla **Seuraava**.
8. Seuraavalla sivulla voit valita rekisteröintinimen ja -kansion siten kuin ne näkyvät **Ohjauskeskessä**, jossa voit hallita rekisteröintejä myöhemmin.
9. Valitse **Valmis**.

4.2.2. Rekisteröintien toistaminen

Rekisteröinnin toistaminen käynnistää rekisteröidyn Web-sivun ja kirjaa sinut automaattisesti sisään rekisteröityjen tunnistetietojen avulla.

Rekisteröinnin toistaminen:

1. Näytä rekisteröity valintaikkuna tai Web-sivusto.
2. Todenna itsesi (lue sormesi).
3. (Valinnainen) Näyttöön tulevassa Salasanapankki-valintaikkunassa ilmoitetaan, että voit lähettää rekisteröinnin. Toista rekisteröinti valitsemalla **Kyllä**. Valitse **Älä näytä tätä uudelleen** -valintaruutu, jos haluat ohittaa tämän vaiheen seuraavalla kerralla.
4. Rekisteröinti toistetaan.

Voit avata rekisteröidyn Web-sivuston myös Biomenusta.

1. Avaa Biomenu.
2. Valitse **Rekisteröidyt sivustot**. Näyttöön tulee rekisteröityjen sivujen luettelo.
3. Valitse näytettävä ja toistettava sivu.



Vihje


Voit toistaa rekisteröinnit myös valitsemalla rekisteröinnin ja napsauttamalla **Toista**-painiketta kohdassa **Ohjauskeskus > Sovellukset > Salasanapankki > Hallitse rekisteröintejä**. Lisätietoja on kohdassa Hallitse rekisteröintejä.

4.2.3. Hallitse rekisteröintejä

Olemassa olevien rekisteröinnin muokkaamisesta voi olla hyötyä, etenkin jos olet vaihtanut postilaatikkosi salasanan. Voit myös poistaa rekisteröinnit, järjestellä ne kansioihin sekä ottaa toistetun rekisteröinnin automaattisen lähettämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit viedä rekisteröintisi ja käyttää sitä toisessa tietokoneessa. Viedyn rekisteröintitiedoston tunniste on *.pb tai *.xml. Tiedosto voidaan tuoda myöhemmin toiseen järjestelmään.

Voit hallita rekisteröintejä seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Sovellukset > Salasanapankki > Hallitse rekisteröintejä**.

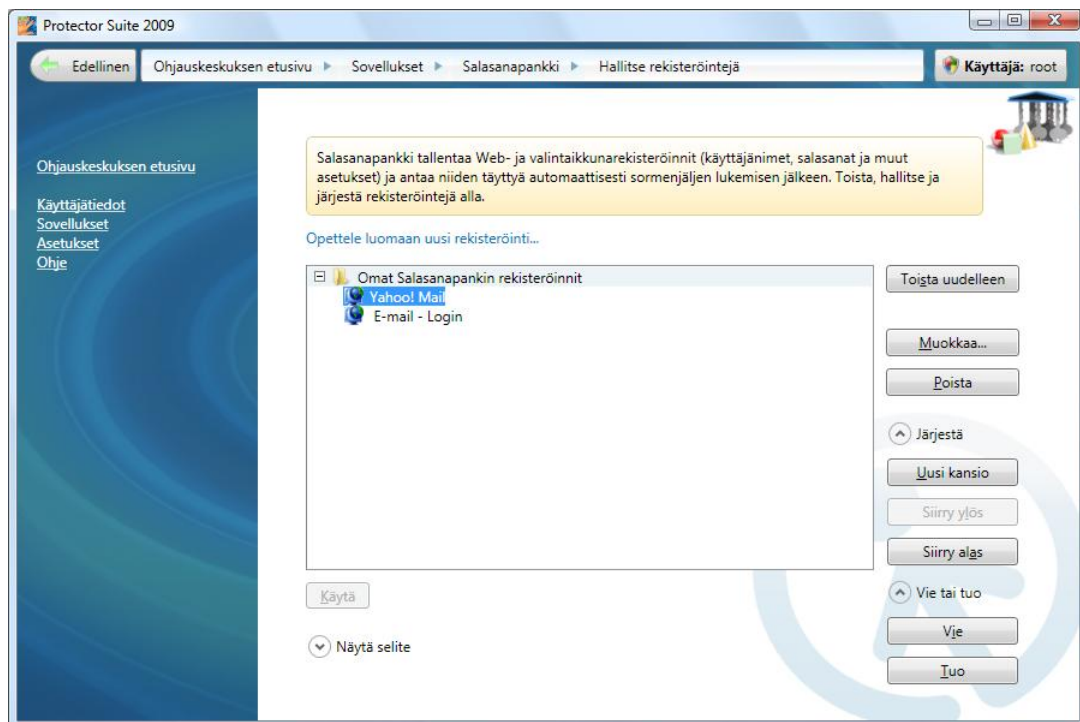

4. Valitse haluamasi rekisteröinti.

- Toista valittu Web-rekisteröinti valitsemalla **Toista**. Se avataan oletusselaimella.
- Napsauta **Muokkaa...**-painiketta, jos haluat muuttaa tallennettuja rekisteröintitietoja (esimerkiksi käyttäjänimesi tai salasanasi on muuttunut, ja haluat ottaa tämän nykyisessä rekisteröinnissäsi huomioon).

Täällä voit muuttaa rekisteröinnin rekisteröintiluettelossa ja Biomenu. **Lomakkeen autom. lähetys** -valintaruutu ohjaa lomakkeen automaattista lähettämistä rekisteröinnin toistamisen jälkeen. Jos se on valittuna, rekisteröinti toistetaan automaattisesti todennuksen (sormen lukemisen) jälkeen.

Lisätietoja rekisteröidyistä kentistä on kohdassa SalasanapankinOhjattu rekisteröintitoiminto.

Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.

- Poista rekisteröinti kokonaan valitsemalla **Poista**.
- Valitse **Järjestä**, jos haluat järjestellä rekisteröinnit kansioihin, siirtää rekisteröintejä luettelossa ylös- ja alaspäin sekä luoda kansioita. Sama rakenne näkyy myös Biomenu-valikon Rekisteröidyt sivustot -kohdassa.
- Valitse **Tuonti ja vienti**, jos haluat varmuuskopioida rekisteröinnin tai tuoda tallennettuja rekisteröintejä sormenjälkihojelmistoon.

Napsauta **Vie**-painiketta, jos haluat viedä rekisteröinnin esimerkiksi käyttääksesi sitä toisessa tietokoneessa. Valitut rekisteröinnit tai kaikki olemassa olevat rekisteröinnit viedään kerralla. Valitse sen jälkeen kohdetiedosto ja anna salasana. Salasanaa tarvitaan myöhemmin rekisteröintejä tuotaessa. Salasanapankin tiedostotunniste on ***.pb** tai ***.xml**.

Tuo rekisteröinnit Salasanapankki-tiedostosta napsauttamalla **Tuo...**-painiketta. Valitse ***.pb-** tai ***.xml-**lähdetiedosto. Voit korvata kaikki olemassa olevat rekisteröinnit tuoduilla rekisteröinneillä tai liittää tuodut rekisteröinnit olemassa oleviin rekisteröinteihin. Kun olet liittämässä rekisteröintiä, joka vastaa nimeltään jo olemassa olevaa rekisteröintiä, se nimetään automaattisesti uudelleen, jotta sekä vanha että tuotu rekisteröinti säilyvät. Anna viennin yhteydessä määritetty salasana.

5. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.

4.2.4. Asetukset

Salasanapankki antaa sinun avata suojatut Web-sivustot ja valintaikkunat sormenjälkitodennuksen avulla.

Valitse Salasanapankin käyttötarkoitus...

- Merkitsemällä **Windows-valintaikkunat**-valintaruudun voit tallentaa tavallisten Windows-sovellusten tunnistetiedot Salasanapankkiin.
- **Internet Explorer** -tuki on aina käytössä, valintaruutu ottaa selaimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- **Firefox**-selainta käytettäessä on asennettava laajennus. Aloita asennus napsauttamalla linkkiä. Firefox on valittava oletusselaimeksi. Jos päivität Firefoxin laajennuksen asentamisen jälkeen, Firefox ilmoittaa, että Salasanapankki-laajennus ei ole enää yhteensopiva, ja tarjoaa uutta laajennusta sen tilalle. Vahvista ja asenna uusi laajennus.

Salasanapankki näyttää käyttäjälle vihjeitä, kun jokin toiminto, esimerkiksi valintaikkunan rekisteröinti tai toistaminen, on käytettävissä. Jos käyttäjä kirjautuu Windowsiin käyttäjänimellä ja salasanalla, vihjeet eivät ole aktiivisia, ennen kuin onnistunut sormenjälkitodennus on suoritettu.

Voit ottaa Salasanapankin vihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Sovellukset > Salasanapankki > Asetukset**.
4. **Määritä näyttöön tuleva vihje kysymään, jos**
 - **lähetetyt lomaketiedot on muistettava**. Tämä asetus ottaa (Web-sivulla tai valintaikkunassa olevan) lomakkeen lähettämisen jälkeen Salasanapankki-rekisteröintiä pyytävän valintaikkunan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Määritä näyttöön tuleva vihje ilmoittamaan, jos

- **rekisteröinti toistetaan**. Tämä vihje ilmoittaa käyttäjälle, että rekisteröinnin toistaminen on alkamassa. Ilmoitus on hyödyllinen, kun sama lomake tai valintaikkuna rekisteröidään useaan kertaan, eikä jo annettuja tietoja haluta korvata.

- **valintaikkuna voidaan toistaa.** Tämä vihje ilmoittaa käyttäjälle, että rekisteröinti voidaan toistaa.
- **valintaikkuna soveltuu rekisteröintiin.** Tämä vihje ilmoittaa käyttäjälle, että valintaikkunassa on rekisteröitävissä oleva salasananakenttä.
- **Web-sivusto voidaan toistaa.** Tämä vihje ilmoittaa käyttäjälle, että rekisteröinti voidaan toistaa.
- **Web-sivusto soveltuu rekisteröintiin.** Tämä vihje ilmoittaa käyttäjälle, että sivulla on rekisteröitävissä oleva salasananakenttä.

4.3. Salatut arkistot

Salatut arkistot -toiminnon avulla voit suojata yksityiset tiedostosi ja kansiosi sormenjäljellä ja varasalasalla sekä estää niiden luvattoman käytön.

File Safe -toiminnon avulla voit luoda tärkeitä tiedostoja ja kansioita sormenjäljellä ja varasalasalla suojattuja salattuja arkistoja. Voit säilyttää tiedostoja niiden nykyisissä sijainneissaan, ja lisäämällä ne File Safe -arkistoon voit suojata niitä sormenjälkitodennuksella.

Henkilökohtainen kassakaappi on työpöydällä tai Omassa tietokoneessa oleva suojattu kansio, jonne voit pudottaa tai kopioida tiedostoja ja säilyttää niitä turvallisesti yhdessä paikassa sormenjäljellä suojattuina.



Huomaa

Sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi ja luotava varasalasana ennen arkiston luomista. Muussa tapauksessa saat varoituksen, että käyttäjiä ei ole valittu. Katso Sormenjälkien rekisteröinti ja tutustu sormenjälkien rekisteröintiin.


4.3.1. File Safe

File Safe -toiminnon avulla voit tallentaa tiedostosi kiintolevylläsi olevaan salattuun arkistoon. Salattuisissa arkistoissa voi olla tiedostoja tai kansioita, jotka on suojattu sormenjälkitodennuksella ja varasalasalla. Kun File Safe -arkiston lukitus poistetaan, voit käsitellä arkiston tiedostoja tavallisen kansion tapaan (esimerkiksi poistaa, kopioida tai nimetä tiedostoja uudelleen). Voit käyttää myös vetämistä ja pudottamista. Voit kopioida ja liittää tai vetää tiedostoja lukitsemattomaan arkistoon, ja kun lukitset sen uudelleen, tiedostot salataan. Kun arkistossa on vain yksi salattu tiedosto ja sen lukitus poistetaan, voit käynnistää tiedoston napsauttamalla sitä.

4.3.1.1. File Safe -arkiston luominen

Voit luoda File Safe -arkiston seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.

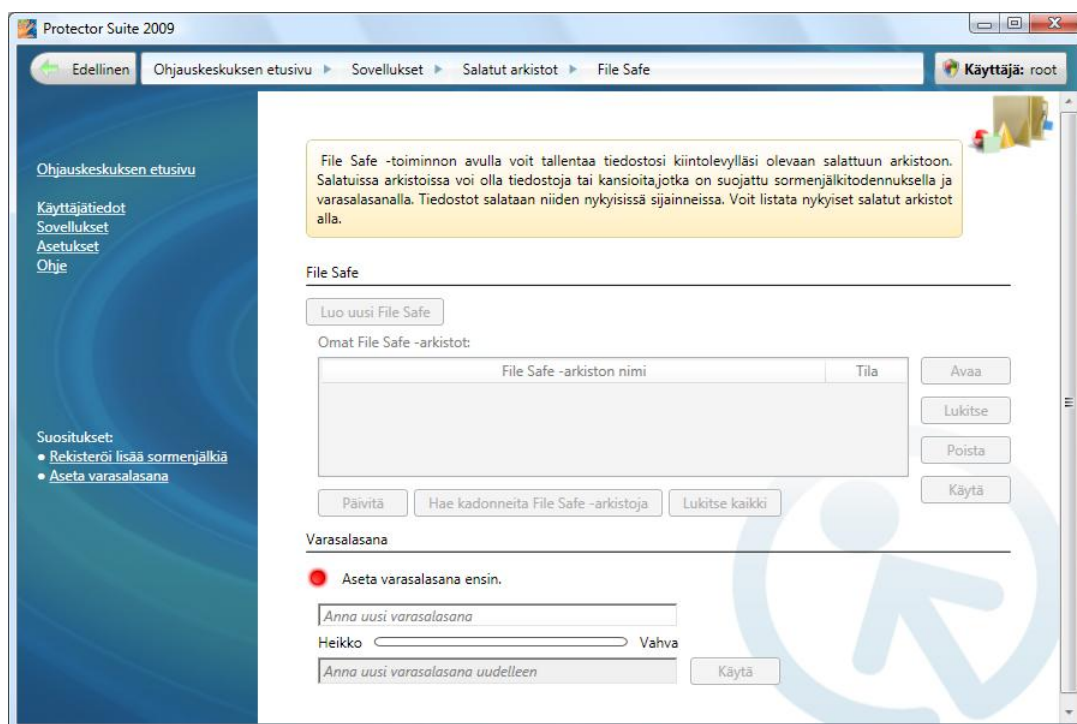3. Valitse **Sovellukset > Salatut arkistot > File Safe**.

4. Jos varasalasanaa ei ole määritetty, anna salasana ja valitse **Käytä**. Lue lisää aiheesta Varasalasana.
5. Napsauta **Luo uusi File Safe -arkisto** -painiketta.
6. Määritä uuden arkiston nimi.
7. Nyt voit käsitellä arkistotiedostoa tavallisen kansion tapaan (muun muassa poistaa, kopioida tai nimetä tiedostoja uudelleen). Voit käyttää myös vetämistä ja pudottamista. Voit kopioida ja liittää tai vetää tiedostoja lukitsemattomaan arkistoon, ja kun lukitset sen uudelleen, tiedostot salataan.
8. Voit lukita arkiston valitsemalla **Lukitse**.



Huomaa


Voit luoda arkistoja ja hallita niitä myös pikavalikosta. Näytä tiedostot tai kansiot, jotka haluat salata (käyttämällä Resurssienhallintaa tai muuta Windowsin valintaikkunaa ja avaamalla pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta). Lisää valittu tiedosto tai kansio uuteen arkistoon valitsemalla **Lisää uuteen salattuun arkistoon...**

4.3.1.2. File Safe -arkiston hallinta

Voit hallita olemassa olevaa File Safe -arkistoa seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**

- tai avaa Biomeny lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
 3. Valitse **Sovellukset > Salatut arkistot > File Safe**.
 4. Olemassa olevat arkistot luetellaan. Valitse yksi tai useampi arkisto. **Avaa**, **Lukitse** tai **Poista** valittu arkisto napsauttamalla toimintoa vastaavaa painiketta. Voit käyttää myös pikavalikkoa. Kun arkiston lukitus poistetaan, voit käsitellä arkistoa tavallisen kansion tapaan (esimerkiksi poistaa, kopioida tai nimetä tiedostoja uudelleen). Voit käyttää myös vetämistä ja pudottamista. Kun et enää käytä arkistoa, lukitse se, jotta se suojataan todennuksella.

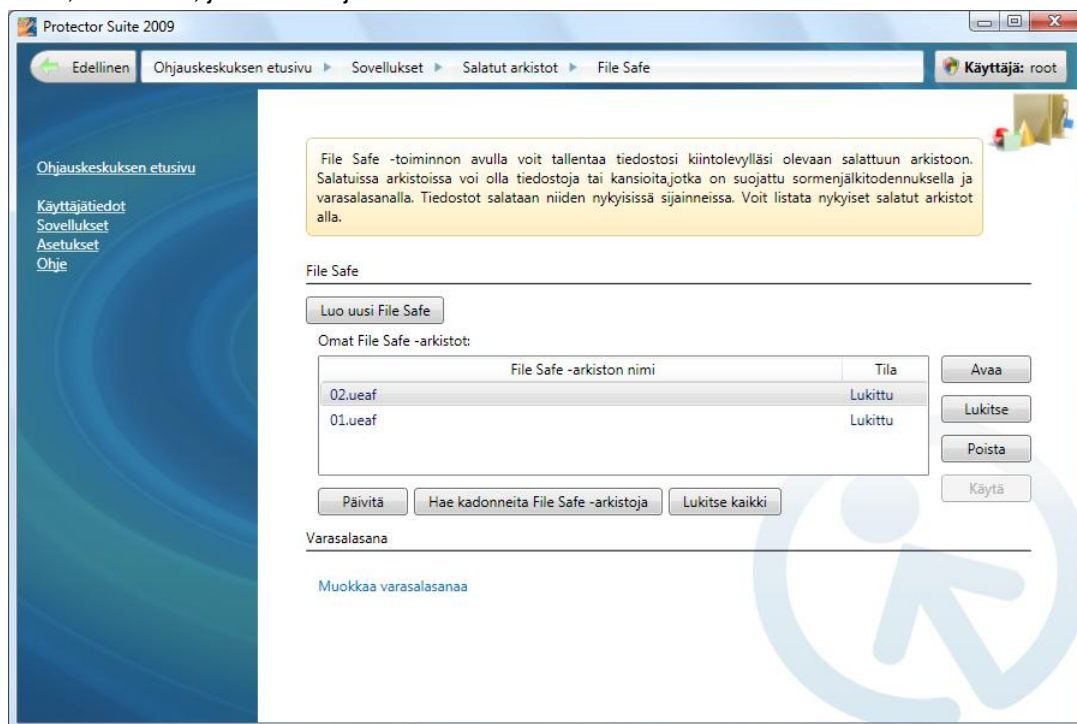

Jos haluat työskennellä File Safe -arkistojen luettelon parissa, käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Päivitä.** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada ajan tasalla olevan luettelon kaikista sormenjälkiin liittyvistä luetelluista arkistoista.
 - **Hae kadonneita File Safe -arkistoja.** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luetella kaikki arkistot, myös ne, jotka eivät liity sormenjälkiin tai jotka on siirretty. Voit avata sormenjälkiin liittymättömät arkistot varasalasanan avulla. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos et ole varma arkistojen sijainnista tai siitä, oletko muuttanut sormenjälkipassiasi.
 - **Lukitse kaikki.** Lukitsee kaikki luetellut arkistot kerralla.
5. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.




Vihje

Voit hallita arkistoja pikavalikosta, esimerkiksi lisätä tiedostoja tai kansioita suoraan tiedostonhallinnasta. Näytä tiedostot tai kansiot, jotka haluat salata (käyttämällä Resurssienhallintaa tai muuta Windowsin valintaikkunaa ja avaamalla pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospaini-

ketta).. Lisää valittu tiedosto tai kansio nykyiseen arkistoon valitsemalla **Lisää nykyiseen salattuun arkistoon...** Katso yksityiskohtainen kuvaus alta.

Voit lisätä tiedostoja tai kansioita nykyiseen File Safe -arkistoon seuraavasti:

1. Näytä tiedostot tai kansiot, jotka haluat salata (käyttämällä Resurssienhallintaa tai muuta Windowsin valintaikkunaa).
2. Valitse tiedostot ja/tai kansiot (käyttämällä hiirtä ja **Vaihto-** tai **Ctrl**-näppäintä) ja avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.
3. Valitse **Lisää nykyiseen salattuun arkistoon...**

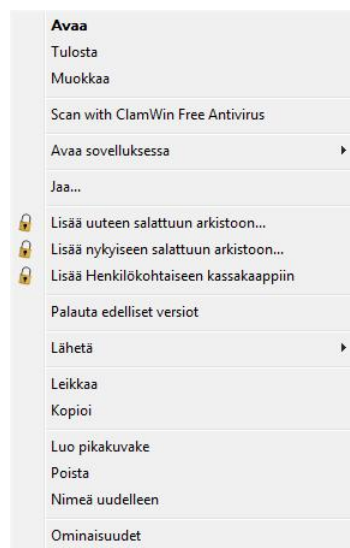

4. Etsi ja valitse arkisto, johon haluat tallentaa tiedostot (tiedosto, jonka tunniste on ***.uea** tai ***.ueaf**).
5. Valitse **Avaa**.
6. Todennusta vaaditaan.
7. Tiedostojen salaamisen jälkeen näyttöön ilmestyy valintaikkuna, jossa sinua kehoitetaan valitsemaan, mitä haluat tehdä alkuperäisille tiedostoille:
 - a. **Poista alkuperäiset tiedostot** poistaa alkuperäiset tiedostot, ja tiedostot säilytetään arkistossa ainoastaan salattuina.
 - b. Valitse **Pyyhi tiedostot ennen poistamista** -valintaruutu, jos haluat korvata tiedostot satunnaisella sisällöllä ennen niiden poistamista. Tämä estää muita palauttamasta poistettuja tiedostoja.
 - c. **Säilytä alkuperäiset tiedostot** ei poista alkuperäisiä tiedostoja, vaan ne säilytetään sekä salatussa arkistossa että salaamattomina alkuperäisissä sijainneissaan.
8. Tiedostot lisätään salattuun File Safe -arkistoon.

4.3.1.3. File Safe -arkiston lukitseminen ja sen lukituksen poistaminen

Voit lukita File Safe -arkiston ja poistaa sen lukituksen seuraavasti:

1. Valitse

- **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
 3. Valitse **Sovellukset > Salatut arkistot > File Safe**.
 4. Olemassa olevat arkistot luetellaan. Valitse yksi tai useampi arkisto. Napsauta **Lukitse**-painiketta, jos haluat lukita ja arkistoida arkiston, tai **Avaa**-painiketta, jos haluat poistaa arkiston lukituksen.



Vihje

Voit lukita arkistot tai poistaa niiden lukituksen myös niiden nykyisissä sijainneissaan Ohjauskeskuksen ulkopuolella. Näytä arkisto, jonka haluat avata tai jonka lukituksen haluat poistaa (käyttämällä Resurssienhallintaa tai muuta Windowsin valintaikkunaa), valitse arkistotiedosto (*.uea tai *.ueaf), avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse **Lukitse** tai **Avaa lukitus**.

Voit lukita kaikki File Safe -arkistot seuraavasti:


1. Avaa Biomenu.
2. Valitse valikosta **Lukitse kaikki arkistot**.
3. Kaikki lukitsemattomat arkistot lukitaan.

4.3.1.4. File Safe -arkistossa olevien tiedostojen salauksen purkaminen

Jos haluat poistaa yhden tai useamman tiedoston salatusta arkistosta, poista arkiston lukitus (katso File Safe -arkiston lukitseminen ja sen lukituksen poistaminen) ja käsittele tiedostoja aivan kuin ne olisivat tavallisessa kansiossa. Voit poistaa ja kopioida tiedostoja sekä vetää ne ulos arkistosta. Alla näet, miten kaikki arkistossa olevat tiedostot voidaan purkaa salaamattomina määritettyyn sijaintiin.

Kaikkien File Safe -arkistossa olevien tiedostojen tai kansioden salauksen purkaminen

1. Valitse arkistotiedosto (*.uea tai *.ueaf), jonka salauksen haluat purkaa, ja avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.
2. Valitse **Pura salatut tiedostot kohteeseen...**

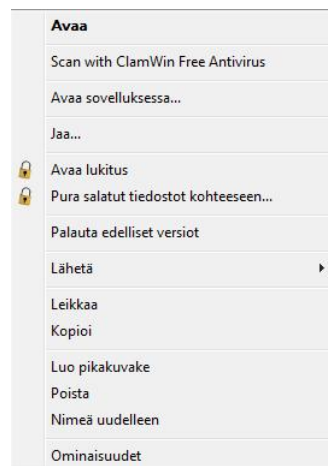

3. Valitse kohdesijainti, jonne haluat tallentaa tiedostot, joiden salaus on purettu.
4. Todennusta vaaditaan.
5. Tiedostot siirretään kohdesijaintiin ja niiden salaus puretaan.


4.3.2. Henkilökohtainen kassakaappi

Henkilökohtaisen kassakaapin avulla voit salata tiedostosi suojattuun kansioon. Kansion näkyy työpöydällä tai Oma tietokone -kansiossa. Muut tietokoneen jakavat käyttäjät eivät näe kansiota.

Kun Henkilökohtainen kassakaappi -kansion lukitus poistetaan, voit käsitellä sen tiedostoja tavallisen kansion tapaan (esimerkiksi poistaa, kopioida tai nimetä tiedostoja uudelleen). Sitä voidaan hallita **Ohjauskeskuksesta** valitsemalla **Sovellukset > Salatut arkistot > Henkilökohtainen kassakaappi** tai pikavalikosta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Henkilökohtainen kassakaappi -kansiota.

Voit lukita Henkilökohtaisen kassakaapin ja poistaa sen lukituksen seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Sovellukset > Salatut arkistot > Henkilökohtainen kassakaappi**.

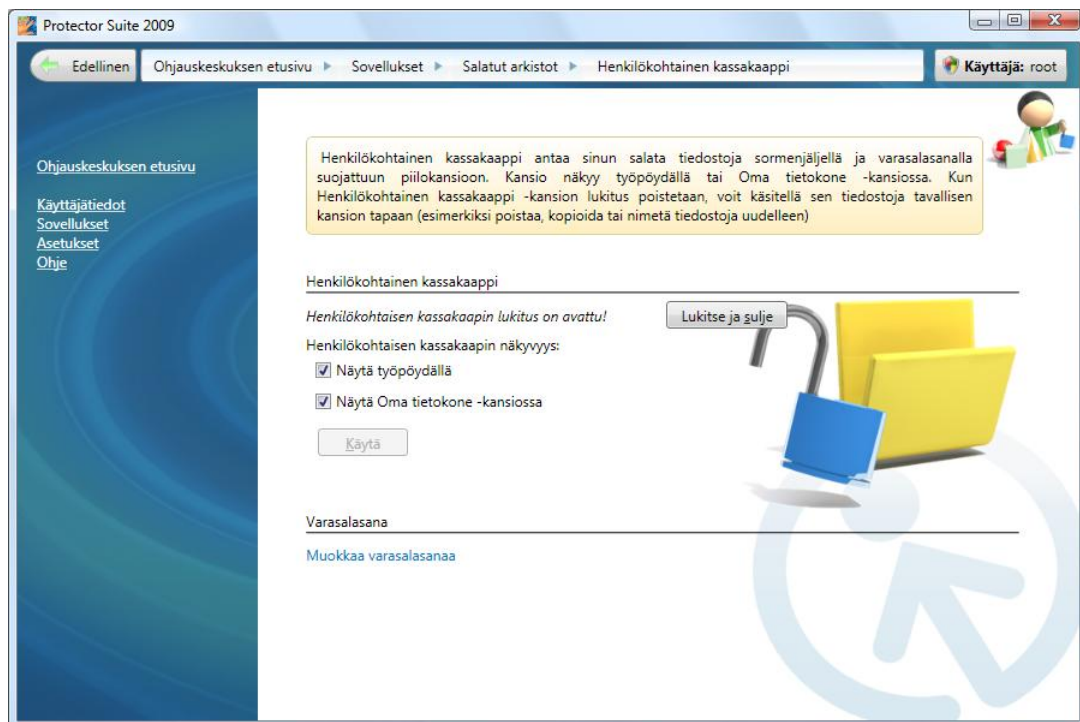

4. Jos varasalasanaa ei ole määritetty, anna salasana ja valitse **Käytä**. Lue lisää aiheesta Varasalasana.
5. Napsauta **Poista lukitus ja avaa**- tai **Lukitse ja sulje** -painiketta.



Vihje


Näyttöön tulee tilaviesti, jossa kerrotaan, onko Henkilökohtainen kassakaappi lukittu vai onko se lukitsematta.

Voit lisätä tiedostoja Henkilökohtaiseen kassakaappiin seuraavasti:

1. Avaa Henkilökohtainen kassakaappi. Käytä Ohjauskeskusta (katso edellä) tai valitse kansio, avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse **Lukitse** tai **Poista lukitus**.
2. Vedä ja pudota tai kopioi tiedostot kansioon tai valitse tiedostot (tai kansiot), avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitse **Lisää henkilökohtaiseen kassakaappiin**.

4.4. Biomenu

Biomenu on ponnahdusvalikko, joka mahdollistaa sormenjälkiohjelmiston ominaisuuksien ja asetusten nopean käytön.

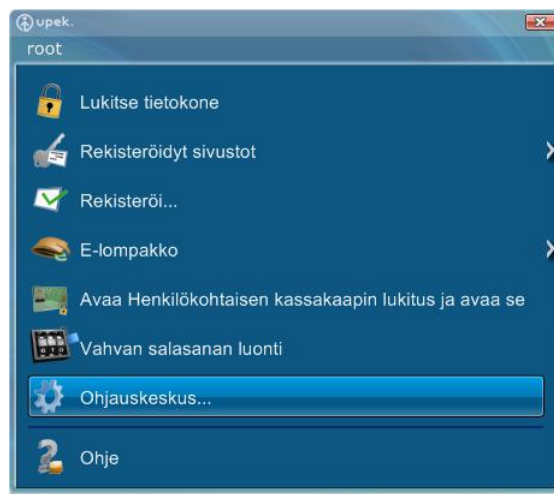


Jos Biomenu avataan tilanteessa, jossa sormen todennukseen liittyy toinen toiminto (esimerkiksi rekisteröity sivu toistetaan), pidä **Vaihto** -näppäintä painettuna sormea luettaessa.

- Voit avata Biomenu-valikon lukemalla rekisteröidyn sormen.
- **Lukitse tietokone.** Helppo tapa lukita tietokone. Voit poistaa tietokoneen lukituksen lukemalla sormesi uudelleen.
- **Rekisteröidyt sivustot(valinnainen).** Näyttää Salasanapankissa rekisteröityjen Web-sivujen luettelon. Kun haluat näyttää ja täyttää rekisteröidyn sivuston tiedot Web-oletusselaimessa, napsauta luettelossa olevaa Web-sivun nimeä. Luettelon ulkoasua voi muokata kohdassa Asetukset.
- **Rekisteröi...(valinnainen).** Rekisteröi uuden ikkunan (Web-sivun tai valintaikkunan). Lisätietoja Salasanapankin rekisteröinneistä on kohdassa Salasanapankki
- **Poista lukitus ja avaa/lukitse Henkilökohtainen kassakaappi (valinnainen).** Mahdollistaa kansion Henkilökohtainen kassakaappi käytön.
- **Lukitse kaikki arkistot (valinnainen).** Lukitsee kaikki avoinna olevat File Safe -arkistot. Tämä kohde näkyy ainoastaan silloin, kun ainakin kahden arkiston lukitus on avattu.
- **Ohjauskeskus...** Näyttää Ohjauskeskuksen.
- **Ohje.** Näyttää HTML-ohjeen. Tilannekohtaisen HTML-ohjeen voit avata painamalla F1-näppäintä siinä valintaikkunassa, jonka ohjetta haluat tarkastella.

Luku 5. Asetukset

Asetukset-valintaikkunassa on erilaisia Protector Suite 2009 -ohjelmiston asetusvaihtoehtoja. Kaikki tässä kuvatut Asetukset-valikon toiminnot eivät välttämättä näy. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat Protector Suite 2009 -ohjelmiston asennetun version ja kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien mukaan. Jos **Muokkaa**-painike näkyy Windows Vistassa, sinun on painettava sitä ja korotettava käyttöoikeusiasi ennen yksittäisten asetussivujen muuttamista.

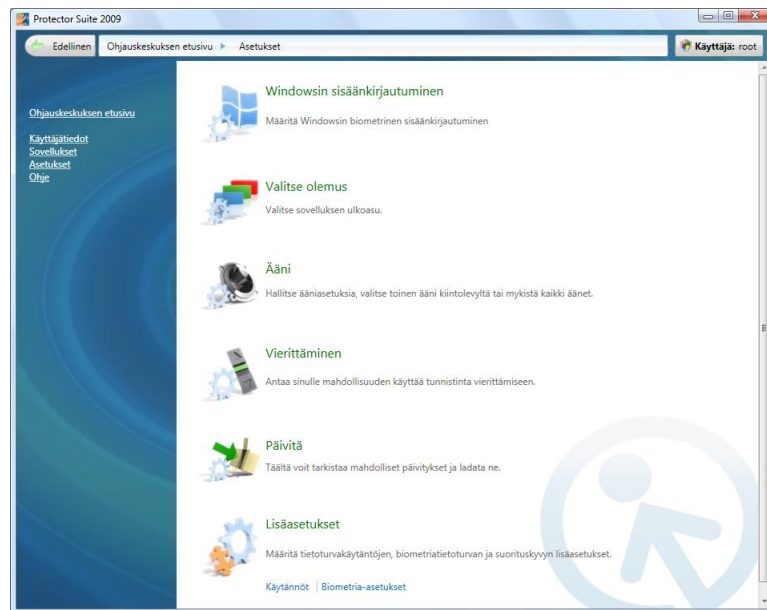

5.1. Windowsin sisäänkirjautuminen

Sormenjälkikirjautumisen käyttöönotto edellyttää sormenjälkien rekisteröintiä (katso Sormenjälkien rekisteröinti). Käyttäjän rekisteröinnin aikana skannataan sormenjälkinäytteet ja muodostetaan yhteys näytteiden ja Windowsin käyttäjätilin välille. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen ja haluat kirjautua uudelleen sisään, lue sormesi, jolloin sinut kirjataan automaattisesti sisään.

Sisäänkirjaus sormenjäljen avulla otetaan automaattisesti käyttöön, kun rekisteröit sormenjäljet.

Biometrinen sisäänkirjautuminen suojaa myös näytönsäästäjää ja tietokoneen palauttamista virranhallintatoiminnoista. (salanasuojattu palauttaminen näytönsäästäjä- ja valmiustilasta on otettava järjestelmässä käyttöön).

Biometrinen kirjautuminen voidaan poistaa käytöstä Windowsissa Biometrinen laitteiden ohjauspaneeli-kohdasta. Määritä biometriset asetukset Windowsin ohjauspaneelissa tai avaa se kohdasta Protector Suite 2009:

1. Valitse

- **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
- tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
- tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).

2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Asetukset > Windowsin sisäänkirjautuminen**.
4. Avaa Windowsin biometriset asetukset napsauttamalla **Biometrinen laitteiden ohjauspaneeli** -linkkiä.
5. Voit säätää biometrisen kirjautumisen asetuksia valitsemalla **Salli kirjautumisen ohitus Windowsin salasanalla**. Jos tämä asetus on valittuna, voit käyttää Windowsin peruskirjautumista. Jos asetusta ei valita, vain järjestelmänvalvojat voivat kirjautua sisään käyttäjänimen ja salasanan avulla.
6. **Ota käynnistyksen suojaus käyttöön**. Valitse tämä asetus, jos haluat suorittaa todennuksen BIOS-tasolla sormenjäljen avulla. Lisätietoja on kohdassa Käynnistyksen suojaus.

Salli automaattinen sisäänkirjautuminen Windowsiin esikäynnistyksessä käytetyn sormen avulla. Kun tämä asetus on valittuna, sinut kirjataan sisään Windowsiin automaattisesti käynnistyksen yhteydessä suoritettuna onnistuneen todennuksen jälkeen, eikä Windowsiin kirjaututtaessa tarvitse todentaa uudelleen.

5.1.1. Käynnistyksen suojaus

Käynnistyksen suojaustoiminto estää BIOS-tasolla luvattoman pääsyn käyttäjän tietokoneeseen. Jos tietokoneessa on käynnistyksen suojaus, käyttöjärjestelmää ei ladata kiintolevyiltä, ellei sormenjälkitunnistus onnistu.

Käynnistyksen aikana sinua kehoitetaan vahvistamaan henkilöllisyytesi sormenjäljelläsi. Sinulla on rajoitetusti aikaa sormen skannaamiseen. Tietokone käynnistyy vain, jos luettava sormenjälki vastaa sormenjälkilaitteen muistissa olevaa näytettä. Onnistuneen todennuksen jälkeen käynnistys jatkuu normaalisti.

5.2. Tallennuksen tarkistus

Sormenjälkivaraston tarkistus on työkalu, jonka avulla voit tarkastella ja muokata sormenjälkien lukijan säilössä olevia tietoja. Kaikki laitteeseen tallennetut tiedot näytetään. Jokaisesta sormesta annetaan kuvaus, joka sisältää tietoja sormen käytöstä Protector Suite 2009 -ohjelmistossa.

Sormenjälkien poistaminen laitteesta:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Asetukset > Tallennuksen tarkistus**.
4. Valitse poistettava tieto ja napsauta **Poista sormenjälki** -painiketta. Tietojen luettelo päivitetään vastaamaan muutoksia.
5. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.



Huomaa

Oikeudet poistaa sormenjälkiä määrittämään tietoturvakäytäntöjen asetuksissa (katso Käytännöt). Tietty oikeudet on mahdollisesti varattu vain järjestelmänvalvojen käyttöön.

5.3. Valitse olemus

Voit valita Protector Suite 2009 -ohjelmistolle olemuksen seuraavasti:

Protector Suite 2009 -ohjelmisto käynnistyy uudella olemuksella uudelleen. Jos haluat palauttaa edellisen olemuksen, toista edellä kuvatut vaiheet ja valitse haluamasi olemus.

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Asetukset > Valitse olemus**.
4. Valitse valikosta olemus.
5. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.
6. Käynnistä sovellus uudelleen valitsemalla **Kyllä**. Sovellus on käynnistettävä uudelleen, ennen kuin uusi olemus otetaan käyttöön.

5.4. Ääni

Soittaa valitun äänen, kun sormenjälkitoiminto onnistuu tai epäonnistuu. Voit käyttää järjestelmän oletusääniä, poistaa äänet käytöstä tai etsiä selaamalla oman äänitiedoston (.wav-muoto).

Voit valita Protector Suite 2009 -ohjelmiston äänen seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai lue sormi Biomenu un ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Asetukset > Ääni**.
4. Valitse **Ei mitään**, jos haluat poistaa äänet käytöstä, **Järjestelmän oletus**, jos haluat käyttää oletusääniä, tai **Oma**, jos haluat etsiä omat äänitiedostosi (.wav-muoto).
5. Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.

5.5. Päivitä

Kun sormenjälkiohjelmiston päivitys on saatavilla, lataa sen uusin versio napsauttamalla Lataa-painiketta. Kun automaattinen päivitysten haku on määritetty, uutta päivitystä haetaan aina, kun Ohjauskeskus käynnistetään.

Voit määrittää päivityksen seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Asetukset > Päivitä**.
 - **Päivityksen tila.** Antaa tietoja ohjelmiston nykyisestä tilasta. Kun Protector Suite 2009 -ohjelmistosta on saatavilla uusi versio, voit hakea sen napsauttamalla **Lataa päivitys** -painiketta.
 - **Päivitysten haku.** Hae uusia päivityksiä manuaalisesti napsauttamalla **Hae päivityksiä nyt** -painiketta tai valitsemalla **Hae päivityksiä automaattisesti** -valintaruudun, jotta tilaviestit ovat aina ajan tasalla. Uusia päivityksiä haetaan aina, kun Ohjauskeskus käynnistetään.
 - Tallenna muutokset valitsemalla **Käytä**.

5.6. Lisäasetukset

Määritä tietoturvakäytäntöjen, biometriatietoturvan ja suorituskyvyn lisäasetukset.

Voit avata Lisäasetukset seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasasi) ja valitse **Lähetä**.
3. Valitse **Asetukset > Lisäasetukset**.

5.6.1. Käytännöt

Käytäntöjen asetukset voidaan määrittää järjestelmänvalvojille ja rajoitetuille käyttäjille eri tavoin. Ota käytäntö käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla **Kyllä** tai **Ei**.

Rekisteröinti

- **Rekisteröi omat tiedot:** Sallii tällä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän rekisteröidä sormenjälkiä.

- **Rekisteröi muut käyttäjät:** Antaa kirjautuneen käyttäjän rekisteröidä muiden käyttäjien sormenjälkiä. Voit rekisteröidä vain sellaisia käyttäjiä, joilla on voimassa oleva Windows-tili.
- **Muokkaa omia tietoja:** Sallii tällä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän sormenjälkipassin muokkaamisen, esimerkiksi rekisteröityjen sormenjälkien lisäämisen tai poistamisen.
- **Muokkaa muita käyttäjiä:** Sallii kaikkien tähän tietokoneeseen rekisteröityneiden käyttäjien sormenjälkipassin muokkaamisen, esimerkiksi rekisteröityjen sormenjälkien lisäämisen tai poistamisen.
- **Tuo omat tiedot:** Sallii tällä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän sormenjälkipassin tuonnin.
- **Tuo muut käyttäjät:** Sallii kaikkien tällä hetkellä sisäänkirjautuneiden käyttäjien sormenjälkipassien tuonnin.
- **Vie omat tiedot:** Sallii tällä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän sormenjälkipassin viennin.
- **Vie muut käyttäjät:** Sallii kaikkien tällä hetkellä sisäänkirjautuneiden käyttäjien sormenjälkipassien viennin.
- **Poista omat tiedot:** Sallii tällä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän sormenjälkipassin poistamisen tunnistuksen jälkeen.
- **Poista muut käyttäjät:** Sallii kaikkien tähän tietokoneeseen rekisteröityjen käyttäjien sormenjälkipassin poistamisen. Mitään todennusta ei vaadita ennen passien poistamista.
- **Näytä Windowsin salasana:** Sallii käyttäjän Windowsin salasanan näyttämisen.
- **Todenna käyttäjä aina ennen arkaluonteisten tietojen käyttämistä:** Käyttäjää kehoitetaan todentamaan henkilöllisyytensä aina ennen arkaluonteisten tietojen käyttöä, joihin kuuluvat muun muassa tallennetut salasanat ja rekisteröinnit.
- **Itserekisteröinti sisäänkirjauksessa:** Salli rekisteröimättömien ja rajoitetut käyttöoikeudet omaavien käyttäjien kirjautua sisään salasanalla, kun rajoitetut käyttöoikeudet omaavien käyttäjien kirjautuminen salasanan avulla on poistettu käytöstä.

Sormenjälkivaraston tarkistus

- **Käytä sormenjälkivaraston tarkistusta:** Sallii Sormenjälkivaraston tarkistus -toiminnon käytön, jolloin käyttäjät voivat poistaa vain oman sormenjälkensä (paitsi viimeisen rekisteröidyn sormenjäljen, joka on säilytettävä).
- **Poista kaikki sormenjäljet:** Sallii kaikkien sormenjälkien poistamisen laitteesta. (Käytä sormenjälkivaraston tarkistusta -käytäntö on otettava käyttöön, ennen kuin tämä käytäntö astuu voimaan.)
- **Poista käyttämättömät sormenjäljet:** Sallii sellaisten sormenjälkitietueiden poistamisen, jotka eivät kuulu yhdellekään paikallisesti sisäänkirjautuneelle käyttäjällä. Ne voivat esimerkiksi liittyä edelliseen asennukseen. (Käytä sormenjälkivaraston tarkistusta -käytäntö on otettava käyttöön, ennen kuin tämä käytäntö astuu voimaan.)
- **Poista muiden käyttäjien sormenjäljet:** Sallii muiden käyttäjien sormenjälkien poistamisen. Aina-kin yksi rekisteröity sormenjälki on kuitenkin säilytettävä kullekin käyttäjälle. (Käytä sormenjälkivaraston tarkistusta -käytäntö on otettava käyttöön, ennen kuin tämä käytäntö astuu voimaan.)

Käynnistyksen suojaus

- **Lisää sormenjäljet käynnistyksen suojaukseen:** Sallii sormenjälkien lisäämisen Käynnistyksen suojaukseen rekisteröinnin aikana. Jos toiminto poistetaan käytöstä, rekisteröityjä sormenjälkiä ei voi käyttää Käynnistyksen suojauksen todennukseen.

5.6.2. Biometria-asetukset

Protector Suite 2009 voi toimia kahdella suojaustasolla. Valitsemalla niistä yhden voit määrittää, kuinka tarkasti sormenjäljen on vastattava rekisteröityjä näytteitä.

- **Mukava taso.** Oletusarvoinen biometrinen käsittelytaso, joka pitää suojauksen ja mukavuuden tasapainossa.
- **Turvallinen taso.** Käytä tätä tasoa, jos turvallisuus on mukavuutta tärkeämpää. Tämä taso takaa parhaan mahdollisen suojauksen, mutta huomaa, että se vaatii täydellisen vastaavuuden rekisteröidyn näytteen kanssa. Tästä johtuen valtuutettujen käyttäjien todennusyritykset voivat usein epäonnistua.

Lukitusasetukset

- **Epäonnistuneiden yritysten määrä ennen lukitusta:** määrittää, kuinka monta epäonnistunutta todennusyritystä (sormenskannausta) sallitaan ennen laitteen lukitsemista.
- **Lukituksen kesto:** määrittää, kuinka kauan (sekunteina) laite pysyy lukittuna. Tämän ajan jälkeen sormenjälkien lukijaa voidaan jälleen käyttää.

5.6.3. Tunnistimen kalibrointi (Valinnainen)

Tämän toiminnon avulla voit kalibroida sormenjälkien lukijan. Käytä tätä toimintoa, jos sormien lukemisessa ilmenee ongelmia. Se ei vaikuta rekisteröityihin sormenjälkinäytteisiin tai sovelluksissa oleviin tietoihin.



Tärkeää

Älä kosketa tunnistinta kalibroinnin aikana.

Jos tunnistin tukee toimintoa, voit avata kalibroitavalintaikkunan painamalla **Kalibroi tunnistin...** -painiketta. Napsauta **Kalibroi**-painiketta ja odota, kunnes kalibrointi on suoritettu. Voit käyttää kalibroitua, jos sinusta tuntuu, että tunnistin ei toimi oikein.

Luku 6. Muut työkalut


Tässä osassa kerrotaan muista Protector Suite 2009 -ohjelmiston käyttöä helpottavista työkaluista, joihin kuuluu muun muassa Ohjeen käyttäminen.

6.1. Sormenjälkiopastus

Suosittelemme, että käyt sormenjälkiopastuksen läpi. Opetusohjelma sisältää lyhyitä animaatioita, jotka havainnollistavat oikeaa ja väärää sormenjälkien lukutapaa. Voit harjoitella tekniikkaa luomalla omia sormenjälkinäytteitä.

Voit suorittaa opetusohjelman seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Napsauta **Opetusohjelma**-linkkiä tai todenna (lue sormesi tai anna salasana), napsauta **Lähetä** ja valitse **Ohje > Opetusohjelma**.
3. Käytä oikeaa lukutapaa toimimalla animaation ohjeiden mukaan. Oikealla puolella voit harjoitella sormen lukemista.

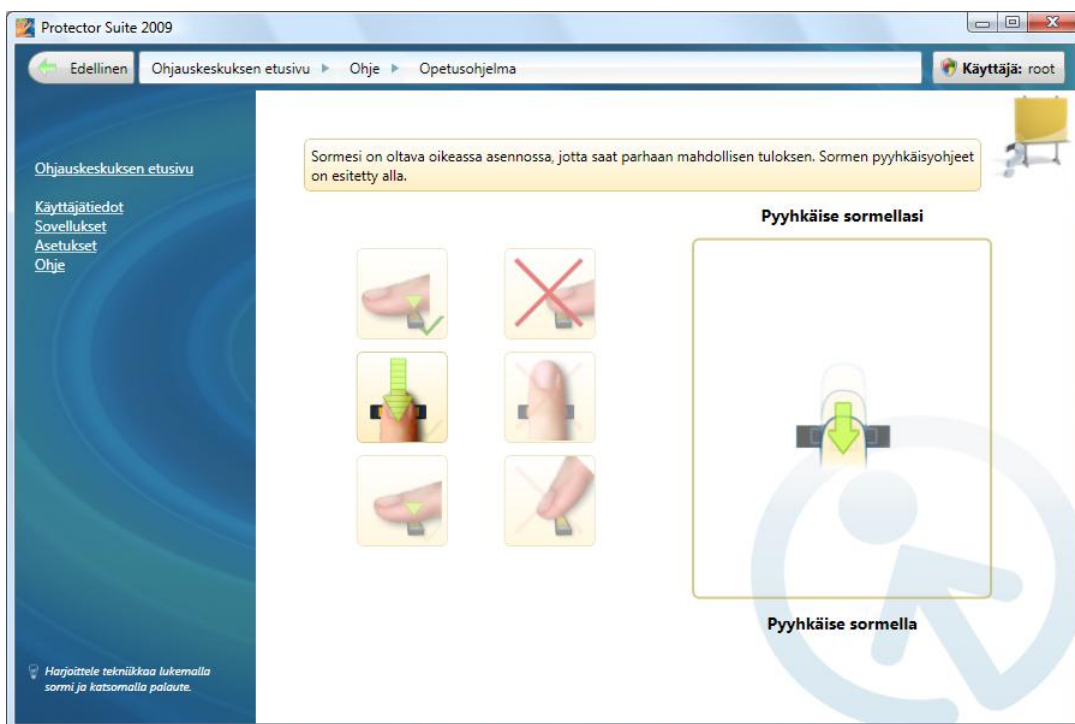

4. Voit luoda onnistuneen sormenjälkinäytteen seuraavasti:

Jos haluat käyttää pyyhkäisy tunnistinta:



- Kohdista viimeinen sorminivel tunnistimen keskelle.
- Aseta sormesi tasaisesti tunnistimelle.
- Älä nosta sormeasi tunnistimelta pyyhkäisyn aikana.
- Älä pyyhkäise sormellasi sivusuunnassa liikkeen lopussa.
- Yritä luoda sormenjälkinäytteitä.

Jos haluat käyttää aluetunnistinta:



- Aseta sormenjäljen keskikohta tunnistimen keskelle.
- Aseta sormesi tasaisesti tunnistimelle ja paina sitä kohtalaisella voimalla.
- Pidä sormesi tunnistimella, kunnes näet tunnistimen antavan palautteen.
- Yritä luoda sormenjälkinäytteitä.

6.2. Tehtäväpalkin kuvake

Tehtäväpalkissa oleva Protector Suite 2009 -ohjelmiston kuvake osoittaa, että ohjelma on käynnissä, ja se mahdollistaa sellaisten toimintojen käytön, jotka eivät vaadi sormenjälkitodennusta. Voit avata valikon napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella:

Tehtäväpalkin kuvakkeen kohteet:

- **Käynnistä ohjauskeskus...** Avaa Protector Suite 2009 -ohjelmiston päävalintaikkunan, jossa voit hallita useimpia toimintoja ja sovelluksia sekä muuttaa ohjelmiston asetuksia.
- **Ohje.** Näyttää Protector Suite 2009 -ohjelmiston täydellisen ohjeen. Jos haluat näyttää tietyn sivun tilannekohtaisen ohjeen, paina kyseisellä sivulla F1-näppäintä.

6.3. Ohjeen käyttäminen

Protector Suite 2009 sisältää HTML-muotoisen ohjejärjestelmän.



Vihje

Voit myös napsauttaa tehtäväpalkin kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valita **Ohje** tai avata Biomenu n lukemalla sormi ja valita **Ohje**.

Voit näyttää tilannekohtaisen ohjeen seuraavasti:

- Tilannekohtaisen ohjeen voit avata painamalla F1-näppäintä siinä valintaikkunassa, jonka ohjetta haluat tarkastella
- 1. Valitse **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
- 2. Napsauta **Ohje**-linkkiä tai todenna (lue sormesi tai anna salasana), napsauta **Lähetä** ja valitse **Ohje > Ohje**.

6.4. Esittelynäyttö

Esittelynäyttö avautuu, kun kosketat tunnistinta, kun sormenjälkiä ei ole rekisteröity. Se sisältää linkin Protector Suite 2009 -ohjelmiston tuote-esittelyyn ja sormenjälkien rekisteröintiin.

Voit avata tuote-esittelyn myöhemmin seuraavasti:

- Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
- Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.
- Valitse **Ohje > Tuote-esittely**.

6.5. Muiden käyttäjien hallinta

Järjestelmänvalvojana voit hallita muita Protector Suite 2009 -ohjelmiston käyttäjiä. Voit määrittää tai poistaa uuden käyttäjän sekä poistaa, tuoda ja viedä käyttäjien tietoja.

Voit hallita muita käyttäjiä seuraavasti:

1. Valitse
 - **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Protector Suite > Ohjauskeskus**
 - tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse **Käynnistä ohjauskeskus...**
 - tai avaa Biomenu lukemalla sormi ja valitse **Ohjauskeskus...** (siirry seuraavaan vaiheeseen).
2. Todenna (lue sormesi tai anna salasanasi) ja valitse **Lähetä**.

3. Valitse **Käyttäjätiedot** ja napsauta **Hallitse muita käyttäjiä...** -linkkiä.

- tai -

Napsauta siirtymispalkin vieressä olevaa käyttäjän painiketta.

4. Valitse käyttäjä ja toiminto valikossa olevien painikkeiden avulla.