



Brukerhåndbok

Protector Suite 2009



Informasjonen i dette dokumentet er antatt å være nøyaktig og pålitelig. Upek, Inc påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for konsekvensene av bruk av denne informasjonen, og heller ikke for eventuelle brudd på patenter eller andre rettigheter som tredjeparter har, som resulterer fra slik bruk. Det gis ingen lisens for patenten som er registrert for Upek, Inc. Spesifikasjoner som nevnes i denne publikasjonen, kan endres uten varsel. Denne publikasjonen overstyrer og erstatter all tidligere utgitt informasjon. Upek, Incs produkter er ikke autorisert for bruk som viktige komponenter i livsstøttende enheter eller systemer uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra UPEK.

Upek-logoen er et registrert varemerke for Upek, Inc. TouchChip, TouchStrip, PerfectPrint, PerfectMatch, PerfectTrust, Protector Suite og Protector Suite QL, Protector Suite 2009 er varemerker eller registrerte varemerker for Upek, Inc. Alle andre produkter som er beskrevet i denne publikasjonen, er varemerker for sine respektive eiere og må behandles deretter.

Upek, Inc. <http://www.upek.com>
Copyright © 2010 Upek, Inc - Med enerett

Innhold

1	Installering	1
1.1	Installere Protector Suite 2009	1
1.2	Avinstallere Protector Suite 2009	1
2	Introduksjon	3
2.1	Fingeravtrykksregistrering	3
3	Identitet	5
3.1	Administrere fingeravtrykk	5
3.1.1	Fingeravtrykksregistrering	5
3.1.2	Legge til eller slette fingeravtrykk	7
3.2	Status	8
3.3	Kontooperasjoner	9
3.3.1	Eksporter	9
3.3.2	Importer	10
3.3.3	Slett	10
3.3.4	Reservepassord	11
3.3.5	Vis Windows-passord	12
4	Programmer	13
4.1	Programstarter	13
4.1.1	Opprette tilknytning mellom et fingeravtrykk og programmer	14
4.1.2	Administrere tilknyttede programmer	15
4.2	Passordbank	16
4.2.1	Registrere websider og dialogbokser	16
4.2.1.1	Registreringsveiviser	18
4.2.2	Kjøre registreringer på nytt	20
4.2.3	Administrer registreringer	20
4.2.4	Innstillinger	22
4.3	Krypterte arkiver	23
4.3.1	File Safe	23
4.3.1.1	Opprette File Safe	23
4.3.1.2	Administrere File Safe	24
4.3.1.3	Låse og låse opp File Safe	26
4.3.1.4	Dekryptere filer fra et File Safe-arkiv	27
4.3.2	Personal Safe	27
4.4	Biomeny	29
5	Innstillinger	30
5.1	Windows-pålogging	30
5.1.1	Oppstartssikkerhet	31
5.2	Lagringsinspektør	31
5.3	Velg skall	32
5.4	Lyd	32
5.5	Oppdater	32
5.6	Avanserte innstillinger	33
5.6.1	Regler	33
5.6.2	Biometriinnstillinger	34
5.6.3	Sensorkalibrering (valgfritt)	35
6	Andre verktøy	36
6.1	Fingeravtrykksopplæring	36
6.2	Ikon i systemstatusfelt	37
6.3	Bruke hjelp	38
6.4	Introduksjonsskjembilde	38
6.5	Administrere andre brukere	38



Kapittel 1. Installering

1.1. Installere Protector Suite 2009

Installere Protector Suite 2009:

1. Når Protector Suite 2009-vinduet for automatisk kjøring vises, klikker du på **Programvareinstallasjon**. Hvis dette skjermbildet ikke kommer fram, kjører du **Setup.exe** manuelt fra installasjonsmappen.
2. Klikk på **Neste** for å fortsette.
3. Bekreft eller klikk på **Bla gjennomfor** å velge en annen installeringsmappe.
4. Dialogboksen **Klar til å installere programmet** vises. Klikk på **Neste** for å starte installeringen. Under installeringen av Windows Vista blir du kanskje bedt om å bekrefte at du vil fortsette installeringen.
5. Når installeringen er fullført, klikker du på **Fullfør**.
6. Klikk på **Ja** for å starte datamaskinen på nytt når du blir spurt om det. Du må starte datamaskinen på nytt før du kan begynne å bruke Protector Suite 2009.

Installeringen er nå fullført. Når du har startet datamaskinen på nytt, er pålogging med fingeravtrykk på Windows aktivert. Du må registrere fingrene for å begynne å bruke programvaren. Se Fingeravtrykksregistrering.

Notat

Alle nødvendige drivere blir installert under installeringen. Hvis du vil bruke en ekstern fingeravtrykksensor, anbefaler vi at du kobler den til etter at du har fullført installeringen og startet datamaskinen på nytt.

1.2. Avinstallere Protector Suite 2009

Avinstallere Protector Suite 2009:

1. Klikk på **Start > Kontrollpanel..**
2. Dobbeltklikk på **Legg til eller fjern programmer**-ikonet (**Programmer og funksjoner** i Windows Vista).
3. Velg Protector Suite 2009, og klikk på **Endre**.
4. Klikk på **Fjern**.
5. Du får spørsmål om hva du vil gjøre med Protector Suite 2009-dataene som er lagret på datamaskinen. Det er to alternativer:
 - **La Protector Suite 2009-dataene være på datamaskinen for senere bruk.**

Dette betyr at hvis du senere installerer Protector Suite 2009 på nytt, kan du fortsette å bruke de registrerte fingeravtrykkene for å logge deg på datamaskinen, og for å få tilgang til dataene til fingeravtrykksprogrammene.

- **Fjern alle Protector Suite 2009-data fra datamaskinen.**

Registrerte fingeravtrykk og alle data i fingeravtrykksprogrammer blir slettet permanent.

6. Klikk på **Neste** for å fortsette.
7. Dialogboksen for avinstallasjon vises. Klikk på **Neste** for å bekrefte at du vil fortsette avinstallasjonen. Klikk på **Avbryt** for å avslutte avinstallasjonen.
8. Når avinstallasjonen er fullført, klikker du på **Fullfør**.
9. Klikk på **Ja** for å starte datamaskinen på nytt.

Kapittel 2. Introduksjon

Protector Suite 2009 er biometriprogramvare som beskytter sikkerheten til dataene dine ved hjelp av fingeravtrykksgodkjenning. Du utfører fingeravtrykksgodkjenning ved å skanne fingeren over en fingeravtrykkssensor.

Når du har installert programmet og startet datamaskinen på nytt, må du registrere fingeravtrykkene dine for å opprette en forbindelse mellom brukernavnet, passordet og fingeravtrykkene sammen med automatisk genererte sikkerhetsnøkler. Alle dataene lagres i et brukerpass.

Denne prosedyren kalles fingeravtrykksregistrering. Hvis du vil lære hvordan du registrerer deg, kan du se Fingeravtrykksregistrering.

Når du har registrert deg, kan du bruke fingeravtrykkene dine til å:

- erstatte Windows-påloggingspassordet (se Windows-pålogging)
- beskytte datamaskinen ved oppstart (se Oppstartssikkerhet)
- starte favorittprogrammer ved hjelp av fingeravtrykkssensoren (se Programstarter)
- erstatte passord for områdene eller programmene som er favoritter, etter fingeravtrykk (se Passordbank)
- kryptere filene og mappene dine (se Krypterte arkiver)
- ha rask tilgang til Protector Suite 2009's funksjoner via en hurtigmeny (se Biomeny)

Hvis du ikke bruker en fullversjon av Protector Suite 2009, er det ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelig eller vil være tilgjengelig kun i begrenset modus. Når du går inn i en egenskap som ikke er fullt ut tilgjengelig i den begrensede versjonen av Protector Suite 2009, blir du bedt om å oppgradere. Klikk på koblingen for å oppgradere på nettet.

2.1. Fingeravtrykksregistrering

Hver bruker-ID i Protector Suite 2009 har en brukerkonto eller et "pass" som inneholder biometriske fingeravtrykksdata som brukes ved bekreftelse av identiteten til brukeren. Før du bruker programmet for første gang, må du opprette fingeravtrykksprøver for passet ditt. Denne prosessen kalles fingeravtrykksregistrering.

Slik oppretter du et nytt brukerpass (registrere fingeravtrykk):

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann fingeren, og klikk på koblingen **Registrer fingrene dine nå** i Introduksjonsskjembilde.
2. Godkjenn (Windows-passord kreves hvis du har det). Hvis du vil ha flere detaljerte instruksjoner, kan du se Fingeravtrykksregistrering.



Tips

Hvis du opplever problemer med skanning av fingeravtrykkene dine, kan du se [Fingeravtrykksopplæring](#).

Kapittel 3. Identitet

I Identitet-delen kan du arbeide med brukerkontoen. Du kan registrere og slette fingeravtrykksmalene, og importere, eksportere eller slette hele brukerkontoen. Reservepassordet kan også angis her.

Før du kan skanne ved hjelp av Protector Suite 2009, må du registrere fingrene dine, det vil si opprette fingeravtrykksmalene. Se Fingeravtrykksregistrering for å komme i gang.


3.1. Administrere fingeravtrykk

Før du kan begynne å bruke Protector Suite 2009, må du registrere fingrene dine. Fingeravtrykksregistrering er en prosess der det opprettes samsvar mellom brukernavnet, passordet og fingeravtrykket ditt (elektronisk, slik at det er umulig å rekonstruere det opprinnelige bildet) sammen med automatisk genererte sikkerhetsnøkler. Alle dataene lagres i et pass for fingeravtrykk.

3.1.1. Fingeravtrykksregistrering

Slik oppretter du et nytt brukerpass (registrere fingeravtrykk):

1. Hvis du ønsker å bruke en ekstern fingeravtrykksensor, kobler du til enheten. Alle nødvendige drivere installeres med Protector Suite 2009. Nederst i høyre hjørne på skjermen vises det vanligvis en melding om at sensoren er tilkoblet og klar til bruk.
2. Start registrering ved å gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann fingeren, og klikk på koblingen **Registrer fingrene dine nå** i Introduksjonsskjembilde.
3. Lisensavtalen vises. Les lisensavtalen nøye. Du må godta lisensavtalen for å bruke dette produktet. Klikk på **Godta** for å fortsette, eller klikk på **Ikke godta** for å lukke programmet hvis du ikke godtar lisensavtalen.
4. Skriv inn Windows-passordet, og klikk på **Send**.
5. Det vises en dialogboks med to hender. Velg et fingeravtrykk som skal registreres, ved å klikke på knappen over fingeren.

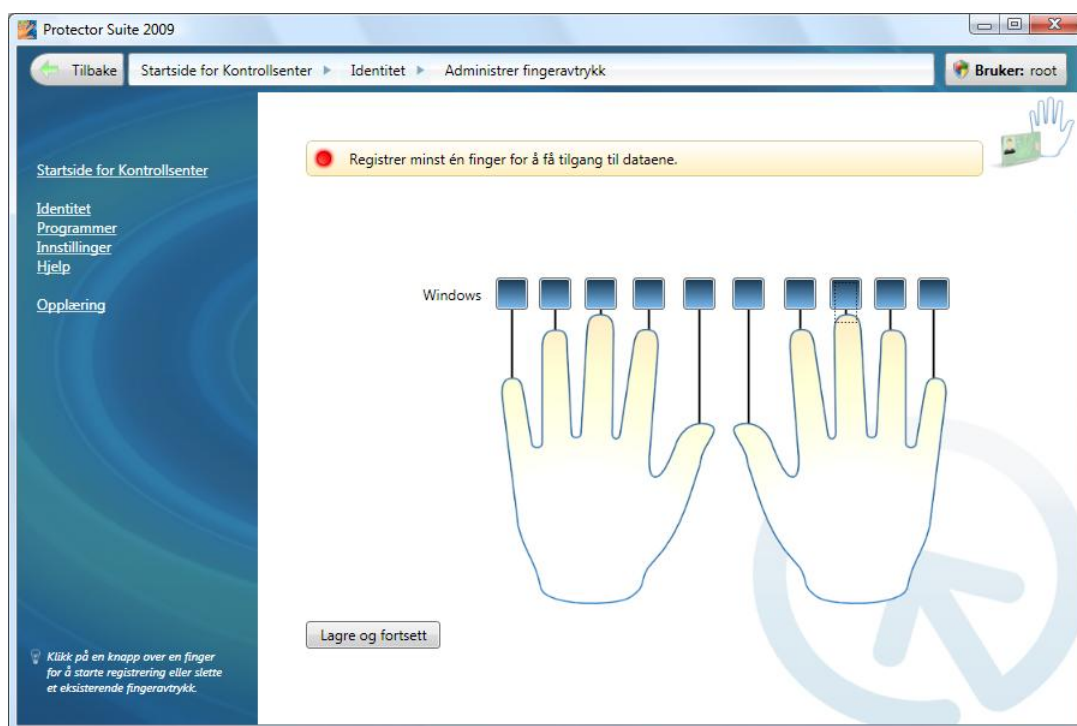

6. Skann valgt finger. Det er nødvendig med fingeravtrykk av god kvalitet og godt samsvar. Disse prøvene blir satt sammen til ett fingeravtrykkpass. Det vises en advarsel hvis de opprettede prøvene ikke kan sammenlignes, slik at du må gjenta fremgangsmåten.



Tips

Hvis du opplever problemer med skanning av fingeravtrykkene dine, kan du se Fingeravtrykksopplæring.

7. (Valgfritt - bare hvis det støttes av datamaskinen) Når et fingeravtrykk er registrert, vises knappen Oppstartssikkerhet over hver finger. Den tilhørende fingeren brukes i stedet for oppstarts- og/eller harddiskpassordet ved systemoppstart.
8. Velg en annen finger du vil registrere. Vi anbefaler sterkt at du registrerer mer enn én finger i tilfelle skade.
9. Det vises en Status-side der du kan ha en oversikt over gjeldende status for fingeravtrykksprogramvaren. Det anbefales på det sterkeste å angi et Reservepassord. Dette passordet vil bli brukt i hele fingeravtrykksprogrammet som en reservekopi for fingeravtrykksgodkjenningen i tilfelle skade eller problemer med den biometriske enheten.



Notat

Hver Windows-bruker kan bare ha ett pass. Hvis du vil opprette en brukerkonto, velger du **Start > Kontrollpanel**, og klikker på **Brukerkontoer**. Følg instruksjonene på skjermen.

3.1.2. Legge til eller slette fingeravtrykk

Du kan legge til flere fingeravtrykk i brukerkontoen senere. Det anbefales på det sterkeste at du registrerer flere fingeravtrykk i tilfelle skade. Du kan slette fingeravtrykk enkeltvis, eller slette hele kontoen (inkludert alle programdataene).

Legge til eller slette fingeravtrykk for en eksisterende bruker (administrere fingeravtrykk):

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter** .
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
 2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
 3. Gå til **Identitet > Administrere fingeravtrykk**.
 4. Det vises en dialogboks med to hender.
 5. **Slik registrerer du et nytt fingeravtrykk:**
 - Velg et fingeravtrykk som skal registreres, ved å klikke på knappen over fingeren.
 - Skann den valgte fingeren til en mal er ferdig. Det er nødvendig med fingeravtrykk av god kvalitet og godt samsvar.
- Slik sletter du et fingeravtrykk:**
- Velg et fingeravtrykk som skal slettes, ved å klikke på knappen over fingeren.
 - Klikk **Ja**.

Slik sletter du en eksisterende brukerkonto (alle brukerdataene):



Viktig


Dette vil slette hele brukerkontoen med en gang, inkludert alle brukerdataene, og ikke bare fingeravtrykkene.

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter** .
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Identitet > Kontooperasjoner > Slett brukerdata**.
4. Klikk på **Ja** for å bekrefte.

3.2. Status

Statussiden gir deg en oversikt over programvareinnstillingene, og informerer deg om hvilke fingeravtrykksprogrammer som er tilgjengelige, med en gang du er registrert.

Rødt ikon signaliserer at en innstilling ikke er i en optimal tilstand. Gul indikerer at noe må gjøres, og grønn markerer riktig innstilling.

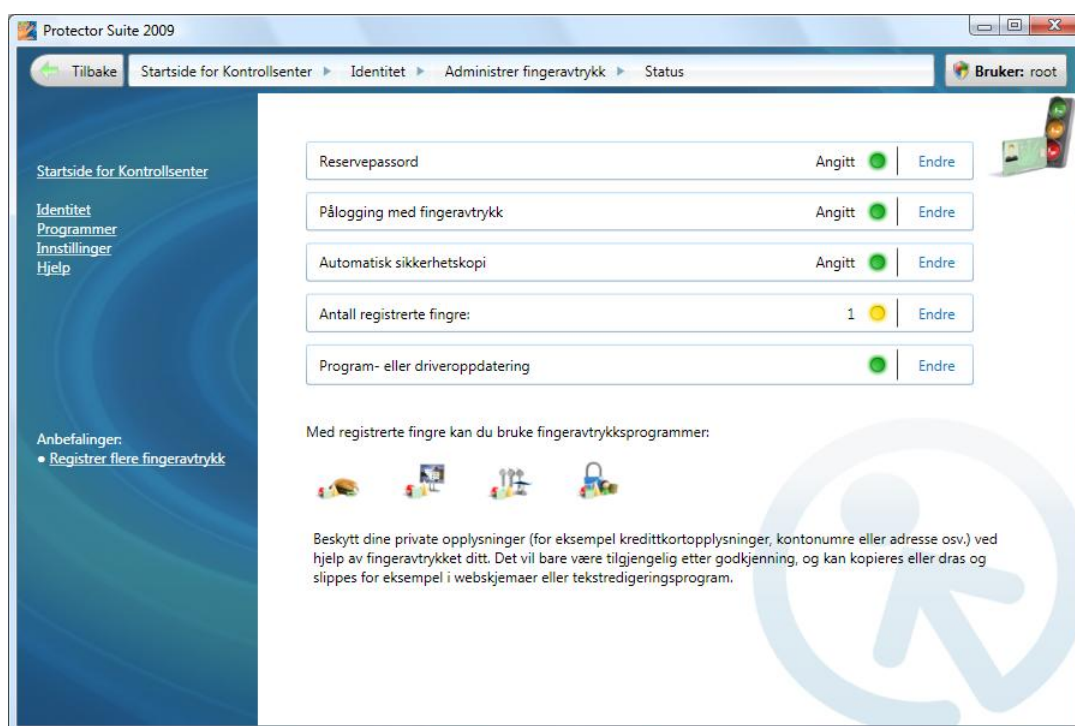

- **Reservepassord.** Angi et reservepassord, og klikk på **Bruk**. Lær mer om Reservepassord.
- **Pålogging med fingeravtrykk** angis automatisk når du har registrert fingeravtrykkene. Når du starter datamaskinen på nytt og vil logge på igjen, skanner du fingeren for å bli logget på automatisk. Klikk på **Endre** for å gå til siden Windows-pålogging og redigere påloggingsinnstillinger.
- **Automatisk sikkerhetskopi** angis automatisk når du registrerer fingeravtrykkene og angir reservepassordet. Det ble tatt sikkerhetskopi av dataene hver gang du gjør endringer i brukerpasset. Klikk på **Endre** for å gå til Eksporter og angi eksportmodus.


- **Antall registrerte fingre** viser antall fingeravtrykk som er registrert av gjeldende bruker. Det anbefales at du registrerer flere fingeravtrykk i tilfelle skade. Klikk på **Endre** for å gå til Fingeravtrykksregistrering og registrere flere fingre.
- **Status for oppstartssikkerhet.** Datamaskiner med aktivert oppstartssikkerhet vil ikke laste operativsystemet fra harddisken uten vellykket fingeravtrykksgodkjenning. **Endre** Gå til Windows-pålogging Innstillinger Aktiver eller deaktiver oppstartssikkerhet.
- **Program- eller driveroppdatering.** Klikk på **Endre** for å gå til siden Oppdater.

en andre delen av sammendragssiden gir deg informasjon om programmer som kan brukes når fingrene er registrert. Hvis du beveger musen over et programbilde, kan du se en beskrivelse av hvert program. Klikk på et bilde for å gå til programsiden.

3.3. Kontooperasjoner

Importer, eksporter eller slett gjeldende brukerdata.

Disse operasjonen vil påvirke gjeldende brukerkonto (pass). Hvis du vil legge til eller slette ett enkelt fingeravtrykk, kan du gå til Fingeravtrykksregistrering.

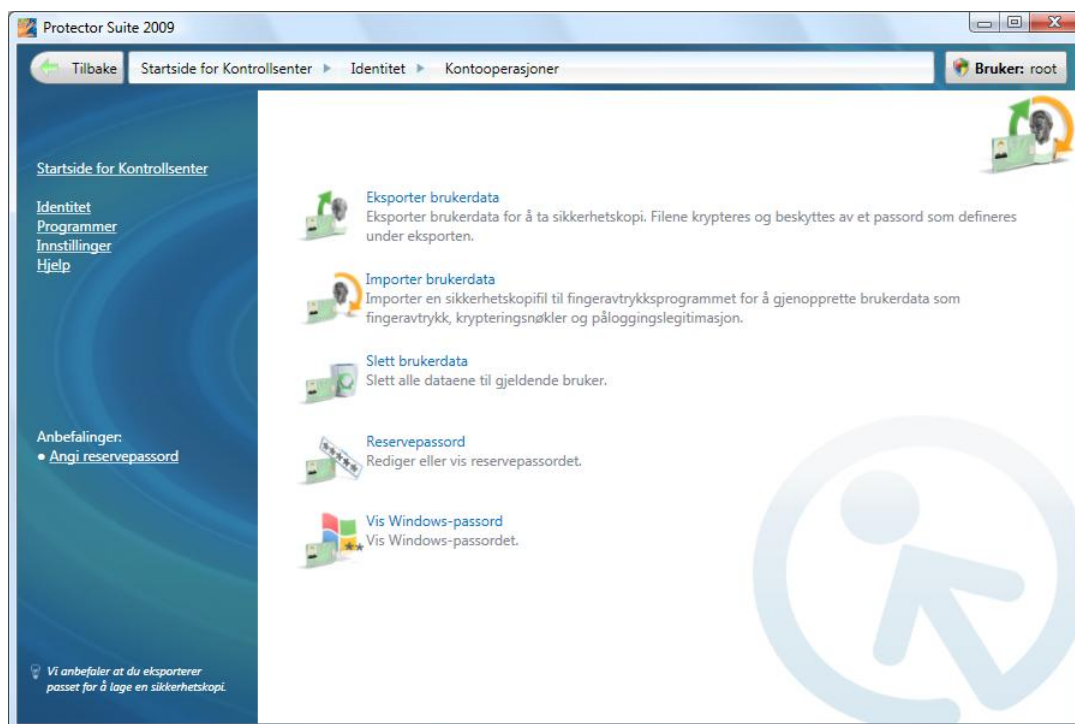

3.3.1. Eksporter

Eksisterende brukerdata (inkludert fingeravtrykk, krypteringsnøkler og påloggingsbeskrivelser) kan eksporteres til en fil og importeres tilbake til fingeravtrykksprogrammet. Filen er kryptert og beskyttet av reservepassordet. Lær mer om Reservepassord.

Slik angir du eksportmodus:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollcenter** .

- eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsender...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsender...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk på **Send**.
 3. Velg **Identitet > Kontooperasjoner > Eksporter brukerdata**.
 4. Hvis reservepassordet ikke er angitt, kan du definere et passord nå. Lær mer om Reservepassord.
 5. Velg en sikkerhetskopieringsmodus:
 - Klikk på **Eksporter nå**, og angi Reservepassord for å utføre eksporten med en gang. Velg en målmappe, og angi et filnavn.
 - Velg **Automatisk sikkerhetskopi**. Automatisk eksport vil sikkerhetskopierte passet ditt (det vil si alle dataene som inneholder nøkler, passord, registrerte fingre osv.) hver gang det gjøres endringer i passet. Standardplasseringen til sikkerhetskopien er C:\Users\ditt brukernavn\AppData\Local på Windows Vista og C:\Document and Settings\ditt brukernavn\Local Settings\Application Data på Windows XP. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.



Notat

Det anbefales på det sterkeste at du eksporterer passet for å lage sikkerhetskopi, for eksempel i tilfelle systemkrasj, ny installering av systemet, eller hvis du sletter eller mister dataene ved en feiltakelse.

3.3.2. Importer

Slik importerer du brukerdata (brukerpass):

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsender** .
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsender...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsender...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Identitet > Kontooperasjoner > Importer brukerdata**.
4. Bla til passfilen (*.vtp).
5. Skriv inn Reservepassord og klikk på **OK**.



Notat

Du kan ikke importere passet til en registrert bruker. Hvis du planlegger å erstatte passet med en sikkerhetskopi, må du slette det gjeldende passet først.

3.3.3. Slett

Slik sletter du alle brukerdataene (et eksisterende brukerpass):

1. Gå til

- **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter .**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
 3. Gå til **Identitet > Kontooperasjoner > Slett brukerdata**.
 4. Klikk på **Ja** for å bekrefte.




Viktig

Dette vil slette alle dataene til de gjeldende brukerne. Gå til Eksporter for å sikkerhetskopiere dataene for senere bruk.

3.3.4. Reservepassord

Her kan du angi eller redigere reservepassordet. Dette passordet blir brukt i hele fingeravtrykksprogramvaren som en sikkerhetskopi for fingeravtrykksgodkjenningen (for eksempel for eksporterte filer).

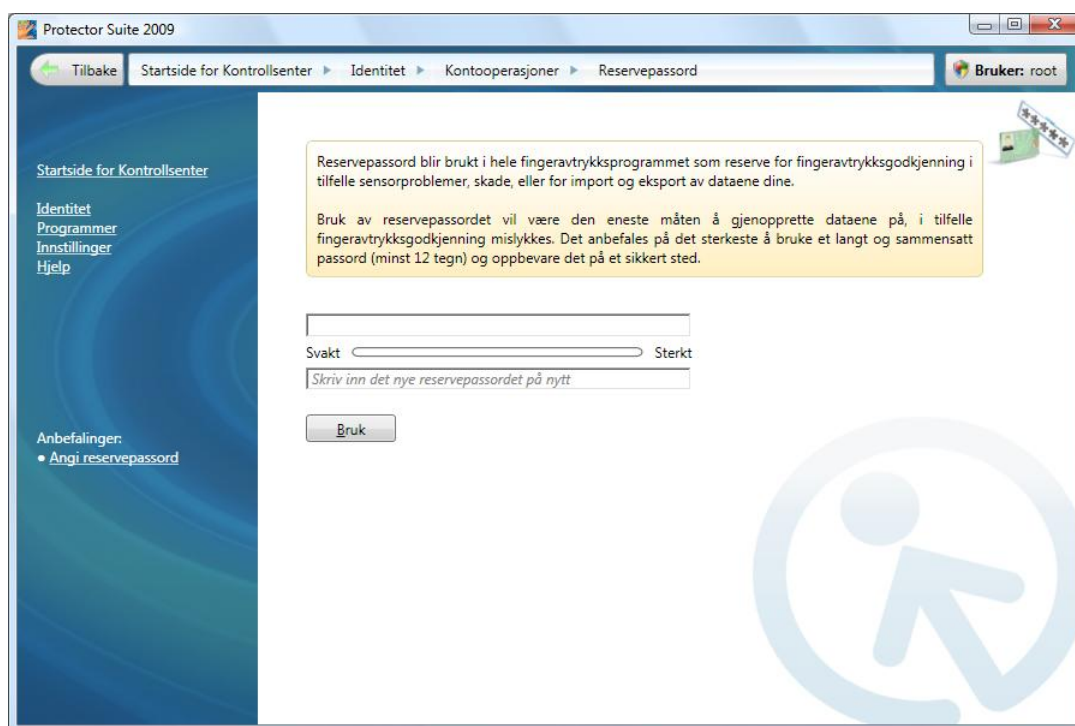

Viktig

Reservepassord vil gi deg tilgang til dataene i tilfelle enhetsproblem. Det anbefales på det sterkeste å bruke et langt og sammensatt passord (minst 12 tegn) og oppbevare det på et sikkert sted. Et kort passord kan redusere sikkerheten.

Slik angir du reservepassordet:

1. Gå til

- **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter .**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
 3. Gå til **Identitet > Kontooperasjoner > Reservepassord**.
 4. Angi og skriv inn reservepassordet på nytt.
 5. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.
- Klikk på **Vis reservepassord** for å se passordet i rent tekst etter fingeravtrykksgodkjenningen. Det vises en dialogboks. Klikk på **Vis**, og passordet blir vist på skjermen, så hold det privat og hindre at det blir misbrukt.

3.3.5. Vis Windows-passord

Du kan se passordet etter fingeravtrykksgodkjenning. Vær oppmerksom på at passordet blir vist i ren tekst på skjermen, så pass på at det ikke misbrukes.


1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Identitet > Kontooperasjoner > Vis Windows-passord**.
4. Klikk på **Vis** for å se passordet i ren tekst.
5. Godkjenn (skann fingeren).

Kapittel 4. Programmer

Få det meste ut av fingeravtrykkssensoren ved å bruke den i det daglige arbeidet med datamaskinen. Du kan gjøre dataene sikrere og arbeide raskere ved å bruke fingeravtrykksgodkjenning. Når du har registrert fingrene, kan du bruke fingeravtrykket til å erstatte passord for ofte brukte webområder og dialogbokser, starte programmer bare ved å skanne fingeren, opprette sikker, lettvinnt lagring for kredittkortene dine og mye mer.

Fingeravtrykksprogrammene:

- Programstarter: start favorittprogrammene bare ved å skanne fingeravtrykket ditt
- Passordbank: erstatt passord for områdene eller programmene som er favoritter, ved å skanne et fingeravtrykk
- Krypterte arkiver: opprett krypterte arkiver av de private filene og mappene dine
- Biomeny: få rask tilgang til Protector Suite 2009's funksjoner via en hurtigmeny

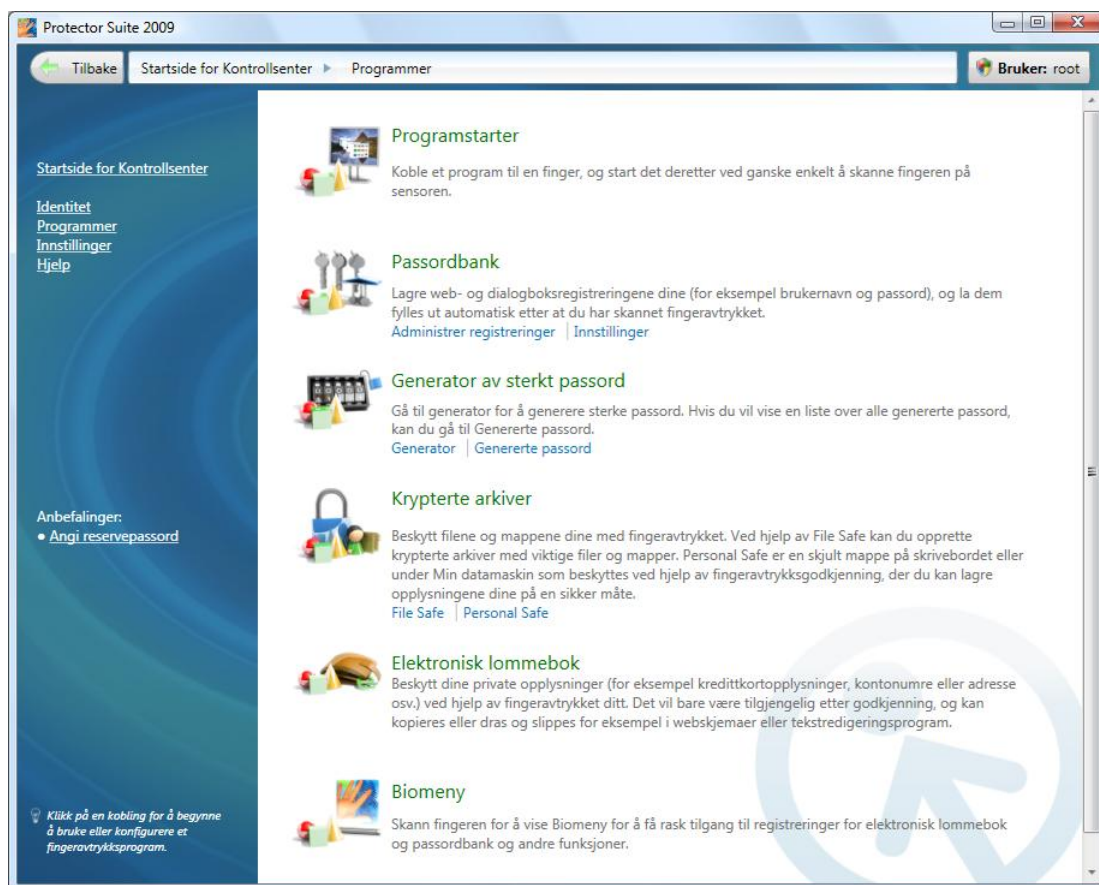

4.1. Programstarter

Programstarteren er en valgfri funksjon i Protector Suite 2009. Når installert, er det mulig for deg å starte registrerte programmer og filer ved ganske enkelt å skanne fingeren din. Hvis du vil koble et program til en finger, drar og slipper du (eller blar til) et program, en fil osv., og det blir startet neste gang du skanner den tilordnede fingeren (hvis du for eksempel drar og slipper filene "dokument.txt" du

har, på skrivebordet, vil den åpnes i tekstredigeringsprogrammet neste gang du skanner den tilordnede fingeren).

i Notat

Du må registrere minst to fingre for å kunne bruke Programstarter. Én registrert finger er reservert til å vise Biomeny.



4.1.1. Opprette tilknytning mellom et fingeravtrykk og programmer

Slik kobler du et program til en finger:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollcenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollcenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollcenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Programstarter**.
4. Det vises en dialogboks med to hender. Du kan se en knapp over hver registrerte finger.

i Notat

Hvis det ikke er noen tilgjengelige knapper, må du registrere fingrene dine først. Hvis det bare er én knapp igjen, er den reservert for Biomeny og du må registrere flere fingre. Se Fingeravtrykksregistrering hvis du vil lære hvordan du registrerer fingrene dine.

5. Klikk på en knapp over en finger. Dialogboksen Program åpnes.

6. Klikk **Legg til**.
7. Angi navnet på programmet. Klikk på ... for å bla til filen du vil velge. Dette kan være en hvilken som helst kjørbart fil (f.eks. calc.exe). Du kan også angi flere parametere i **Avansert**-alternativene. Se under for eksempler på programparametere.
8. Klikk på **OK**.
9. Tilknytningen er opprettet. Neste gang du skanner den tilordnede fingeren, startes programmet eller programmene du koblet til den.



Tips

Du kan også opprette en kobling ved å dra og slippe. Dra og slipp et program eller en knapp over hendene. Programikonet vises på knappen. Du kan dra og slippe forhåndsvalgte programmer som er tilgjengelig fra menyen. **Kontrollcenter** vil starte Protector Suite 2009, **Lås** vil låse datamaskinen, **Logg av** vil logge av innlogget bruker ved å skanne tilordnet finger og **Webregistreringer** vil starte nettstedene som er registrert med Passordbank.



Notat

Hvis du midlertidig ønsker å starte programmet (og bruke Biomeny i stedet), holder du **Shift**-tasten samtidig mens du skanner fingeren.

Avansert

- Programparametere:
Du kan åpne et webområde når du starter en webleser, for eksempel Internet Explorer. Skriv adressen til et webområde (for eksempel www.upek.com) i feltet for programparametere, og webområdet startes hver gang du skanner den tilordnede fingeren.

En fil kan åpnes i et program, for eksempel Microsoft Word-dokumenter. Skriv inn en bane til filen i anførselstegn (f.eks. "C:\Documents and Settings\din.konto\Mine dokumenter\dokument.doc"). Filen dokument.doc blir åpnet i Word hver gang du skanner den tilordnede fingeren. Du kan bruke flere enn én parameter for ett program.
- Oppstartsbane:
Alternativ bane som programmet vil starte i:
- Start når:
Velg ekstra hurtigtastkombinasjon. Kun etter at du har trykket denne kombinasjonen og skannet tilhørende finger, vil programmet starte.

4.1.2. Administrere tilknyttede programmer

Slik sletter du tilknytningen mellom fingeravtrykket ditt og programmet:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollcenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollcenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollcenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Programstarter**.
4. Klikk på programikonet i knappen over den tilordnede fingeren.

5. Klikk på **Slett** under programmet du ønsker å slette.
6. Klikk på **Ja** for å bekrefte slettingen av tilknytningen. Fingeren er nå ledig for et annet program.

Slik redigerer du tilknytningen mellom fingeravtrykket ditt og programmet:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Programstarter**.
4. Klikk på programikonet i knappen over den tilordnede fingeren.
5. Velg program og foreta ønskede endringer.
6. Klikk på **OK**.

4.2. Passordbank

Når installert, lagrer passordbanken registreringer (brukernavn, passord og andre innstillinger) for webområdene og programdialogboksene. Du kan gå til ofte besøkte webområder og programmer (e-post på Internett, bankkontoer, e-handel osv.) på en sikker måte, uten å måtte angi passord, brukernavn og skjema data på nytt. Du angir de nødvendige opplysningene bare én gang ved registrering av webside eller passorddialogboks. Når vinduet vises på nytt, kan du angi alle dataene på nytt ved hjelp av sensoren. Du kan også gå til registrerte webområder fra Biomeny.

Passordbanken har støtte for følgende weblesere: Internet Explorer 5.0 og nyere, Firefox 1.0 - 3.6. Støtte for Internet Explorer installeres automatisk. Når Firefox er valgt som standard nettleser og Protector Suite 2009 startes for første gang eller uten noen fingeravtrykk registrert, blir du spurt om du vil installere en Firefox-plugin-modul for å aktivere støtten. Du kan også kjøre installasjonen av Firefox-plugin fra **Programmer > Passordbank > Innstillinger**.



Notat


Passordbanken er beregnet på lagring av enklere websider og dialogbokser (for eksempel påloggingslegitimasjon).

4.2.1. Registrere websider og dialogbokser

Du må registrere et webområde eller en dialogboks for å lagre legitimasjonen din (for eksempel brukernavn og passord) for å kjøre den på nytt senere, det vil si automatisk fylle den ut når du har godkjent (skann fingeren).

Slik oppretter du en ny registrering:

1. Vis en webside eller en dialogboks som du vil registrere.

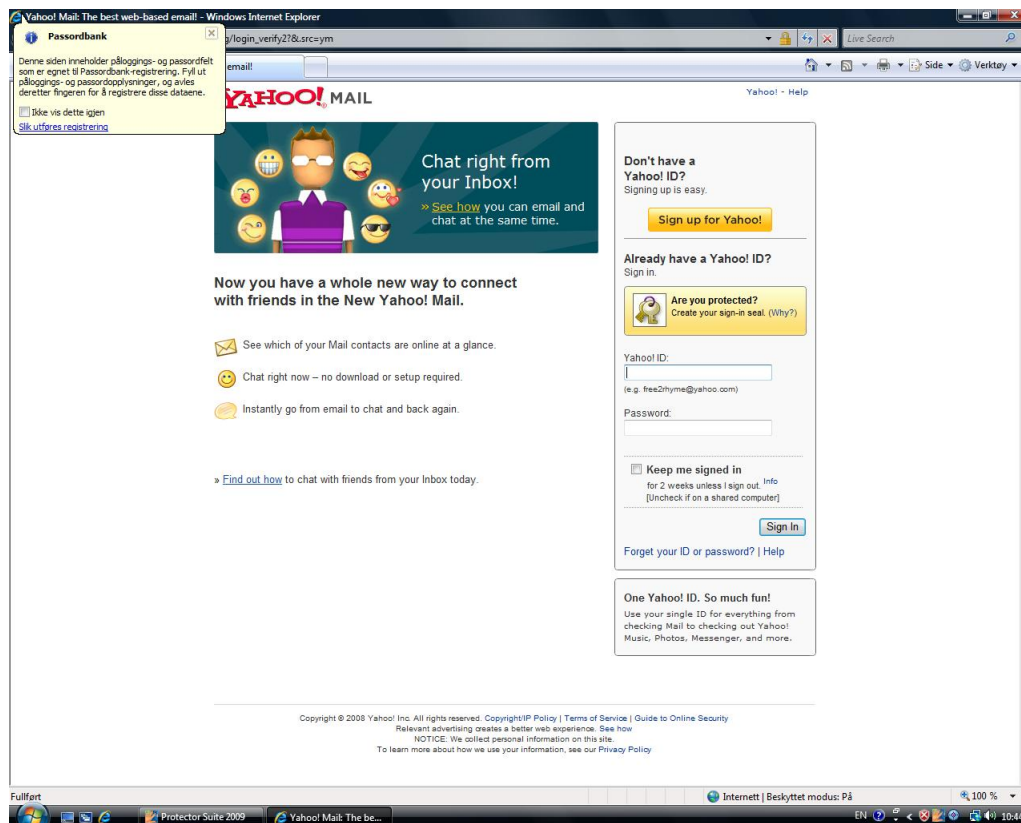


2. Fyll ut brukernavnet, passordet og alle andre nødvendige felt.
3. Skann en registrert finger for å vise Biomeny. Velg **Registrer...** .



ELLER

For websider som inneholder et passordfelt, vil det automatisk vises en dialogboks ved innsending, der du må oppgi om du vil registrere dataene du har oppgitt med Passordbank. Klikk på **Ja**.

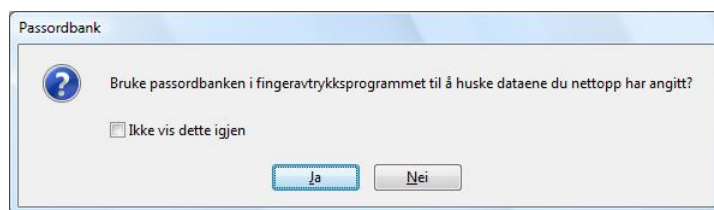

4. **Registreringsveiviseren** (se nedenfor) vises for å lede deg gjennom den nye registreringen. Klikk på **Neste** for å gå gjennom og redigere registreringen. Du kan også merke av i avmerkingsboksen nederst i dialogboksen for å lagre registreringen slik den er, og klikke på **Fullfør** for å hoppe over veiviseren.

Alle dataene blir lagret. Når du har opprettet en registrering, vises det en bekreftelse på at registreringen er opprettet, i form av et tips i hjørnet på webleseren.

Notat

Hvis du ønsker å slå disse tipsene på/av, eller du har deaktivert dialogboksen som ber om registrering, og vil aktivere den igjen, kan du se PassordbankInnstillinger.

4.2.1.1. Registreringsveiviser

Registreringsveiviseren vises for å lede deg gjennom den nye registreringen.

1. Det vises en dialogboks med websidenavn og data innfylt. Hvis dette er riktig, klikker du på **Neste**. Hvis dette ikke er siden du vil registrere, klikker du på **Avbryt** for å avslutte veiviseren og starte en ny registrering.
2. Klikk på **Neste** for å gå gjennom og redigere registreringen.



3. Siden **Skjemadetaljer** viser alle elementene som skal registreres.

Felt navn	Handling	Utfylt verdi
.persistent	Sett kontrollen til	Ikke avmerket
login	Fyll ut feltet med	username
passwd	Fyll ut feltet med	*****

☒ Masker passordfelt
☐ Vis felttyper

< Tilbake Neste > Avbryt

Du kan endre verdien for skjemafeltene som ble registrert. Velg **Sett kontrollen til** for å velge fra en liste over forhåndsdefinerte verdier, eller deaktiver utfylling av dette feltet ved å velge **Ikke angi denne kontrollen**.

- **Fyll ut feltet med.** Dette vil fylle ut feltet med verdien du anga i webleseren. Du kan skrive den inn å nytt om nødvendig.
- **Ikke fyll ut dette feltet.** Dette fyller ikke ut noe i dette feltet automatisk når registreringen kjøres på nytt.
- Bruk utfylling av Windows-brukernavn, passord eller domene i denne formen når du kjører registreringen på nytt. Dette er nyttig hvis legitimasjonen endres. Denne verdien oppdateres automatisk, og du trenger ikke å endre registreringen.



Notat

Hvis du fjerner merket for **Masker passordfelt**, vises alle passordene i ren tekst.

- Klikk på **Neste** for å fortsette.
- På siden **Metode for sending av skjema** velger du om det registrerte skjemaet skal sendes etter godkjenning. Fjern merket i feltet for å fylle ut skjemaet, men ikke sende det.

Klikk på **Vis avanserte alternativer** for å velge måten skemaene skal sendes på. Som standard sender Passordbank skjemaet som om det ble trykket på Enter-tasten. Hvis dette ikke fungerer, velger du alternativet for å velge en knapp manuelt. Dra og slipp pekerikonet på en knapp på siden. Denne knappen brukes til å sende siden i stedet.

- På neste siden testes registreringen. Dette vil prøve å kjøre den nye registreringen på nytt i webleseren. Kontroller om alt fungerer som forventet. Hvis det oppstår et problem med registreringen, kan du gå tilbake og redigere de registrerte feltene eller følge feilsøkingstrinnene.
- Klikk på **Neste** for å fortsette.
- På neste side kan du velge et navn og en mappe for registrering slik de vises i **Kontrollcenter** der du kan administrere registreringene senere.
- Klikk på **Fullfør**.

4.2.2. Kjøre registreringer på nytt

Hvis du kjører en registrering på nytt, åpnes det registrerte webområdet, og logger deg automatisk på ved hjelp av den registrerte legitimasjonen.

Slik kjører du en registrering på nytt:

1. Vis den registrerte dialogboksen eller det registrerte webområdet.
2. Godkjenn deg selv (skann fingeren).
3. (Valgfritt) Det vises en Passordbank-dialogboks som sier at innsending av registreringer er tilgjengelig. Klikk på **Ja** for å kjøre registreringen på nytt. Merk av for **Ikke vis dette igjen** for å hoppe over dette trinnet neste gang.
4. Registreringen kjøres på nytt.

Du kan også bruke Biomeny til å åpne et registrert webområde.

1. Skann fingeren for å vise Biomeny.
2. Velg **Registrerte webområder**. Det vises en liste over registrerte webområder.
3. Velg en side som du vil vise og kjøre på nytt.



Tips


Du kan også kjøre registreringer på nytt ved å velge en registrering og klikke på **Gjenta**-knappen i **Kontrollsender > Programmer > Passordbank > Administrer registreringer**. Se Administrer registreringer hvis du vil ha mer informasjon.

4.2.3. Administrer registreringer

Det kan være nyttig å redigere den eksisterende registreringen, for eksempel hvis du endrer passordet til postboksen. Du kan også slette registreringene, organisere dem i mapper eller aktivere/deaktivere automatisk sending av registrering som er kjørt på nytt. Du kan eksportere registreringen til bruk på en annen datamaskin. En eksportert registrering er en fil med filtypen *.pb eller *.xml som kan importeres senere.

Slik administrerer du registreringer:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsender**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsender...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsender...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Passordbank > Administrer registreringer**.

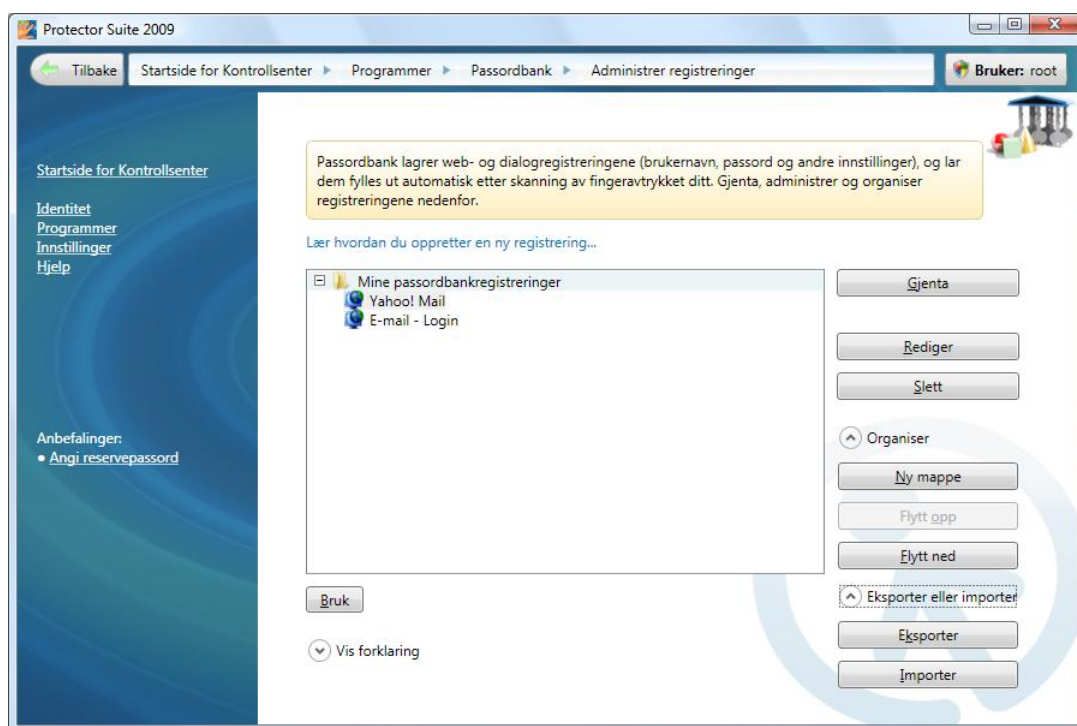

4. Velg en registrering du vil arbeide med.

- Klikk på **Gjenta** for å kjøre den registrerte webregistreringen på nytt. Den blir startet i standard webleser.
- Klikk på **Rediger...** for å endre de lagrede registreringsdetaljene (brukernavn eller passord er for eksempel endret, og du vil gjenspeile dette i den eksisterende registreringen.)

Her kan du endre navnet på registreringen slik den vises i registreringslisten og Biomeny. Av merkingsboksen **Skjema for autosending** kontrollerer automatisk sending av skjemaet etter at registreringen er kjørt på nytt. Hvis det er merket av for dette alternativet, kjøres registreringen på nytt automatisk etter at du har godkjent (skann fingeren).

Hvis du vil lære mer om de registrerte feltene, kan du se passordbankRegistreringsveiviser.

Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.

- Klikk på **Slett** for å slette registreringen helt.
- Klikk på **Organiser...** for å organisere registreringene i mapper, flytte dem opp og ned i listen og opprette mapper. Den samme strukturen vil vises i websnarveiene for Biomeny Registrerte webområder.
- Klikk på **Importer eller Eksporter** for å sikkerhetskopierte registreringen eller importere lagrede registreringer i fingeravtrykksprogramvaren.

Klikk på **Eksporter...** for å eksportere registreringen, for eksempel for bruk på en annen datamaskin. Enten vil de valgte registreringene eksporteres, eller alle eksisterende registreringer vil bli eksportert med en gang. Deretter velger du en målfil og angir et passord. Dette passordet vil bli påkrevd når disse registreringene skal importeres. Filtypen til Passordbank-filer er ***.pb** eller ***.xml**.

Klikk på **Importer...** for å importere registreringer fra en Passordbank-fil. Velg kildefilen ***.pb** eller ***.xml**. Du kan erstatte alle eksisterende registreringer med importerte registreringer, eller du kan legge ved importerte registreringer. Når du legger ved en registrering med samme navn på nytt, vil den automatisk få nytt navn, slik at både den gamle og den nye registreringen beholdes. Angi passordet som ble opprettet under eksporten.

5. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.

4.2.4. Innstillinger

Passordbank lar deg bruke fingeravtrykksgodkjenning for å få tilgang til beskyttede webområder og dialogbokser.

Velg hva du vil bruke Passordbank for...

- Avmerkingsboksen **Windows-dialog** vil gjøre det mulig for deg å bruke Passordbank til å lagre brukerlegitimasjon for standard Windows-programmer.
- Det er alltid støtte for **Internet Explorer**. Avmerkingsboksen aktiverer eller deaktiverer bruk av webleseren.
- For **Firefox**-webleseren må du installere en plugin-modul. Klikk på koblingen for å starte installeringen. Firefox må være angitt som standard webleser. Hvis du oppgraderer Firefox etter at plugin-modulen er installert, vil Firefox gi deg beskjed om at plugin-modulen for Passordbank ikke er kompatibel mer, og vil tilby seg å finne en ny. Bekreft og installer den nye plugin-modulen.

Passordbank viser tips for brukeren når en handling som registrering av en dialogboks, kjøring av en dialogboks på nytt osv. er mulig. Hvis brukeren logger seg på Windows ved hjelp av brukernavn og passord, er ikke tipsene aktive før en vellykket fingeravtrykksgodkjenning blir utført.

Slik aktiverer/deaktiverer du tips for Passordbank:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Passordbank > Innstillinger**.
4. **Velg tipset som skal vises for å spørre deg om:**
 - **sendte skjemadata skal huskes.** Dette vil aktivere/deaktivere dialogledeteksten for Passordbank-registrering etter at et skjema (på en webside eller i en dialogboks) er sendt.

Velg tipsene som skal vises som varsel hvis:

- **en registrering skal gjentas.** Dette tipset informerer brukeren om at ny kjøring av registreringen er i ferd med å starte. Dette varselet er nyttig når du vil opprette flere registreringer for samme skjema eller dialogboks og ikke ønsker å overskrive allerede angitte data.

- **en dialogboks kan gjentas.** Dette tipset informerer brukeren om at ny kjøring av registreringen er mulig.
- **en dialogboks passer for registrering.** Dette tipset informerer brukeren om at dialogboksen inneholder et passordfelt som kan registreres.
- **et webområde kan gjentas.** Dette tipset informerer brukeren om at ny kjøring av registreringen er mulig.
- **et webområde passer for registrering.** Dette tipset informerer brukeren om at siden inneholder et passordfelt som kan registreres.

4.3. Krypterte arkiver

Ved hjelp av Krypterte arkiver kan du beskytte de private filene og mappene med fingeravtrykk og reservepassord, og oppbevare dem sikkert mot uautorisert tilgang.

Med File Safe kan du opprette krypterte arkiver med viktige filer og mapper som vil bli beskyttet av fingeravtrykket og reservepassordet. Du kan beholde filene på gjeldende plassering, og ved å legge dem til et File Safe-arkiv beskytte dem ved hjelp av fingeravtrykksgodkjenning.

Personal Safe er en beskyttet mappe på skrivebordet eller i Min datamaskin der du kan slippe eller kopiere filene, og beholde dem sikkert på ett sted beskyttet ved hjelp av fingeravtrykk.



Notat

Du må registrere fingeravtrykkene, og definere reservepassordet før du oppretter et arkiv. Hvis ikke, vises en advarsel om at ingen brukere er valgt. Se Fingeravtrykksregistrering hvis du vil lære hvordan du registrerer fingrene dine.


4.3.1. File Safe

File Safe lar deg lagre filene dine i et kryptert arkiv på harddisken. Krypterte arkiver kan inneholde filer eller mapper, og er beskyttet ved hjelp av fingeravtrykksgodkjenning og reservepassordet. Når et File Safe-arkiv er låst opp, kan du arbeide med arkivfilene på samme måte som med en standardmappe (slette, kopiere eller gi nytt navn til filer osv.). Dra og slipp støttes også. Du kan ganske enkelt kopiere og lime inn eller dra filene til det ulåste arkivet, og når du låser arkivet igjen, krypteres filene. Når bare én fil krypteres i et arkiv og den er låst opp, starter filen når du klikker den.

4.3.1.1. Opprette File Safe

Slik oppretter du en ny File Safe:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Krypterte arkiver > File Safe**.

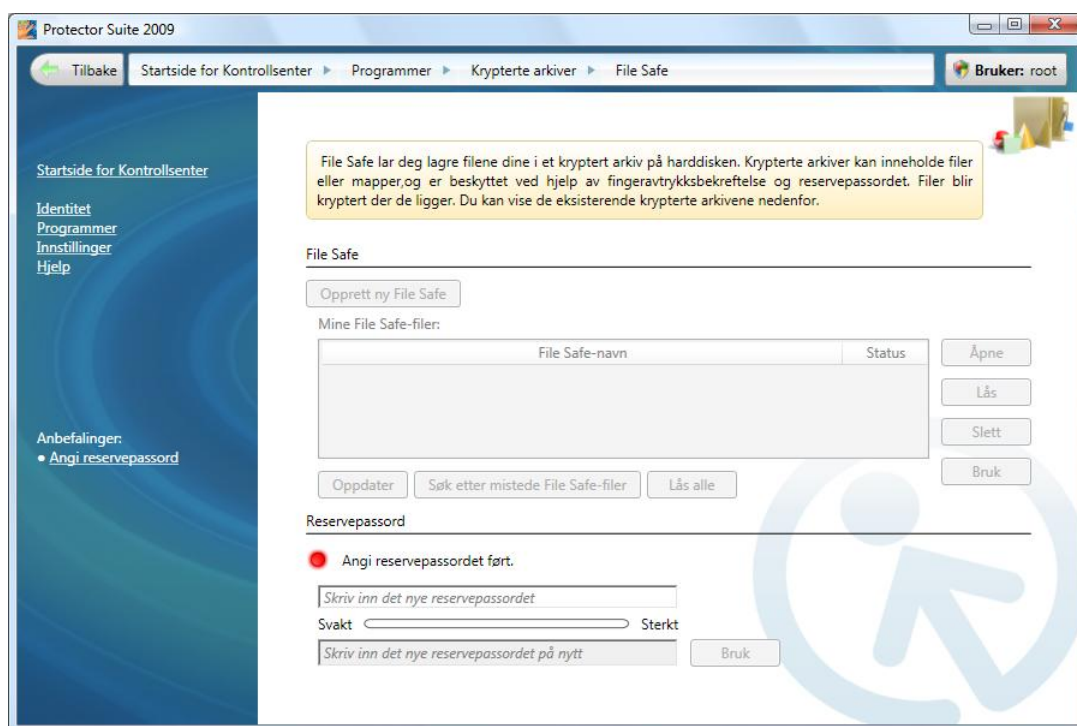

4. Hvis reservepassordet ikke er definert, angir du et passord og klikker **Bruk**. Lær mer om Reservepassord.
5. Klikk på **Opprett ny file Safe**.
6. Angi et navn på det nye arkivet.
7. Nå kan du arbeide med den arkiverte filen som med en standard mappe (slette, kopiere eller gi filer nytt navn osv.). Dra og slipp støttes også. Du kan ganske enkelt kopiere og lime inn eller dra filene til det ulåste arkivet, og når du låser arkivet igjen, krypteres filene.
8. Klikk på **Lås** for å låse arkivet.



Notat


Du kan opprette eller administrere arkiver på kontekstmenyen. Vis filene eller mappene du vil kryptere (ved hjelp av Windows Utforsker eller andre Windows-dialogbokser), og høyreklikk for å vise kontekstmenyen. Velg **Legg til i nytt kryptert arkiv...** for å legge til den valgte filen eller mappen i et nytt arkiv.

4.3.1.2. Administrere File Safe

Slik administrerer du eksisterende File Safe:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.

3. Velg **Programmer > Krypterte arkiver > File Safe**.
4. Eksisterende arkiver vises på listen. Velg ett eller flere arkiver. Klikk på en knapp for å **åpne**, **låse** eller **slette** det valgte arkivet. Du kan også bruke kontekstmenyen. Hvis et arkiv er åpnet, kan du arbeide med arkivet på samme måte som med en standardmappe (slette, kopiere eller gi nytt navn til filer osv.). Dra og slipp støttes også. Når du er ferdig med å arbeide med arkivet, låser du det slik at det beskyttes ved hjelp av godkjenning

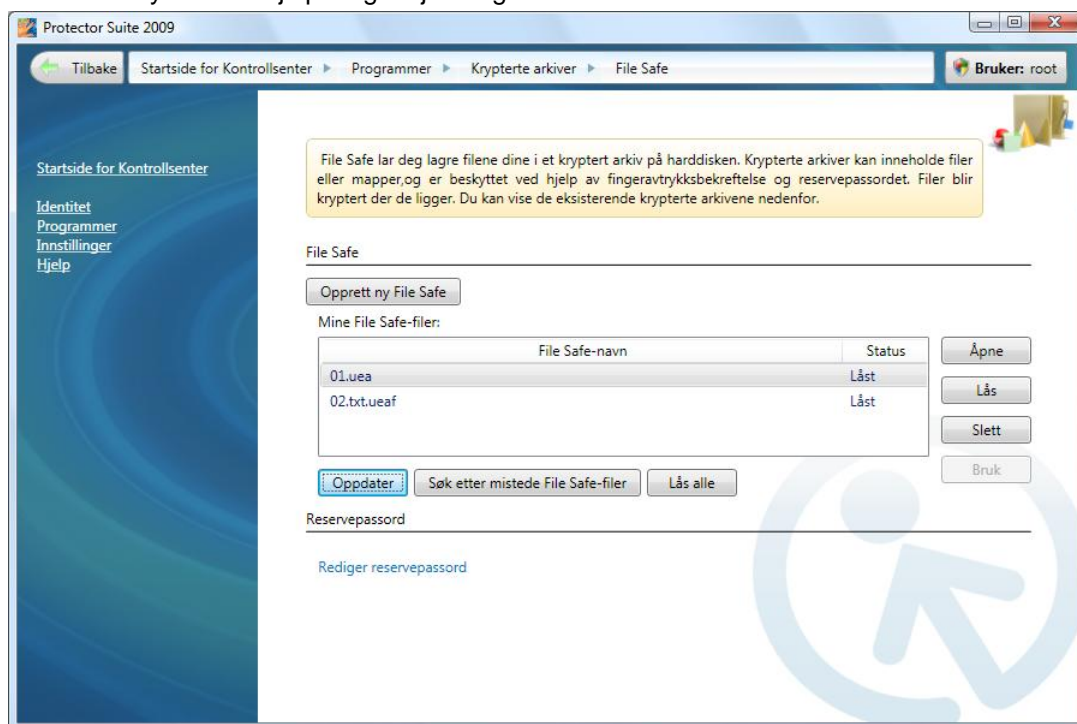

Hvis du vil arbeide med listen over eksisterende File Safe-arkiver, velger du:

- **Oppdater** for å få en oppdatert liste over arkiver tilknyttet fingeravtrykkene dine.
- **Søk etter mistede File Safe-filer**. Velg dette alternativet for å vise alle arkiver, inkludert de som ikke er tilknyttet fingeravtrykkeene eller de som ble flyttet. Du kan fremdeles åpne arkivene som ikke er tilknyttet, ved hjelp av reservepassordet. Bruk når du ikke er sikker på hvor arkivene er, eller da du endret fingeravtrykkspasset.
- **Lås alle**. Vil låse alle arkiver på listen med en gang.

5. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.




Tips

Du kan administrere arkiver fra kontekstmenyen, for eksempel legge til filer eller mapper direkte fra filbehandling. Vis filene eller mappene du vil kryptere (ved hjelp av Windows Utforsker eller andre Windows-dialogbokser), og høyreklikk for å vise kontekstmenyen. Velg **Legg til i eksisterende kryptert arkiv...** for å legge til den valgte filen eller mappen i et eksisterende arkiv. Se nedenfor hvis du vil ha en detaljert beskrivelse.

Slik legger du til filer eller mapper i et eksisterende File Safe-arkiv:

1. Vis filene eller mappene du vil kryptere (ved hjelp av Windows Utforsker eller en annen Windows-dialogboks).

2. Velg filene og/eller mappene (med musen og **Skift-** eller **Ctrl-**tasten), og høyreklikk for å vise kontekstmenyen.
3. Velg **Legg til i eksisterende kryptert arkiv...**

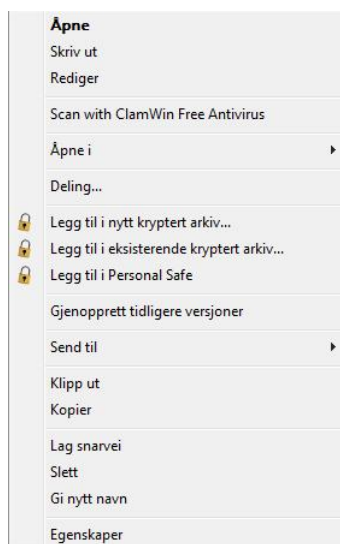

4. Bla til og velg arkivet du vil lagre filene i (en fil med filtypen ***.uea** eller ***.ueaf**).
5. Velg **Åpne**.
6. Det kreves godkjenning.
7. Når filene er kryptert, vises en dialogboks der du blir bedt om å velge hva du vil gjøre med de opprinnelige filene:
 - a. **Slett opprinnelige filer** sletter de opprinnelige filene og beholder filene i kryptert form i arkivet.
 - b. Merk av for **Fjern filer før sletting** for å overskrive filene du sletter, med et vilkårlig innhold, og deretter slette dem. Dette hindrer at noen gjenoppretter de slettede filene.
 - c. **Oppretthold opprinnelige filer** sletter ikke de opprinnelige filene, og de blir lagret både i det krypterte arkivet og blir liggende ikke kryptert på det opprinnelige lagringsstedet.
8. Filene legges til i det krypterte File Safe-arkivet.

4.3.1.3. Låse og låse opp File Safe

Slik låser du eller låser opp et File Safe-arkiv:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Krypterte arkiver > File Safe**.

4. Eksisterende arkiver vises på listen. Velg ett eller flere arkiver. Klikk på **Lås** for å låse og arkivere, eller **Åpne** for å låse opp.



Tips

Du kan også låse eller låse opp arkiver på gjeldende plassering uten for Kontrollsenter. Vis arkivet du vil låse eller låse opp (ved hjelp av Windows Utforsker eller en annen Windows-dialogboks), velg arkivfilene (*.uea eller *.ueaf), høyreklikk for å vise kontekstmenyen og velg **Lås** eller **Lås opp**.

Slik låser du alle File Safe-arkiver:


1. Skann fingeren for å vise Biomeny.
2. Velg **Lås alle arkiver** på menyen.
3. Alle de ulåste arkivene er nå låst.

4.3.1.4. Dekryptere filer fra et File Safe-arkiv

Hvis du vil fjerne en fil eller filer fra et kryptert arkiv, kan du låse opp arkivet (se Låse og låse opp File Safe), og deretter arbeide med filene som om de var i en standardmappe, kan du slette, kopiere eller dra dem ut av arkivet. Se nedenfor for å finne ut hvordan du dekrypterer alle filene fra arkivet med en gang på et bestemt sted.

Slik dekrypterer du alle filer eller mapper i et File Safe-arkiv samtidig

1. Velg arkivfilen (*.uea eller *.ueaf) du vil dekryptere, og høyreklikk for å vise kontekstmenyen.
2. Velg **Dekrypter til...**

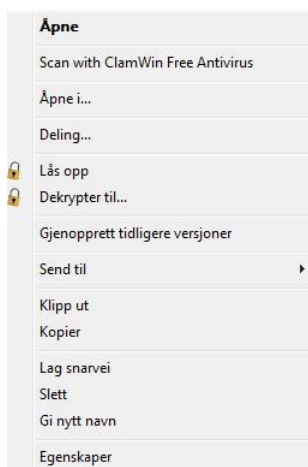

3. Velg en målmappe der de dekrypterte filene skal lagres.
4. Det kreves godkjenning.
5. Filene er nå dekryptert i målmappen.


4.3.2. Personal Safe

Med Personal Safe kan du kryptere filene dine i en beskyttet mappe. Mappen kan vises på skrivebordet eller i Min datamaskin. Denne mappen er ikke synlig for andre brukere som deler datamaskinen.

Når en Personal Safe-mappe er låst opp, kan du arbeide med den på samme måte som med en standardmappe (slette, kopiere eller gi nytt navn til filer osv.). Den kan administreres fra **Kontrollsender** under **Programmer > Krypterte arkiver > Personal Safe**, eller via kontekstmenyen ved å høyreklikke på Personal Safe-mappen.

Slik låser / låser du opp Personal Safe

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsender**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsender...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsender...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Velg **Programmer > Krypterte arkiver > Personal Safe**.

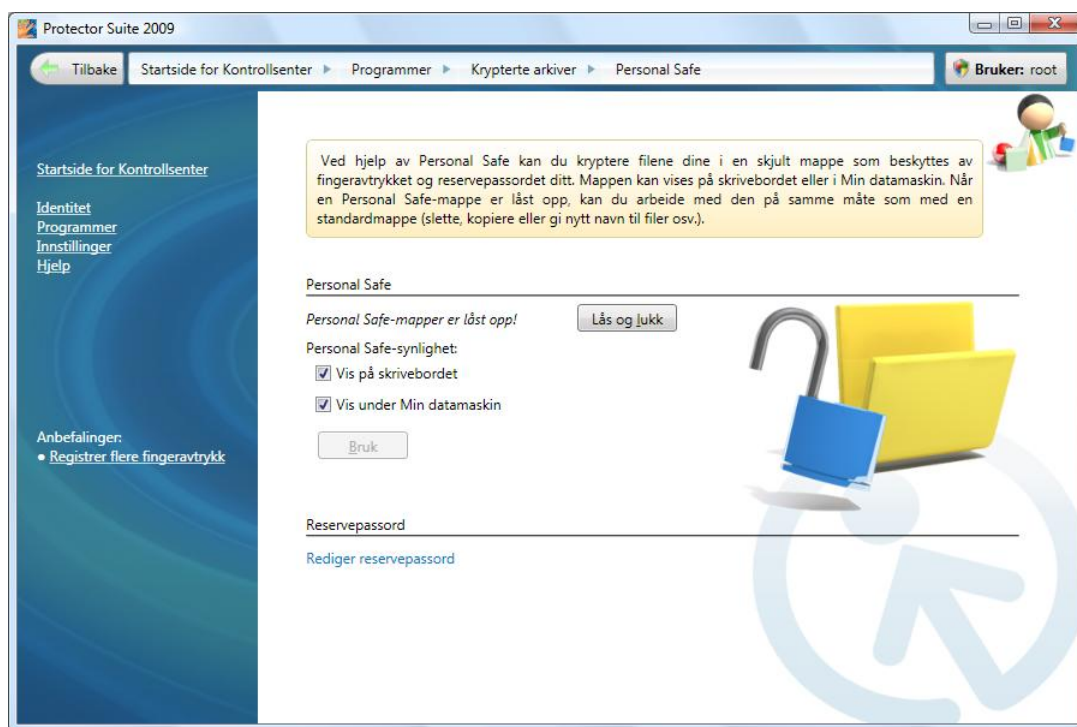

4. Hvis reservepassordet ikke er definert, angir du et passord og klikker **Bruk**. Lær mer om Reservepassord.
5. Klikk på **Lås opp og Åpne** eller **Lås og Lukk**.



Tips

Det vises en statusmelding som viser om Personal Safe er låst eller låst opp.

Slik legger du til filer i Personal Safe

1. Åpne Personal Safe. Enten fra Kontrollsender (se ovenfor), eller velge mappen og høyreklikke for å vise kontekstmenyen og velge **Lås** eller **Lås opp**.

2. Dra og slipp eller kopier filer i mappen, eller velg filene (eller mappene) og høyreklikk for å vise kontekstmenyen, og velg **Legg til i Personal Safe**.

4.4. Biomeny

Biomeny er en hurtigmeny som gir rask tilgang til funksjoner og innstillinger for fingeravtryksprogrammer.




Hvis du vil vise Biomeny i en situasjon når fingergodkjenning starter en annen handling (for eksempel når en registrert side kjøres på nytt), holder du **Skift**-tasten nede mens du skanner fingeren.

- Hvis du vil vise Biomeny, skanner du en registrert finger.
- **Lås datamaskinen.** Gir en rask måte å låse datamaskinen på. Skann fingeren for å låse opp datamaskinen igjen.
- **Registrerte webområder (valgfritt).** Viser lister over websidene dine som er registrert av Passordbank. Hvis du vil vise og fylle ut en registrert side i din standard webleser, kan du klikke på websidenavnet i listen. Utseendet til listen kan redigeres under Innstillinger.
- **Registrer...(valgfritt).** Registrerer et nytt vindu (en website eller en dialogboks). Hvis du vil lære mer om Passordbank-registrering, kan du se Passordbank.
- **Lås opp og Åpne/Lås Personal Safe (valgfritt).** Gir tilgang til mappen Personal Safe.
- **Lås alle arkiver (valgfritt).** Låser alle File Safe-arkiver som er åpne. Dette elementet vises bare når minst to arkiver er låst opp.
- **Kontrollsender...** . Viser kontrollsenderet.
- **Hjelp.** Viser HTML-hjelpen. Vis kontekstavhengig HTML-hjelp ved å trykke på F1 i dialogboksen du trenger hjelp for.

Kapittel 5. Innstillinger

Innstillingene inneholder forskjellige alternativer for konfigurasjon av Protector Suite 2009. Det er ikke sikkert at alle Innstillinger-funksjonene som er beskrevet her, er synlige. De tilgjengelige funksjonene varierer i henhold til hvilken versjon av Protector Suite 2009 som er installert og de administrative rettighetene til gjeldende bruker. Hvis **Rediger** vises i Windows Vista, må du klikke på den og øke før du begynner å gjøre endringer i de enkelte innstillingssidene.

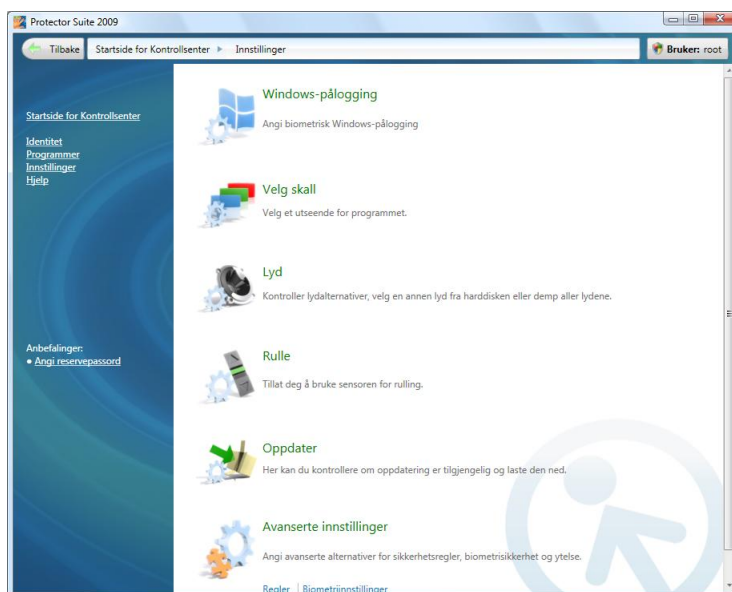

5.1. Windows-pålogging

Du må registrere fingeravtrykkene dine for å aktivere fingeravtrykkpålogging (se Fingeravtrykksregistrering). Under brukerregistreringen skannes fingeravtrykk, og forbindelsen mellom fingeravtrykkene og Windows-brukerkontoen opprettes. Når du starter datamaskinen på nytt og vil logge på nytt, skanner du fingeren for å bli logget på automatisk.

Pålogging med fingeravtrykk angis automatisk når du registrerer fingeravtrykkene.

Biometrisk pålogging beskytter også skjermbeskytterfunksjonen og funksjonen for "oppvåkning" fra strømsparingsmodus. (Passordbeskyttet gjenopptakelse for skjermbeskytter og dvalemodus må være definert for systemet).

Biometrisk pålogging kan være deaktivert i Windows i kontrollpanelet for biometriske enheter. Legg inn biometri-innstillinger enten fra kontrollpanelet i Windows eller åpne det fra Protector Suite 2009:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollcenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollcenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollcenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.

3. Velg **Innstillinger > Windows-pålogging**.
4. Klikk på **Biometri-enheter kontrollpanel** for å åpne Windows Biometri-innstillinger.
5. Du kan justere biometri-påloggingsinnstillingene ved å velge **Tillat å unngå pålogging med Windows-passord**. Hvis alternativet er avmerket, kan Standard Windows-pålogging brukes. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, kan bare administratorer logge på med brukernavn og passord.
6. **Aktiver Oppstartssikkerhet**. Merk av for dette alternativet for å utføre godkjenningen på BIOS-nivå med fingeravtrykk. Hvis du vil lære mer, kan du se Oppstartssikkerhet.

Tillat å bruke fingeren som brukes i forhåndsoppstart, til å logge på Windows automatisk. Når det er merket av for dette alternativet, blir du logget på Windows automatisk etter vellykket godkjenning ved oppstart uten å måtte godkjenne på nytt ved Windows-pålogging.

5.1.1. Oppstartssikkerhet

Funksjonen for oppstartssikkerhet forhindrer uautorisert tilgang til brukerens datamaskin på BIOS-nivå. Datamaskiner med aktivert oppstartssikkerhet vil ikke laste operativsystemet fra harddisken uten vellykket fingeravtrykksgodkjenning.

Når datamaskinen starter opp, blir du bedt om fingeravtrykksgodkjenning. Du har begrenset tid til å skanne fingeren. Datamaskinen vil bare starte hvis det skannede fingeravtrykket samsvarer med en prøve som er lagret i enhetsminnet. Etter vellykket godkjenning fortsetter oppstartsprosessen på vanlig måte.

5.2. Lagringsinspektør

Inspektør for fingeravtrykkslagring er et verktøy for å vise og redigere innholdet som er lagret i sensorenheten for fingeravtrykk. Alle postene som er lagret i enheten, vises. Det vises en beskrivelse for hver finger sammen med informasjon om bruken i Protector Suite 2009.

Slik fjerner du fingeravtrykk fra enheten:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Innstillinger > Lagringsinspektør**.
4. Velg posten du vil slette, og klikk på **Fjern fingeravtrykk**. Listen over poster vil bli oppdatert for å gjenspeile endringen.
5. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.



Notat

Rettigheter til å fjerne fingeravtrykk defineres i innstillingene for sikkerhetsregler (se Regler. Det kan hende at enkelte rettigheter kun er tilgjengelige for administratorer.

5.3. Velg skall

Slik velger du et utseende for Protector Suite 2009

Protector Suite 2009 startes på nytt med det nye skallet. Hvis du vil endre skallet tilbake, gjentar du fremgangsmåten og velger det ønskede skallet.

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Innstillinger > Velg skall**.
4. Velg et skall på menyen.
5. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.
6. Klikk på **Ja** for å starte programmet på nytt. Programmet må startes på nytt for å kunne bruke det nye skallet.

5.4. Lyd

Den valgte lyden spilles av når en fingeravtrykkhandling lykkes eller mislykkes. Du kan bruke standard systemlyder, deaktivere lyder, eller bla gjennom for å finne din favorittlydfil (.wav-format).

Slik velger du lyd for Protector Suite 2009.

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for Biomeny og velg **Kontrollsenter...**(hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Innstillinger > Lyd**.
4. Velg **Ingen** for å slå av lyden, **Systemstandard** for å beholde standardlydene for operasjonen, eller velg **Tilpasset** og bla til dine egne lydfiler (.wav-format).
5. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.

5.5. Oppdater

Når en oppdatering er tilgjengelig, klikker du på Last ned for å hente den siste versjonen av fingeravtrykksprogrammet. Når du angir at det skal letes etter oppdatering automatisk, letes det etter en ny oppdatering hver gang Kontrollsenter startes.

Slik konfigurerer du oppdatering:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Innstillinger > Oppdater**.
 - **Oppdateringsstatus.** Informer deg om gjeldende status for programvaren. Når en nyere versjon av Protector Suite 2009 er tilgjengelig, klikker du på **Last ned oppdatering** for å hente oppdateringen.
 - **Oppdateringskontroll.** Se etter gjeldende oppdateringer manuelt ved å klikke på **Se etter oppdatering nå**, eller merk av for **Se etter oppdateringer automatisk** for å holde statusmeldingene oppdatert. Det letes etter en ny oppdatering hver gang Kontrollsenter startes.
 - Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.

5.6. Avanserte innstillinger

Angi avanserte alternativer for sikkerhetsregler, biometrisikkerhet og ytelse.

Slik åpner du Avanserte innstillinger:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Innstilinger > Avanserte innstillinger**.

5.6.1. Regler

Innstillinger for regler kan defineres forskjellig for en administrator og begrensede brukere. Merk og velg **Ja** eller **Nei** for å slå regler på eller av.

Registrering

- **Registrer deg selv:** Gjør det mulig for den påloggede brukeren å registrere fingeravtrykk.
- **Registrer andre brukere:** for at påloggede brukere kan registrere andre brukeres fingeravtrykk. Det er bare mulig å registrere brukere som har en gyldig Windows-konto.
- **Rediger deg selv:** Gjør det mulig å redigere et fingeravtrykkpass for brukeren som er pålogget, for eksempel legge til eller slette registrerte fingeravtrykk.

- **Rediger andre brukere:** Gjør det mulig å redigere et fingeravtrykkpass for en hvilken som helst bruker som er registrert på denne datamaskinen, for eksempel legge til eller slette registrerte fingeravtrykk.
- **Importer deg selv:** Gjør det mulig å importere et fingeravtrykkpass for brukeren som er pålogget.
- **Importer andre brukere:** Gjør det mulig å importere et fingeravtrykkpass for en hvilken som helst som er registrert på denne datamaskinen.
- **Eksporter deg selv:** Gjør det mulig å eksportere et fingeravtrykkpass for brukeren som er pålogget.
- **Eksporter andre brukere:** Gjør det mulig å eksportere et fingeravtrykkpass for en hvilken som helst bruker som er registrert på denne datamaskinen.
- **Slett deg selv:** Etter bekreftelse kan et fingeravtrykkpass slettes for brukeren som er pålogget.
- **Slett andre brukere:** Gjør det mulig å slette et fingeravtrykkpass for en hvilken som helst bruker som er registrert på denne datamaskinen. Det kreves ingen godkjenning før pass slettes.
- **Vis Windows-passord:** Gjør det mulig å vise brukerens Windows-passord.
- **Bekreft alltid brukeren før hun får tilgang til innstillingene:** Brukeren blir alltid bedt om verifisering før vedkommende får tilgang til f.eks. følsomme data, som f.eks. lagrede passord, registreringer.
- **Pålogging for egenregistrering:** Tillat at begrenset antall brukere som ikke er registrert, logger seg på ved hjelp av passord når passordpålogging er deaktivert for begrenset antall brukere.

Inspektør for fingeravtrykkslagring

- **Bruk inspektøren for fingeravtrykkslagring:** Gjør det mulig å bruke Inspektør for fingeravtrykkslagring, det vil si at brukere bare kan slette sine egne fingeravtrykk (unntatt det siste, siden ett fingeravtrykk alltid må være registrert).
- **Slett fingeravtrykk:** Gjør det mulig å slette fingeravtrykk fra enheten. (Regelen Bruk inspektøren for fingeravtrykkslagring må være aktivert for at denne regelen skal iverksettes.)
- **Slett ubrukte fingeravtrykk:** Gjør det mulig å slette fingeravtrykkposter som ikke tilhører lokalt registrerte brukere, for eksempel fra en tidligere installasjon. (Regelen Bruk inspektøren for fingeravtrykkslagring må være aktivert for at denne regelen skal iverksettes.)
- **Slett andre brukeres fingeravtrykk:** Gjør det mulig å slette fingeravtrykkene til andre brukere. Det må imidlertid være ett registrert fingeravtrykk for hver bruker. (Regelen Bruk inspektøren for fingeravtrykkslagring må være aktivert for at denne regelen skal iverksettes.)

Oppstartssikkerhet

- **Legg til fingeravtrykk i oppstartssikkerhet:** Gjør det mulig å legge til fingeravtrykk i Oppstartssikkerhet ved registrering. Hvis denne funksjonen er deaktivert, kan ikke registrerte fingeravtrykk brukes til Oppstartssikkerhet-godkjenning.

5.6.2. Biometriinnstillinger

Protector Suite 2009 kan operere på to sikkerhetsnivåer. Dette valget angir hvor nøyaktig en fingeravtrykksavlesning må samsvare med de registrerte prøvene.

- **Lettvint nivå.** Standardnivået for biometrisk behandling som balanserer sikkerhet og lettvinhet.

- **Sikkert nivå.** Bruk når sikkerhet er viktigere enn lettvinhet. Det gir høyest sikkerhet, men legg merke til at det kreves et perfekt treff med den registrerte prøven, som kan resultere i gjentatte mislykkede godkjenninger for autoriserte brukere.

Innstillinger for utestengning

- **Antall mislykkede forsøk før utestengning:** angir hvor mange mislykkede verifiseringsforsøk (fingerskanninger) som er tillatt før enheten låses.
- **Varighet på utestengning:** angir hvor lenge (i sekunder) enheten forblir sperret. Etter denne perioden kan fingeravtrykkssensoren brukes igjen.

Indikatorlamper (valgfritt)

Hvis det støttes av sensoren, vil sensorens lamper vise når sensoren er klar til bruk, og om skanningen var vellykket.

- Denne innstillingen er aktivert som standard. Hvis du vil endre den, fjerner du avmerkingen for **Aktiver indikatorlamper på sensoren**.

5.6.3. Sensorkalibrering (valgfritt)

Med denne funksjonen kan du kalibrere fingeravtrykkssensoren. Bruk når du opplever problemer med skanning av fingeren. Dette vil ikke berøre de registrerte fingeravtrykksprøvene eller data for programmene.



Viktig

Ikke berør sensoren under kalibreringen.

Hvis den støttes av sensoren, åpner knappen **Calibrate Sensor...** kalibreringsdialogboksen. Klikk på **Kalibrer**-knappen, og vent til kalibreringen er fullført. Kalibrering kan brukes hvis du opplever at sensoren ikke fungerer som den skal.

Kapittel 6. Andre verktøy


Denne delen viser andre verktøy som kan hjelpe deg med bruk av Protector Suite 2009, for eksempel Bruke hjelp.

6.1. Fingeravtrykksopplæring

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører fingeravtrykksopplæringen. Opplæringen viser deg korte animasjoner som demonstrerer riktig og feil skanning av fingeravtrykk. Du kan prøve å opprette fingeravtrykksprøvene for å øve på teknikken.

Kjøre opplæringen:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Klikk på koblingen **Opplæring** eller godkjenn (skann fingeren, eller angi passordet), klikk på **Send** og gå til **Hjelp > Opplæring**.
3. Se animasjoner for å følge den riktige skanningsprosedyren. På høyre side kan du øve på å skanne fingeren:

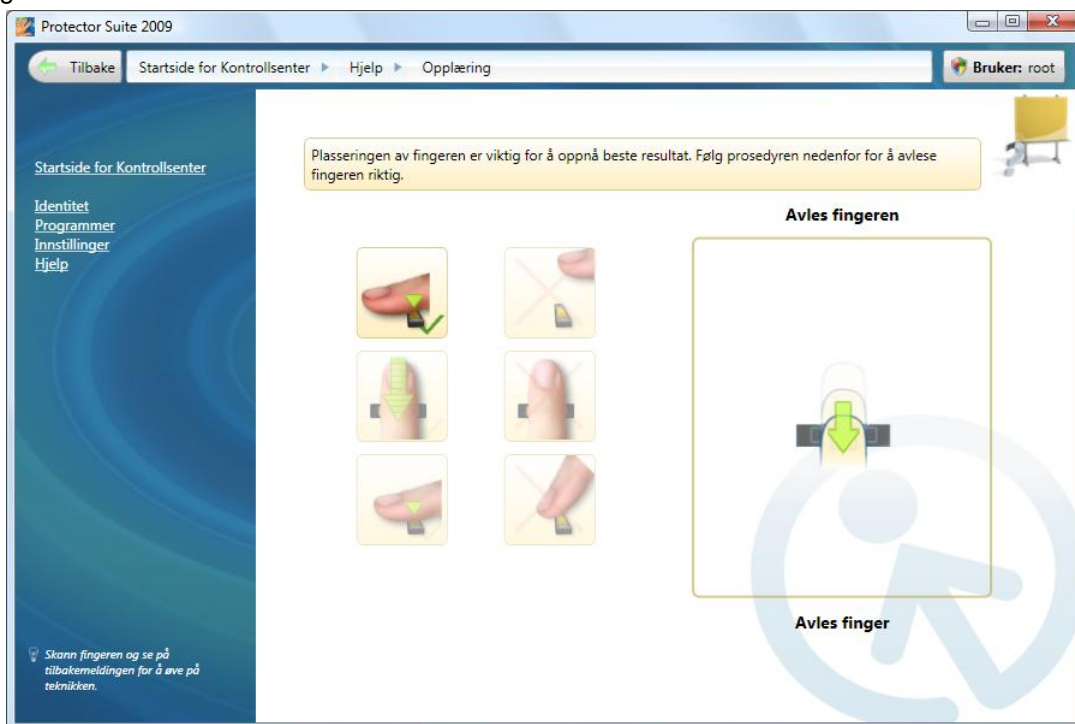

4. Slik oppnår du riktige skanning av fingeravtrykk:

For sveipsensor:



- Plasser ytterste ledd over midten av sensoren.
- Legg fingeren flatt på sensoren.
- Ikke løft fingeren mens du drar den over sensoren.
- Ikke flytt fingeren sidelengs på slutten av bevegelsen.
- Prøv å lage fingeravtrykksprøver.

For områdesensor:



- Plasser midten av fingeravtrykket midt på sensoren.
- Legg fingeren flatt på sensoren.
- Finger på Se
- Prøv å lage fingeravtrykksprøver.

6.2. Ikon i systemstatusfelt

Ikonet for Protector Suite 2009 i systemstatusfeltviser at programmet kjører, og gir tilgang til funksjoner som ikke krever fingeravtrykksgodkjenning. Høyreklikk på ikonet for å vise menyen:

Elementer for systemstatusfelt:

- **Start kontrollsenter...** Starter hoveddialogboksen for Protector Suite 2009, der du kan administrere de fleste funksjonene og programmene, og endre programvareinnstillingene.
- **Hjelp.** Viser den fullstendige hjelpen for Protector Suite 2009. Hvis du vil vise kontekstsensitiv hjelp for en bestemt side, trykker du på F1 på siden du trenger hjelp til.

6.3. Bruke hjelp

Protector Suite 2009 inneholder et HTML-basert hjelpesystem.



Tips

Du kan også høyreklikke på ikonet i systemstatusfeltet og velge **Hjelp** eller skanne en finger for å vise Biomeny og velge **Hjelp**.

Vise kontekstsensitiv hjelp:

- Trykk på F1 for å vise hjelpen for siden du trenger hjelp til.
1. Gå til **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 2. Klikk på koblingen **Hjelp** eller godkjenn (skann fingeren, eller angi passordet), klikk på **Send** og gå til **Hjelp > Hjelp**.

6.4. Introduksjonsskjembilde

Introduksjonsskjembildet vises når du berører sensoren når ingen fingeravtrykk er registrert. Det inneholder en kobling til Protector Suite 2009-produktinnføringen og en kobling til registrering av fingeravtrykk.

Slik går du til produktinnføringen senere:

- Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
- Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
- Gå til **Hjelp > Produktinnføring**.

6.5. Administrere andre brukere

Som administrator kan du administrere andre brukere i Protector Suite 2009. Du kan angi eller slette en ny bruker, og brukerdatabasen kan slettes, importeres eller eksporteres.

Slik administrerer du andre brukere:

1. Gå til
 - **Start > Alle programmer > Protector Suite > Kontrollsenter**
 - eller høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg **Start kontrollsenter...**
 - eller skann en finger for å vise Biomeny og velg **Kontrollsenter...** (hopp over neste trinn).
2. Godkjenn (skann fingeren og angi passordet ditt), og klikk **Send**.
3. Gå til **Identitet**, og klikk på koblingen **Administrer andre brukere....**

ELLER

Klikk på brukerknappen ved siden av navigasjonslinjen.

4. Merk en bruker, og velg en handling ved hjelp av knappene på menyen.