Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Незамедлительно прекратите использование ПА при полной разрядке устройства.
- Следуйте местным законодательствам и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т. д., так как оно может вызвать помехи).
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2—3 полных циклов зарядки и разрядки.

aceline

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Портативный аккумулятор Golem

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Портативный аккумулятор (ПА) предназначен для подзарядки мобильных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Ячэнь Диджитал Тэкнолоджи Ко., Лтд. Каб. 501, корпус 1, шоссе Миньчан №8, Наньцэ, Хумэнь, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dongguan Yachen Digital Technology Co., Ltd. 501 ROOM, 1 BLOCK, NO.8 MINCHANG ROAD, NANCE, HUMEN, DONGGUAN, GUANGDONG, P.R.CHINA.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. Товар соответствует требованиям ГОСТов РФ.




Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): ________v.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка портативного аккумулятора

Вставьте коннектор USB-C в соответствующий разъем ПА, затем подключите USB-коннектор кабеля к сетевому адаптеру, либо USB-разъему ПК.

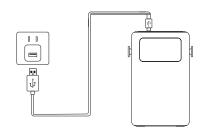


Проверка уровня заряда ПА

Нажмите на кнопку питания, включится LCD-экран, отображающий текущий уровень заряда ПА в процентах.

Зарядка устройств от ПА


Вставьте коннектор кабеля в соответствующий разъем ПА, а другой конец кабеля подключите к разъему вашего устройства. Нажмите кнопку питания, зарядка вашего устройства начнется автоматически. Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы остановить процесс зарядки устройства и перейти в режим ожидания.

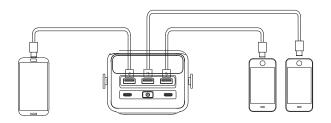

Чистка и уход

Очищайте поверхность устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Схема устройства

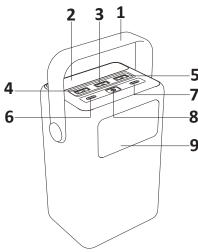

- 1. Ремешок
- 2. LCD дисплей.
- 3. Выходной порт USB-A1.
- 4. Выходной порт USB-A2.
- 5. Выходной порт USB-A3.
- 6. Входной / выходной порт USB-C1.
- 7. Входной / выходной порт USB-C2.
- 8. Кнопка питания.
- 9. LED лампа.

Технические характеристики

- Модель: \$6001.
- Торговая марка: Aceline.
- Емкость батареи: 60000 мА·ч / 222 Вт·ч.
- Тип батареи: литий-полимерная.
- Разъемы: USB-A ×3, USB-C ×2.
- Входные параметры питания:
 - USB-C1: 5 B / 3 A, 9 B / 3 A, 12 B / 3 A, 15 B / 3 A, 20 B / 3 A.
 - USB-C2: 5 B / 3 A, 9 B / 3 A, 12 B / 3 A, 15 B / 3 A, 20 B / 3 A.
- Выходные параметры питания:
 - USB-C1: 5 B / 3 A, 9 B / 3 A, 12 B / 3 A, 15 B / 3 A, 20 B / 3,25 A (макс. 65 Вт).
 - USB-C2: 5 B / 3 A, 9 B / 3 A, 12 B / 3 A, 15 B / 3 A, 20 B / 3 A (макс. 60 Вт).
 - USB-A1, USB-A2: 5 B / 2 A (10 BT).
 - USB-A3: 5 B / 3 A, 5 B / 4,5 A, 9 B / 2,23 A, 12 B / 1,67 A (22,5 BT).
- Вес: 1225 г.
- Габариты: 142,3 мм × 87 мм × 71 мм.
- Материал корпуса: пластик.
- Комплектация: устройство, кабель для зарядки, руководство по эксплуатации.

	Тип зарядки		Мощность	Параметры питания
×	Обычная зарядка	Normal Charge	10 Вт	5 B 2 A
*	Быстрая зарядка	Fast Charge	18-20 Вт	9 B = 2 A; 10 B = 2 A
MM	Супербыстрая	SuperCharge	22,5 Вт	5 B = 4,5 A; 4,5 B = 5 A
*	Супербыстрая	SuperCharge	≥ 40 B⊤	10 B = 4 A; 5 B = 8 A; 20 B = 5 A

Правила и условия монтажа, хранения (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
 В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 12 месяцев.