

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Қол массажеры  
ҮС-211

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


## Құрылғы мақсаты

Қол массажеры фигураны үлгілеуге және бет массажына арналған. Кәсіби медициналық көмекті алмастырмайды.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, құралды пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Тазалау, жинау немесе бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны ванналарда, душтарда немесе су немесе басқа сұйықтықтармен толтырылған контейнерлердің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғы суға түсіп кетсе, оны ешқашан қолыңызбен алуға әрекеттенбеңіз. Ең алдымен, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құралды ешқашан суға батырмаңыз, оны ванна немесе душ қабылдау кезінде пайдаланыңыз. Құрылғыға судың шашырауын болдырмаңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

## Құрылғы схемасы

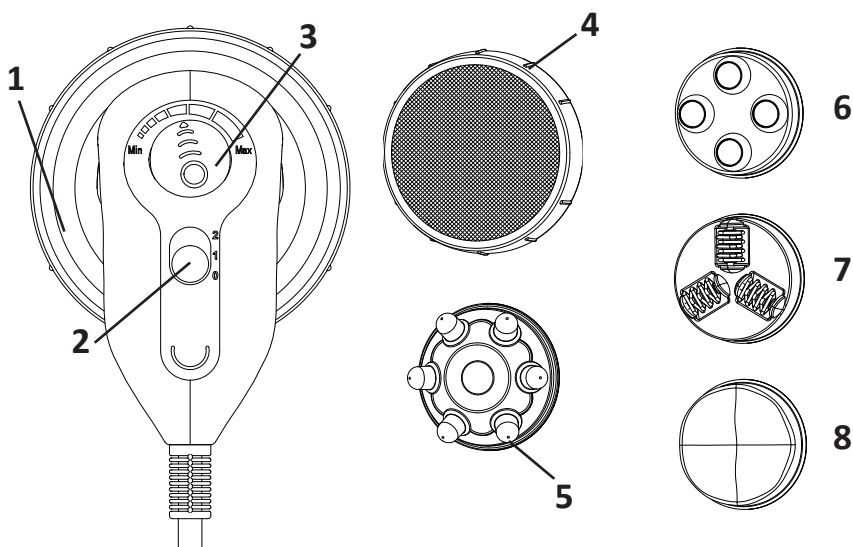

1. Негізгі блок.
2. Ауыстырып-қосқыш (0 — өшіру, 1 — массаж, 2 — инфрақызыл жылытумен массаж).
3. Массаж қарқындылығын реттегіш.
4. Матадан жасалған саптама.
5. Саусақты саптамасы.
6. Шарикті саптама.
7. Роликті саптама.
8. «Толқындар» саптамасы.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Ауыстырып-қосқыштардың 0 күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
2. Массажердің алтыбұрышты басының пішінін реттей отырып, қажетті саптаманы құрылғыға салыңыз. Саптаманы мықтап бекітілгенше басыңыз.
3. Құралды розеткаға қосыңыз және қосқышты қажетті параметрге жылжытыңыз. Инфрақызыл қыздырылған массаж үшін қосқышты 2-позицияға жылжытыңыз.
4. Массаж бастарының қарқындылығын қалауыңызға қарай реттеңіз. Нәзік аймақтарға (бет, кеуде, мойын, варикозды тамырлар бар аяқтар), сондай-ақ жүкті әйелдерге массаж жасау үшін төмен қарқындылықты қолдану ұсынылады. Жоғары қарқындылық дененің аз сезімтал аймақтарына жарамды.
5. Саптаманы ауыстыру қажет болса, құрылғыны өшіріңіз.
6. Массажды 15 минуттан артық емес пайдалану ұсынылады.

## Шарикті саптама

Бет, кеуде және мойын сияқты нәзік аймақтарға қолайлы. Бұлшық еттерді белсендіреді және нығайтады, теріге серпімділік пен сау көрініс береді, қан айналымын жақсартады.

## «Толқындар» саптамасы

- Алақанмен орындалатын массажды имитациялайды. Жамбас пен бөкселерге қолайлы.
- Көбірек ыңғайлы болу үшін құрылғыға шүберек қақпағын киіңіз. Бұл қондырмамен кремді қолданбаңыз, себебі ол матаға зақым келтіруі мүмкін.
- Мата саптамасын тек «толқындар» саптамамен пайдалануға болады.

## Саусақты саптама

- Саусақ массажын имитациялайды.
- Бұл саптама аяққа массаж жасауға, сонымен қатар целлюлиттен арылуға жарамды.

## Роликті саптама

Бұл саптама целлюлитті жою, шаршауды жеңілдету, қан ағымын ынталандыру, бұлшықеттерді сергіту, лимфа дренажын орындау, көлемді азайту, арқадағы ауырсынуды, сиатика мен белдемені жеңілдету үшін қолданылады.

## Тазалау және күтім

Ешқашан суда жууға болмайды. Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Қатты немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.

## Назар аударыңыз!

- Егер қарсы көрсетілімдер болса, дәрігермен кеңесіңіз.
- Егер сізде бөртпе немесе тері тітіркенуі болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Ұйықтар алдында құрылғыны пайдалану ұсынылмайды, өйткені массаж ынталандырушы және ұйқысыздықты тудыруы мүмкін.
- Инфрақызыл сәулеленуге ұзақ әсер етуден аулақ болыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: YC-211.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 25 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Инфрақызыл қыздыру функциясы.
- Қуат сымның ұзындығы 1,8 м.
- Қуат сымның қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: массажер, 4 уқалау саптамалары, 1 шүберек саптама, пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ВэньЧжоу Хуэйфань Электрик Эпплайенсиз Ко., Лтд.

№192, Сюцянь тас жолы, Чжэнлоу, Ваньцюань, Пинъян уезі, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

**Интернеттегі мекен-жайы:** www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



**aceline**