



**Пайдалану бойынша  
нұсқаулық**

**Смарт сағаттар  
Amazfit Balance**

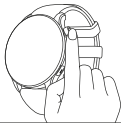



①




②



↓  
Zepp App

③

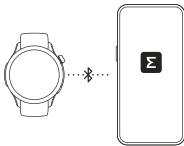

④

## Сағаттарды жұптастыру

Zerr қолданбасы бұл сағат үшін міндетті болып табылады. Ол сізге салауатты өмір сүруге көмектесу үшін ұйқы, жаттығу және жекелендірілген денсаулық қызметтері бойынша ғылыми негізделген нұсқаулар береді.

1. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін ұялы телефон арқылы оң жақта көрсетілген QR кодын сканерлеңіз немесе қолданбаны Google Play Store немесе App Store (Apple) дүкенінен іздеңіз, содан кейін қолданбаның соңғы нұсқасын жүктеп алып, орнатыңыз.
2. Қолданбаны ашыңыз, тіркелгіні тіркеңіз және жүйеге кіріңіз.
3. Қолданбадағы нұсқауларға сәйкес сағатыңызды жұптаңыз.

Ескерту.

1. Жақсы нәтиже алу үшін қолданбаның соңғы нұсқасын пайдаланыңыз.
2. Қажетті операциялық жүйе: Android 7.0, iOS 14.0 немесе одан кейінгі нұсқасы.
3. Сағатыңызды ұялы телефондағы Bluetooth арқылы тікелей жұптамаңыз. Сағатыңызды дұрыс жұптау үшін қолданбада көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

## Негізгі параметрлер

Өнім үлгісі: A2287

Bluetooth нұсқасы: V5.0

Кіріс қуаты: 5 В тұр. ток,

800 мА макс.

Wi-Fi шығыс қуаты: <16 дБм

Bluetooth шығыс қуаты:  
<18 дБм



Zerr қолдан-  
басын жүктеу

WLAN: 2,4 ГГц 802.11 b/g/n  
Wi-Fi жиілігі: 2402–2480 МГц

BLE шығыс қуаты: <8 дБм  
Жұмыс температурасы: 0–45 °С

Су өткізгіштік класы: 5 ATM  
Bluetooth жиілігі: 2402–2480 МГц

Шығарылған елі: Қытай

Өнімді сертификаттау туралы ақпаратты «Параметрлер > Жүйе > Бақылау» бетінен табуға болады.

Құрылғыға қойылатын талаптар: Android 7.0, iOS 14.0 немесе одан кейінгі нұсқалары бар құрылғылар

## Батареяны пайдалану бойынша сақтық шаралары



1. Бұл құрылғыда шығару немесе ауыстыру мүмкін емес кірістірілген батарея бар. Батареяны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
2. Батареяны отқа немесе ыстық пешке қою немесе батареяны механикалық бұзу немесе кесу жарылыс тудыруы мүмкін.
3. Батареяны өте жоғары температуралы ортаға қою жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
4. Батареяны өте төмен қысымға түсіру жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың немесе газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
5. Сағат пен оның керек-жарақтарын зақымдауы немесе өртке, жарылысқа немесе басқа қауіптерге әкелуі мүмкін тексерілмеген немесе үйлеспейтін қуат адаптерін немесе деректер кабельдерін пайдаланбаңыз.

## Кепілдік және қайтару саясаты

Amazfit шектеулі кепілдігі Amazfit өнімдерін бастапқы сатып алынған күннен бастап өндірістік ақауларға қарсы қамтиды. Кепілдік мерзімі 12 ай немесе сатып алушы еліндегі қолданыстағы заңнама талап ететін басқа уақыт кезеңі. Біздің кепілдігіміз қолданыстағы тұтынушыларды қорғау заңдарында берілген кез келген құқықтарға қосымша болып табылады.

Ресми веб-сайт: [en.amazfit.com](http://en.amazfit.com)

Ескерту.

- Бұл өнім медициналық құрылғы емес. Ол ұсынған кез келген деректер немесе ақпарат ауруды диагностикалау, емдеу, емдеу немесе алдын алу үшін пайдаланылмауы керек.
- Егер өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, сақтау алдында оны желіден ажырату ұсынылады. Ұзақ уақыт сақтауға байланысты шамадан тыс зарядсыздану салдарынан батареяның зақымдалуын болдырмау үшін батареяны 6 ай сайын 100%-ға дейін зарядтаңыз.
- Егжей-тегжейлі пайдалану нұсқаулары, жиі қойылатын сұрақтар, қауіпсіздік шаралары және жөндеу және техникалық қызмет көрсету туралы ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін <https://support.amazfit.com> сайтына кіріңіз.



