


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

QUMANN®




## 1. ВНЕШНИЙ ВИД

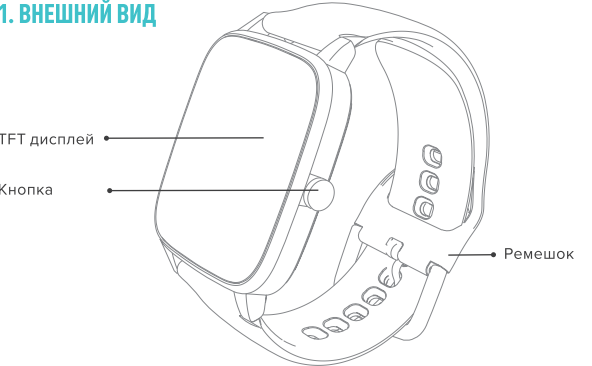

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием. Чтобы включить часы нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 5 секунд. Если питания недостаточно или они полностью разряжены, то сначала зарядите их, как показано на картинке:

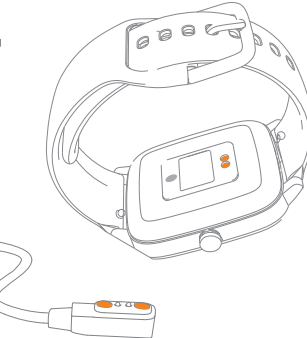


## 3. ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ И BLUETOOTH



Перед использованием устройства загрузите и установите приложение, отсканируйте, соответствующий Вашей ОС, QR-код на своем смартфоне. Вы также можете выполнить поиск «FitCloudPro» в App Store или Google Play.

При первичном использовании приложения необходимо зарегистрироваться. Активируйте Bluetooth на мобильном телефоне, затем откройте приложение и нажмите-> «Устройство» -> «Добавить устройство» -> «Начать поиск», выберите в списке устройств часы «Связывание успешно».

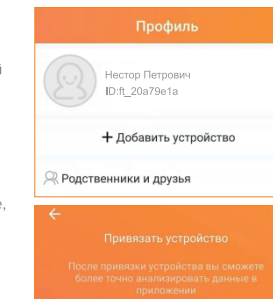

## 4. ВЫБОР ИНТЕРФЕЙСА

Для выбора доступно 5 интерфейсов, для изменения интерфейса удерживайте боковую кнопку в течении 3 секунд.



Измерение температуры тела  
**36.5°C**

1. Для корректного измерения температуры тела часы должны находиться на руке не менее пяти минут.
2. Измеряйте температуру тела при температуре воздуха 18-32 градуса.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ

Длительное нажатие на боковую кнопку (5 сек.):  
включение / выключение


Длительное нажатие на экран (3 сек.):  
выбор интерфейса

Влево: следующая страница

Вправо: предыдущая страница

Вверх: информация

Вниз: настройки

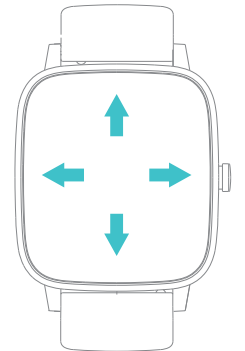

## 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 1,4 "

Разрешение: 240 \* 240

Водонепроницаемость: IP67

Материал браслета: ТПУ

Емкость аккумулятора: 160 мАч

Время работы: около 5-7 дней

Метод синхронизации: Bluetooth 5.0

Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C

Комплектация: часы, зарядный кабель,  
ремешок, руководство

Совместимость: IOS8.4+, Android4.4+

## 7. ЯЗЫК В ПРИЛОЖЕНИИ

Приложение поддерживает языки:  
китайский, английский, немецкий,  
испанский, французский, итальянский,  
японский, польский, португальский,  
русский.

Другие языки будут добавлены  
в будущем.

## 8. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

🕒 Время

👣 Шаги

📏 Расстояние

🔥 Калории

🌙 Мониторинг сна

🏊 Мультиспорт

📞 Уведомление о вызове

📧 Уведомление о сообщении

👤 Мониторинг температуры тела

⌚ Таймер

🔍 Поиск телефона

❤️ Мониторинг сердечного ритма

🩺 Кровяное давление

💧 Кислород в крови

## 9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подвергать механическим и химическим повреждениям
2. Не приближать к магнитным полям и электрическим токам
3. Избегать прямого света и нагревания
4. Не разбирать самостоятельно
5. Не следует носить при принятии ванны.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО покупателя:

Телефон:

Серийный номер:

Дата покупки:

Гарантийный срок : 12 месяцев

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПРИБОРОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ!