



## TR-4G-15kit

Комплект усилителя сигнала  
мобильного интернета



Усиление — 15 дБ

---

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: TR-4G-15kit

Благодарим вас за приобретение комплекта усиления сигнала мобильного интернета TR-4G-15kit.

Комплект TR-4G-15kit — это удобное решение для обеспечения интернетом дачи, частного дома, квартиры или офиса, если нет возможности протянуть проводной интернет.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Комплект представляет собой готовое решение для организации беспроводного подключения к сети интернет через мобильных 3G/4G-операторов в зонах неуверенного приёма сигнала (загородные дома, дачи, офисы), где обычный проводной интернет недоступен.

Устройство предназначено для работы в сетях 3G/4G-операторов сотовой связи, в диапазоне частот 1700-2700 МГц.

Всепогодный внешний блок принимает слабый сигнал мобильного интернета, усиливает и обрабатывает его. Внешний блок имеет встроенную MIMO-антенну, 3G/4G-модем и роутер, что исключает потери сигнала в кабеле между антенной, модемом и роутером.

Данное решение позволяет значительно увеличить скорость и дальность интернет-соединения.

Комплект оснащен 20-метровым Ethernet-кабелем типа «витая пара» для внешнего монтажа. Данный вид кабеля обладает минимальными потерями и устойчив к воздействию солнечных лучей. Питание внешнего блока осуществляется с помощью Ethernet-кабеля.

Входящий в комплект Wi-Fi-роутер обеспечивает создание беспроводной Wi-Fi-сети.

Устройство работает с SIM-картами любого оператора при условии, что используется тариф для модема.

## **ВНИМАНИЕ!**

Перед первым включением устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Устройство используется только для передачи данных.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед первым включением устройства.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Nº	Пункт	Номер страницы
1	Информация об устройстве	2
2	Комплект поставки	3
3	Установка внешнего блока	4
4	Подключение внешнего блока	4
5	Подключение РОЕ-инжектора	5
6	Подключение Wi-Fi-роутера	6
7	Технические характеристики	9
8	Возможные неисправности	10
9	Важные предупреждения	10
10	Безопасная утилизация	11
11	Гарантийные обязательства	11

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**


Nº	Наименование	Кол-во
1	Внешний блок (роутер)	1 шт.
2	РОЕ-инжектор	1 шт.
3	Wi-Fi-роутер	1 шт.
4	Ethernet-кабель	1 шт.
5	Адаптер питания РОЕ-инжектора	1 шт.
6	Адаптер питания Wi-Fi-роутера	1 шт.
7	Патч-корд	1 шт.
8	Комплект для монтажа внешнего блока	1 шт.
9	Руководство пользователя	1 шт.
10	Руководство «Быстрый старт»	1 шт.

## УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА

Внешний блок представляет приёмную антенну со встроенным 3G/4G-модемом и роутером. Рекомендуем устанавливать внешний блок в прямой видимости антенн базовых станций мобильных 3G/4G-операторов.

На пути от антенны до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий. Здания, горы, холмы, лесопосадки и т. п. препятствия мешают распространению сигнала. Поэтому устанавливайте антенну как можно выше. Высокие деревья, крыши домов и другие крупные объекты, расположенные ближе 1,5 метров от антенны, могут вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи.

Рис. 1. Монтаж внешнего блока

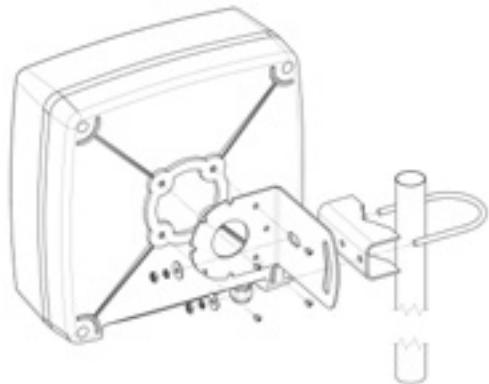

Для крепления внешнего блока на мачту прикрутите к задней стенке внешнего блока угловой кронштейн с помощью четырех винтов. Установите на угловой кронштейн хомут, как показано на рисунке. Установите внешний блок на заземленную вертикальную мачту, зафиксировав его хомутом.

## СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Комплект TR-4G-15kit состоит из трех основных модулей: внешний блок, РОЕ-инжектор и Wi-Fi-роутер. Далее мы рассмотрим подключение этих блоков между собой.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ETHERNET-КАБЕЛЯ К ВНЕШНEMU БЛОКУ

Подключите один разъем Ethernet-кабеля, входящего в комплект поставки, к гермоводу внешнего блока. Соберите гермоввод, как показано на рисунке ниже.

Рис. 1. Подключение Ethernet-кабеля к внешнему блоку



Для установки SIM-карты во внешний блок выполните следующие действия:

- Открутите заглушку на торцевой стороне внешнего блока.
- Установите SIM-карту в нижний слот «SIM1» контактами вверх. Слот «SIM1» является по умолчанию основным, слот «SIM2» — неактивным.
- Закрутите заглушку на место, обеспечив герметичность отсека.

Рис. 3. Установка SIM-карты во внешний блок



Устройство работает с SIM-картами любого 3G- и 4G-оператора в поддерживаемых частотах (YOTA, «МегаФон», «МТС», «Билайн», «Ростелеком», Tele2) при условии наличия сигнала определенного оператора в конкретной местности.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЕ-ИНЖЕКТОРА

- Подключите второй разъем Ethernet-кабеля к POE-порту POE-инжектора.
- Подключите POE-инжектор к сети электропитания.

Рис. 4. POE-инжектор



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ Wi-Fi-РОУТЕРА

Подключите один разъем патч-корда, входящего в комплект, к LAN-порту POE-инжектора. Второй разъем патч-корда подключите к WAN-порту Wi-Fi-роутера, входящего в комплект.

Рис. 5. Подключение роутера


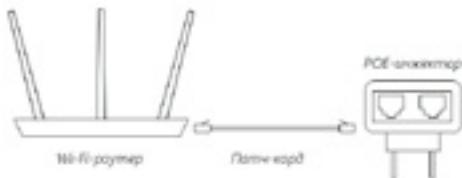


Рис. 6. Порты и кнопки Wi-Fi-роутера

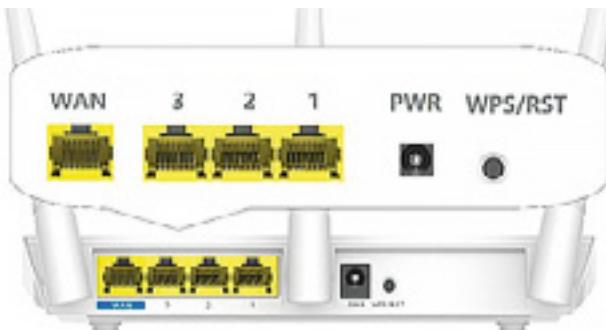


Подключите адаптер питания роутера, входящий в комплект, к разъему «PWR» Wi-Fi-роутера.

## Описание портов и кнопок Wi-Fi-роутера

### ПОРТ/КНОПКА ОПИСАНИЕ

WAN	Проводное подключение роутера к интернету.
1, 2, 3	Проводное подключение к роутеру спутниковых приёмников, телевизоров, компьютеров и т. д.
PWR	Подключение адаптера питания.
WPS/RST	Для включения функции WPS нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
	Для восстановления заводских настроек нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд.

Рис. 7. Индикация роутера

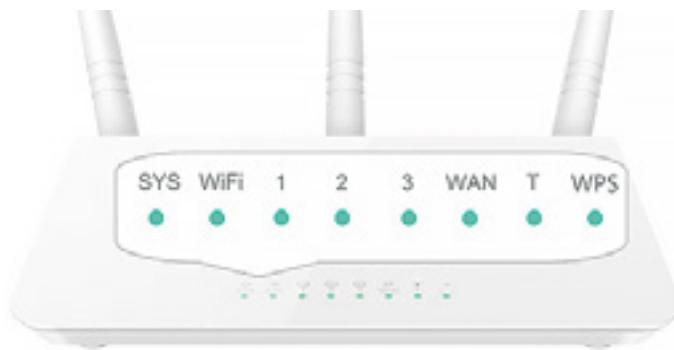

## Индикация Wi-Fi-роутера

ИНДИКАТОР	СТАТУС	ОПИСАНИЕ
SYS	Мигает	Система работает исправно.
	Выключен	Питание не подключено.
WiFi	Включен	Функция Wi-Fi включена.
	Мигает	Роутер осуществляет беспроводной обмен данными с подключенными Wi-Fi-устройствами.
1, 2, 3	Выключен	Функция Wi-Fi отключена.
	Включен	LAN-порт подключен правильно.
	Мигает	LAN-порт принимает или передает данные.
WAN	Выключен	LAN-порт не подключен.
	Включен	WAN-порт подключен правильно.
	Мигает	WAN-порт принимает или передает данные.
WPS	Выключен	WAN-порт не подключен.
	Включен	Сопряжение WPS выполнено успешно.
	Мигает	Роутер готовится к выполнению WPS-сопряжения с другим Wi-Fi-устройством.
	Выключен	Функция WPS отключена, или не удалось выполнить WPS-сопряжение.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РОУТЕРУ

## Беспроводное подключение

Выберите в настройках беспроводного устройства (смартфон, планшет или компьютер) подключение к Wi-Fi-сети «TR-router-01». Введите Wi-Fi-пароль, указанный на этикетке, которая расположена на нижней части роутера.

## Проводное подключение

Выберите в настройках беспроводного устройства (смартфон, планшет или компьютер) подключение к Wi-Fi-сети «TR-router-01». Введите Wi-Fi-пароль, указанный на этикетке, которая расположена на нижней части роутера.

# НАСТРОЙКА РОУТЕРА

Откройте веб-браузер, в адресную строку введите адрес: 192.168.0.1. Введите логин и пароль, указанные на этикетке, которая расположена на нижней стороне роутера. Следуйте мастеру настройки.

При необходимости выберите тип подключения.

Тип подключения	Описание
PPPoE	Выберите этот тип подключения, если ваш провайдер предоставляет доступ к интернету с использованием имени пользователя и пароля. Введите имя пользователя, пароль и другие параметры, предоставляемые вашим оператором.
Динамический IP-адрес	Выберите этот тип подключения, если интернет доступен без установки каких-либо параметров.
Статический IP-адрес	Выберите данный тип подключения, если доступ в интернет предоставляется с использованием статического IP-адреса. Введите статический адрес и другие параметры, предоставляемые вашим провайдером.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий диапазон, МГц	1700-2700
Стандарты связи	4G: LTE-1800, LTE-2100, LTE-2600 3G: UMTS-2100
Коэффициент усиления внешнего блока, дБ	15
Рабочий диапазон Wi-Fi-роутера, ГГц	2,4
Беспроводной стандарт Wi-Fi-связи	IEEE 802.11 b/g/n
Диапазон рабочих температур внешнего блока, °C	от -30 до +50
Диапазон рабочих температур РОЕ-инжектора, °C	от 0 до +40
Диапазон рабочих температур Wi-Fi-роутера, °C	от 0 до +40
Относительная влажность, %	от 5 до 95
Габаритные размеры внешнего блока, мм	250×250×100
Габаритные размеры РОЕ-инжектора, мм	95×50×65
Габаритные размеры Wi-Fi-роутера, мм	130×90×30
Питание РОЕ-инжектора	Вход — переменный ток 100-240 В, 50 Гц
	Выход — постоянный ток 24 В/1,2 А
Питание Wi-Fi-роутера	Вход — переменный ток 100-240 В, 50 Гц
	Выход — постоянный ток 9 В/0,6 А
Степень защиты внешнего блока	IP64

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

### ПРОЯВЛЕНИЕ    НЕИСПРАВНОСТЬ    РЕШЕНИЕ

Устройство не включается	Устройство не получает питание	1. Убедитесь в исправности Ethernet-кабеля, подключенного к антенне. 2. POE-инжектор не подключен к сети питания. 3. Обратитесь в службу техподдержки.
	Неисправен роутер в антенне	Обратитесь в сервисный центр.
Нет подключения к интернету	Неисправна или отсутствует SIM-карта во внешнем блоке.	1. Проверьте правильность установки SIM-карты. 2. Проверьте работоспособность SIM-карты на другом рабочем устройстве. 3. Проверьте тариф оператора. Устройство работает с тарифами для модемов или аналогичными.
	Низкий уровень входящего 3G/4G-сигнала	1. Произведите повторное наведение внешнего блока на базовую станцию. 2. Смените место размещения внешнего блока, поднимите его выше.

### ВНИМАНИЕ!

- Устройство должно применяться в соответствии с действующим законодательством.
- Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере питания и POE-инжекторе, соответствует напряжению вашей сети электропитания. Если вы не знаете стандарт электропитания, применяемый в вашем доме, обратитесь в местную энергосбытовую компанию. Адаптер питания должен быть сухим, без механических повреждений самого адаптера, кабеля и соединительного разъема.
- Запрещается использовать адAPTERы питания, входящие в комплект поставки, для работы других устройств.
- Запрещается оставлять адAPTER питАции и POE-инжектор в сети без подключения к устройству. Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.
- Запрещается вскрывать корпус POE-инжектора или адAPTERа питания во избежание поражения электрическим током.
- Рекомендуется обесточивать устройство (отключать адAPTERы от сети электропитания), если оно не эксплуатируется в течение длительного времени.
- Не эксплуатируйте неисправное устройство: это может быть опасно.
- В случае неисправности обратитесь по месту покупки устройства.
- Действуйте в соответствии с рекомендациями специалистов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте оборудование отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем, — один год со дня покупки. Данными гарантийными обязательствами предприятие-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, а также если оно имеет следы постороннего вмешательства, попыток самостоятельного ремонта, изменения конструкции или внутренних схем.

Установленный срок службы — 5 лет. По истечении срока службы исправное устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя.

Возможно дальнейшее использование исправного устройства по его прямому назначению.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

---

Внешний блок (роутер) соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничениях применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



---

Wi-Fi-роутер соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



---

Страна происхождения: Россия



---

Изготовитель: ООО «Крокс Электроника»

---

Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 39 Б.  
Тел.: +7 (473) 290-00-99.



АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:  
РФ, 394005, г. Воронеж, ул. В. Невского, д. 39 б.  
Тел: +7 (473) 290-00-99\*

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:  
**TR-4G-15kit**

**ДАННЫЕ ПРОДАВЦА:**

Телефон:

Печать продавца:

**ДАТА ПРОДАЖИ:**

**ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ:**

Телефон:

Примечание:

\* Оплата междугородного звонка осуществляется покупателями по тарифам операторов междугородной связи.