

Пайдалану бойынша
нұсқаулық


DEXP

Ыдыс-аяқ жуатын машина

DEXP

M9C7PD


Қысқаша нұсқаулық

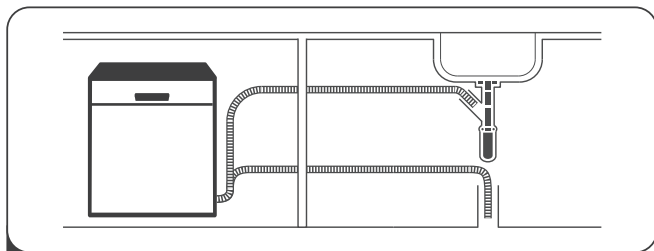


1 Ыдыс-аяқ жуатын машинаны орнатыңыз және қосыңыз.



2 Ыдысты тамақтың ірі қалдықтарынан тазалаңыз.

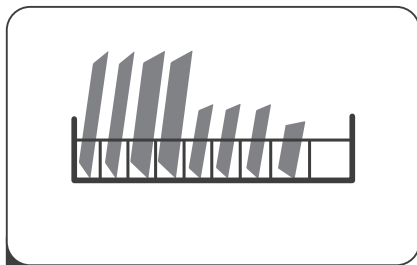

3 Ыдысты тиеніңіз.

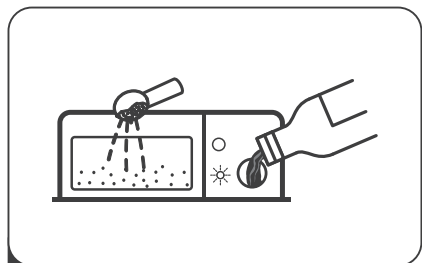

4 Ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған жуғыш құралды, шайғышты және тұзды қосыңыз.



5 Құрылғыны қосыңыз, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклін іске қосу үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.



Мазмұны

Құрылғының міндеті	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы	7
Аксессуарлар	7
Орнату	8
Орнатуға дайындық	8
Электрмен жабдықтауға қосу	9
Сумен жабдықтауға қосу	10
Есік серіппесінің керілуін реттеу	11
Аяқшаларды реттеу	12
Құрылғымен жұмыс	13
Басқару панелі	13
Индикаторлар	13
Пайдалануды бастар алдында	14
Суға арналған жұмсартқыш	14
Шайғыш	16
Жұғыш құрал	18
Ыдыс-аяқ жуатын машинаның себеттерін тиеу	20
Ыдыс-аяқ жуатын машинаға ыдысты тиеудің тәсілдері	21
Ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қосу	23
Жуу циклін іске қосу	23
Бағдарламаны өзгерту	23
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ыдысты қосымша тиеу	24
Жуу циклінің аяқталуы	24
Ыдыс-аяқ жуатын машинаны сөндіру	24
Ыдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасау және тазалау	25
Ыдыс-аяқ жуатын машинаның корпусын тазалау	25
Есікті тазалау	25
Сүзгіні тазалау	26
Шашыратқыштарды тазалау	27
Ыдыс жууға арналған бағдарламалар	28
Техникалық сипаттамалар	29
Құрылғы өлшемдері	29
Ерекшеліктер	30
Энергия тиімділігі туралы ақпарат	31
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	32
Қосымша ақпарат	33

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану барысында анықтама-лық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының міндеті

Ыдыс-аяқ жуатын машина — ыдысты автоматты түрде жууға арналған электр-механикалық қондырғы.

Сақтық шаралары

Назар аударыңыз: ыдыс-аяқ жуатын машинаны пайдаланғанда аталған сақтық шараларын сақтаңыз.


1. Осы құрылғы тек қана тұрмыстық пайдалануға және келесі жағдайларда пайдалануға арналған:
 - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс үй-жайларындағы қызметтік асуйлер;
 - фермерлік үйлер;
 - отельдер, мейманханалар және қонақ үй типіндегі басқа орындар.
2. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Ыдыс-аяқ жуатын машинаға қызмет көрсетілген немесе тазалау жүргізген кезде балалар қадағалауда болуы тиіс. Балаларға ыдыс-аяқ жуатын машинамен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3. Бұл жабдық тек қана үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогымен зақымдануға жол бермеу үшін жабдықты, қуат беру баусымын немесе ашаны судың немесе басқа сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Ыдыс-аяқ жуатын машинаға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастар алдында оны розеткадан ажыратыңыз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ матаны пайдаланыңыз, содан кейін ыдыс-аяқ жуатын машинаны құрғатып сүртіп алыңыз.
5. Жабдық жерге тұйықталған болуы тиіс. Ақаулықтар немесе сынұлар пайда болған жағдайда жерге тұйықтау, электр тогының ең кіші кедергі жолын қамтамасыз ете отырып, электр тогымен зақымдану қатерін төмендетеді. Бұл аспап жерге тұйықтау сымымен және жерге тұйықталған ашамен жабдықталған.

Аша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге тұйықталған тиісті розеткаға қосылуы қажет.

Жерге тұйықтау сымының лайықсыз қосылуы электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге тұйықталудың сенімділігіне күмәнді болсаңыз, білікті электршіден кеңес алыңыз.

6. Егер ол розеткаға сәйкес келмейтін болса, жабдықпен жиынтықта берілетін аша құрылымына өзгерістер енгізбеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға жүгініңіз.
7. Ыдыс-аяқ жуатын машинадағы есікке немесе ыдысқа арналған сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
8. Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қоспаңыз.
9. Ыдыс-аяқ жуатын машина жұмыс істеп тұрған кезде судың шашырауына жол бермеу үшін есікті абайлап ашыңыз.
10. Ауыр заттарды ыдыс-аяқ жуатын машинаның ашық есігіне қоймаңыз. Ол төңкеріліп кетуі мүмкін.
11. Ыдысты жуу үшін тиегенде:
 - пышақтардың және басқа өткір заттардың ұшы төмен қаратылып немесе көлденеңінен жайғастырылуы тиіс;
 - жуу циклі аяқталғаннан кейін бөлікте жуғыш құрал жоқ екеніне көз жеткізіңіз;
 - арнайы таңбаламасы жоқ пластик ыдысты ыдыс-аяқ жуатын машинаға орналастырмаңыз;
 - автоматты ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған жуғыш құралдарды және шайғыштарды пайдаланыңыз;
 - ыдыс-аяқ жуатын машинада сабынды, жуғыш ұнтақты немесе қол жууға арналған құралды пайдаланбаңыз.
12. Ыдыс-аяқ жуатын машинаны пайдаланғанда балаларды қадағалаусыз қалдырмаңыз.
13. Егер қуат беру баусымы зақымданған болса, оны ауыстыру қажет. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
14. Жабдықты орнатқанда қуат беру баусымы бүгілмегеніне немесе жаншылмағанына көз жеткізіңіз.
15. Аспап су құбыры желісіне құбыршектердің жаңа жиынтықтарын пайдаланумен қосылуы тиіс, ескі құбыршектерді қайталап пайдалануға болмайды.
16. Ыдыс жиынтықтарының максималды саны – 9.
17. Кірістегі судың максималды рұқсат етілген қысымы 1 МПа құрайды.
18. Кірістегі судың минималды рұқсат етілген қысымы 0,04 МПа құрайды.
19. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.


Құрылғы схемасы

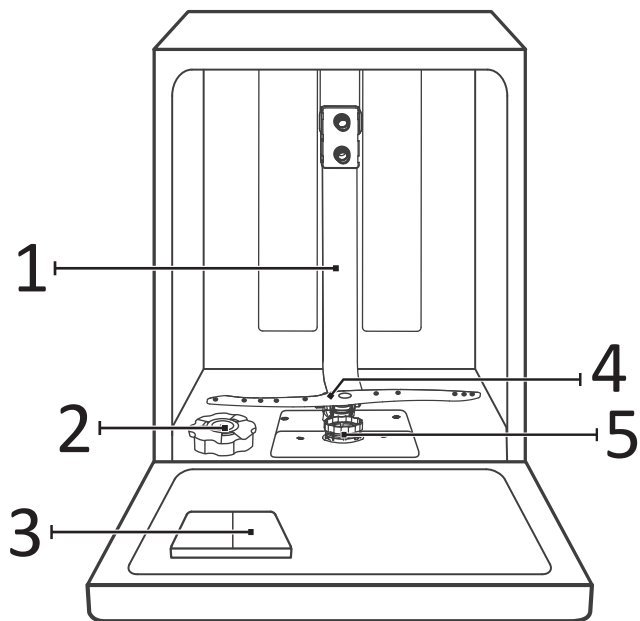


1. Ішкі құбыр.
2. Жұмсартқышқа арналған контейнер.
3. Мөлшерлегіш.
4. Шашыратқыш.
5. Сүзгі.

Аксессуарлар*

Асхана аспаптарына арналған таған

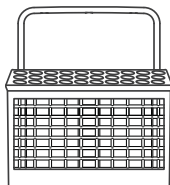


Жоғарғы себет

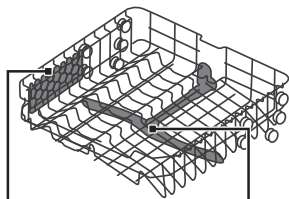

Саптыаяқтарға арналған таған

Жоғарғы шашыратқыш

Төменгі себет

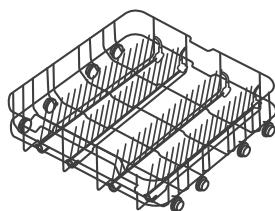

*Үлгілердің жиынтықталуы ерекшеленуі мүмкін.

Орнату

Назар аударыңыз!

Құбыр желілері мен электр жабдықтарының қосылуын білікті маман жүзеге асыруы тиіс.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны орнатар алдында электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін қуатты ажыратыңыз.

Орнатуға дайындық


Ыдыс-аяқ жуатын машина орнатылатын жер электрлік розетканың және кәріз бен сумен жабдықтаудың қолданыстағы жеткізілімдерінің жанында жайғасуы тиіс. Ыдыс-аяқ жуатын машинаны шұңғылшаның жанына ыдыс-аяқ жуатын машинаның төкпе құбыршектерін қосу үшін орнату ұсынылады.

Орнатуды бастар алдында қажетті аксессуарлардың (бұрамашегелер, ілмектер және басқ.) бар болуына көз жеткізіңіз. Орнатуды бастар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.


Төменде ыдыс-аяқ жуатын машинаға арналған шкаф өлшемдерінің схемалары және орнату схемалары келтірілген. Ыдыс-аяқ жуатын машинаны орнатар алдында орын дайындаңыз:

1. Сумен жабдықтауды және төкпе құбыршектерді қосу ыңғайлылығы үшін шұңғылшаның жанынан орын таңдаңыз (1-схеманы қар.).
2. Егер ыдыс-аяқ жуатын машина бұрышқа орнатылатын болса, есікті ашқан кезде біраз бос орын қалуы тиіс (2-схеманы қар.).

1-схема

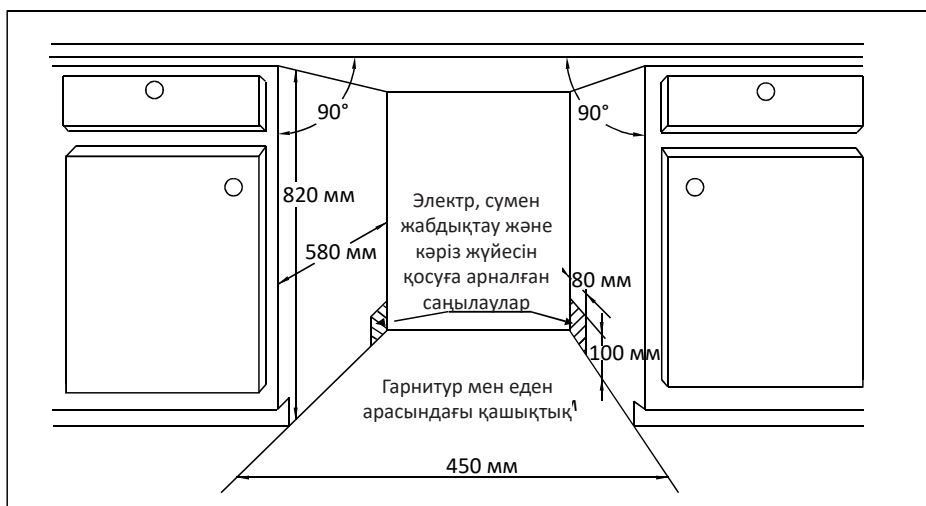

2-схема

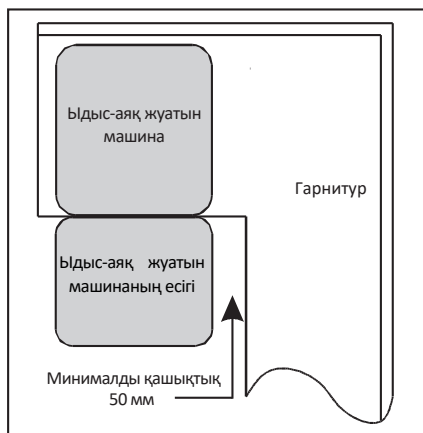

Электрмен жабдықтауға қосу

Назар аударыңыз!

Қосу үшін ұзартқышты немесе жалғастырғыш тетіктерді пайдалануға болмайды.

Қуат беру баусымының жерге тұйықтайтын сымын алып тастауға болмайды.

Қосуға қойылатын талаптар

- Ыдыс-аяқ жуатын машинаны тиісті қуат көзіне қосуға арналған атаулы кернеу туралы ақпарат төлқұжат тақтайшасында көрсетілген.
- 10А сақтандырғышты, іске қосылуы кейінге қалдырылған сақтандырғышты немесе ажыратқыш автоматты пайдалану, сонымен қатар тек қана ыдыс-аяқ жуатын машинаға арналған жеке желіні қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу мен жиіліктің төлқұжат тақтайшасында көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ашаны тек қана жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Егер аша электрлік розеткаға сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Жалғастырғыш тетіктерді пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетіп, аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Сүмен жабдықтауға қосу

Қую құбыршегін қосу

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның сүмен жабдықтау желісіне қосылуы жаңа құбыршектер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.


Су қысымы 0,04 МПа-дан 1 МПа-ға дейінгі шектерде болуы тиіс. Егер қысым орнатылған минимумнан төмен болса, сүмен жабдықтау қызметтерін жеткізушіге жүгініңіз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе олар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, судың таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағуына мүмкіндік беріңіз.

Бұл сақтық шарасы суға арналған енгізу тесігінің бітелу қатерін және аспаптың бұзылуын болдырмау үшін қажет.

Ағып кетулерге жол бермеу үшін сақтандырғыш клапаны бар арнайы құбыршекті (жеткізу жиынтығына кірмейді) пайдалану ұсынылады.

3.1-схема

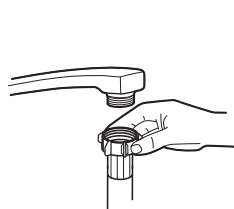

Қалыпты қосу




Сақтандырғыш клапан арқылы қосу

Төлке құбыршекті қосу

Төлке құбыршекті диаметрі кем дегенде 40 мм су құбырына енгізіңіз немесе төлке құбыршекті шұңғылшаға қосыңыз, құбыршектің бүгілмегеніне көз жеткізіңіз. Құбыршектің жоғарғы бөлігі 1000 мм-ден астам биіктікте орналаспауы тиіс.

3.2-схема

Төлке құбыршегін А немесе В тәсілімен қосыңыз

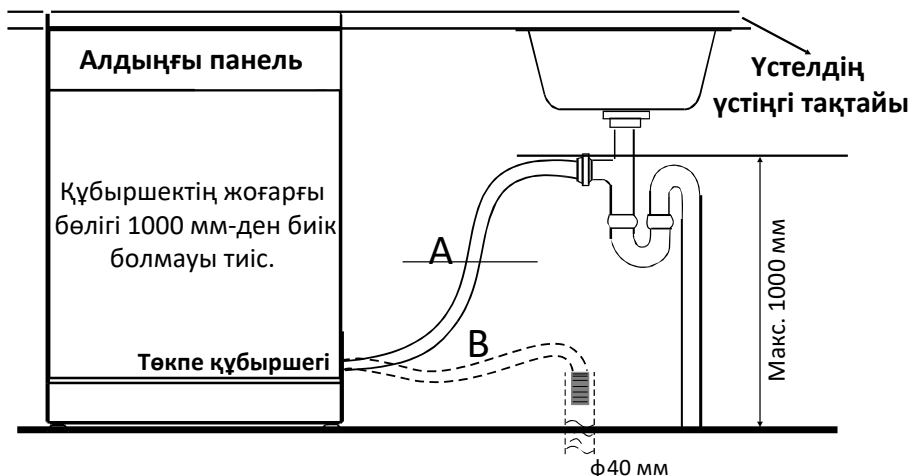


Есік серіппесінің керілуін реттеу

Зауытта есік серіппелерінің қажетті керілуіне реттеу жүргізілген. Сәндік ағаш панельді орнатқанда серіппелер керілуіне реттеу жүргізу қажет. Керілуді нығайту немесе босату үшін реттегіш бұранданы бұрыңыз (4-схеманы қар.).

Керілу дұрыс реттелгенде толық ашылған есік көлденең қалпында қалады және қолды жеңіл тигізгенде жоғары қарай көтеріледі.


4-схема

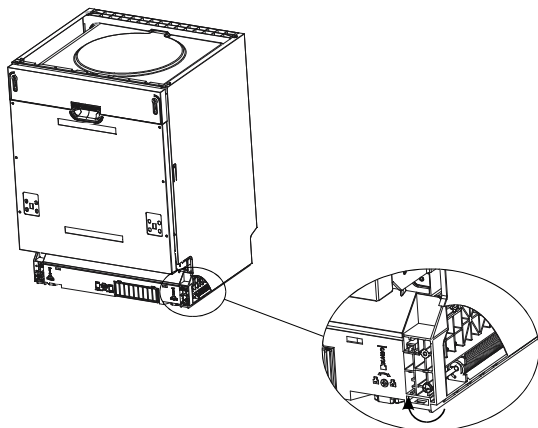

Аяқшаларды реттеу


1. Ыдыс-аяқ жуатын машинаның деңгейін тексеру үшін, схемада көрсетілгендей, спирттік деңгейді есікке және бактың ішіндегі себеттерге арналған ағытпаларға қойыңыз.
2. Ыдыс-аяқ жуатын машинаны үш аяқшаны реттеу жолымен тегістеңіз.
3. Тегістеген кезде ыдыс-аяқ жуатын машинаның төңкеріліп кетпеуін қадағалаңыз.

6-схема

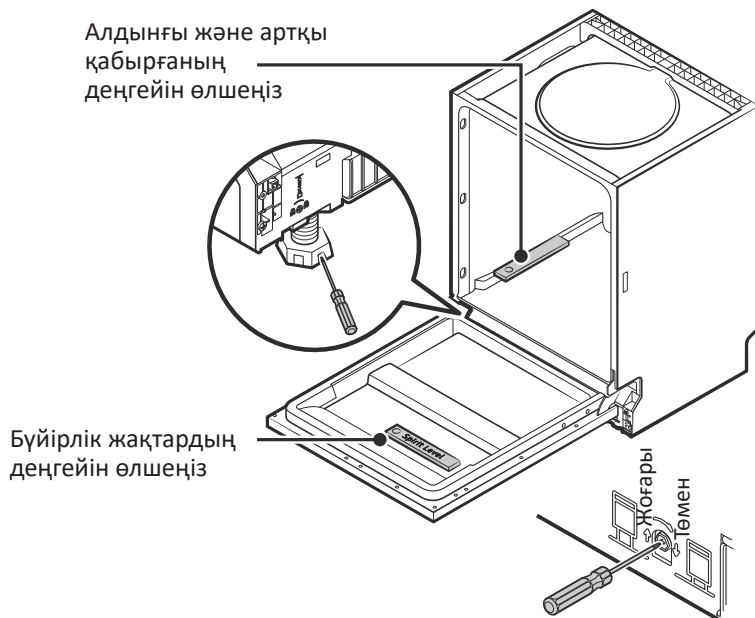

Құрылғымен жұмыс

Басқару панелі

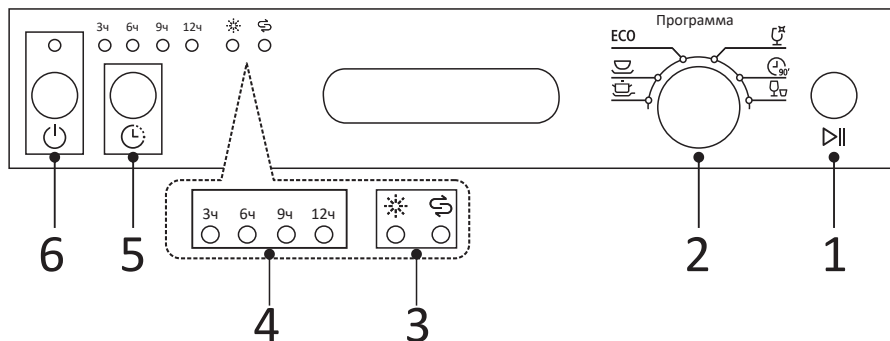

1. Іске қосу/Үзіліс.
2. Жуу бағдарламасын таңдаудың бұрма реттегіші.
3. Ескерту индикаторлары.
4. Іске қосылуды кейінге қалдыру уақыты.
5. Кейінге қалдыру
6. «Вкл./Выкл.» түймесі.

Индикаторлар



Қарқынды жуу

Қатты және/немесе қатып қалған ластанулары бар ыдыс-аяқтарға, кәстрөлдер мен табаларға арналған.



Қалыпты жуу

Қалыпты ластанған кәстрөлдерге, тәрелкелерге, стақандарға және болымсыз ластанған кәстрөлдерге арналған.



ЭКО

Қалыпты ластанған ыдысты жууға қолайлы стандартты бағдарлама.



90 минут

Мұқият кептіруді талап етпейтін, болымсыз ластанған ыдысқа арналған.



Жылдам жуу

Болымсыз ластанған ыдысты жылдам жуу.



Шыны

Болымсыз ластанған ыдысқа немесе шыныдан жасалған ыдысқа арналған.



Шайғыш

Шайғыштың деңгейі төмен.



Жұмсартқыш

Жұмсартқыштың деңгейі төмен.

Пайдалануды бастар алдында

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны алғашқы рет пайдалануды бастар алдында келесі әрекетерді орындаңыз:

- Судың қаттылық деңгейін анықтаңыз. Ол үшін жинақтағы судың кермектігін талдау сынағышын алыңыз, ондағы нұсқауларды орындаңыз. Қажет болса, судың қаттылық деңгейін реттеңіз.
- Ыдыс жуатын машинаға арналған 1,5 кг тұз қосыңыз, тұз салатын контейнерге су құйыңыз.
- Мөлшерлегішке шайғыш қосыңыз.
- Жуғыш құралды қосыңыз.

Суға арналған жұмсартқыш

Суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырып-қосқыш көмегімен қолмен орнатылады.


Суды жұмсартқыш ыдыс-аяқ жуатын машинаның жұмысына қатерлі немесе қолайсыз әсер ететін минералдарды және тұздарды судан кетіруге арналған. Осы минералдар мен тұздардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, сіздің суыңыз соғұрлым кермек болады. Жұмсартқыш сіздің ауданыңыздағы судың кермектігіне байланысты бапталған болуы тиіс. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін сумен жабдықтау қызметтер жеткізушісіне хабарласыңыз.

Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін сумен жабдықтаушыға хабарласыңыз немесе ПММ-мен бірге келетін судың кермектігін талдау сынағышын пайдаланыңыз. Сынақ жолағын алыңыз, сынақ жолағының индикатор аймағын зерттелетін суға 1–3 секундқа толығымен батырыңыз. Жолақты алыңыз және одан артық суды алыңыз. Шамамен 15–30 секундтан кейін сынақ жолағының индикатор аймағының түсін жапсырмадағы сәйкес түсті өріспен салыстырыңыз, түс неғұрлым қараңғы болса, су соғұрлым қатты болады.

Тұзға арналған контейнер төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді төмендегі нұсқаулыққа сәйкес толтыру қажет.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған тұзды пайдаланыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, су жұмсартқышын бұзуы мүмкін. Ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ыдыс-аяқ жуатын машинаның ақаусыздығы үшін жауапты болмайды. Жұмсартқышты тек ыдыс жуудың толық циклі басталар алдында ғана тұзбен толтырыңыз. Бұл машинаның тұздың шашыраған түйіршектірінен немесе тұзды судан туындаған коррозияға жол бермейді.

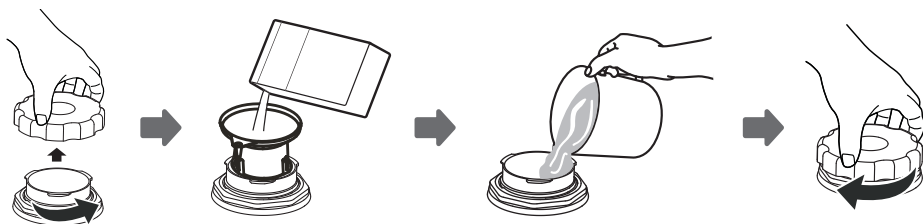

1. Төменгі себетті алып тастаңыз, тұзға арналған контейнердің қақпағын бұрап алыңыз.
2. Құйғыштың ұшын тесікке орналастырыңыз және ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған шамамен 1,5 кг тұз себіңіз.
3. Тұз толтырылған контейнерге су құйыңыз. Судың бөлігі төгілуі мүмкін – бұл қалыпты құбылыс.
4. Контейнерді толтырғаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытымен тығыздап бұраңыз.
5. Контейнер толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.
6. Ыдысты жуу бағдарламасы тұзы бар контейнер толтырылғаннан кейін бірден іске қосылуы тиіс. Әйтпесе сүзгі, сорап немесе машинаның басқа бөліктері тұзды судан бұзылуы мүмкін.

Ескерту

1. Тұз салынған контейнерді басқару панелінде тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін толтыру қажет. Тұз деңгейінің индикаторы, тіпті контейнер толтырылғанда жанып тұруы мүмкін, бұл тұздың еру деңгейіне байланысты.
2. Егер ыдыста тұзды тамшылар қалса, тұз қалдықтарын кетіруге арналған жуудың жылдам бағдарламасын іске қосыңыз.

Тұз шығындалуын реттеу

Ыдыс-аяқ жуатын машина тұздың су кермектігіне байланысты пайдаланылуын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұздың шығындалуын оңтайландыру үшін қажет. Тұз шығынын реттеу үшін келесі әркеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз, ыдыс жуатын машинаны іске жабыңыз.
2. Құрылғыны іске қосқаннан кейін 60 секунд өткен соң, су жұмсартқышы баптауларын орнату үшін, «Старт/Пауза» түймесін 5 секундқа басыңыз.
3. Су жұмсартқышының баптауларын аймағыңыздағы су кермектігі жағдайларына байланысты таңдау үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз, баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Баптауды аяқтау үшін «Питание» түймесін басыңыз.

Судың кермектігі				Ауыстырып-қосқыштың күйі	Тұз шығыны (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л		
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1 («Быстро» режимінің индикаторы жанады)	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2 («90 мин» режимінің индикаторы жанады)	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	*H3 («90 мин», «Быстро» режимінің индикаторы жанады)	2
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4 («Стекло» режимінің индикаторы жанады)	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5 («Стекло», «Быстро» режимінің индикаторы жанады)	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6 («Стекло», «90 мин» режимінің индикаторы жанады)	60

1-ескерту

°dH = 1.25

°Clark = 1.78.

°fH = 0.178 ммоль/л.

°dH – неміс градусы.

°fH – француз градусы.

°Clark – ағылшын градусы.

2-ескерту

Әдепкі бойынша орнатылған режим: H3.

3-ескерту

Егер сіздің ыдыс-аяқ жуатын машинаңыздың моделінде су жұмсартқышы жоқ болса, нұсқаулықтың осы бөлімін өткізіп жіберіңіз.

Шайғыш

Судың тамшылары ыдыста дақтар мен ағу іздерін қалдырмауы үшін шайғыш соңғы шаю кезінде қосылады. Сондай-ақ шайғыш ыдыстың кебуін жақсартады, өйткені су одан жылдам сорғалайды. Осы ыдыс-аяқ жуатын машина сұйық шайғышты пайдалануға есептелген. Шайғыштың мөлшерлегіші есіктің ішінде жуғыш құрал мөлшерлегішінің жанында орналасады. Мөлшерлегіштің қақпағын бұрап ашыңыз және сұйық шайғышты жоғарғы деңгейге дейін құйыңыз.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған шайғыштарды пайдалану қажет. Мөлшерлегішке басқа заттарды (мысалы, ыдыс-аяқ жуатын машина тазартқышын, сұйық жуғыш құралды) құюға болмайды, бұл ыдыс-аяқ жуатын машинаның бүлінуіне әкелуі мүмкін.


Сіз шайғыш деңгейін қақпақтың жанында орналасқан индикатордың түсі бойынша көзбен қарап тексере аласыз.

Мөлшерлегіш толық болғанда индикатор қошқыл түсті. Шайғыштың шығындалуына байланысты индикатордың қошқыл нүктесінің өлшемі азаяды, мөлшерлегіштің көлемнің ¼-нен босауына жол бермеңіз.


Индикатордың мәні

- Толы
- 3/4-ке толы
- 1/2-ге толы
- 1/4-ге толы
- Бос


Шайғышты қосу

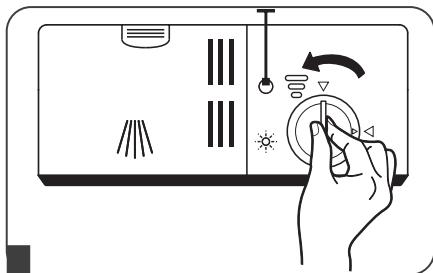


1

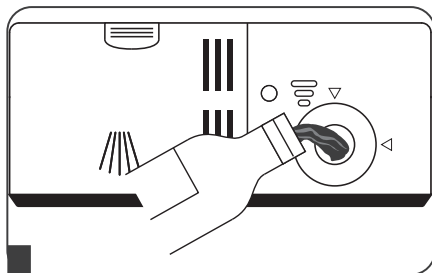

2

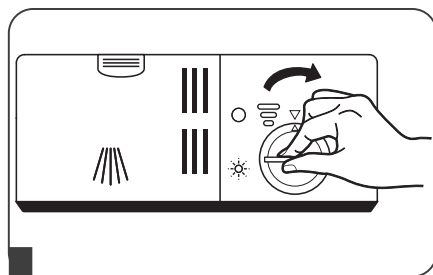

3

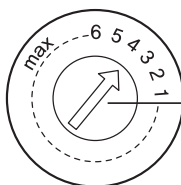

Шайғыш
реттегіштің
тұтқасы

1. Мөлшерлегішті ашу үшін қақпақты солға қарай бұраңыз.
2. Мөлшерлегішке шайғышты қосыңыз.
3. Қақпақты, көрсеткімен тұралап, орнына қойыңыз және оңға қарай бұрап, оны жабыңыз.

Ыдысты келесі жуғанда көбіктің артық пайда болуына жол бермеу үшін мөлшерлегішті толтырғанда төгілген шайғыш тамшыларын сүртіп алыңыз. Есікті жабар алдында қақпақты орнына орнатуды ұмытпаңыз.

Шайғыш мөлшерлегішін реттеу

Мөлшерлегіш реттегішінде баптаудың 6 деңгейі бар. Үнемі «4» күйінен бастаңыз. Егер ыдыста дақтар қалса немесе ол нашар кебетін болса, реттегішті «5» күйіне бұрап, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер проблема әлі де бар болса, реттегішті максималды күйге орнатыңыз. Өндіруші ұсынатын реттегіштің күйі — «4».

Жуғаннан кейін су тамшылары немесе әк дақтары қалса, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер ыдыста жабысқақ ақ дақтар немесе шыны ыдыс пен пышақтардың жүздерінде көкшіл үлдір қалатын болса, мөлшерді азайтыңыз.

Жуғыш құрал

Құрамында химиялық құрауыштары бар жуғыш құралдар ыдыстан және ыдыс-аяқ жуатын машинадан ласты кетіру үшін қажет. Коммерциялық сапалы жуғыш құралдардың көбі осы мақсат үшін жарамды.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған жуғыш құралдарды пайдаланыңыз. Жуғыш құралдарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жууды жоспарламасаңыз, жуғыш құралды сеппеңіз.

Жуғыш құралдардың үш типі бар:

1. Фосфаттармен және хлормен.
2. Фосфаттармен хлорсыз.
3. Фосфаттарсыз және хлорсыз.

Фосфаттар болмағанда жуғыш құрал суды жұмсартпайды. Бұл жағдайда жұмсартуға арналған тұзды пайдалануды ұсынамыз, тіпті судың кермектігі 6 °dH тең болса да. Кермек суда фосфатсыз жуғыш құралмен жуғанда ыдыста дақтар пайда болуы мүмкін. Жақсы нәтиже алу үшін жуғыш құралды көбірек қосыңыз. Хлорсыз жуғыш құралдар берік және түрлі-түсті дақтарды толығымен кетірмейді. Бұл жағдайда температурасы неғұрлым жоғары бағдарламаларды таңдау қажет.

Қойылтылған жуғыш құралдар

Химиялық құрамына сүйенсек, жуғыш құралдарды екі топқа бөлуге болады:

- қарапайым, күйдіргіш құрауыштары бар сілтілі жуғыш құралдар;
- табиғи ферменттері бар төменсілтілі қойылтылған жуғыш құралдар.

Қойылтылған жуғыш құралдарды және «ЭКО» бағдарламасын пайдалану қоршаған ортаның ластануын азайтады және ыдысты тиімді тазалайды, өйткені қатты ластануларды ерітеді.


Таблеткалар түріндегі жуғыш құралдар

Әр түрлі маркалы таблеткалар түріндегі жуғыш құралдар әр түрлі жылдамдықпен ериді. Осы себептен кейбір жуғыш таблеткалар жуудың жылдам циклдері кезінде толық ерімейді. Жуғыш таблеткалардың толық шайылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды пайдаланыңыз.


Жуғыш құралдың мөлшерлегіші

Жуу циклдерінің кестесінде келтірілген нұсқауларға сәйкес, әрбір ыдыс жууды бастар алдында жуғыш затты мөлшерлегішке қосу қажет. Осы ыдыс-аяқ жуатын машина үшін, қарапайым ыдыс жуатын машинамен салыстырғанда, азырақ жуғыш құрал мен шайғыш қажет. Қалыпты тиегенде ыдыс жууға арналған жуғыш құралдың бір ас қасығы жеткілікті. Қатты ластанулар үшін көбірек жуғыш құрал қажет болады.


Жуғыш құралды әрқашан жууды бастар алдында қосыңыз, әйтпесе ол дымқылданып, нашар еруі мүмкін.

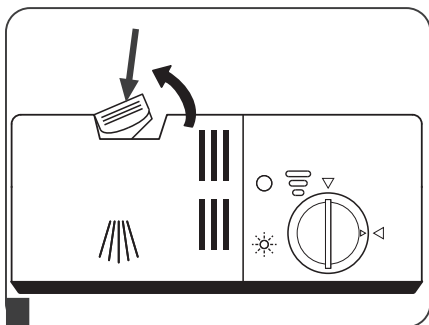

1 Жуғыш құралға арналған бөліктің қақпағын ашу үшін түймені басыңыз.

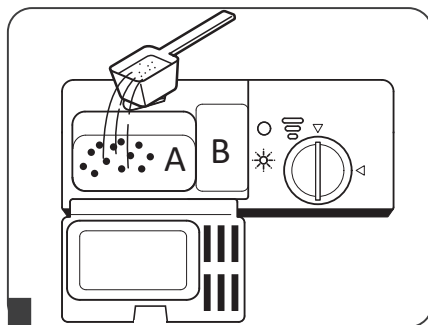

2 А бөлігіне жуғыш құрал қосыңыз. Егер ыдыс тым лас болса, В бөлігіне қосымша жуғыш құрал қосыңыз.

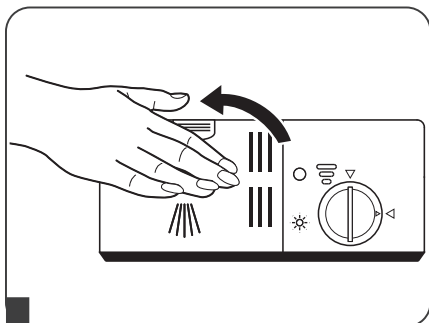

3 Қақпақты жабыңыз және құлып бекітілуі үшін түймені басыңыз.

Жуғыш құралдың өндірушісі қаптамада көрсеткен мөлшерлемесі мен сақталуы бойынша талаптарды орындаңыз.

Бағдарламаларға арналған жуғыш құралдың мөлшері туралы ақпарат «Ыдыс жууға арналған бағдарламалар» кестесінде келтірілген. Жуғыш құралдың мөлшері сонымен қатар ластанудың деңгейіне және судың кермектігіне байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Жуғыш құрал өндірушісінің ұсынымдарын орындаңыз.

Жуғыш құралдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның себеттерін тиеу

- Ыдыс сатып алғанда Ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға жарамды ыдысты таңдаңыз.
- «Ыдыс үшін аялауыш» деп белгіленген жұмсақ жуғыш құралды пайдаланыңыз, толық ақпаратты жуғыш құралдар өндірушілерінен алуға болады.
- Кейбір ыдыс үшін жуудың минималды температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен асхана аспаптарының бұзылуына жол бермеу үшін оларды ыдыс-аяқ жуатын машинадан бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден алып шықпаңыз.

Ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға жарамайтын ыдыс пен асхана аспаптары

- Ағаш, сүйек, кәрлен және құбылтасты тұтқалары бар асхана аспаптары.
- Ыстыққа төзімсіз пластик ыдыс.
- Желімделген бөліктері бар, жоғары температураға төзімсіз ескірген асхана аспаптары.
- Желімделген ыдыс немесе асхана аспаптары.
- Қалайы немесе мыс ыдыс.
- Хрусталь.
- Тоттануға ұшырайтын металл заттар.
- Ағаш табақтар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

Ыдыс-аяқ жуатын машинада жуу үшін ішінара жарамды ыдыс пен асхана аспаптары

- Шыны ыдыстың кейбір түрлері ыдыс-аяқ жуатын машинада көп рет жуғаннан кейін көмескіленуі мүмкін.
- Күміс және алюминий бөліктер жуған кезде түсінен айырылуға бейім.
- Зерленген оюлар жиі жуғанда жойылуы мүмкін.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны тиегенде келесіге назар аударыңыз

Ыдыстан тамақтың артық қалдықтарын, кәстрөлден күйген тамақтың жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыдысты ағынды суға шаю қажеттілігі жоқ.

Ыдысты келесі түрде жайғастырыңыз:

1. Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдерді/табаларды түбін жоғары қаратып.
2. Иілген заттарды немесе оймалары бар заттарды, су еркін ағып кета алуы үшін, еңістеп жайғастыру керек.
3. Ыдысты ол құлап кетпейтіндей етіп қойыңыз.
4. Ыдысты су шашыратқыштары жуған кезде еркін айнала алатындай етіп жайғастыру керек.

Ескерту

- Ыдыс-аяқ жуатын машинада тым ұсақ заттарды жумаған жөн, өйткені олар себеттен түсіп қалуы мүмкін.
- Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдерді және басқ., олар суға толып кетпеуі үшін, түбін жоғары қаратып жайғастырыңыз.
- Ыдыс пен асхана аспаптары бірінің ішінде бірі жатпауы тиіс.
- Стақандар зақымданбауы үшін бір-бірімен жанаспауы тиіс.
- Жуылуы ең қиын түсетін үлкен заттарды төменгі себетке қою қажет.
- Жоғарғы себет неғұрлым сынғыш ыдысқа, мысалы, шыны стақандарға, кофе және шай ішетін шыны-аяқтарға арналған.
- Үлкен жүзді пышақтарды тігінен қоюға болмайды, өйткені бұл әлеуетті қауіп төндіреді.
- Ұзын және/немесе өткір асхана аспаптарын, мысалы, пышақтарды жоғарғы себетке көлденеңінен қою қажет.
- Ыдыс-аяқ жуатын машинаны артық тиемеңіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтижесін алу үшін және электр энергиясының қисынды шығындалуы үшін маңызды.


Ыдысты алып шығу

Жоғарғы себеттен төмендегі ыдысқа су ағып кетпеуі үшін ең алдымен төменгі, содан кейін жоғарғы себетті босату ұсынылады.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаға ыдысты тиеудің тәсілдері

Жоғарғы себет


Жоғарғы себет неғұрлым сынғыш және жеңіл, шыны стақандар, кофе мен шайға арналған саптыаяқтар мен табақшалар, сонымен қатар тәрелкелер, кішкентай тостағандар мен шағын кәстрөлдер сияқты ыдысқа арналған (егер олар қатты ластанбаған болса). Ыдысты, ол судың ағынымен қозғалып кетпейтіндей, бекітіңіз.

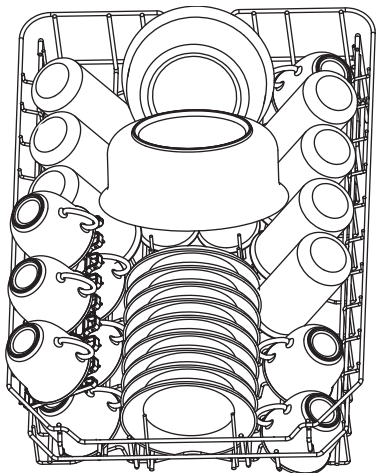

Төменгі себет


Төменгі себетке ауыр заттарды және жуылуы қиынға түсетін ыдысты, мысалы, кәстрөлдерді, табалар қақпақтарын, үстелге қойылатын ыдыс пен шыны-аяқтарды қою керек.

Үстелге қойылатын ыдысты және қақпақтарды, олар шашыратқыштарды бұғаттамайтындай етіп қою ұсынылады.

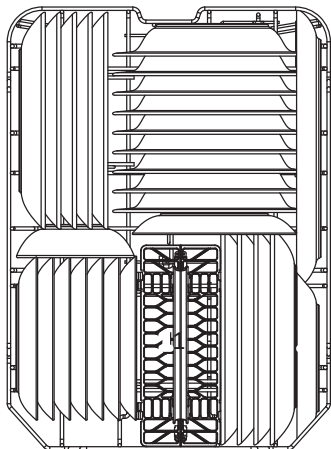


Жоғарғы себетті реттеу


Жоғарғы себеттің биіктігі, жоғарғы, сонымен қатар төменгі себетте үлкен ыдысқа арналған үлкен кеңістікті құру үшін, реттелуі мүмкін. Жоғарғы себетті көтеруге немесе түсіруге болады.

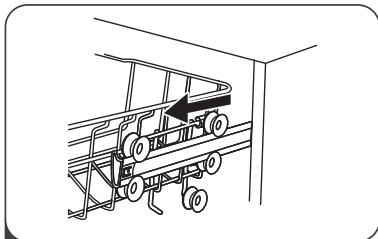


1 Жоғарғы себетті тартып алып шығыңыз.

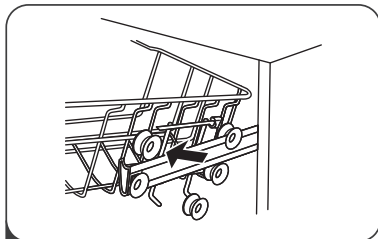

2 Жоғарғы себетті алып шығыңыз.

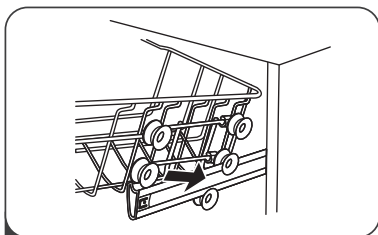

3 Себетті төменгі бағыттауыштарға орнатыңыз.

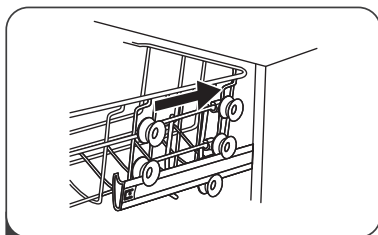

4 Жоғарғы себетті итеріп қойыңыз.

Асхана аспаптарына арналған себет

Күміс асхана ыдысы жуылуының ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін мынаған көз жеткізіңіз:

- аспаптар бір-біріне салынбаған;
- күміс асхана ыдысы беттік жағымен жоғары қаратып салынады;
- ұзын аспаптар ортаға қойылады.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қосу

Жуу циклін іске қосу

1. Жоғарғы және төменгі себеттерді алып шығыңыз, ыдысты тиеңіз және себеттерді орнына қойыңыз.
Ең алдымен төменгі себетті, содан кейін жоғарғы себетті тиеу ұсынылады.
2. Жуғыш құрал құйыңыз.
3. Ашаны розеткаға қосыңыз.
4. Сумен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.
5. Есікті ашыңыз, «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз.
6. Бұрма реттегішінің көмегімен жуудың қолайлы бағдарламасын таңдаңыз.
7. Есікті жабыңыз және «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.

Бағдарламаны өзгерту


1. Егер бағдарлама іске жақында қосылған болса, бағдарлама циклі өзгертілуі мүмкін. Кері жағдайда су мен жуғыш құрал ыдыс-аяқ жуатын машинаға құйылған болуы мүмкін және жаңа цикл үшін жуғыш құралды қосымша қосу талап етіледі.
2. «Старт/Пауза» түймесін басыңыз және 3 секунд бойы басып тұрыңыз, ыдыс-аяқ жуатын машина күту режиміне өтеді, осыдан кейін сіз қажетті бағдарламаны таңдай аласыз.
3. Қажетті бағдарламаны бағдарламаларды таңдау бұрма реттегішінің көмегімен таңдаңыз.
4. «Старт/Пауза» түймесін басыңыз. Ыдыс жуатын машина 10 секундтан кейін жұмысын автоматты түрде қайта бастайды.

3 сек.



Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ыдысты қосымша тиеу

1. Егер бағдарлама іске жақында қосылған болса және жуғыш құралға арналған бөлік жабық тұрса, Сіз жуу бағдарламасы орындалып жатқанда ыдысты қоса аласыз.
2. Машинаны күту режиміне ауыстыру үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.
3. Есікті ашыңыз және қажетті ыдысты қосыңыз.
4. Есікті жабыңыз.
5. «Старт/Пауза» түймесін басыңыз. 10 секундтан кейін жуу бағдарламасы автоматты түрде орындалуын жалғастырады.

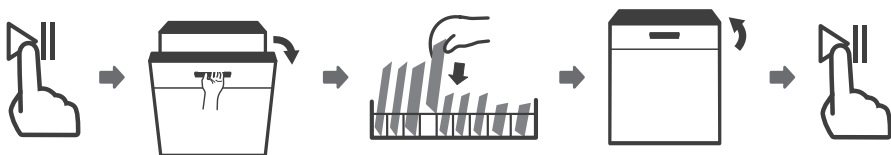

⚠ Назар аударыңыз



Жуу циклінің ортасында құрылғының есігін ашпаңыз. Ыстық бу жарақат келтіруі мүмкін.

Жуу циклінің аяқталуы

Жуу циклі аяқталғаннан кейін 8 секунд бойы дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін ыдыс жуатын машина тоқтайды. «Вкл./Выкл.» түймесін басып, ыдыс-аяқ жуатын машинаны сөндіріңіз, судың берілуін тоқтатыңыз және есікті ашыңыз. Ыдысты алып шығар алдында бірнеше минут күтіңіз, ыстық ыдыс пен асхана аспаптарын алып шықпаңыз. Бұл олардың бұзылуына жол бермейді.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны сөндіру

Бағдарлама индикаторы жыпылықтамай жанып тұрғанда, бағдарлама аяқталған.

1. «Вкл./Выкл.» түймесін басып, ыдыс-аяқ жуатын машинаны сөндіріңіз.
2. Судың берілуін тоқтатыңыз.
3. Есікті абайлап ашыңыз.

Ыстық ыдыс бұзылуға көбірек ұшырайды, ыдысты ыдыс-аяқ жуатын машинадан алып шығар алдында, ыдыс суығанша 15 минут күту қажет.

4. Төменгі себеттен, содан кейін жоғарғы себеттен ыдысты түсіріңіз. Бұл жоғарғы себеттен судың төмендегі ыдысқа сорғалауына жол бермеуге көмектеседі.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасау және тазалау

- Ыдысты әрбір жуғаннан кейін судың берілуін тоқтатыңыз және ыдыс-аяқ жуатын машинада ылғал мен иістер жиналмауы үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.
- Ыдыс-аяқ жуатын машинаны тазалауды немесе оған қызмет көрсетуді бастар алдында үнемі ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Ыдыс-аяқ жуатын машинаның корпусы мен резеңке бөліктеріне күтім жасау үшін еріткіштерді немесе қажақ тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Тек қана жұмсақ мата мен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сіркесуға сәл малынған жұмсақ матаны немесе ыдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасауға арналған арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыдыс-аяқ жуатын машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, ыдыссыз жуу циклін іске қосу, содан кейін ашаны розеткадан ажырату, судың берілуін тоқтату және есікті сәл ашу ұсынылады. Бұл иістердің пайда болуына жол бермейді және есік нығыздамаларын сақтап қалады.
- Ыдыс-аяқ жуатын машинаны тігінен жылжытуға тырысыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қабырғасына жатқызуға болады.
- Нығыздауыштарға тамақ қалдықтарының түсуі иістердің пайда болуы себептерінің біріне айналуы мүмкін. Нығыздауыштарды мерзімді түрде ысқышпен тазалап отырыңыз, бұл иістердің пайда болуына жол бермеуге көмектеседі.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның корпусын тазалау


- Басқару панелін сәл дымқылданған жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Тазалағаннан кейін оны мұқият кептіріңіз. Корпусқа күтім жасау үшін тұрмыстық техникаға арналған жылтыратқышты пайдаланыңыз.
- Ыдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасау үшін өткір заттарды, қажақ ысқыштарды және қатты әсер ететін тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.

Есікті тазалау


- Есіктің жиектерін сүртіп алу үшін тек қана жұмсақ дымқылданған матаны пайдаланыңыз. Есіктің құлпына және электрлік құрауыштарына судың тиюіне жол бермеңіз.
- Кез келген аэрозольді тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, өйткені бұл құлыптың және электрлік құрауыштардың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Кейбір қажақ тазартқыш құралдар мен қағаз сүлгілер тот баспайтын болаттан жасалған беттерде сызаттар қалдыруы мүмкін.

Сүзгіні тазалау


Сүзгі тамақтың ірі қалдықтарының сорапқа түсуіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау қажет. Сүзгілеу жүйесі ірі тазалау сүзгісінен, негізгі сүзгіден және микросүзгіден (жұқа тазалау сүзгісінен) тұрады.

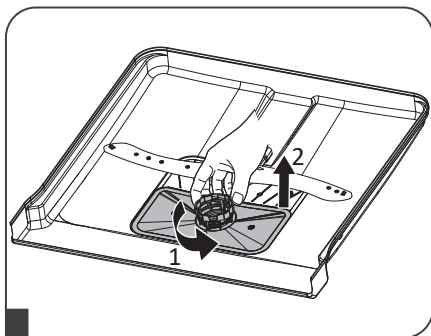


- 1
1. Сүзгіні сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз.
 2. Сүзгіні жоғары қарай алып шығыңыз.

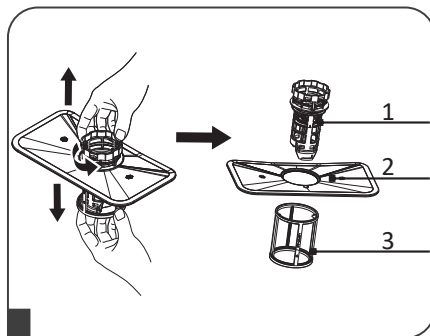

- 2
1. Ірі тазалау сүзгісі.
 2. Негізгі сүзгі.
 3. Жұқа тазалаудың сүзгісі.
- Жұқа тазалау сүзгісін төменгі жақтан шешіп алуға болады. Ірі тазалау сүзгісін, жоғары жақтан шығыңқыларға абайлап басып және оны тартып, негізгі сүзгіден ажыратуға болады.

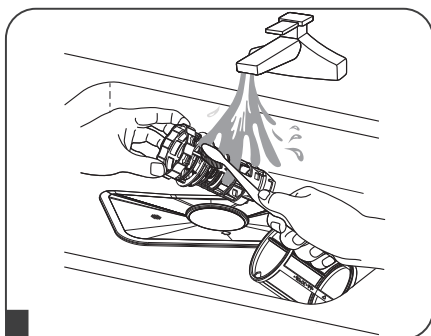


- 3
- Сүзгіні щетканың көмегімен тазартыңыз.
- Тазалаған кезде сүзгілерді тықылдатпаңыз, олар бүлінуі мүмкін.

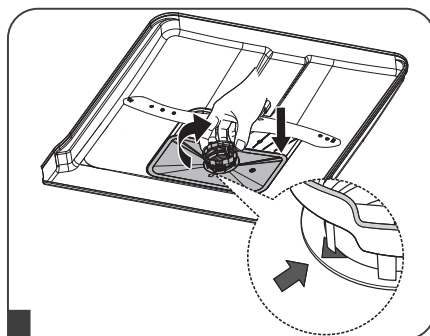


- 4
- Сүзгілерді құрастырыңыз және оларды орнына қойыңыз.
- Сүзгілері орнатылмаған ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қоспаңыз.


Шашыратқыштарды тазалау

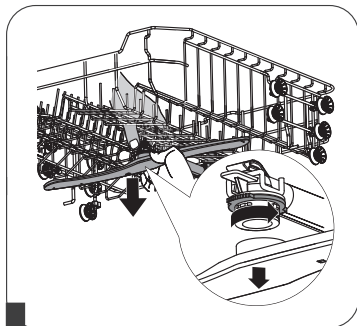

1 Жоғарғы шашыратқышты шешіп алу үшін сомынды бұрап алыңыз және шашыратқышты сағат тілі бағытына қарсы шешіп алыңыз.

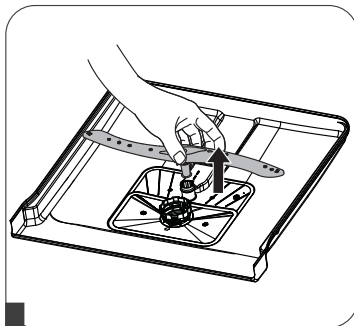



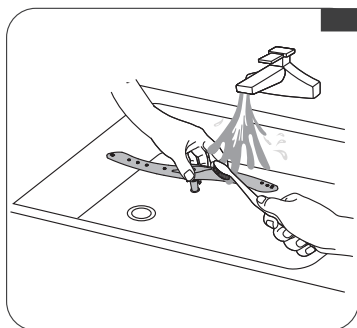


2 Төменгі шашыратқышты шешіп алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.



3 Шашыратқыштарды сабынды жылы сумен жуыңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сумен мұқият шайыңыз және орнына орнатыңыз.


Ыдыс жууға арналған бағдарламалар

Ескерту: * белгісі шайғышты қосу қажеттілігін білдіреді.

Бағдарлама	Циклдің сипаттамасы	Жуғыш құрал Сулау/негізгі	Уақыт (мин)	Энергия тұтыну (кВт/сағ)	Су (л)	Шайғыш
 Қарқынды	Сулау (50 °C) Жуу (60 °C) Шаю Шаю (70 °C) Кептіру	5/22 г (1 немесе 2 дана)	165	1.4	16.5	*
 Қарапайым	Сулау (45 °C) Жуу (55 °C) Шаю Шаю (65 °C) Кептіру	5/22 г (1 немесе 2 дана)	175	1.1	13	*
ЭКО	Сулау Жуу (45 °C) Шаю (65 °C) Кептіру	5/22 г (1 немесе 2 дана)	190	0.69	9	*
 90 минут	Жуу (65 °C) Шаю Шаю (65 °C) Кептіру	27 г (1 дана)	90	1.15	11.5	*
 Жылдам	Жуу (55 °C) Шаю (55 °C) Шаю (55 °C) Кептіру	20 г	30	0.7	10	
 Шыны	Сулау Жуу (40 °C) Шаю Шаю (60 °C) Кептіру	5/22 г (1 дана)	125	0.75	13.5	*

Техникалық сипаттамалар

Құрылғы өлшемдері

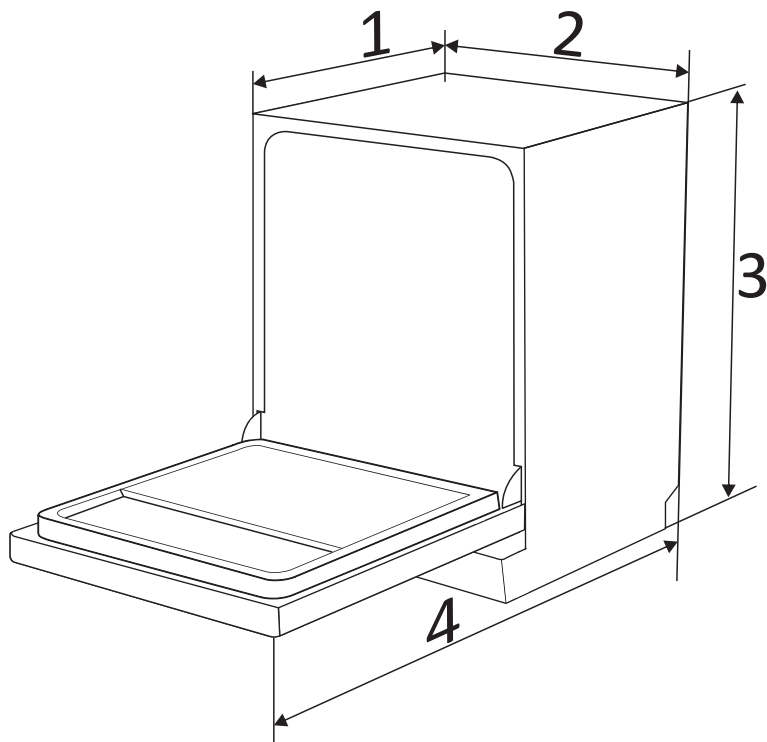

1. Тереңдігі (жабық есікпен): 610 мм.
2. Ені: 448 мм.
3. Биіктігі: 845 мм.
4. Тереңдігі (ашық есікпен): 1175 мм.

Ерекшеліктер

Үлгісі	M9C7PD
Жиынтықтардың стандартты саны	6
Энергия тиімділігінің класы (1)	A++
Жыл сайынғы энергия тұтыну (2)	197 кВт•сағ
Жуудың стандартты цикліндегі энергия тұтыну	0,69 кВт•сағ
Сөндірілген режимдегі энергия тұтыну	0,45 Вт
Күту режиміндегі энергия тұтыну	0,49 Вт
Жыл сайынғы суды тұтыну (3)	2520 л
Кептіру тиімділігінің класы (4)	A
Стандартты бағдарлама (5)	ECO 45 °C
Бағдарламаның стандартты циклдегі ұзақтығы	190 мин
Шу деңгейі	49 дБ
Тұтынылатын қуат	1160–2100 Вт
Атаулы кернеу / жиілік	220-240 В / 50 Гц
Судың қысымы (ағынның қысымы)	0,4–10 бар = 0,04–1 МПа
Таза салмағы	37,1 кг
Жинақталым	Құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық, судың қаттылығын анықтайтын сынаушы, себет (2 дана), ас құралдарына арналған сөре

1. A+++ бастап (максималды тиімділік) D дейін (минималды тиімділік).
2. Энергия тұтыну суық суды пайдалану және энергияны үнемдеу режимдерінде тұтыну кезінде жуудың 280 стандартты циклі негізінде есептелген. Нақты энергия тұтынуы ыдыс-аяқ жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
3. Судың тұтынылуы жуудың 280 стандартты циклі негізінде есептелген. Судың нақты тұтынылуы ыдыс-аяқ жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
4. A-дан (максималды тиімділік) G-ға дейін (минималды тиімділік).
5. Бұл бағдарлама әдетті ластанған ыдыстарды жууға жарамды, ыдыс-аяқтың осы түрін жуу үшін энергия мен суды үнемді тұтынуды біріктіретін ең тиімді бағдарлама болып табылады.

Нәтижелер ыдыс саны мен ластануына, судың кермектігіне, жуғыш құралдың мөлшеріне және т. б. байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.


Энергия тиімділігі туралы ақпарат

энергетическая эффективность
посудомоечной машины
ыдыс-аяқ жуатын машинаның
энергия тиімділігі

Производитель
Өндіруші
Модель
Үлгісі

DEXP

M9C7PD

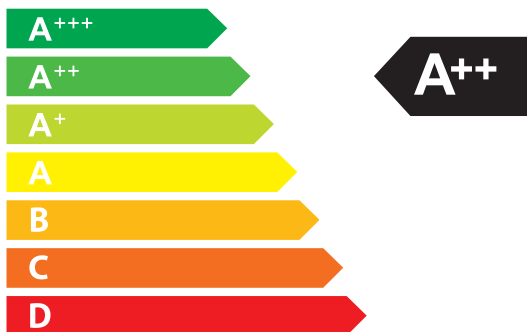

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
ТҰТЫНЫЛАТЫН
ЭНЕРГИЯНЫҢ ОРТАША
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

197
кВт·ч/год
кВт·с/жыл



Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі ауа температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын қазақ қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытылу мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға өткізілуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эпплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд. Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықтамасы мен функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығышта-ры, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.

