

Руководство по эксплуатации

Индукционная варочная
поверхность EH-I4MFB/V

DEXP

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УСТАНОВКА	6
Рекомендации перед началом установки	6
Рекомендации после установки	7
Установка кронштейнов	8
Регулировка кронштейнов	8
Подключение к электропитанию.....	9
СХЕМА УСТРОЙСТВА	10
Панель управления.....	11
РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ	11
Принцип работы индукционной варочной панели	11
Выбор подходящей посуды	12
Неподходящая посуда	12
Сенсорное управление	13
Начало работы	14
Функция быстрого нагрева	14
Блокировка кнопок управления	15
Умная конфорка	16
Таймер	17
Безопасное время работы	20
Обнаружение мелких предметов.....	20
Настройка нагрева	20
Завершение работы.....	21
ЧИСТКА УСТРОЙСТВА.....	21
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ	22
КОДЫ ОШИБОК И ДИАГНОСТИКА	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	27
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	28

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Варочная поверхность предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед выполнением любых работ или технического обслуживания отключите устройство от электросети.
- Устройство должно быть обязательно заземлено.
- Установка и заземление устройства должна осуществляться квалифицированным специалистом.
- Устройство должно быть подключено к цепи с выключателем, обеспечивающим полное отключение от источника питания.
- Отключите устройство из розетки перед обслуживанием и мытьем.
- Данное устройство соответствует стандартам электромагнитной безопасности. Однако, лицам с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантатами (такими как инсулиновые помпы) следует проконсультироваться с врачом или производителем имплантата перед началом использования устройства, чтобы убедиться, что электромагнитное поле не будет воздействовать на имплантат. Несоблюдение данной рекомендации может привести к летальному исходу.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.
- Будьте осторожны – края варочной поверхности острые, ими можно порезаться.
- Не размещайте горючие вещества рядом с устройством.
- Во избежание травм данное устройство должно устанавливаться в соответствии с данной инструкцией. Некорректная установка может привести к потере гарантии.
- Не готовьте пищу на варочной поверхности при наличии трещин и поломок. Если поверхность сломана или треснута, немедленно отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во время использования части варочной поверхности нагреваются, будьте осторожны во избежание ожогов.
- Не допускайте контакта тела или одежды с поверхностью индукционного стекла до полного остывания поверхности.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, не должны размещаться на варочной поверхности, так как они нагреваются.

- Скребок для чистки варочной поверхности острый, используйте его с осторожностью и храните в недоступном для детей месте.
- Ручки кастрюль могут нагреваться. Убедитесь, что ручки не находятся над другими варочными зонами, которые включены. Не позволяйте детям брать за ручки кастрюль.
- Не оставляйте варочную поверхность без присмотра во время приготовления пищи, переливание кипящей жидкости на поверхность может привести к задымлению и возгоранию.
- Не используйте устройство как рабочую поверхность или поверхность для хранения.
- Не оставляйте предметы или кухонную утварь на варочной поверхности.
- Не кладите намагниченные предметы (банковские карты, карты памяти) или электронные устройства (ноутбуки, смартфоны, планшеты, и так далее) рядом с варочной панелью, так как они могут подвергнуться чрезмерному электромагнитному воздействию и выйти из строя.
- Не используйте устройство для обогрева помещения.
- После окончания готовки всегда выключайте варочные зоны и варочную поверхность в соответствии с инструкцией (с помощью кнопок управления).
- Не позволяйте детям играть с варочной поверхностью, сидеть, стоять или взбираться на нее.
- Не оставляйте детей без присмотра во время использования варочной поверхности.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства, внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Не используйте пароочиститель для чистки поверхности устройства.
- Не кладите и не роняйте тяжёлые предметы на поверхность устройства.
- Не вставайте на варочную поверхность.
- Не используйте посуду с неровными краями.
- Не передвигайте посуду по варочной поверхности. Это может поцарапать поверхность, что приведёт к снижению рабочих качеств устройства.
- Не используйте металлические щётки и/или абразивные чистящие средства для чистки поверхности.
- Приготовление пищи с использованием жира и масла без присмотра может быть опасным и привести к возгоранию. Никогда не пытайтесь потушить пламя водой, немедленно отключите электричество и накройте пламя крышкой или противопожарным покрывалом.
- Данное устройство предназначено для использования в домашних или подобных им условиях, например, в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, дачах, в гостиницах, отелях, хостелах и прочих жилых помещениях.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

УСТАНОВКА

Вырежьте отверстие под варочную поверхность в соответствии с размерами, показанными на чертеже.

Для установки и использования необходим допуск как минимум 5 см с каждой стороны.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет по меньшей мере 30 мм. Выбирайте термостойкие материалы, чтобы избежать поражения электрическим током и деформации, вызванной излучением тепла от конфорки.

Внимание!


- Безопасное расстояние между сторонами варочной панели и внутренней поверхностью рабочей поверхности должно быть не менее 3 мм.
- Варочная поверхность должна быть установлена квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Во избежание повреждения устройства и получения травм, пожалуйста, не производите установку плиты самостоятельно.
- Варочная поверхность не должна быть установлена на холодильное оборудование, посудомоечные машины и барабанные сушилки, так как высокая влажность может повредить электронику.
- Варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить оптимальное рассеивание тепла.
- Стена и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру.
- Для того чтобы избежать каких-либо повреждений, поверхность, к которой крепится устройство, клей и прочие материалы должны выдерживать высокую температуру.
- Нельзя использовать паровой очиститель для ухода за панелью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ


- Рабочая поверхность должна быть прямоугольная и ровная.
- Рабочая поверхность должна быть изготовлена из термостойкого и изолированного материала.
- Убедитесь, что в духовке имеется встроенный вентилятор охлаждения, если варочная панель установлена над духовкой.
- Установка должна соответствовать всем требованиям, применяемым стандартам и правилам.
- Подходящий изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от сетевого источника питания, должен быть встроен в постоянную проводку, смонтирован и расположен так, чтобы соответствовать местным правилам и правилам эксплуатации электропроводки.
- Изолирующий выключатель должен быть одобренного типа и обеспечивать разделение контакта с воздушным зазором 3 мм на всех полюсах (или во всех активных [фазных] проводниках, если местные правила проводки допускают такое изменение требований). Изолирующий выключатель должен быть доступен.
- Используйте жаростойкие и легко очищаемые покрытия (например, керамическую плитку) для поверхностей стен вокруг варочной панели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

- Убедитесь, что кабель питания не доступен через дверцы шкафа или ящики.
- Убедитесь, что существует достаточный приток свежего воздуха из-за пределов шкафа к основанию варочной панели.
- Если варочная панель установлена над выдвижным ящиком или шкафом, установите теплозащитный барьер ниже основания варочной панели.

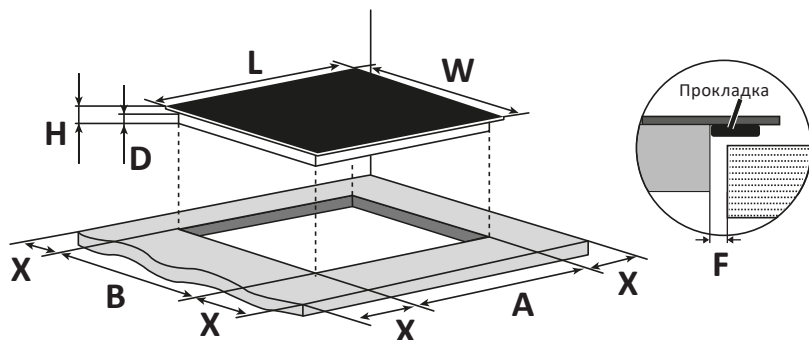

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)	F (мм)
590	520	62	58	560+4 +1	490+4 +1	Мин. 50	Мин. 3

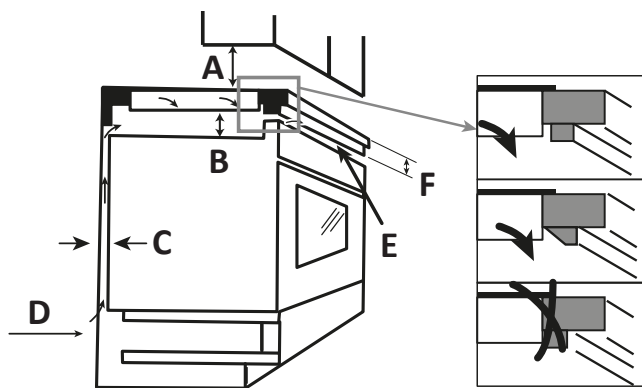


A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
760	Мин. 50	Мин. 20	Входное отверстие воздуха	Выход воздуха, 5 мм	Мин. 30

Внимание! Безопасное расстояние между плитой и шкафом над варочной поверхностью должно быть не менее 760 мм.

Внимание!

- Убедитесь, что варочная панель хорошо проветривается, и отверстия для воздуха не заблокированы. Во избежание случайного соприкосновения с нижней частью плиты или получения неожиданного удара электрическим током во время работы, необходимо поставить деревянную вставку, закрепленную винтами, на расстоянии не менее 50 мм от нижней части варочной поверхности.

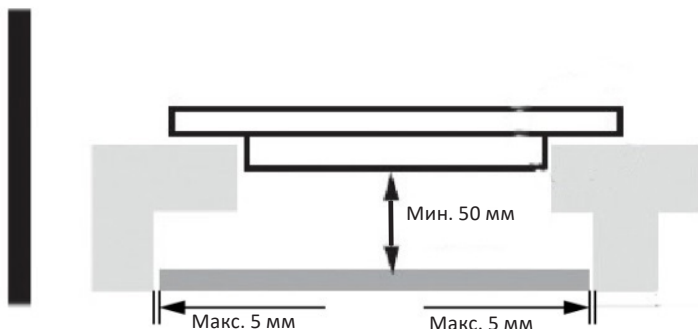


- По периметру внешней стороны варочной поверхности находятся вентиляционные отверстия. Убедитесь, что после установки варочной поверхности эти отверстия не заблокированы столешницей.
- Имейте в виду, что клей должен выдерживать температуру не ниже 150 °С, чтобы избежать отклеивания обшивки.
- Задняя стенка, прилегающие и окружающие поверхности должны быть в состоянии выдержать температуру минимум 90 °С.

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ



Установите варочную панель на ровную устойчивую поверхность. Не надавливайте на кнопки управления варочной панели.

РЕГУЛИРОВКА КРОНШТЕЙНОВ

Закрепите варочную поверхность с помощью 4 кронштейнов. Отрегулируйте положение кронштейнов в зависимости от толщины столешницы.

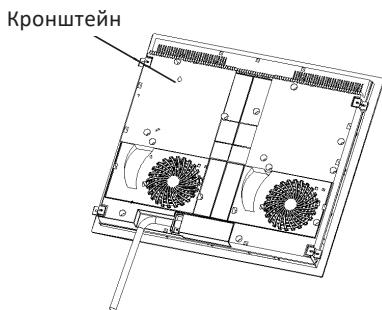

После установки кронштейны не должны касаться внутренней поверхности столешницы.


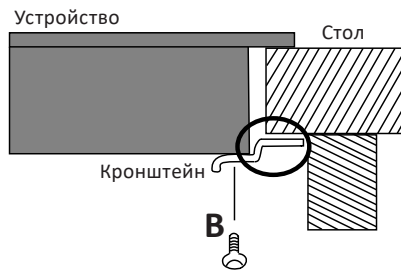
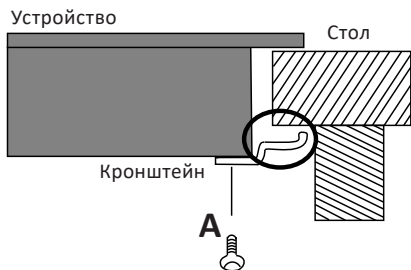


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, чтобы убедиться, что система бытовой электропроводки подходит для подключения к ней данного устройства. Любые изменения в электропроводке должны выполняться только специалистом.


Подключение к сети электропитания должно производиться к однополюсному автоматическому выключателю или согласно местным стандартам.

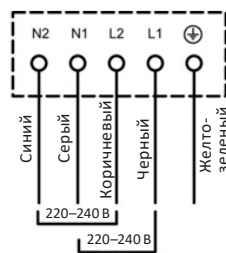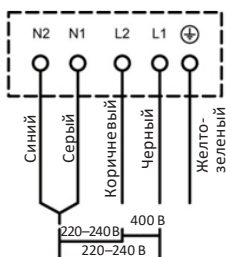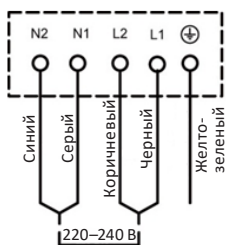

Примечания


- Шнур питания необходимо регулярно проверять на отсутствие повреждений. Если шнур питания поврежден, во избежание несчастных случаев его замену должен выполнять только квалифицированный специалист при помощи специальных инструментов.
- Если устройство подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с минимальным зазором 3 мм между его контактами.
- Специалист, производящий установку, должен убедиться в том, что электрическое подключение выполнено правильно и соответствует правилам техники безопасности.
- При установке кабель не должен пережиматься или перегибаться.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

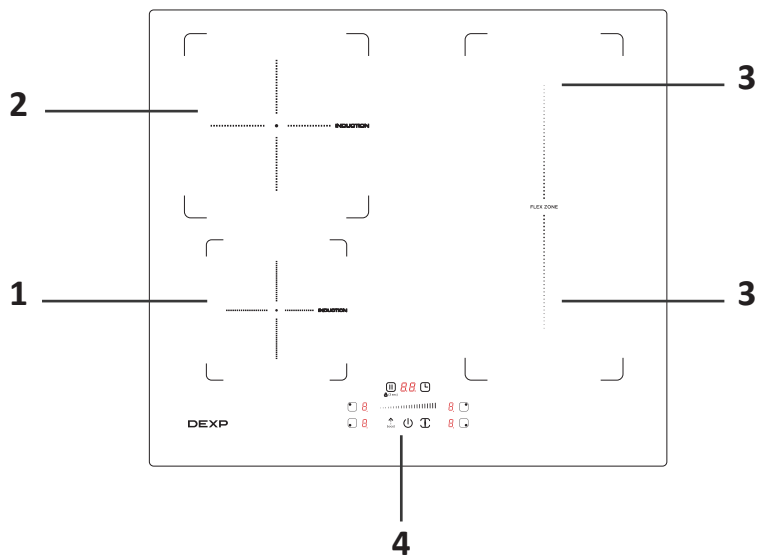

1. Конфорка А. Мощность 1400 Вт.
2. Конфорка В. Мощность 2400 Вт.
3. Умная конфорка (С, D). Мощность 1800 Вт.
4. Панель управления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

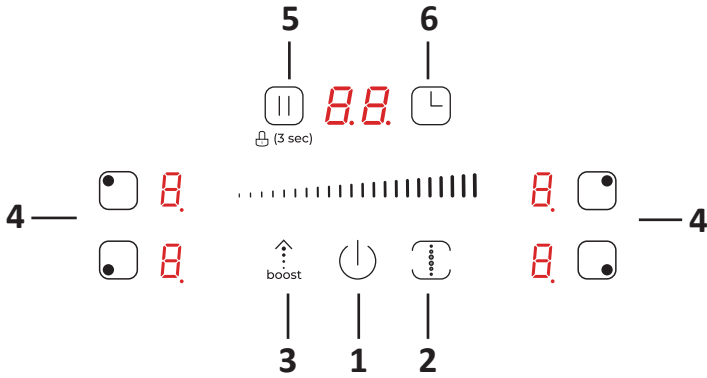


1. Кнопка «Вкл./Выкл.».
2. Кнопка управления Умной конфоркой.
3. Кнопка управления функцией быстрого нагрева.
4. Кнопки управления конфорками.
5. Кнопка паузы / защиты от детей.
6. Кнопки управления таймером.

Примечание: чтобы включить защиту от детей, нажмите кнопку паузы в течение 3 секунд.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Индукционная варочная поверхность — это устройство, использующее безопасную, современную, эффективную и экономичную технологию для приготовления пищи. Оно работает за счет электромагнитных колебаний, генерирующих тепло непосредственно в посуде, а не путем нагревания стеклянной поверхности панели. Стекло нагревается, так как посуда отдает ему свое тепло.

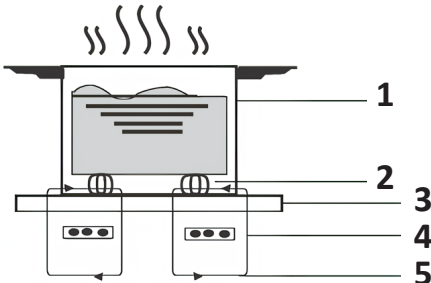


1. Металлическая ёмкость.
2. Магнитная цепь.
3. Керамическая стеклянная пластина.
4. Индукционная катушка.
5. Индукционный ток.


ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ПОСУДЫ

Выбирайте посуду с дном, подходящим для индукционной готовки. Смотрите на маркировку на упаковке или на дне посуды.

Вы можете проверить пригодность той или иной емкости, проведя магнитный тест: направьте магнит ко дну посуды, и, если она притягивается, это означает ее пригодность для использования на индукционной плите.

Если у вас нет магнита, сделайте следующее:

1. Налейте немного воды в посуду, которую хотите проверить.
2. Поставьте посуду на включенную панель, и если значок «» не появится на панели, а вода начнет нагреваться, то посуда подходит для использования.

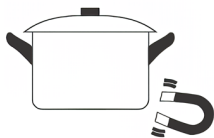

НЕПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА


- Посуда из следующих материалов непригодна для использования: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь, стекло, дерево, фарфор, керамика и глина.
- Не используйте посуду с неровным или изогнутым дном.
- Некоторые кастрюли и сковороды не подходят для индукционных плит, поскольку только часть их дна сделана из ферромагнитного материала. В результате этого, зоны, состоящие из разных материалов, будут нагреваться по-разному. В некоторых случаях зоны нагрева просто не включатся, если не обнаружат на своей поверхности посуду с ферромагнитным дном.



- Убедитесь, что дно используемой посуды гладкое, плотно прилегает к варочной поверхности имеет такой же размер, как и выбранная зона нагрева. При использовании посуды большего или меньшего диаметра эффективность расходования энергии может оказаться ниже ожидаемой.




- Всегда располагайте посуду по центру зоны нагрева.




Внимание!

Не передвигайте посуду по варочной панели. Это может поцарапать поверхность, что приведет к снижению рабочих качеств устройства.

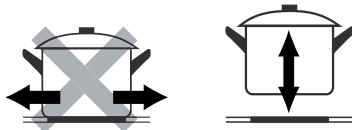

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Кнопки управления реагируют на прикосновения, нет необходимости прикладывать усилия при нажатии на кнопки.
- Нажимайте на кнопки подушечками пальцев.
- При каждом прикосновении вы услышите звуковой сигнал.
- Убедитесь, что кнопки всегда находятся в чистом и сухом состоянии. Наличие даже тонкой водной пленки приведет к трудностям в управлении.

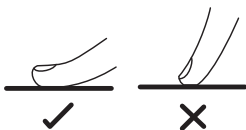

Примечание


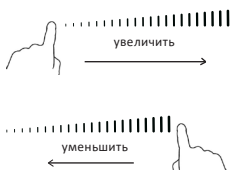
Если на дисплее попеременно мигает значок « $\geq \underline{U} \leq$ », это означает следующее:

1. Вы не установили посуду на зону приготовления;
2. Используемая посуда непригодна для индукционной панели;
3. Посуда слишком маленькая или неправильно размещена на конфорке.

Варочная панель не будет нагреваться, если подходящая посуда отсутствует на конфорке.


Дисплей отключится автоматически через 1 минуту, если посуда не поставлена на конфорку.

НАЧАЛО РАБОТЫ

<p>Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». После включения раздастся звуковой сигнал, на дисплее будет отображаться значок «—» или «—», обозначающий, что варочная панель находится в режиме ожидания.</p>	
<p>Разместите подходящую посуду на конфорке. Убедитесь, что дно посуды и варочной поверхности сухие и чистые.</p>	
<p>Выберите конфорку, нажав на соответствующую ей кнопку. Рядом с кнопкой загорится индикатор уровня мощности.</p>	
<p>Установите мощность нагрева, проведя по регулятору. Если Вы не выберете мощность нагрева в течение 1 минуты, то варочная панель автоматически выключится. Вы можете изменять мощность нагрева во время готовки.</p>	

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА

Включение функции быстрого нагрева
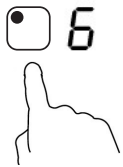
<p>Выберите зону нагрева, нажав на соответствующую ей кнопку.</p>	
---	---

<p>Нажмите кнопку функции быстрого нагрева, на дисплее отобразится значок «Р». Мощность нагрева достигнет максимальной.</p>	
---	---

Выключение функции быстрого нагрева

<p>Нажмите на кнопку той конфорки, для которой необходимо отключить функцию быстрого нагрева.</p>	
<p>Нажмите на кнопку быстрого нагрева. Конфорка вернется к первоначальным настройкам.</p>	

Примечания

- Данная функция применима к любой конфорке.
- Конфорка возвращается к первоначальным настройкам через 5 минут после включения функции быстрого нагрева.
- Если первоначальная мощность нагрева равна 0, через 5 минут после включения функции быстрого нагрева конфорка переключится на мощность 9.

БЛОКИРОВКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете заблокировать кнопки управления, чтобы избежать непредусмотренного использования, например, случайного включения конфорок детьми. Когда блокировка включена, все кнопки, кроме «Вкл./Выкл.», неактивны.


<h3>Для блокировки</h3>	
<p>Нажмите кнопку блокировки.</p>	<p>Индикатор таймера будет отображать значок «Lo».</p>
<h3>Для снятия блокировки</h3>	
<p>Нажмите и держите несколько секунд кнопку блокировки.</p>	

УМНАЯ КОНФОРКА


- Конфорка позволяет нагревать одну или две тары одновременно.
- Конфорка состоит из двух автономных индукторов, мощность каждого из которых можно регулировать.

Режим одиночной конфорки:

Чтобы включить Умную конфорку нажмите на соответствующую кнопку:

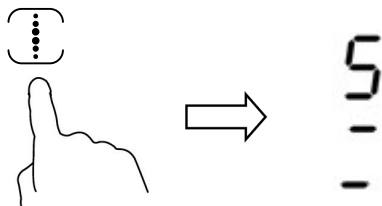


Рекомендуется использовать тару диаметром 250–280 мм круглой или квадратной формы:

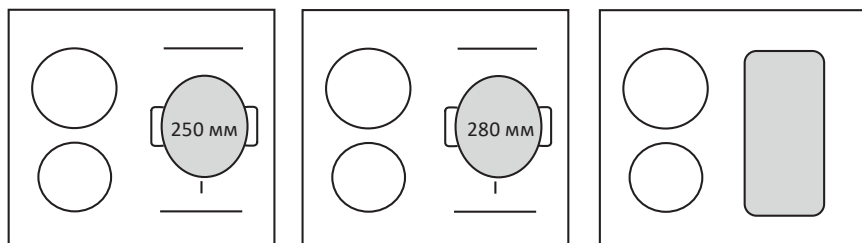

Не рекомендуется использовать посуду, отличающуюся по размерам от представленной выше, поскольку это может повлиять на качество нагрева.

Режим двойной конфорки:






Поставьте посуду на верхнюю и/или нижнюю половину Умной конфорки. При этом убедитесь, что диаметр используемой посуды превышает 120 мм.

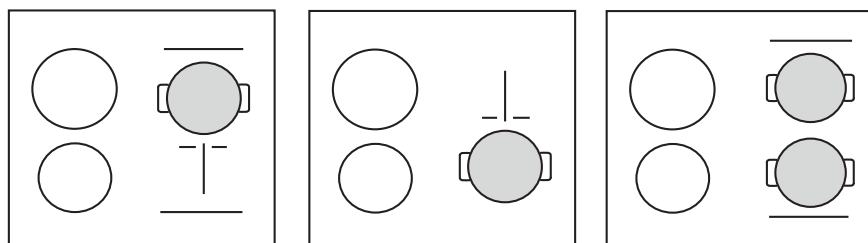







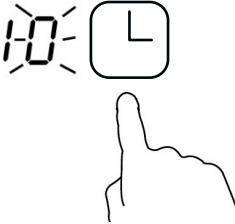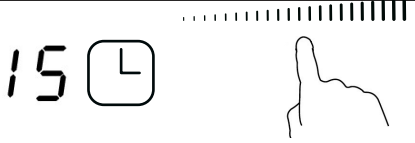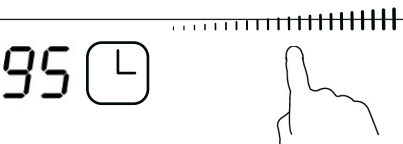

Вы можете использовать таймер следующим образом:

1. Таймер оповещения. В данном случае таймер не отключает зоны приготовления по истечении времени.
2. Таймер отключения. По истечении заданного времени одна или более зон приготовления будут отключены. Максимальное время таймера — 99 минут.

Таймер оповещения
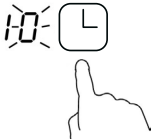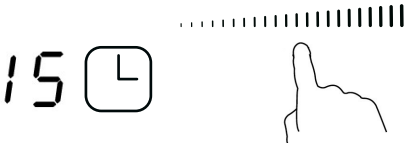
<p>Убедитесь, что варочная панель включена. Вы можете использовать таймер обратного отсчёта, если хотя бы одна из конфорок включена.</p>	
<p>Нажмите на кнопку таймера. На дисплее таймера появится значение «10», в котором будет мигать «0».</p>	
<p>Установите время, проведя по регулятору. Например, на «5».</p>	
<p>Еще раз нажмите на кнопку таймера, «1» начнет мигать.</p>	
<p>Установите время, проведя по регулятору (например, на «9»). Таким образом, таймер настроен на 95 минут. Обратный отсчет начнется сразу же после установки времени.</p>	

Таймер отключения

Отключение одной конфорки	
Нажмите на кнопку соответствующей конфорки, для которой Вы хотите установить таймер.	 
Нажмите на кнопку таймера. На дисплее таймера появится значение «10», в котором будет мигать «0».	
Установите время, проведя по регулятору. Например, на «5».	
Еще раз нажмите на кнопку таймера, «1» начнет мигать.	
Установите время, проведя по регулятору (например, на «9»). Таким образом, таймер настроен на 95 минут. Обратный отсчет начнется сразу же после установки времени.	
На дисплее отобразится оставшееся время, а рядом с выбранной конфоркой загорится красный индикатор.	
По истечении времени таймера соответствующая конфорка автоматически отключится.	

Отключение нескольких конфорок

Когда таймер установлен для нескольких конфорок, на панели управления рядом с каждой из них будет гореть красный индикатор. При нажатии на кнопку определенной конфорки, красный индикатор замигает, а индикатор таймера отобразит оставшееся время.

Пример:



Таймер установлен на 15 минут



Индикатор таймера



Таймер установлен на 95 минут

По истечении заданного времени приготовления соответствующая конфорка будет автоматически отключена.

На индикаторе таймера продолжит отображаться оставшееся время работы другой конфорки, а красная точка рядом с индикатором ее мощности начнет мигать.

Пример:



Таймер установлен на 95 минут



Индикатор таймера

Отмена таймера

Нажмите на кнопку соответствующей конфорки, для которой Вы хотите отменить таймер.



Нажмите на кнопку таймера, его индикатор начнет мигать. Проведя по регулятору, установите значение таймера на «00». Таймер отменен.



БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Варочная поверхность оборудована таймером для автоматического отключения, если Вы забыли отключить конфорку.

Уровень мощности нагрева	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время работы по умолчанию (час)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ОБНАРУЖЕНИЕ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ





Если вы используете неподходящую посуду (например, алюминиевую) или оставили на панели мелкие предметы (ножи, вилки, ключи), варочная панель автоматически переходит в режим ожидания в течение 1 минуты.

После отключения вентилятор продолжит работу в течение 1 минуты, затем выключится автоматически.

НАСТРОЙКА НАГРЕВА

Настройки, указанные ниже, приведены только в качестве рекомендации. Точные значения мощности будут зависеть от нескольких факторов, в том числе вашей кухонной посуды и количества пищи, которое вы готовите.

Мощность нагрева	Подходит для:
1–2	<ul style="list-style-type: none">медленного разогрева небольшого количества пищи;плавления шоколада, масла и продуктов, которые быстро подгорают;медленного закипания;медленного нагрева;
3–4	<ul style="list-style-type: none">разогрева;быстрого закипания;приготовления риса;
5–6	<ul style="list-style-type: none">приготовления блинов;
7–8	<ul style="list-style-type: none">пассерования;приготовления пасты;
9	<ul style="list-style-type: none">жарки;обжаривания;закипания супов;кипячения воды.
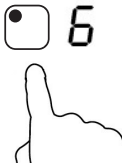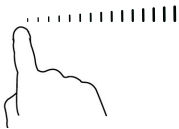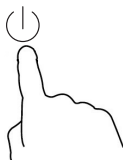
<p>Нажмите на кнопку конфорки, которую Вы хотите отключить.</p>	
<p>Проведите по регулятору, пока мощность конфорки не покажет «0».</p>	
<p>Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы отключить панель полностью.</p>	
<p>Будьте осторожны с горячей поверхностью! Значок «Н» указывает на то, поверхность какой из конфорок горячая. Когда конфорка остынет до безопасной температуры, значок погаснет. Также может использоваться в целях энергосбережения, если Вы хотите разогреть пищу, используя еще горячую конфорку.</p>	

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Повседневные загрязнения

Отпечатки пальцев, следы, пятна, оставленные продуктами питания или следы выкипания несладких блюд на стекле.

1. Отключите варочную поверхность от электрической сети.
2. Нанесите чистящее средство на тёплую (но не горячую!) поверхность.
3. Промойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем.
4. Подключите варочную поверхность к электрической сети.

Примечания

- Когда варочная поверхность отключена от электрической сети, на панели управления не будет гореть индикатор, предупреждающий, что поверхность горячая, несмотря на то, что конфорка всё ещё остаётся горячей.
- Металлические щётки и абразивные чистящие средства могут поцарапать варочную поверхность.
- Никогда не оставляйте остатки моющего средства на варочной поверхности: на ней могут остаться пятна.

Следы от выкипания и следы от блюд с высоким содержанием сахара

1. Удаляйте подобные следы с помощью специального скребка для керамических варочных поверхностей.
2. Отключите варочную поверхность от электрической сети.
3. Держите лезвие скребка под углом 30° к варочной поверхности и очистите загрязнения или следы выкипания с конфорки.
4. Вытрите остатки мягкой тканью или полотенцем.
5. Следуйте указаниям пунктов 2-4 предыдущего пункта.

Примечания

- Постарайтесь очищать пятна от выкипания или сладкие следы как можно скорее. После остывания их будет отчистить намного сложнее.
- Будьте осторожны при работе со скребком.

Загрязнения на панели управления

1. Отключите варочную поверхность от электрической сети.
2. Промокните следы проливания.
3. Протрите панель управления с помощью мягкой ткани или губки.
4. Протрите панель управления насухо бумажным полотенцем.
5. Подключите варочную поверхность к электрической сети.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Варочная поверхность не включается.	Нет напряжения в электрической сети.	Убедитесь, что варочная панель подключена к электрической сети и включена.
		Проверьте напряжение в электросети.
Сенсорная панель не реагирует на нажатия.	Включена блокировка.	Снимите блокировку. См. раздел «Блокировка кнопок управления».
Индукционное стекло поцарапано.	Использование посуды с острыми краями.	Используйте посуду с плоским и гладким дном. См. раздел «Выбор подходящей посуды».
	Использование несоответствующих абразивных чистящих средств.	См. раздел «Чистка устройства».
Некоторая посуда издает щелкающие звуки.	Это может быть вызвано конструкцией посуды (слои различных металлов вибрируют по-разному).	Это нормальное явление. Не является неисправностью панели.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Варочная панель издает тихий гул при готовке на высокой мощности.	Это связано с технологией индукционного приготовления пищи.	Это нормальное явление, однако, шум должен исчезать или становиться тише при переключении на низкую мощность.
Слышен шум вентилятора охлаждения.	Вентилятор охлаждения встроенный в варочную панель предназначен для защиты от перегрева. Он может продолжать работать, даже если вы отключили варочную панель.	Это нормальное явление и не требует каких-либо действий. Не отключайте питание варочной панели на стене до тех пор, пока вентилятор работает.
Посуда не нагревается и не появляется на дисплее.	Варочная панель не может распознать посуду, так как она не подходит для использования.	Используйте соответствующую посуду. См. раздел «Выбор посуды».
	Варочная панель не может распознать посуду из-за ее маленького размера или неправильного положения на конфорке.	Расположите посуду по центру конфорки, убедитесь, что ее размер соответствует размеру конфорки.
Варочная панель или конфорка неожиданно выключилась, раздался звуковой сигнал, на дисплее появилось сообщение с кодом ошибки (обычно чередующиеся цифры на дисплее таймера приготовления).	Техническая ошибка.	Запомните буквы и цифры кода ошибки. Отключите варочную панель от сети питания. Свяжитесь со специалистом сервисного центра.
При включении панели в розетку LED дисплей не загорается.	Отсутствует питание.	Проверьте, плотно ли включена вилка в розетку, работает ли розетка.
	Ошибка подключения вспомогательного блока питания и платы дисплея.	Проверьте подключение.
	Вспомогательный блок питания поврежден.	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Плата дисплея повреждена.	
Некоторые кнопки не работают, LED дисплей работает некорректно.	Плата дисплея повреждена.	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Индикатор режима готовки включается, однако конфорка не греется.	Перегрев варочной панели.	Отключите варочную панель и дождитесь, пока она остынет.
	Слишком высокая температура окружающей среды.	Используйте устройство, когда температура окружающей среды спадёт.
	Вентиляционные отверстия заблокированы.	Деблокируйте вентиляционные отверстия.
	Неполадки в работе вентилятора.	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Блок питания поврежден.	
Для зон нагрева с одной стороны (например, первая и вторая зоны) отображается значок «и».	Ошибка подключения блока питания и платы дисплея.	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Плата дисплея повреждена.	
	Основной блок питания поврежден.	
Вентилятор сильно шумит.	Повреждение мотора вентилятора.	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Нагрев неожиданно прекращается во время готовки, на дисплее отображается значок «ц».	Неподходящая посуда.	Используйте подходящую посуду (см. инструкцию по эксплуатации).
	Диаметр посуды слишком маленький.	
	Панель перегрелась.	Отключите устройство и дождитесь, пока оно остынет.
	Если проблема повторяется, отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	

КОДЫ ОШИБОК И ДИАГНОСТИКА

Варочная панель оснащена функцией самодиагностики. С ее помощью технический специалист может проверить функциональность отдельных компонентов, не прибегая к демонтажу и разборке варочной панели.

Код ошибки	Возможная причина	Возможное решение
E1	Ошибка датчика температуры стеклокерамической панели (разомкнутая цепь).	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E2	Ошибка датчика температуры стеклокерамической панели (короткое замыкание).	
Eb	Ошибка датчика температуры стеклокерамической панели.	
E3	Высокая температура стеклокерамической панели.	Выключите устройство и дождитесь, пока стеклокерамическая панель остынет.
E4	Ошибка датчика температуры БТИЗ (IGBT) (разомкнутая цепь).	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E5	Ошибка датчика температуры БТИЗ (IGBT) (короткое замыкание).	
E6	Высокая температура БТИЗ (IGBT).	<ul style="list-style-type: none"> • Подождите, пока температура БТИЗ не станет нормальной. • Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для перезагрузки. • Проверьте работу вентилятора. • Замените вентилятор, если он не работает исправно. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E7	Напряжение питания ниже номинального напряжения.	Проверьте напряжение сети. Включите панель, после того как напряжение выровняется.
E8	Напряжение питания выше номинального напряжения.	
U1	Ошибка связи.	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: EH-I4MFB/B.
- Торговая марка: DEXR.
- Материал изготовления варочной поверхности: стеклокерамика.
- Параметры сети питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Размеры устройства: 590 × 520 × 62 мм.
- Управление: сенсорное.
- Мощность конфорок:
 - А: 1400 Вт.
 - С: 1800 Вт.
 - D: 1800 Вт.
 - В: 2400 Вт.
- Датчик остаточного тепла.
- Автоматическое отключение конфорок.
- 9-уровневое управление мощностью.
- Блокировка элементов управления.
- 4 конфорки.
- Индивидуальный таймер для каждой конфорки.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только закрытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Фошань Шуньдэ Мидеа Электрикал Хитинг Эпплайнсиз Мэньюфэкчуринг Компани Лимитед.

Шоссе Саньлэ № 19, Бэйцзяо, Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Foshan Shunde Midea Electrical Heating Appliances Manufacturing Company Limited.

No. 19th, Sanle Road, Beijiao Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.5

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 60 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



