

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Кондиционеры  
сплит-системы  
Руководство  
по установке**

# **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **Описание**

Кондиционер бытовой типа сплит-система предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев (исключение модели, работающие только на охлаждение), вентиляцию и очистку воздуха от пыли.

## **Условные обозначения**

### **ОПАСНО!**

Опасная ситуация, которая в случае неустранения приведет к летальному исходу или серьезным травмам.

### **ОСТОРОЖНО!**

Опасная ситуация, которая в случае неустранения может вызвать незначительные травмы.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Важная информация, обозначающая возможный риск повреждения имущества.

# **Содержание**

Меры предосторожности .....	5
Комплектация .....	7
Схема устройства .....	8
Установка внутреннего блока .....	9
Установка внешнего блока .....	19
Подключение трубопровода хладагента .....	24
Отвод воздуха .....	27
Проверка утечки газа .....	28
Тестовый запуск .....	28
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки(транспортировки), реализации и утилизации .....	29
Дополнительная информация .....	30

# **Меры предосторожности**

Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также детьми и другими лицами с недостаточным опытом использования таких приборов, если они не находятся под контролем или получили инструкции относительно использования лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

## **Внимание!**

### **Меры предосторожности при установке устройства**

- Устройство должно быть установлено авторизованным специалистом. Неправильная установка может привести к утечке воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Все ремонтные работы, техническое обслуживание и перемещение данного устройства должны выполняться авторизованным сервисным специалистом. Неправильный ремонт может привести к серьезной травме или сбою продукта.

### **Эксплуатация и техническое обслуживание**

- Не изменяйте длину шнура питания и не используйте удлинитель для питания устройства.
- Не используйте электрическую розетку с другими приборами. Неправильное или недостаточное питание может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При подключении трубопроводов хладагента не допускайте попадания веществ или газов, отличных от указанного хладагента. Присутствие других газов или веществ снижает мощность устройства и может вызвать аномально высокое давление в холодильном цикле и привести к взрыву.
- Используйте только входящие в комплект аксессуары, детали и детали для установки. Использование нестандартных деталей может привести к утечке воды, поражению электрическим током, возгоранию и может привести к повреждению устройства.
- Установите устройство в надежном месте, которое может выдержать вес устройства. Если выбранное место не может поддерживать вес устройства или установка не выполнена должным образом, устройство может упасть и стать причиной серьезных травм и повреждений.
- Для всех электрических работ используйте указанные кабели. Плотно соединяйте кабели и надежно закрепляйте их, чтобы не повредить внешний контакт. Неправильные электрические соединения могут перегреться и вызвать возгорание, а также могут вызвать шок.
- Вся проводка должна быть правильно уложена, чтобы обеспечить правильное закрытие крышки платы управления. Если крышка платы управления не закрыта должным образом, это может привести к коррозии и привести

- к тому, что точки подключения на терминале нагреваются, загораются или приводят к поражению электрическим током.
- В некоторых функциональных средах, таких как кухни, серверные комнаты и т. д., настоятельно рекомендуется использовать специально разработанные кондиционеры.
  - Для блоков с дополнительным электрическим нагревателем:  
Не устанавливайте устройство в пределах 1 метра от любых горючих материалов.
  - Не устанавливайте устройство в местах, подверженных утечке горючего газа. Если горючий газ накапливается вокруг устройства, это может привести к взорваннию.
  - Не используйте кондиционер во влажных помещениях, например, в ванной или прачечной. Слишком большое воздействие воды может привести к короткому замыканию электрических компонентов.
  - Продукт должен быть правильно заземлен во время установки или может произойти электрический шок.
  - Установите дренажный трубопровод в соответствии с инструкциями в этом руководстве. Неправильный дренаж может привести к повреждению водой вашего дома и имущества.

## **Примечание о фторированных газах**


- В этом кондиционирующем устройстве имеются фторированные газы. Для получения конкретной информации о типе газа и объёме смотрите наклейку на устройстве.
- Монтаж, обслуживание, техническое обслуживание и ремонт данного устройства должны выполняться сертифицированным специалистом.
- Выдача и утилизация продукта должны выполняться сертифицированным специалистом.
- Если система имеет систему обнаружения утечки, она должна быть проверена на предмет утечек не реже одного раза в 12 месяцев.
- Если устройство проверено на предмет утечки, настоятельно рекомендуется вести учет всех проверок.

## Комплектация

Система кондиционирования воздуха поставляется со следующими принадлежностями. Используйте все установочные детали и аксессуары для установки кондиционера. Неправильная установка может привести к утечке воды, поражению электрическим током и возгоранию, а также к сбою оборудования.

Наименование	Внешний вид	Количество	
Кронштейн		1	
Анкер		5	
Крепёжные винты ST3.9 x 25		5	
Пульт ДУ		1	
Крепёжные винты ST2.9 x 10		2	Опционально
Подставка для пульта ДУ		1	
Батарейки AAA. LR03		2	
Прокладка		1	(только для моделей с функциями подогрева и охлаждения)
Сливной переходник			
Руководство пользователя			1
Руководство по установке			
Инструкция к пульту ДУ			
Соединительные трубы	Для жидкости	Ф 6,35 мм	Не входят в комплект поставки
		Ф 9,52 мм	
	Для газа	Ф 9,52 мм	
		Ф 12,7 мм	
		Ф 16 мм	
		Ф 19 мм	

# Схема устройства

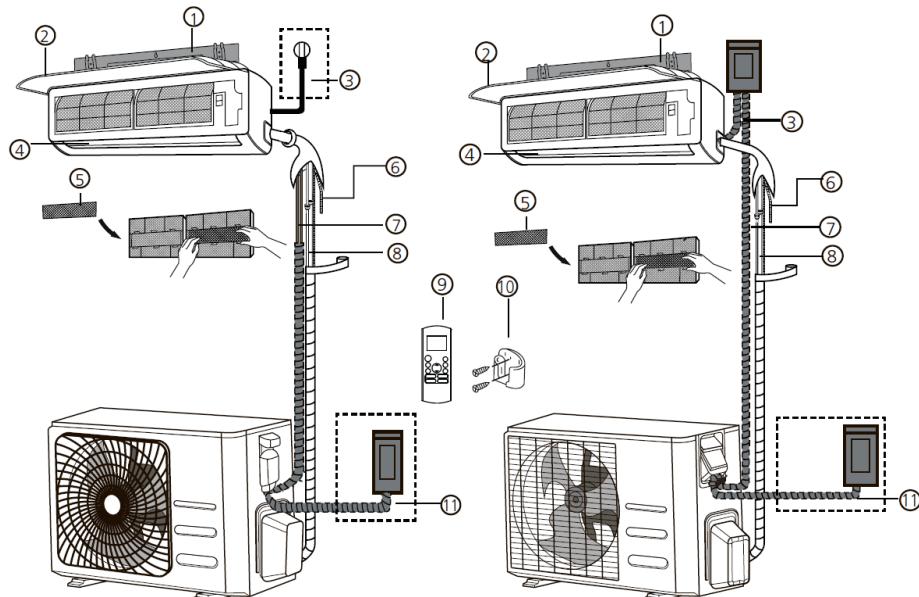

1. Кронштейн.
2. Передняя панель.
3. Кабель питания.\*
4. Жалюзи.
5. Освежающий фильтр.\*
6. Дренажная трубка.
7. Сигнальный кабель.
8. Шланг для хладагента.
9. Пульт ДУ.
10. Держатель пульта ДУ.\*
11. Кабель внешнего блока.\*

\*Присутствует не во всех моделях.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Изображения даны в ознакомительных целях и могут незначительно отличаться от реального устройства.

# Установка внутреннего блока

## Перед установкой

Перед установкой внутреннего блока проверьте этикетку на упаковке продукта, чтобы убедиться, что номер модели внутреннего блока соответствует номеру модели наружного блока.

## Шаг 1: Выбор места установки

Перед установкой внутреннего блока вы должны выбрать подходящее место. Ниже приведены стандарты, которые помогут вам выбрать подходящее место для устройства:

- Хорошая циркуляция воздуха
- Удобный дренаж.
- Шум от устройства не будет беспокоить других людей.
- Твёрдая и устойчивая поверхность.
- Достаточно прочная поверхность, чтобы поддерживать вес устройства.
- Место на расстоянии не менее одного метра от других электрических устройств (например, ТВ, радио, компьютер).


Не рекомендуется устанавливать кондиционер в следующих местах:

- Рядом с любым источником тепла, пара или горючего газа.
- Рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как шторы или одежда.
- Рядом с любым препятствием, которое может блокировать циркуляцию воздуха.
- Рядом с дверью.
- В месте, подверженном прямому солнечному свету.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе места установки помните о последующей прокладке кабелей и труб.

### Рекомендуемые расстояния от места установки до ближайших препятствий

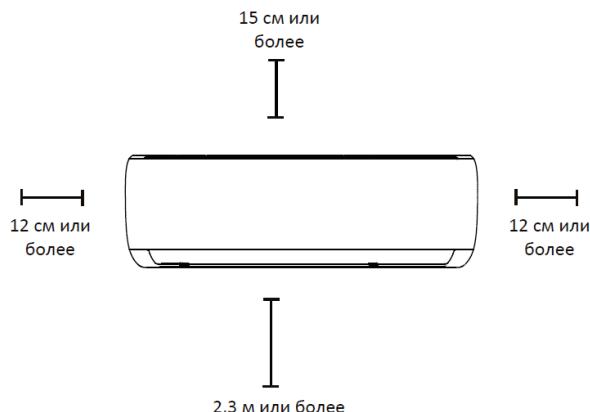

## Шаг 2: Установка кронштейна на стену

Кронштейн - это устройство, на котором будет располагаться внутренний блок.

1. Снимите винт, который крепит кронштейн к задней части внутреннего блока.
2. Установите кронштейн на стену в месте, соответствующем стандартам на шаге «Выбор места установки».
3. Просверлите отверстия для крепления винтов в местах, где:
  - Может поддерживаться вес устройства.
  - Отверстия в стене будут совпадать с отверстиями на кронштейне.
4. Прикрепите кронштейн к стене с помощью прилагаемых винтов.
5. Убедитесь, что кронштейн плотно прилегает к стене.


### Примечание

Если стена выполнена из кирпича, бетона или подобного материала, просверлите отверстия в стене диаметром 5 мм и вставьте прилагаемые анкеры. Затем закрепите кронштейн на стене, затянув винты непосредственно в анкерах.

## Шаг 3: Сверление отверстий для прокладки труб

Необходимо просверлить отверстия в стене для трубопроводов хладагента, дренажной системы и сигнального кабеля, который будет соединять внутренний и наружный блоки.


1. Определите расположение отверстий в зависимости от положения кронштейна. См. «Размеры кронштейна» на следующей странице, чтобы определить оптимальное положение. Отверстие должно иметь диаметр минимум 65 мм, и быть немного под углом, чтобы облегчить дренаж.
2. Используя сверло с сердечником 65 мм или 90 мм (в зависимости от модели), просверлите отверстие в стене. Убедитесь, что отверстие просверлено под небольшим углом вниз, так что наружный конец отверстия ниже внутреннего конца примерно на 5-7 мм. Это обеспечит надлежащий дренаж воды.
3. Поместите изолирующую втулку в отверстие. Это защитит края отверстия и поможет запечатать его, когда вы закончите процесс установки.

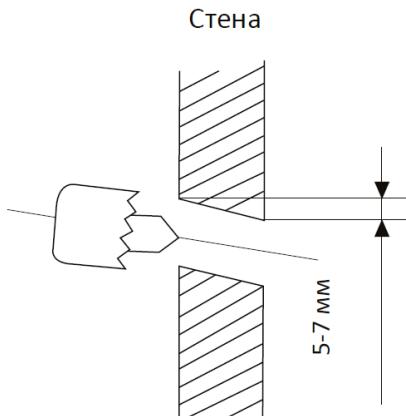


## Размеры кронштейна

Различные модели имеют разные кронштейны. Чтобы убедиться, что у вас достаточно места для установки внутреннего блока, на диаграммах ниже показаны различные типы монтажных панелей, а также следующие размеры:


- Ширина кронштейна.
- Высота кронштейна.
- Ширина внутреннего блока относительно кронштейна.
- Высота внутреннего блока относительно кронштейна.
- Рекомендуемое положение настенного отверстия (как слева, так и справа от кронштейна).
- Относительные расстояния между отверстиями для винтов.

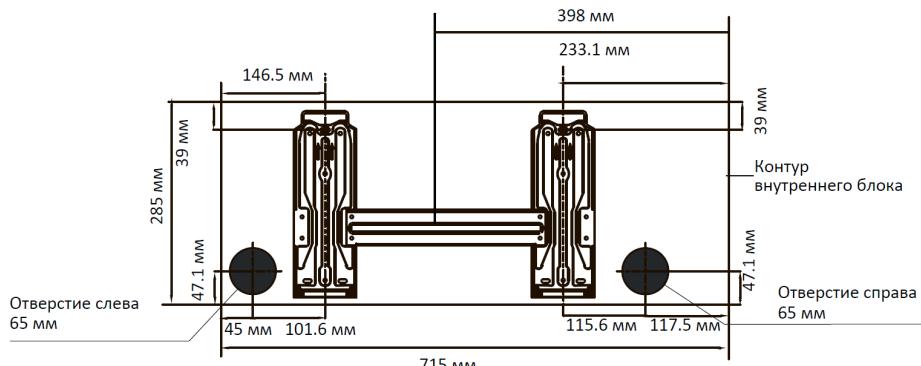


Модель А

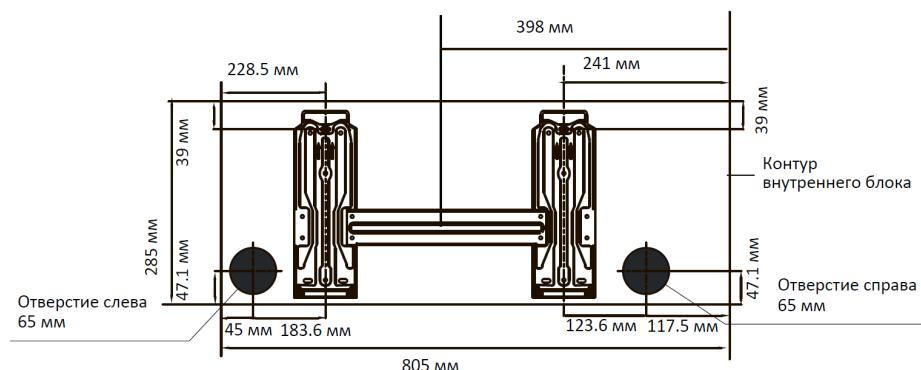

Модель В

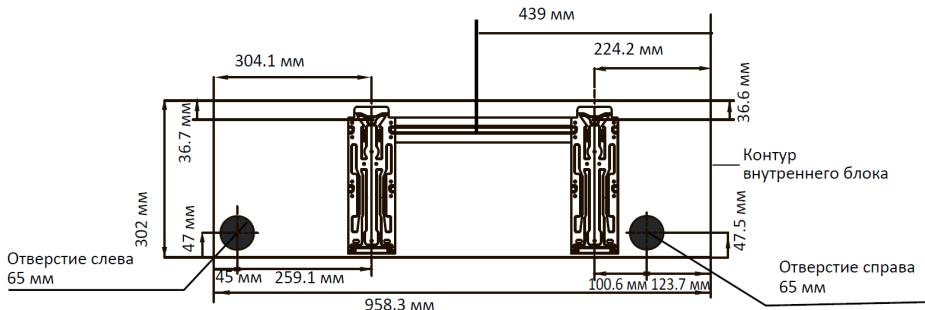


**Модель С**

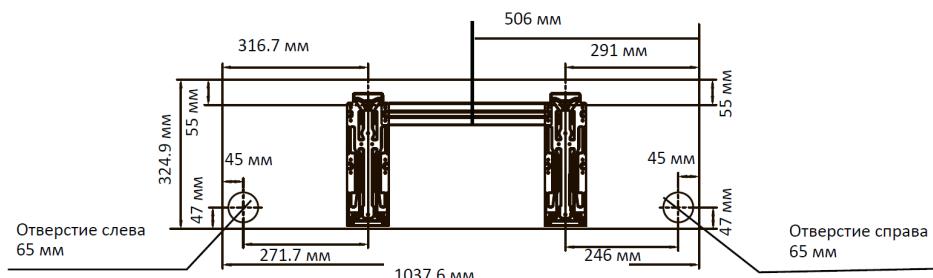

**Модель D**


Правильная установка кронштейна:

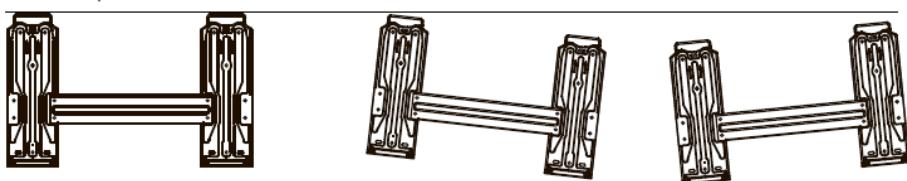


## Шаг 4: Подготовка к подключению трубопровода хладагента

Труба хладагента находится внутри изолирующей втулки, прикрепленной к задней части устройства. Вы должны подготовить трубопровод, прежде чем пропустить его через отверстие в стене. Обратитесь к разделу «Подключение трубопроводов хладагента» этого руководства для получения подробных инструкций по разводке труб и требованиям к крутящему моменту, технике и т. д.

1. Основываясь на положении настенного отверстия относительно кронштейна, выберите сторону, из которой трубопровод выйдет из устройства.

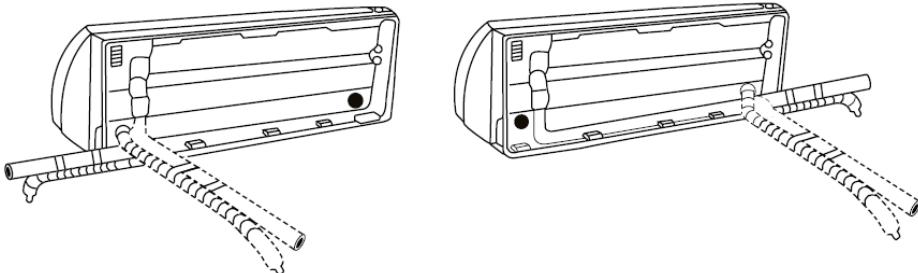

- Если отверстие для стен находится за корпусом, оставьте съемную панель на месте. Если настенное отверстие находится сбоку от внутреннего блока, снимите съемную панель с той стороны устройства.
2. Так вы получите отверстие, через которое трубопровод может выйти из устройства. Используйте плоскогубцы, если снять панель слишком трудно.
  3. Используя ножницы, сократите длину изоляционной втулки, чтобы извлечь около 15 см трубопровода хладагента. Это служит двум целям:
    - Для облегчения процесса подключения трубопроводов хладагента.
    - Чтобы облегчить проверку утечки газа и дать вам возможность проверить наличие вмятин.
  4. Если существующий соединительный трубопровод уже встроен в стену, перейдите непосредственно к шагу подключение трубопровода. Если их нет, подключите трубопровод хладагента внутреннего блока к соединительному трубопроводу, который присоединится к внутренним и наружным блокам. Подробные инструкции см. в разделе «Подключение трубопроводов хладагента» данного руководства.
  5. Основываясь на положении настенного отверстия относительно кронштейна, определите необходимый угол вашего трубопровода.
  6. Возьмите трубопровод хладагента в основании изгиба.
  7. Медленно и равномерно согните трубу и ставьте в отверстие.

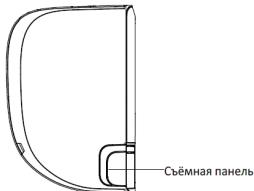


## Шаг 5: Подключение трубопровода

- Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, присоедините сливной шланг на той же стороне, что и трубопровод хладагента выходит из устройства.
- Прикрепите удлинитель дренажного шланга (приобретается отдельно) до конца сливного шланга.
- Плотно закрепите точку соединения с помощью тефлоновой ленты, чтобы обеспечить хорошую герметичность и предотвратить утечку.
- Для части сливного шланга, который останется в помещении, оберните его изоляцией из вспененного материала, чтобы предотвратить конденсацию.
- Снимите воздушный фильтр и залейте небольшое количество воды в дренажный поддон, чтобы убедиться, что вода поступает из устройства плавно.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не создавайте загибов, в которых будет задерживаться жидкость и не опускайте конец дренажного шланга в резервуар (см. изображения справа).

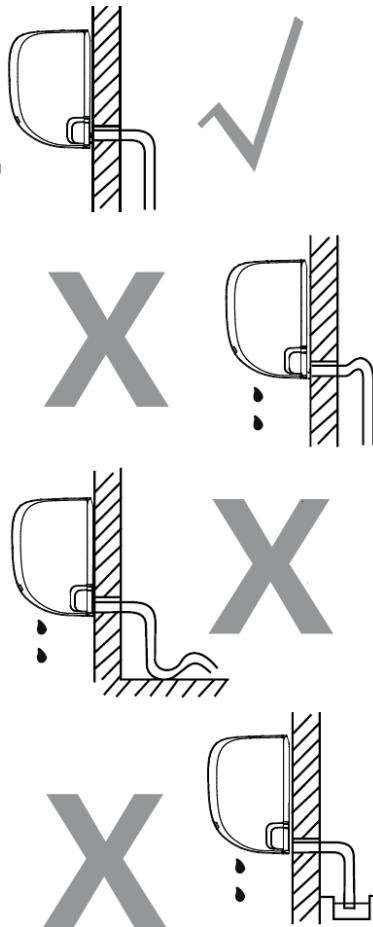

## **Перед подключением проводки**

- Вся проводка должна соответствовать местным и национальным электрическим правилам и должна быть установлена лицензированным электриком.
- Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с электрической схемой подключения, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.
- Если с источником питания возникает серьезная проблема безопасности, немедленно прекратите работу.
- Напряжение питания должно быть в пределах 90-110% от номинального напряжения. Недостаточный источник питания может привести к неисправности, поражению электрическим током или возгоранию.
- При подключении питания к стационарной проводке установите защитный фильтр и главный выключатель питания, в 1,5 раза превышающий максимальный ток устройства.
- При подключении питания к фиксированной проводке в фиксированную проводку необходимо включить выключатель или автоматический выключатель, который отключает все полюса и имеет контактное разделение не менее 3 мм. Квалифицированный специалист должен использовать одобренный автоматический выключатель или выключатель.
- Подключайте устройство только к отдельной розетке. Не подключайте другое устройство к этой розетке.
- Обязательно заземлите кондиционер.
- Каждый провод должен бытьочно соединен. Неисправная проводка может привести к перегреву клеммы, что приведет к неисправности устройства и возможному возгоранию.
- Не допускайте, чтобы провода касались или охлаждались от хладагента, компрессора или любых движущихся частей внутри устройства.
- Если блок оснащен вспомогательным электрическим нагревателем, он должен быть установлен на расстоянии не менее 1 метра от любых горючих материалов.

## Шаг 6: подключение сигнального кабеля


Сигнальный кабель обеспечивает связь между внутренним и наружным блоками. Перед подготовкой к подключению вы должны сначала выбрать правильный размер кабеля.

- Внутренний силовой кабель (если применимо): H05VV-F или H05V2V2-F.
- Наружный силовой кабель: H07RN-F.
- Сигнальный кабель: H07RN-F.

Размер кабеля питания, сигнального кабеля, предохранителя и переключателя определяется максимальным током устройства. Максимальный ток указан на паспортной табличке, расположенной на боковой панели устройства. Обратитесь к этой паспортной табличке, чтобы выбрать правильный кабель, предохранитель или переключатель.

Плата кондиционера (PCB) разработана с предохранителем для обеспечения максимальной токовой защиты. Спецификации плавкого предохранителя печатаются на печатной плате, например: T3.15A / 250VAC, T5A / 250VAC и т. д.


1. Подготовьте провода к подключению, зачистив и обжав концы.
2. Откройте переднюю панель внутреннего блока.
3. С помощью отвертки откройте решётчатую крышку с правой стороны устройства и откройте терминал.
4. Отвинтите кабельный зажим под клеммной колодкой и поместите его сбоку.
5. Снимите пластиковую панель на нижней левой стороне.
6. Подайте сигнальный провод через этот слот, от задней части устройства до передней панели.
7. Передняя сторона устройства соответствует цветам проводов с этикетками на клеммной колодке, подключите и-образный выступ иочно прикрутите каждый провод к соответствующему разъему.
8. После проверки надёжности соединения, используйте зажим для кабеля, чтобы закрепить сигнальный кабель. Плотно закрутите зажим для кабеля.
9. Верните крышку провода на передней панели устройства и пластиковую панель на задней панели.

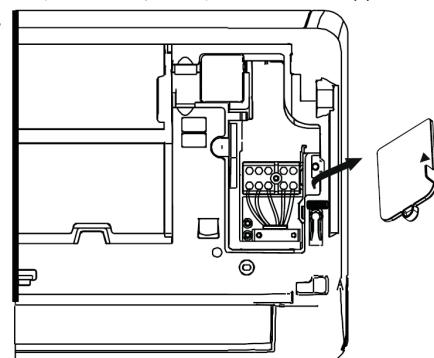

## Шаг 7: Прокладка трубопроводов и кабелей

Перед прокладкой трубопровода, сливного шланга и сигнального кабеля через отверстие в стене вы должны собрать их вместе, чтобы сэкономить место, защитить их и изолировать.

- Соберите сливной шланг, трубопровод хладагента и сигнальный кабель вместе, согласно схеме ниже.

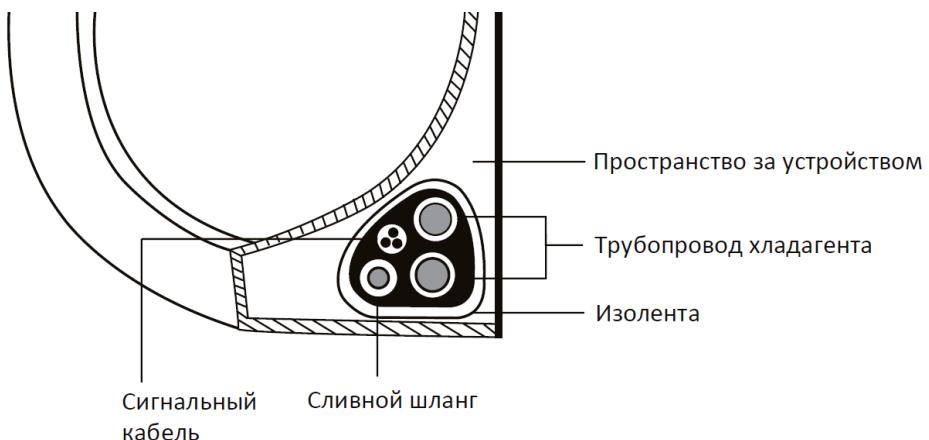


- Используя клейкую виниловую ленту, присоедините сливной шланг к нижней стороне труб хладагента.
- Используя изоляционную ленту, плотно обмотайте сигнальный провод, трубы хладагента и сливной шланг. Дважды проверьте, что все предметы в комплекте в соответствии со схемой выше.

## Шаг 8: Установка внутреннего блока

1. Если вы уже проложили трубопровод хладагента через отверстие в стене, перейдите к шагу 4.
2. В противном случае дважды проверьте, чтобы концы труб хладагента были запечатаны, чтобы предотвратить попадание грязи или посторонних материалов в трубы.
3. Медленно пропустите обернутый пучок труб хладагента, сливной шланг и сигнальный провод через отверстие в стене.
4. Прикрепите верхнюю часть внутреннего блока к верхнему крюку кронштейна.
5. Убедитесь, что устройство надежно закреплено на кронштейне, слегка нажав на левую и правую стороны устройства. Устройство не должно перемещаться.
6. Равномерно по всей ширине нажмите на нижнюю часть устройства. Продолжайте нажимать до тех пор, пока блок не защелкнется на крюках вдоль нижней части кронштейна.
7. Снова убедитесь в надежности крепления устройства.

Если все коммуникации уже проложены в стене, то следуйте инструкциям ниже:

1. Прикрепите верхнюю часть внутреннего блока к верхнему крюку кронштейна.
2. Используйте скобу или клин, чтобы приподнять устройство (см. изображение справа) и получить достаточно места для подключения трубопроводов хладагента, сигнального кабеля и сливного шланга.
3. Подключите дренажный шланг и трубопровод хладагента (см. раздел «Подключение трубопроводов хладагента»).
4. Проверьте трубопровод на герметичность (см. Раздел «Проверка электрооборудования и проверки на утечку»).
5. После испытания на герметичность оберните точку подключения изоляционной лентой.
6. Снимите скобу или клин, поддерживающий устройство.
7. Равномерно по всей ширине нажмите на нижнюю часть устройства. Продолжайте нажимать до тех пор, пока блок не защелкнется на крюках вдоль нижней части кронштейна.

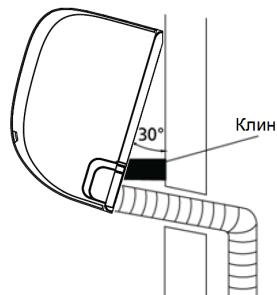


# Установка внешнего блока

## Шаг 1: Выбор места установки

Перед установкой наружного блока вы должны выбрать подходящее место.

Ниже приведены стандарты, которые помогут вам выбрать подходящее место для устройства.

- Отвечает всем требованиям к пространству, указанным на схеме ниже.
- Хорошая циркуляция воздуха и вентиляция.
- Шум от устройства не будет беспокоить других людей.
- Твёрдая и устойчивая поверхность.
- Защищен от длительных периодов воздействия прямого солнечного света или дождя.

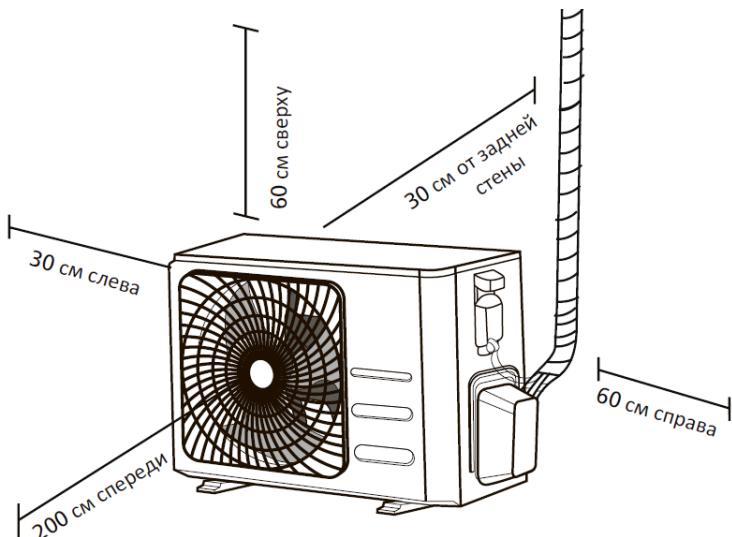

Не устанавливайте устройство в следующих местах:

- Рядом с препятствием, которое будет блокировать воздухозаборники.
- Рядом с общественными местами или где шум от блока будет мешать другим.
- Рядом с животными или растениями, которым будет вредить поток горячего воздуха.
- Рядом с любым источником горючего газа.
- В месте, которое подвергается воздействию большого количества пыли.
- В месте, подверженном чрезмерному количеству соленого воздуха.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если внешний блок будет подвергаться экстремальным природным условиям (сильный дождь, снег, ветер), то рекомендуется соорудить для него укрытие.


## Шаг 2: Установка сливного переходника

Если сливной переходник входит в комплектацию:

1. Установите резиновую прокладку на конце сливного шва, который подключается к наружному блоку.
2. Вставьте сливной переходник в отверстие снизу устройства.
3. Поверните переходник на 90 °, пока он не защелкнется.
4. Подсоедините удлинитель дренажного шланга (не входит в комплект) к сливному переходнику для перенаправления воды из устройства во время режима обогрева.

Если сливной переходник не входит в комплектацию:


1. Вставьте сливной переходник в отверстие снизу устройства до щелчка.
2. Подсоедините удлинитель дренажного шланга (не входит в комплект) к сливному переходнику для перенаправления воды из устройства во время режима обогрева.

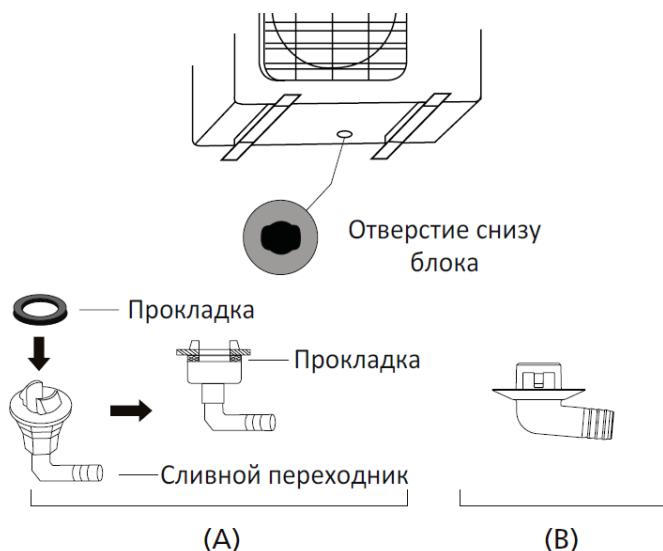

### Шаг 3: Закрепление внешнего блока

Наружный блок может крепиться к земле или к настенному кронштейну.

Ниже приведен список различных размеров наружного блока и расстояния между их ножками. Подготовьте основание устройства в соответствии с приведенными ниже размерами.

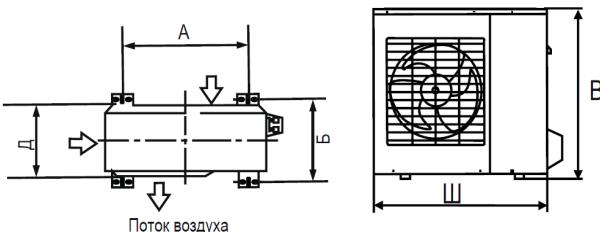

Размеры (ДxШxВ) (мм)	Расстояние А (мм)	Расстояние Б (мм)
285x681x434	460	292
270x700x550	450	260
250x780x540	549	276
320x845x700	560	335
310x810x558	549	325
275x700x550	450	260
300x770x555	487	298
333x800x554	514	340
363x845x702	540	350
315x945x860	590	333
395x945x810	640	405
4020x946x810	673	403
410x946x810	674	403

## Установка внешнего блока на бетонный пол

1. Отметьте положения для четырех анкерных болтов.
2. Предварительно просверлите отверстия для болтов.
3. Очистите отверстия от пыли.
4. Поместите гайку на конец каждого анкерного болта.
5. Забейте болты в предварительно просверленные отверстия.
6. Снимите гайки с болтов и установите наружный блок.
7. Поместите шайбу на каждый болт, затем наденьте гайки.
8. Используя гаечный ключ, затяните каждую гайку до упора.

## Установка внешнего блока на бетонную стену

Перед установкой настенного блока убедитесь, что стена выполнена из твердого кирпича, бетона или из прочного материала. Стена должна быть способна выдерживать нагрузку по меньшей мере в четыре раза больше веса устройства.


1. Отметьте положение отверстий кронштейна.
2. Предварительно просверлите отверстия для анкерных болтов.
3. Очистите отверстия от пыли и мусора.
4. Поместите шайбу и гайку на конец каждого анкерного болта.
5. Проденьте болты через отверстия в кронштейне, установите кронштейн и вверните болты в стену.
6. Убедитесь, что кронштейн расположен ровно.
7. Осторожно поднимите блок и установите его крепежные опоры на кронштейне.
8. Надёжно прикрепите блок.

## Шаг 4: Подключение кабелей

Клеммная колодка внешнего блока защищена крышкой на боковой стороне устройства. На внутренней стороне крышки проводки приводится полная схема подключения.

Убедитесь, что внимательно ознакомились с разделом «Перед подключением проводки».

1. Подготовьте к подключению следующие кабели:
  - Внутренний силовой кабель (если применимо): H05VV-F или H05V2V2-F.
  - Наружный силовой кабель: H07RN-F.
  - Сигнальный кабель: H07RN-F.
2. Отвинтите крышку электропроводки и снимите ее.
3. Отвинтите кабельный зажим под клеммной колодкой и поместите его сбоку.
4. Сопоставьте цвета / этикетки проводов с этикетками на клеммной колодке и прочно закрутите U-образный выступ каждого провода к соответствующему разъему.
5. Убедившись, что каждое соединение надежно закреплено, проложите провода так, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в терминал.
6. Используя кабельный зажим, закрепите кабель на устройстве. Плотно закрутите зажим для кабеля.
7. Изолируйте неиспользуемые провода изоляцией из ПВХ. Расположите их так, чтобы они не касались электрических или металлических деталей.
8. Верните крышку провода на боковой стороне устройства и ввинтите его на место.

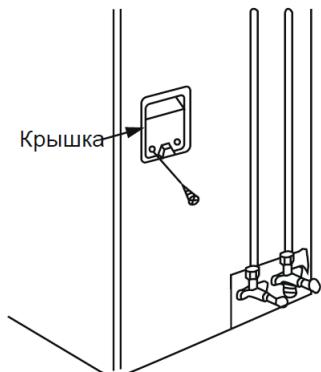

# Подключение трубопровода хладагента


Длина трубопровода хладагента будет влиять на производительность и энергоэффективность устройства. Обратитесь к таблице ниже для уточнения максимальной длины и высоты падения трубопровода.

Модель	Мощность (БТЕ/Ч)	Макс. длина (м)	Макс. высота (м)
R410A инверторный кондиционер сплит-системы	<15000	25	10
	15000-24000	30	20
	24000-36000	50	25
R22 кондиционер сплит-системы с фиксированной скоростью	<18000	10	5
	18000-21000	15	8
	21000-35000	20	10
R410A кондиционер сплит-системы с фиксированной скоростью	<18000	20	8
	18000-36000	25	10

## Шаг 1: Обрезка трубок

При подготовке трубок хладагента следует проявлять особую осторожность, чтобы вырезать и правильно их использовать. Это обеспечит эффективную работу и минимизирует необходимость в дальнейшем обслуживании.

1. Измерьте расстояние между внутренним и наружным блоками.
2. Используя труборезы, отрежьте трубку немного длиннее, чем измеренное расстояние.
3. Убедитесь, что трубка отрезана под углом 90 °.

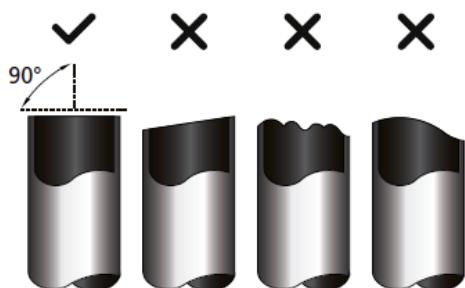


## Шаг 2: Удаление заусенцев

1. Удерживайте трубку под углом вниз, чтобы предотвратить попадание заусенцев в трубку.
2. Удалите все заусенцы из разрезанной секции трубы.

## Шаг 3: Развальцовка трубок

- После удаления заусенцев из разрезаемой трубы закрепите концы лентой из ПВХ, чтобы предотвратить проникновение инородных материалов в трубу.
- Оберните трубы изоляционным материалом.
- Установите гайки на обоих концах трубы. Удостоверьтесь, что они обращены в правильном направлении, потому что вы не можете надеть их или изменить свое направление после вальцовки.
- Удалите пленку ПВХ с концов трубы, когда будете готовы к работе по вальцовке.
- На торце трубы образуется зажимная фаска. Конец трубы должен выходить за край гайки на 0,7-2,4 мм.
- Поместите инструмент для развальцовки на форму.
- Поверните ручку инструмента по часовой стрелке, пока труба не будет полностью растянута.
- Удалите инструмент для развальцовки и форму, затем осмотрите конец трубы на наличие трещин.

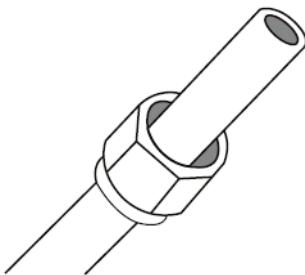

## Шаг 4: Соединение трубок

При соединении труб хладагента будьте осторожны, чтобы не перетягивать или каким-либо образом деформировать трубопровод. Вы должны сначала подключить внутренний блок, а затем наружный блок.


- Совместите центры трубок, которые собираетесь соединить.
- Затяните гайку как можно сильнее вручную.
- Используя гаечный ключ, зажмите гайку на трубке.
- При плотном захвате гайки на трубке блока используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть факельную гайку в соответствии со значениями крутящего момента в таблице ниже.

Ослабьте гайку, затем снова затяните.

Внешний диаметр трубы (мм)	Крутящий момент (Н·см)	Окончательный крутящий момент (Н·см)
6,35	1500	1600
9,52	2500	2600
12,7	3500	3600
16	4500	4700
19	6500	6700

## Шаг 5: подключение трубопровода к наружному блоку

1. Отвинтите крышку от клапана сбоку наружного блока.

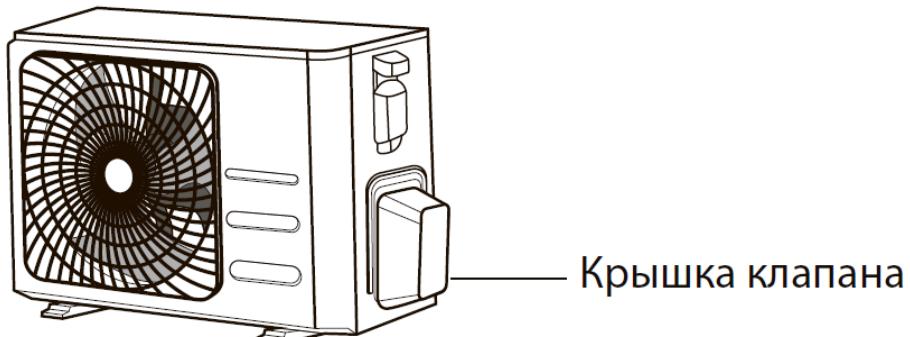

2. Снимите защитные колпачки с концов клапанов.
3. Выровняйте развалыцкованный конец трубки с каждым клапаном и затяните гайку как можно сильнее вручную.
4. Используя гаечный ключ, закрепите корпус клапана. Не зажимайте гайку, которая закрывает рабочий клапан.


## Отвод воздуха

Воздух и посторонние вещества в контуре хладагента могут вызвать ненормальное повышение давления, что может повредить кондиционер, снизить его эффективность и привести к травме. Используйте вакуумный насос и манометр для вакуумирования контура хладагента, удаляя из системы неконденсируемый газ и влагу.

Отвод должен выполняться при первоначальной установке и при перемещении устройства.

Перед отводом воздуха убедитесь, что все подключения устройства выполнены верно и ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации манометра.

1. Подсоедините зарядный шланг манометра к сервисному порту на клапане низкого давления наружного блока.
2. Подсоедините другой шланг зарядки от манометра к вакуумному насосу.
3. Откройте сторону низкого давления манометра. Держите сторону высокого давления закрытой.
4. Включите вакуумный насос для откачки.
5. Откачивайте воздух в течение как минимум 15 минут или до тех пор, пока составнойметр не будет читать -76 см тр. с. (5-10 Па).
6. Закройте сторону низкого давления манометра и выключите вакуумный насос.
7. Подождите 5 минут, затем проверьте, не изменилось ли давление в системе.
8. При изменении давления в системе обратитесь к разделу «Проверка утечек газа» для получения информации о том, как проверить герметичность. Если нет никакого изменения давления в системе, отвинтите колпачок от нагнетаемого клапана (клапан высокого давления).
9. Вставьте шестигранный ключ в клапан высокого давления и откройте клапан, повернув ключ в 1/4 против часовой стрелки. Прослушайте газ, затем закройте клапан через 5 секунд.
10. Следите за манометром в течение одной минуты, чтобы убедиться, что нет никакого изменения давления. Давление должно быть немного выше атмосферного.
11. Снимите зарядный шланг с сервисного порта.
12. Используйте шестигранный ключ, полностью откройте оба клапана высокого давления и низкого давления.
13. Затяните крышки клапана на всех трех клапанах (служебный порт, высокое давление, низкое давление) вручную. При необходимости вы можете затянуть его, используя динамометрический ключ.

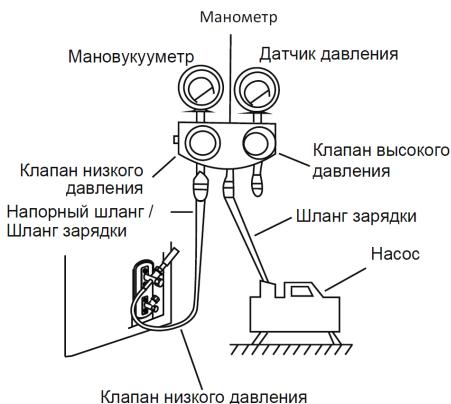

## Проверка утечки газа

После установки убедитесь, что вся электропроводка установлена в соответствии с местными и национальными правилами и в соответствии с Руководством по установке.

1. Измерьте сопротивление заземления визуальным детектором и с помощью тестера сопротивления заземления. Сопротивление заземления должно быть меньше 0,1 Ом.
2. Проверьте устройство на предмет утечки газа одним из следующих способов:
  - Метод мыла и воды  
Используя мягкую щетку, нанесите мыльную воду или жидкое моющее средство на все точки соединения труб на внутреннем блоке и наружном блоке. Наличие пузырьков указывает на утечку.
  - Метод детектирования утечки  
При использовании датчика утечки обратитесь к руководству по эксплуатации устройства для получения правильных инструкций по использованию.

Во время тестового запуска используйте электрозондометр и мультиметр для проведения комплексного испытания на электрическую утечку.

Если обнаружена электрическая утечка, немедленно выключите устройство и вызовите лицензированного электрика, чтобы найти и устранить причину утечки.

## Тестовый запуск

Вы должны выполнять тестовый запуск не менее 30 минут.

1. Подключите питание к устройству.
2. Нажмите кнопку ON / OFF на пульте дистанционного управления, чтобы включить его.
3. Нажмите кнопку MODE для проверки следующих функций по одной за раз:
  - COOL - выберите самую низкую температуру.
  - HEAT - Выберите максимально возможную температуру.
4. Подождите, пока кондиционер проработает в выбранном режиме в течение 5 минут и удостоверьтесь в его нормальной работе.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы давление контура хладагента будет увеличиваться. Это может привести к утечкам, которые не присутствовали во время вашей первоначальной проверки. Уделите время, чтобы дважды проверить, что все точки подключения трубопроводов хладагента не имеют утечек.

5. После успешного завершения тестового прогона, выполните следующие действия:
  - Используя пульт дистанционного управления, верните устройство к нормальной рабочей температуре.
  - Используя изоляционную ленту, оберните внутренние соединения труб хладагента, которые вы могли оставить во время установки внутреннего блока.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** ДжиДи Мидеа Эйр-Кондишенинг Эквипмент Ко., Лтд.  
Шоссе Линьган 22, Северная часть Промрайона Бэйцзяо № 5, Шуньдэ, г. Фошань,  
пров. Гуандун, Китай.

**Филиал изготовителя:** Гуанчжоу Хуалин Рефриджерэйтинг Эквипмент Ко., Лтд.  
Первое шоссе Мэйдэ 6, промпарк Чжуцзян, ул. Чжуцзян, Наньша, г. Гуанчжоу,  
Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,  
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом  
по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.AБ36.B.01724.

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Промышленной Безопасности».

Срок действия: 13.11.2018 по 12.11.2021 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям  
без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

V.1



## Для заметок

**www.dexp.club**