


Mi Body Composition Scale 2 таразысы Пайдаланушы нұсқаулығы



Бұл құрылғы дене салмағын анықтауға арналған.


Батареяларды орнату

Батарея бөлімінің қақпағын ашып, бөлім ішінде көрсетілгенге сәйкес төрт AAA батареясын салыңыз.

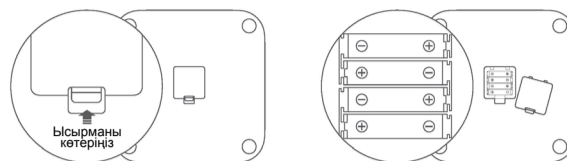

Қолданбаны орнату

Mi Fit қолданбасының соңғы нұсқасын жүктеу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз немесе оны Google Play, App Store немесе басқа шеткі қолданбалар дүкенінен тауып алыңыз.

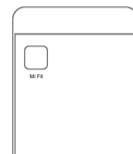

1

Таразыны жұптау

Mi Fit қолданбасын ашып, Mi есептік жазбаңызға кіріңіз, содан кейін таразыны есептік жазбаңызбен жұптаңыз және экрандағы нұсқауларға сәйкес жеке мәліметтеріңізді енгізіңіз.

Таразыны жұптағаннан кейін сіз салмақ нәтижелері мен дене құрамы туралы деректерді Mi Fit және Mi Home қолданбаларында көре аласыз. Жеке деректер композициялық дене құрамын талдау үшін қолданылады. Дәл нәтижелер алу үшін оларды дұрыс енгізіңіз.

Ағзадағы май мөлшерін өлшеу және есептеу

Таразыны қатты тегіс еденге орналастырыңыз. Суретте көрсетілгендей таразыға жалаң аяқ тұрыңыз. Табаныңыздың таразыдағы төрт металл электродпен жақсы жанасатынына көз жеткізіңіз. Салмақты анықтағаннан кейін құрылғы денеңіздің құрамын талдай бастайды. Бұл процесс аяқталғаннан кейін көрсетілген салмақ астындағы күй жолағы жыпылықтай бастайды. Осыдан кейін талдау нәтижелерін ұялы телефоныңыздан көруге болады.



2

Осы таразы көмегімен алынған композициялық дене құрамы туралы мәліметтер тек анықтамалық сипатқа ие және медициналық ұсыныстар болып есептелмейді.



Заттарды өлшеу

Таразыны қатты тегіс бетке орналастырыңыз. Оларды қосу үшін таразыны басыңыз. «0.00» жазуы пайда болғанын күтіп, таразыға өлшенетін затты қойыңыз. Қозғалыс пен серпіліс таразының өлшеу дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда өлшеудің дәлдігіне көз жеткізу үшін өлшеуді қайталаңыз.

Ескерту белгілері

Өлшеу кезінде жыпылықтайтын L өрпі батарея зарядының төмендігін көрсетеді. Батареяларды мүмкіндігінше тез ауыстыру керек.

Өлшеу кезінде OL өрпітерінің жыпылықтауы таразының шамадан тыс жүктелгенін білдіреді (максималды рұқсат етілген салмақ - 150 кг).

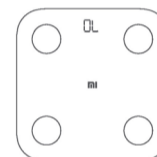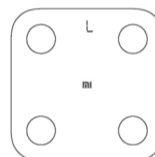

3

Масса бірлігін таңдау

Әдепкі бойынша таразы килограмда (кг) есептейді. Mi Fit қолданбасындағы құрылғы параметрлерін пайдаланып өлшем бірлігін өзгерте аласыз. Таразы массаны килограмм (кг), цинь және фунт бірлігінде көрсете алады.

Сақтық шаралары

- Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны құрылғымен әрі қарай жұмыс істеуде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.
- Сырғып кетпес үшін таразыны тайғақ еденге қоймаңыз немесе аяғыңыз немесе құрылғының өзі суланған болса, оны қолданбаңыз.
- Таразыға суретте көрсетілгендей тұрыңыз (2-бет).
- Таразыны тек құрғақ жерде қолданыңыз және суға батырмаңыз.
- Таразы бетін жұмсақ жуғыш зат ерітіндісіне малынған шүберекпен сүртіңіз. Органикалық еріткіштерді немесе басқа химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Қолданылған батареяларды ағып кетуден және тоттанудан сақтау үшін дереу алып тастаңыз.
- Кардиостимуляторы немесе басқа имплантацияланған медициналық құрылғылары бар адамдарға бұл таразыны пайдалану ұсынылмайды. Композициялық дене құрамы туралы мәліметтердің дәлдігі кәсіби спортшылар, жүкті әйелдер және ерекше медициналық көрсеткіштері бар адамдар үшін әр түрлі болуы мүмкін.
- Mi Fit қолданбасының көмегімен бір аяқта тепе-теңдік функциясын қолдануға болады. Ол үшін таразыда бір аяқпен тұрып, көзіңізді жұмыңыз. Тепе-теңдікті жоғалтсаңыз, құлап қалмас үшін көзіңізді ашып, тік тұрыңыз. Тепе-теңдік қабілеті бұзылған (соның ішінде балалар, қарттар және жүкті әйелдер) немесе басқа да физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар бұл мүмкіндікті сақтықпен қолдануы керек.

4

Техникалық сипаттамалары

Атауы: Mi Body Composition Scale 2.
Модель: XMTZC05HM.
Өлшемдері: 300 × 300 × 25 мм.
Таза салмағы: 1,7 кг.
Салмақ ауқымы: 0,1–150 кг.
Салмақ бірліктері: кг / фунт / цинь.
Аралық: 0,1 кг / фунт / цинь.
Сымсыз байланыс: Bluetooth 5.0.
Жұмыс температурасы: 0 °C...40 °C аралығы.
Жиілік: 2402–2480 МГц.
Ең жоғары шығыс қуаты: 0 дБм.
Қуат көзі: AAA батареялары, 1,5 В (4 дн.).
Корпус материалы: шыңдалған шыны, инженерлік АБС-пластик.
Үйлесімділік: Android 4.4 немесе iOS 9.0 (iPhone 5S және одан кейінгі модельдерінде) және одан кейінгі нұсқалары, Bluetooth 4.0 және одан кейінгі нұсқалары.

Кепілді қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімінде құрылғының ақаусыз жұмыс істеуіне және жинау кезінде оның материалында ақаулар жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен, кепілдік мерзімі ішінде өкілетті сервис орталықтарының аумағында тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды.

5

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және көдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C ... 40 °C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны көдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды көдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс көдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорындан алуға болады.

6

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Аньхуэй Хуами Информейшн Тэкнолджи Ко., Лтд.
1201-бөлме, А4 ғимараты, Нэйшнл Анимэйшн Индастри Бэйз, батыс шоссе Ванцзян 800, Гаосинь ауд., Хэфэй, Аньхуэй, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нур-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

TM: Mi.

Өнім сипаттамалыры мен өнім туралы ақпарат пайдаланушыға хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>.

Тауардың өндірілген күні, қызмет ету және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

v.1